

5KSM3311




KitchenAid

İÇİNDEKİLER

PARÇALAR VE ÖZELLİKLER	262
STANTLI MİKSER GÜVENLİĞİ	263
Önemli koruyucu tedbirler	263
Elektriksel gereklilikler	265
Elektrikli ekipman atık tasfiyesi	266
STANTLI MİKSERİN KULLANILMASI	266
Doğru aksesuarın seçilmesi	266
Hız kontrol kılavuzu	267
Stantlı Mikserin Kurulması	268
Stantlı Mikserin Çalıştırılması	270
Stantlı Mikserin Demonte Edilmesi	271
İsteğe bağlı eklentiler	272
BAKIM VE TEMİZLEME	273
Stantlı Mikserin Temizlenmesi	273
SORUN GİDERME	274
GARANTİ VE SERVİS	275

PARÇALAR VE ÖZELLİKLER

PARÇALAR VE AKSESUARLAR

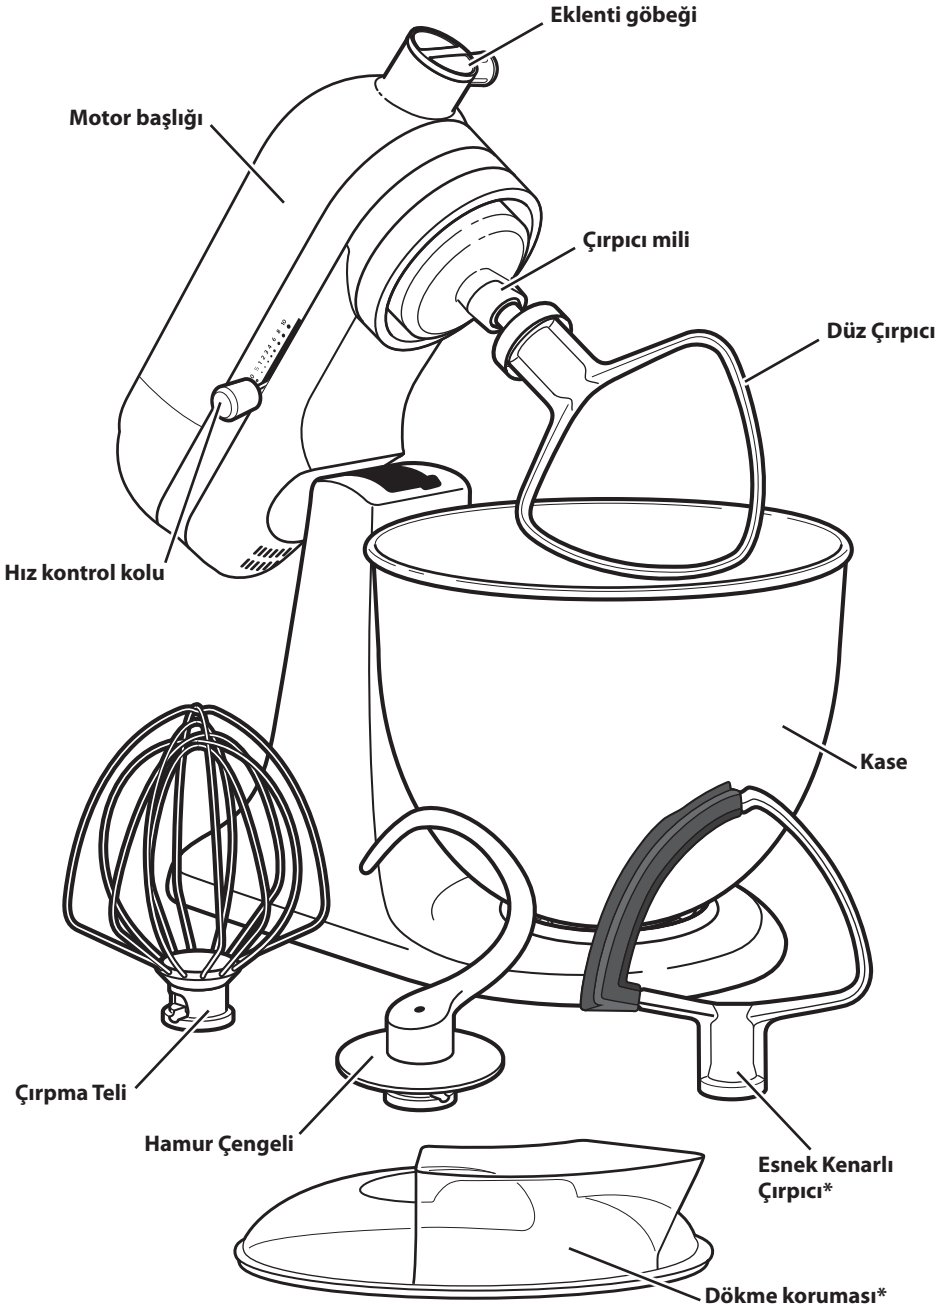

STANTLI MIKSER GÜVENLİĞİ

Hem sizin hem de bakanlığının güvenliği oldukça önemlidir.

Bu kılavuzda ve cihazınız üzerinde oldukça önemli güvenlik mesajları bulunmaktadır. Daima tüm güvenlik mesajlarını okuyun ve bu mesajlara uyun.



Bu, güvenlik uyarısı simgesidir.

Bu simge, sizin veya bakanlığının ölmesine ya da yaralanmasına neden olabilecek olası tehlikeler konusunda sizi uyarmaktadır.

Tüm güvenlik mesajlarının ardından güvenlik uyarı simgesi ve "TEHLİKE" ya da "UYARI" kelimesi gelecektir. Bu kelimeler ağızdaki anlamları taşımaktadır.

 **TEHLİKE**

Talimatları derhal izlememeniz halinde, ölebilir veya ciddi bir şekilde yaralanabilirsiniz.

 **UYARI**

Talimatları izlememeniz halinde, ölebilir veya ciddi bir şekilde yaralanabilirsiniz.

Tüm güvenlik mesajları, size olası tehlikenin ne olduğu, yaralanma olasılığının nasıl düzeltilmesi ve talimatların izlenmemesi halinde neler olabileceği konusunda sizi bilgilendirecektir.

ÖNEMLİ KORUYUCU TEDBİRLER

Elektrikli ev aletlerini kullanırken aşağıdakileri de içeren temel güvenlik tedbirlerinin daima gözetilmesi gerekmektedir:

1. Tüm talimatları okuyun. Mutfak aletinin yanlış kullanımı kişisel yaralanmalara neden olabilir.
2. Elektrik çarpması riskine karşı korunmak için Stantlı Mikseri suya veya başka bir sıvıya sokmayın.
3. Kullanımda olmadığında, parça takmadan ya da çıkarmadan önce ve temizlik öncesinde Stantlı Mikseri prizden çekin.
4. Bu cihaz, 8 yaş üzeri çocuklar ve kısıtlı fiziksel, duyuşsal veya zihinsel kapasiteye sahip olan veya bilgi ve deneyimi olmayan kişiler tarafından yalnızca gözetim altında olduklarında veya cihazın güvenli bir şekilde kullanımı konusunda bilgilendirildikten ve olabilecek tehlikeleri anladıktan sonra kullanılabilir. Çocukların cihazla oynamasına izin verilmemelidir. Temizlik ve kullanıcının yapması gereken bakım işlemleri, gözetim altında olmadıkları sürece çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

STANTLI MİKSER GÜVENLİĞİ

5. Bu cihaz, aletin güvenli kullanımı hakkında gözetim ya da talimat sağlanmadığı ve ilgili tehlikelerin anlaşılmadığı durumlarda fiziksel, duyuusal veya ruhsal kapasitesi sınırlı ya da deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
6. Cihaz, çocuklar tarafından kullanılmamalıdır. Cihaz ve kablosu çocukların ulaşamayacağı bir yerde olmalıdır.
7. Hareketli parçalara temas etmekten sakının. Kişilerin yaralanmasının ve/veya Stantlı Mikserin hasar görmesinin önlenmesi için ellerinizi, saçınızı, giysilerinizi ve spatulalar ile diğer aletleri çalıştığı sırada mikserden uzak tutun.
8. Kablosu veya fişi hasar görmüş olan ya da arızalanmış veya herhangi bir şekilde hasar görmüş olan cihazları çalıştırmayın. Kontrol, onarım veya ayarlama için aygıtı en yakın Yetkili Servise geri götürün.
9. Önerilmeyen veya KitchenAid tarafından satılmayan eklentilerin kullanılması yangın, elektrik çarpması veya yaralanmaya neden olabilir.
10. Stantlı Mikseri açık havada kullanmayın.
11. Kablonun masa veya tezgah kenarından sarkmasına izin vermeyin.
12. Kabloyu soba dahil sıcak yüzeylere temastan koruyun.
13. Stantlı Mikseri yıkamadan önce, düz çırpıcıyı, çırpma telini veya hamur çengelini Stantlı Mikserden çıkarın.

STANTLI MİKSER GÜVENLİĞİ

14. Bu cihaz, aşağıdaki gibi ev içi ve benzer uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır:

- mağazalar, ofisler veya diğer çalışma alanlarında personel mutfak bölümlerinde;
- çiftlik evlerinde;
- otel, motel ya da benzer konaklama ortamlarındaki müşteriler tarafından;
- pansiyon türü ortamlarda.

BU TALİMATLARI SAKLAYIN

ELEKTRİKSEL GEREKLİLİKLER

⚠ UYARI



Elektrik Çarpması Tehlikesi

Topraklı bir prize takın.

Toprak hattını çıkarmayın.

Bir uyarlayıcı kullanmayın.

Bir uzatma kablosu kullanmayın.

Bu talimatların izlenmemesi, ölüme, yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

Gerilim: 220-240 Volt

Frekans: 50-60 Hertz

Elektrik Gücü Miktarı: 250 Watt

NOT: Stantlı Mikseriniz için güç derecesi, seri numarasının yer aldığı levha üzerinde bulunmaktadır.

Bir uzatma kablosu kullanmayın. Güç kablosu fazla kısaysa, yetkili bir elektrik teknisyeni ya da tamirciden alet yakınlarına bir fiş takmasını isteyin.

Maksimum derece, en yüksek düzeyde yük (güç) çeken eklentiye dayalıdır. Diğer önerilen eklentiler, çok daha az güç çekebilir.

STANTLI MİKSER GÜVENLİĞİ

ELEKTRİKLİ EKİPMAN ATIK TASFİYESİ

Ambalajlama materyalinin atılması

Ambalajlama materyali %100 geri dönüştürülebilir malzemeden yapılmış ve geri dönüşüm işareti ile işaretlenmiştir. Bu nedenle ambalajın farklı kısımlarının sorumlu bir şekilde, atık tasfiyesini yöneten yerel yönetim düzenlemelerine tamamen uygun olarak tasfiye edilmesi gerekmektedir.

Ürünün hurdaya çıkarılması

- Bu alet, 2012/19/EU sayılı Elektrikli ve Elektronik Atık Ekipman Avrupa Direktifi (WEEE) ile uyumlu olarak işaretlenmiştir.
- Bu ürünün doğru bir şekilde tasfiye edilmesini sağlayarak, bu ürünün uygunsuz şekilde atığa ayrılmasından kaynaklanan, çevreye ve insan sağlığının maruz kalacağı olası olumsuz sonuçları önlemiş olacaksınız.


- Ürün veya birlikte verilen belgeler

üzerindeki  simgesi, bu ürünün ev atığı olarak işlem görmemesi, elektrikli ve elektronik ekipmanın geri dönüşüm için toplandığı uygun bir merkeze alınması gerektiğini göstermektedir.

Bu ürünün işlem görmesi, geri kazandırılması ve geri dönüşümü hakkında daha ayrıntılı bilgi için lütfen yerel kurumlara, ev atığı tasfiye hizmetleri veya ürünü satın aldığınız mağaza ile irtibata geçin.

STANTLI MİKSERİN KULLANILMASI

DOĞRU AKSESUARIN SEÇİLMESİ

AKSESUAR	ŞUNLARI KARIŞTIRMAK İÇİN KULLANIN:	TANIM:
DÜZ ÇİRPİCİ ESNEK KENARLI ÇİRPİCİ* 	Normal ile ağır karışımlar	Pastalar, Kremalı pasta karışımları, Şekerler, Kurabiyeler, Bisküviler, Turta hamuru, Kıyma, Püre
ÇİRPMA TELİ 	Havanın içeride hapsolmasını gerektiren karışımlar	Yumurta, Yumurta beyazı, Kaymak, Kaynatılarak hazırlanan pasta karışımları, Sünger kekler, Mayonez, bazı şekerler
HAMUR ÇENGELİ 	Mayalı hamurların karıştırılması ve yoğrulması	Ekmekler, Küçük ekmekler, Pizza hamurları, Hamburger/Sandviç ekmekleri

STANTLI MİKSERİN KULLANILMASI

HIZ KONTROL KILAVUZU

Tüm hızlarda, malzemelerin dışarı sıçramasını önlemeye yardımcı olmak ve başlangıçta “unun köpürmesini” önlemek için Stantlı Mikserde bir Yumuşak Başlatma özelliği bulunmaktadır; cihaz yavaş başlar ve daha sonra hızlıca en iyi performans için seçilmiş hıza çıkar.


NOT: Daha ince bir ayar gerektiğinde, hız kontrol kolu, 1, 3, 5, 7 ve 9 hızlarına ulaşılabilmesi için çizelgede listelenen hızlar arasında ayarlanabilir. Stantlı Miksere hasar verebileceğinden mayalı hamur hazırlarken Hız 2'yi aşmayın.

HIZ	AKSESUAR	EYLEM:	TANIM:
½		ÇIRPIN	Tüm karıştırma prosedürlerinin başında, yavaş karıştırma, birleştirme ve ezme için. Hamura un ve kuru malzemeleri eklemek ve kuru malzemelere sıvı eklemek için kullanın. Mayalı hamurları karıştırırken Hız 1'i kullanmayın.
1			
2		YAVAŞ KARIŞTIRMA	Yavaş karıştırma, ezme ve daha hızlı karıştırma için. Mayalı hamurları, yoğun hamurları ve şekerleri karıştırmak ve yoğurmak, patates veya diğer sebzeleri ezme işlemine başlamak, una katı yağ eklemek, ince veya sulu hamurları karıştırmak için kullanın.
4		KARIŞTIRMA, ÇIRPMA	Kurabiye hamuru gibi yarı yoğun hamurları karıştırmak için. Şeker ve katı yağı karıştırmak ve beze yapımı için yumurta beyazına şeker eklemek için kullanın. Kek karışımları için orta hız.
6		ÇIRPMA, KREMA HALİNE GETİRME	Orta-hızlı çırpma (krema haline getirme) veya çırpmak için. Kek, tatlı çörek ve diğer hamurları karıştırma işlemini bitirmek için. Kek karışımları için yüksek hız.
8		HIZLI ÇIRPMA, ÇIRPMA	Krema, yumurta beyazı ve kaynatılarak hazırlanan pasta karışımlarını çırpmak için.
10		HIZLI ÇIRPMA	Az miktarda krema veya yumurta beyazını çırpmak, patates püresini pürüzsüzleştirmek için.


NOT: Hız kontrol kolunu kolay hareket ettirmek için, kolu ayarlarda her iki yönde hareket ettirirken hafif yukarı kaldırın.

STANTLI MİKSERİN KULLANILMASI

STANTLI MİKSERİN KURULMASI

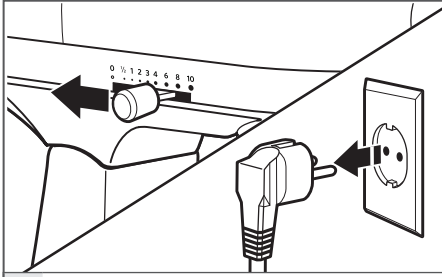


- 1** Stantlı Mikserin prizinin çıkarılmış olduğundan ve hız kontrol kolunun "0" konumunda olduğundan emin olun.

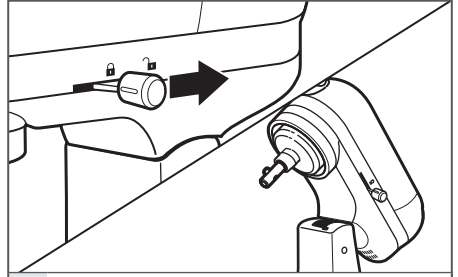


- 2** **Motor başlığını kaldırın:** Kilitleme kolunu kilit açık konuma getirin ve motor başlığını kaldırın. Kaldırdıktan sonra, kilitleme kolunu kilitli konuma getirin ve motor başlığını yukarıda tutun.

NOT: Hız kontrol kolunu kolay hareket ettirmek için, kolu ayarlarda her iki yönde hareket ettirirken hafif yukarı kaldırın.

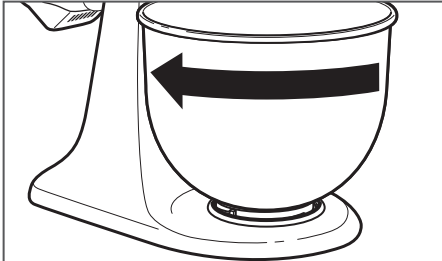


- 3** **Kasenin takılması:** Kaseyi, kase sabitleme plakasına yerleştirin ve yerine oturtmak için saat yönünde hafifçe çevirin.

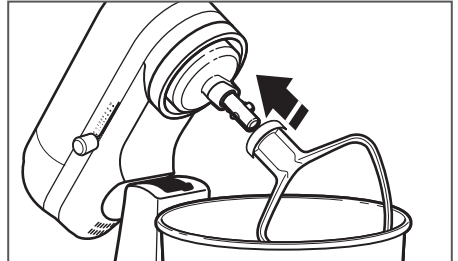


- 4** **Herhangi bir aksesuarın takılması:** Aksesuarı çırpıcı miline kaydırarak yerleştirin ve mümkün olduğunca yukarı doğru bastırın. Aksesuarı mil pimi üzerine geçirmek için saat yönünün tersine çevirin.

STANTLI MİKSERİN KULLANILMASI

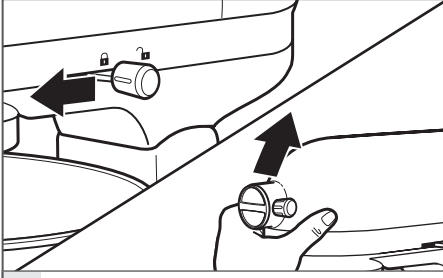


5 Motor başlığını aşağı doğru indirin:

Kilitleme kolunu kilit açık konuma getirin ve motor başlığını aşağı doğru yönlendirin. Motor başlığının tamamen aşağıda olduğundan emin olun, ardından kilitleme kolunu kilitli konuma getirin. Karıştırma öncesinde, motor başlığını kaldırmaya çalışarak kilidi test edin.

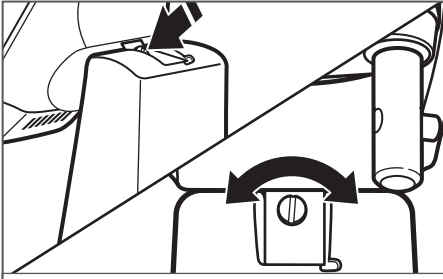

(İSTEĞE BAĞLI) Çırpıcı ile kase arasındaki boşluğu ayarlamak için: Motor başlığını geriye doğru eğin ardından çırpıcıyı kaldırmak için vidayı hafifçe saat yönünün tersine (sol), indirmek içinse saat yönünde (sağ) çevirin, Çırpıcıyı kase yüzeyine temas etmeyecek şekilde ayarlayın. Vidayı fazla ayarlamanız durumunda kase kilit kolu yerine sabitlenmeyebilir.

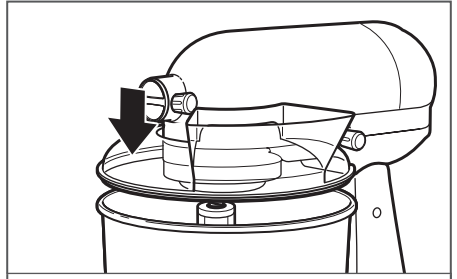

(İSTEĞE BAĞLI) Dökme korumasını*

yerleştirme: Dökme korumasını* Stantlı Mikserin ön kısmından, Kase üzerinden, dökme koruması* ortalanana kadar kaydırarak yerleştirin. Dökme korumasının* alt kenarı, kaseğin içine oturur. Dökme kanalı, yüzünüzü Stantlı Miksere döndüğünüzde eklenti göbeğinin sağında yer alacaktır.

ÖNEMLİ: Stantlı Mikseriniz, fabrikada düz çırpıcı kaseğin hemen üzerinde olacak şekilde ayarlanmış olarak gönderilir. Herhangi bir nedenle, düz çırpıcı kaseğin tabanına temas ederse ya da kaseden fazla uzaklaşırsa, açıklığı kolaylıkla ayarlayabilirsiniz.

NOT: Düz çırpıcı, uygun şekilde ayarlandığında kaseğin dibine veya kenarlarına çarpmayacaktır. Düz çırpıcı ya da çırpma teli kaseğin tabanına çarpacak şekilde yaklaşırsa, çırpıcı kaplaması çıkabilir ya da çırpma tellerinde aşınma oluşabilir.

STANTLI MİKSERİN KULLANILMASI

STANTLI MİKSERİN ÇALIŞTIRILMASI

NOT: Stantlı Mikser, kullanım sırasında ısınabilir. Cihaz uzun süre karıştırmada ağır yük altında kalırsa, cihazın üst kısmı ısınabilir. Bu normaldir.

⚠ UYARI



Elektrik Çarpması Tehlikesi


Topraklı bir prize takın.

Toprak hattını çıkarmayın.

Bir uyarlayıcı kullanmayın.

Bir uzatma kablosu kullanmayın.

Bu talimatların izlenmemesi, ölüme, yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

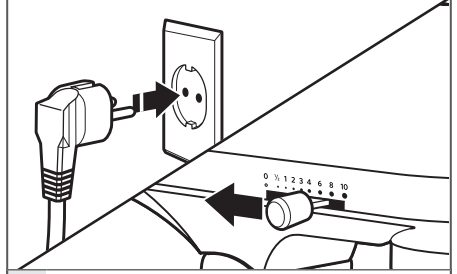

1

Tezgah Mikserini topraklı bir prize takınız. Malzemelerin sıçramasını önlemek için hız kontrol kolunu, başlangıçta her zaman en düşük hızı ayarlayın ve daha sonra da hızı kademeli olarak artırın. Tarifiniz için en iyi hızı seçmek için "Hız kontrol kılavuzuna" bakın.


NOT: Hız kontrol kolunu kolay hareket ettirmek için, kolu ayarlarda her iki yönde hareket ettirirken hafif yukarı kaldırın.

⚠ UYARI

Yaralanma Tehlikesi

Çırpıcılara dokunmadan önce mikseri prizden çekin.


Bu hususa dikkat edilmediğinde, kemik kırığı, kesik veya morluk oluşabilir.

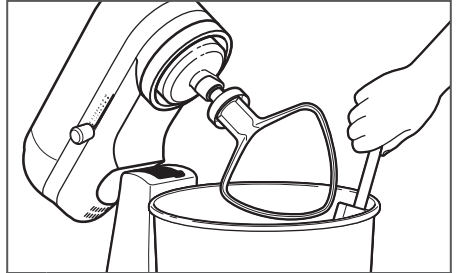

2

Stantlı Mikser çalışır konumdayken kaseyi sıyırmayın. Kase ve çırpıcılar, sıyırma işlemi olmadan derinlemesine karıştırma sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Karıştırma işlemi sırasında kaseğin bir veya iki defa sıyırılması genellikle yeterli olacaktır.


STANTLI MİKSERİN KULLANILMASI

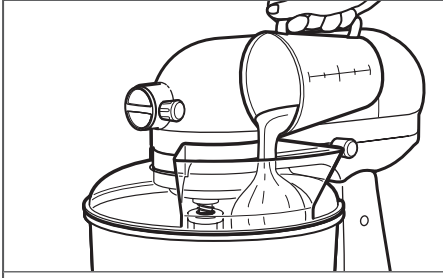


(İSTEĞE BAĞLI) Malzemeleri, dökme kanalı aracılığıyla kaseye dökün.

NOT: Karıştırma işlemi sırasında malzemelerin kaseden dışarı sıçramasını önlemek ya da karıştırma işlemi sırasında malzemeleri kaseye kolaylıkla yerleştirebilmek için dökme koruması* kullanılabilir.

STANTLI MİKSERİN DEMONTE EDİLMESİ

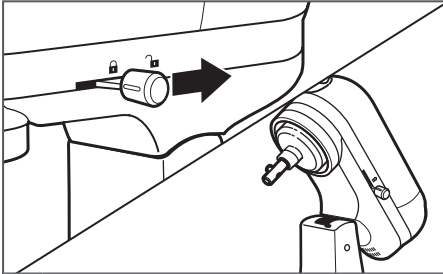


1 Motor başlığını kaldırın: Stantlı Mikserin prize takılı olmadığından ve hız kontrol kolunun "0" ayarına getirildiğinden emin olun, ardından kilitleme kolunu kaydırarak kilit açık konuma getirin ve motor başlığını kaldırın. Kaldırdıktan sonra, kilitleme kolunu kilitli konuma getirin ve motor başlığını yukarıda tutun.

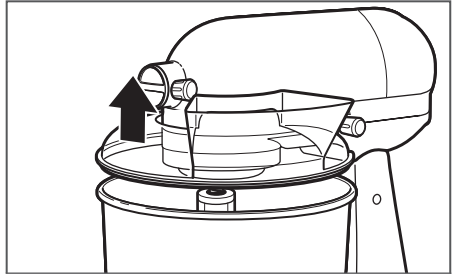


(İSTEĞE BAĞLI) Dökme korumasını* çıkarma: Dökme korumasının* ön kısmını kaseinin kenarından uzak olacak şekilde kaldırın ve Stantlı Mikserden uzağa doğru çekin.

*Ayrı satılan aksesuar

STANTLI MİKSERİN KULLANILMASI

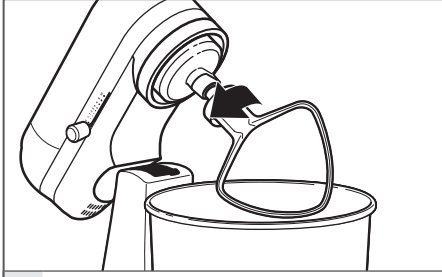


- 2** **Aksesuarın çıkarılması:** Hız kontrol kolunu "0" ayarına getirin, Stantlı Mikseri prizden çıkarın ve motor başlığını arkaya doğru itin, ardından aksesuarı mümkün olduğunca yukarı doğru bastırın, aksesuarı saat yönünde çevirin ve çirpici milinden uzağa doğru çekin.

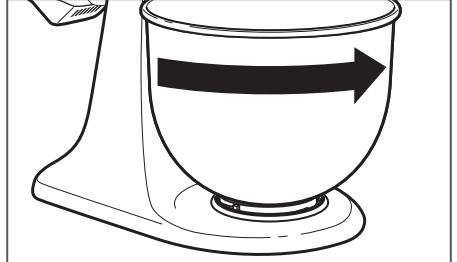


- 3** **Kasenin çıkarılması:** Kaseyi kase sabitleme plakasından çıkarmak için kaseyi hafifçe saat yönünün tersinde çevirin.

İSTEĞE BAĞLI EKLENTİLER

KitchenAid, sarmallaştırıcı, makarna kesici ve .yiyecek öğütücü gibi burada gösterilen şekilde Stantlı Mikser eklenti güç miline takılabilecek bir dizi isteğe bağlı eklenti sunmaktadır.

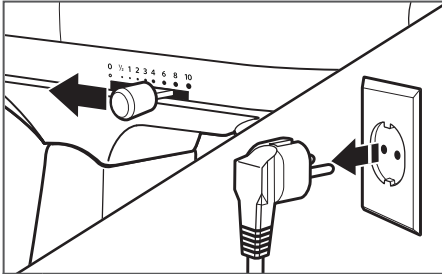


- 1** Stantlı Mikserin prizinin çıkarılmış olduğundan ve hız kontrol kolunun "0" konumunda olduğundan emin olun.

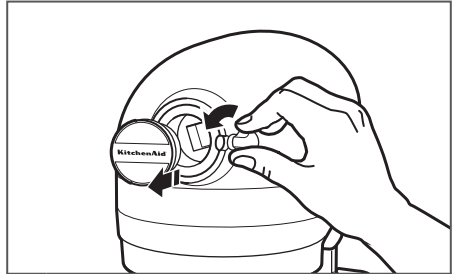


- 2** Eklenti göbeği kapağını çıkarmak için eklenti düğmesini saat yönü tersinde çevirin.

STANTLI MİKSERİN KULLANILMASI

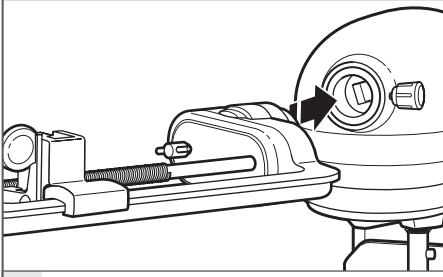

3

Eklenti, eklenti güç milinin eklenti kare göbek yuvasına oturduğundan emin olarak eklenti göbeğine takın. Eklentinin ileri geri çevrilmesi gerekebilir. Eklenti doğru konumda olduğunda, eklenti mili göbek kenarındaki çıkıntıya oturacaktır.

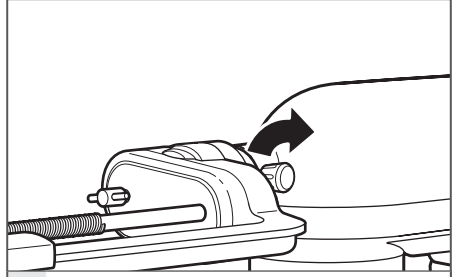


4

Eklenti tamamen Stantlı Miksere sabitleninceye kadar eklenti düğmesini saat yönünde çevirerek sıkın. Eklentinin kullanımı hakkında ayrıntılı talimatlar için eklentiniz ile birlikte gelen talimat kılavuzunu inceleyin.

BAKIM VE TEMİZLEME


STANTLI MİKSERİN TEMİZLENMESİ

ÖNEMLİ: Çırpma telini bulaşık makinesinde yıkamayın. Stantlı Mikserin gövdesini suya ya da başka sıvılara daldırmayın. Bu parçalar elde yıkanmalıdır.

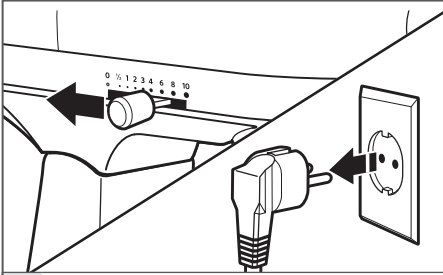

1


Temizleme işlemi öncesinde Stantlı Mikseri kapatıp fişini çıkartın. Stantlı Mikser gövdesini yumuşak, nemli bir bezle silin. Evde kullanıma uygun/ ticari temizleyiciler kullanmayın. Kalıntı birikimini önlemek için çırpıcı milini sıklıkla silin. Suya sokmayın.

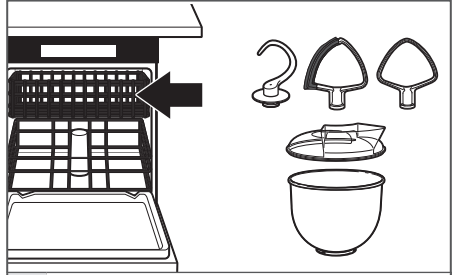

2

Kase, düz çırpıcı, hamur çengeli, esnek kenarlı çırpıcı ve dökme koruması* (yalnızca üst raf) bulaşık makinesinde yıkanabilir ya da sıcak köpüklü suda temizlendikten sonra durularak kurumaya bırakılabilir. Çırpıcıları mil üzerinde saklamayın.

BAKIM VE TEMİZLEME

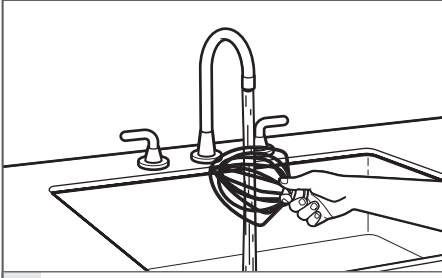

3

Çırpma teli bulaşık makinesinde yıkanmaya uygun değildir. Bu parçayı sıcak, sabunlu suda yıkayın, durulayın veya kurumaya bırakın. Çırpma telini mil üzerinde saklamayın.

SORUN GİDERME

⚠ UYARI



Elektrik Çarpması Tehlikesi

Topraklı bir prize takın.

Toprak hattını çıkarmayın.

Bir uyarlayıcı kullanmayın.

Bir uzatma kablosu kullanmayın.

Bu talimatların izlenmemesi, ölüme, yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

Stantlı Mikseriniz arızalanır ya da çalışmazsa lütfen aşağıdaki kontrolleri yapın:

1. Stantlı Mikser, kullanım sırasında ısınabilir. Uzun süreli karışırmalarda ve ağır yük altında cihazı üst kısmına rahatlıkla dokunamayabilirsiniz. Bu normaldir.
2. Stantlı Mikser, özellikle yeni alındığı zamanlarda keskin bir koku yayabilir. Bu, elektrikli motorlarda sık görülen bir durumdur.
3. Düz çırpıcının kaseye çarpması durumunda Stantlı Mikseri durdurun. "Stantlı Mikserin Kurulması" bölümüne bakın ve çırpıcı ile kase arasındaki açıklığı ayarlayın.
4. Stantlı Mikser takılı mı?
5. Stantlı Mikser devresindeki sigorta çalışır durumda mı? Bir devre kesici kutunuz varsa, devrenin kapalı olduğundan emin olun.
6. Stantlı Mikseri 10-15 saniyelğine kapatıp yeniden açın. Stantlı Mikser çalışmıyorsa yeniden çalıştırmadan önce 30 dakika soğumaya bırakın.

Sorunun düzeltilmemesi halinde, "Garanti ve servis" bölümüne bakın. Stantlı Mikseri perakende satıcısına götürmeyin, perakende satıcılar servis sunmamaktadır.

GARANTİ VE SERVİS

KİTCHENAİD STANTLI MİKSER GARANTİSİ

Garanti Süresi:	KitchenAid tarafından Karşılancak Kısım:	KitchenAid tarafından Karşılancmayacak Kısım:
Avrupa, Orta Doğu ve Afrika: 5KSM3311 Satın alım tarihinden itibaren geçerli olmak üzere beş yıllık tam garanti.	Malzeme ya da işçilikteki kusurları düzeltmek için yedek parça ve onarım iş gücü maliyetleri. Servis işlemleri yetkili bir KitchenAid Hizmet Merkezi tarafından gerçekleştirilmelidir.	A. Stantlı Mikser normal ev tipi yiyecek hazırlama dışındaki işlemlerde kullanıldığında yapılacak onarımlar. B. Kazalar, değişiklikler, yanlış kullanım, suistimal veya yerel elektrik kanunları ile uyumsuz kurulum/çalıştırmadan kaynaklı hasarlar.

KITCHENAİD DOLAYLI HASARLAR İLE İLGİLİ OLARAK HERHANGİ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEMEKTEDİR.

MÜŞTERİ HİZMETLERİ

Herhangi bir sorunuz olursa ya da size en yakın KitchenAid Yetkili Hizmet Merkezini bulma konusunda yardıma ihtiyaç duyarsanız, aşağıda verilen irtibat bilgilerini kullanarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

NOT: Tüm servis işlemlerinin Yetkili bir KitchenAid Hizmet Merkezi tarafından yerel olarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

ESSE

Büyükdere Cad.Apa Giz Plaza
No:191 K:2 BB53-54-57
Levent, İstanbul / TURKEY
gulk@esse.com.tr
Tel: +90 212 346 05 65

Daha fazla bilgi için, aşağıdaki adresten web sitemizi ziyaret edin:
www.KitchenAid.eu

©2017 Tüm hakları saklıdır.
Özellikler bildirimde bulunulmaksızın değişebilir.

KitchenAid

©2017 All rights reserved.
Specifications subject to change without notice.