


**Whirlpool**

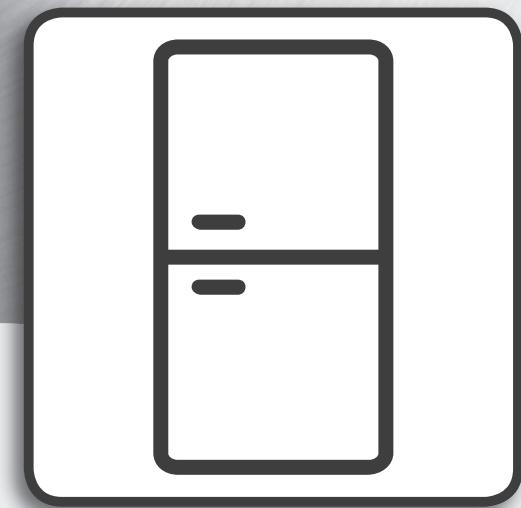

## **Εγχειρίδιο χρήσης**



[www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)



# ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ




**ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΑΤΕ ΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ  
WHIRLPOOL.**

Για να έχετε πληρέστερη τεχνική υποστήριξη, καταχωρίστε τη συσκευή σας στο  
[www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)

## ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

<b>Οδηγός χρήσης και συντήρησης</b>	2
<b>Περιγραφή προϊόντος</b>	2
Αξεσουάρ *	2
Πίνακας ελέγχου και ρύθμιση θερμοκρασίας	3
Λυχνία LED	4
6 <sup>th</sup> Sense	4
Έλεγχος υγρασίας*	4
Ανοιγόμενο ράφι*	4
Κάτω ράφι*	4
Δίσκος εύκολης πρόσβασης στον καταψύκτη *	5
Ράφια	5
Πόρτα	5
Θάλαμος ψυγείου No-frost	5
Ζώνη 0°	5
Θάλαμος κατάψυξης No-frost	5
<b>Χρήση της συσκευής</b>	6
Πρώτη χρήση	6
Θάλαμος ψυγείου και αποθήκευση τροφίμων	6
Πώς να αποθηκεύετε τα φρέσκα τρόφιμα και ποτά	6
Θάλαμος καταψύκτη και αποθήκευση τροφίμων	7
Αφαίρεση του δοχείου του συρταριού της κατάψυξης	7
Συμβουλές για την κατάψυξη και τη φύλαξη φρέσκων τροφίμων	7
Κατεψυγμένα τρόφιμα: συμβουλές αγοράς	8
Χρόνος φύλαξης κατεψυγμένων τροφίμων	8
Ήχοι λειτουργίας	8
Πίνακας συναγερμών	9
Συστάσεις σε περίπτωση μη χρήσης της συσκευής	10
<b>Καθαρισμός και συντήρηση</b>	11
<b>Αντιμετώπιση προβλημάτων</b>	12
<b>Εξυπηρέτηση πελατών</b>	13

# Περιγραφή προϊόντος

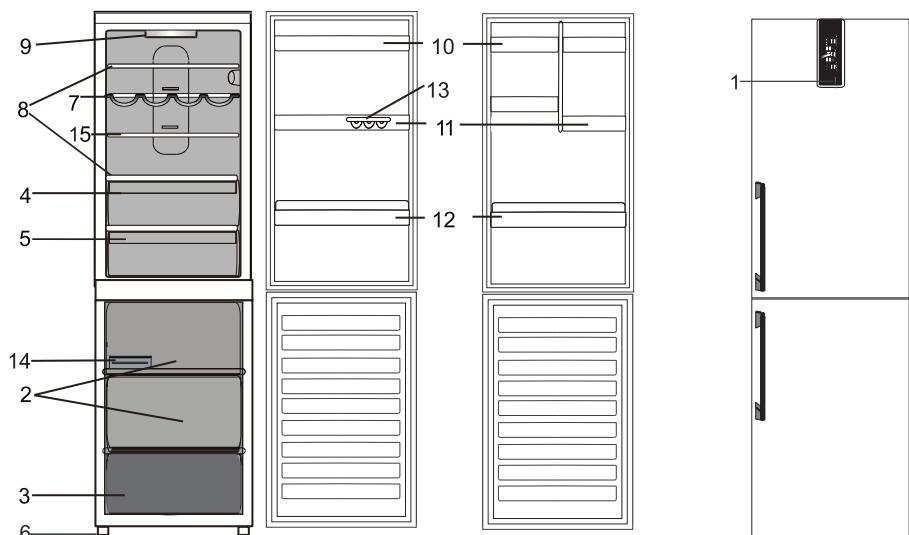

## Ψυγείο

- |           |                                  |            |                                      |
|-----------|----------------------------------|------------|--------------------------------------|
| <b>1.</b> | Πίνακας ελέγχου                  | <b>8.</b>  | Ράφια                                |
| <b>2.</b> | Διαμερίσματα αποθήκευσης         | <b>9.</b>  | Λάμπα                                |
| <b>3.</b> | Διαμέρισμα κατάψυξης και φύλαξης | <b>10.</b> | Αφαιρούμενο ράφι φύλαξης με καπάκι * |
| <b>4.</b> | Συρτάρι φρούτων και λαχανικών    | <b>11.</b> | Αφαιρούμενα ράφια πολλαπλών χρήσεων  |
| <b>5.</b> | Θάλαμος κατάψυξης                | <b>12.</b> | Ράφι πόρτας για μπουκάλια            |
| <b>6.</b> | Ποδαράκια οριζοντίωσης           | <b>13.</b> | Ράφι αυγών                           |
| <b>7.</b> | Σχάρα μπουκαλιών *               | <b>14.</b> | Εύκολος πάγος/Δίσκος πάγου*          |
|           |                                  | <b>15.</b> | Κάτω ράφι*                           |

\* Διαφέρει ανάλογα με τον αριθμό ή/και τη θέση, διατίθεται μόνο σε ορισμένα μοντέλα.

## Αξεσουάρ \*


### ΑΥΓΟΘΗΚΗ



### ΔΙΣΚΟΣ ΠΑΓΟΥ




### ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ



### ΚΑΤΩ ΡΑΦΙ




### ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙΩΝ

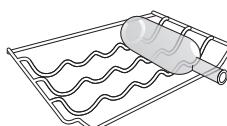

\* Διατίθεται μόνο σε ορισμένα μοντέλα

## Πίνακας ελέγχου και ρύθμιση θερμοκρασίας

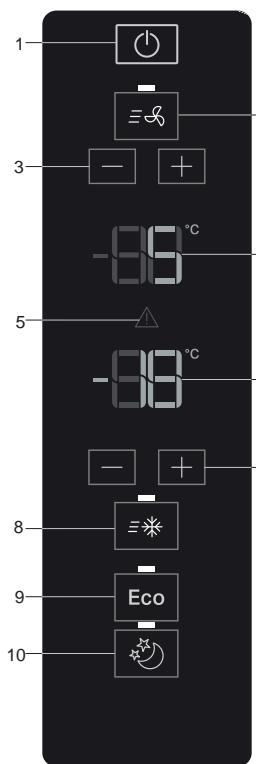

1. Άναμμα/Σβήσιμο (On/off)
2. Ταχεία ψύξη
3. Ρύθμιση θερμοκρασίας ψυγείου - και +
4. Οθόνη ψυγείου
5. Συναγερμός
6. Οθόνη κατάψυξης
7. Ρύθμιση θερμοκρασίας κατάψυξης - και +
8. Ταχείας κατάψυξης
9. Οικονομικό
10. Καληνύχτα

### Άναμμα/Σβήσιμο (On/off)

Ολόκληρο το προϊόν (θάλαμος ψυγείου και κατάψυξης) μπορούν να ενεργοποιηθούν πιέζοντας αυτό το κουμπί.

### Ταχεία ψύξη

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία SUPER COOL (ταχεία ψύξη φρέσκων και μόλις μαγειρέμενων φαγητών). Στο πληκτρολόγιο και στην οθόνη του ψυγείου ανάβει η λυχνία Ταχείας ψύξης.

### Ρύθμιση θερμοκρασίας ψυγείου - και +

Χρησιμοποιείται για την αλλαγή θερμοκρασίας του ψυγείου, η επιβεβαίωση που αντιστοιχεί στην επιλεγμένη θερμοκρασία εμφανίζεται στην οθόνη.

### Οθόνη ψυγείου

Εμφανίζει την τιμή θερμοκρασίας που έχει οριστεί για τον θάλαμο ψυγείου.

### Συναγερμός

Εντοπίστηκε μια κατάσταση συναγερμού στο προϊόν (βλ. ενότητα "Αντιμετώπιση προβλημάτων").

### Οθόνη κατάψυξης

Εμφανίζει την τιμή θερμοκρασίας που έχει οριστεί για τον θάλαμο της κατάψυξης.

### Ρύθμιση θερμοκρασίας κατάψυξης - και +

Χρησιμοποιείται για την αλλαγή θερμοκρασίας στην κατάψυξη, η επιβεβαίωση που αντιστοιχεί στην επιλεγμένη θερμοκρασία εμφανίζεται στην οθόνη.

### Ταχείας κατάψυξης

Χάρη στη λειτουργία Fast Freeze μπορείτε να καταψύξετε στον κατάλληλο θάλαμο (βλ. εικόνα παρακάτω) φαγητά που "μόλις μαγειρέψατε" (σε θερμοκρασία 70 °C). Η φάση κατάψυξης συμβαίνει 50% ταχύτερα από ότι σε μια συνηθισμένη κατάψυξη και παρέχει άμεσα οφέλη στη σύσταση του φαγητού. Οι ιστοί των τροφίμων προστατεύονται περαιτέρω και αποφεύγεται η βακτηριακή ανάπτυξη. Στο τέλος της διαδικασίας κατάψυξης η θερμοκρασία επανέρχεται στο προγραμματισμένο επίπεδο. Για να έχετε καλύτερα αποτελέσματα, σας συνιστούμε να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία 1 ώρα πριν ξεκινήσετε την τοποθέτηση των τροφίμων στο εσωτερικό του καταψύκτη. Αυτή η λειτουργία λειτουργεί για μέγ. 24 ώρες.

**Οικονομικό**

Ελέγχει την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της λειτουργίας ECO (βέλτιστη θερμοκρασία λειτουργίας για ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας). Η κατανάλωση θα βελτιστοποιηθεί 24 ώρες μετά την ενεργοποίηση της λειτουργίας. Όταν ενεργοποιηθεί αυτή η λειτουργία, ανάβει η ενδεικτική λυχνία ECO στο πληκτρολόγιο. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ECO για 8 δευτερόλεπτα για να αρχίσει να αναβοσβήνει η αντίστοιχη λυχνία LED, αυτό θα σας επιτρέψει να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία στο θάλαμο του ψυγείου και στο θάλαμο του καταψύκτη. Δύο λεπτά μετά την πιο πρόσφατη αλληλεπίδραση του χρήστη, η οθόνη εισέρχεται στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Για να βγείτε από τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, απλά πιέστε οποιοδήποτε κουμπί ή ανοίξτε την πόρτα του ψυγείου.

**Καληνύχτα**

Η νυχτερινή λειτουργία καθιστά δυνατή την ελαχιστοποίηση οποιουδήποτε θορύβου, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την κατάλληλη απόδοση αποθήκευσης. Ο συμπιεστής θα λειτουργεί με την ελάχιστη ταχύτητα που μπορεί να ρυθμιστεί. Όταν ενεργοποιείτε τη λειτουργία, η οθόνη εισέρχεται σε κατάσταση αναμονής και ανάβει το σχετικό εικονίδιο Νυχτερινής λειτουργίας. Η νυχτερινή λειτουργία μπορεί να σταματήσει αυτόματα μετά από 6 ώρες κατ' ανώτατο όριο ή εφόσον η απόδοση του προϊόντος με τη λειτουργία ενεργοποιημένη (ON) δεν μπορεί πλέον να εξασφαλιστεί για διάφορους λόγους. Για να σταματήσετε τη λειτουργία χειροκίνητα πατήστε ξανά το κουμπί ή απενεργοποιήστε τη συσκευή - συνιστούμε να ξεκινάτε τη λειτουργία τις νυχτερινές ώρες ή να ελαχιστοποιείτε οποιαδήποτε αλληλεπίδραση με το ψυγείο για να αποτραπεί η αυτόματη διακοπή της λειτουργίας.

**Λυχνία LED**

Αν το σύστημα φωτισμού LED δεν λειτουργεί, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών για να το αντικαταστήσετε.

**Σημαντικό:** Το φως του ψυγείου ανάβει όταν ανοίξει η πόρτα του ψυγείου. Αν η πόρτα παραμείνει ανοιχτή για περισσότερο από 8 λεπτά, το φως θα σβήσει αυτόματα.


**6<sup>th</sup> Sense**

 Η λειτουργία αυτή διασφαλίζει αυτόματα τις βέλτιστες συνθήκες συντήρησης των τροφίμων. Η λειτουργία "6<sup>th</sup> Sense" ενεργοποιείται αυτόματα όταν:


- τοποθετήστε μεγάλη ποσότητα τροφίμων στο ψυγείο
- η πόρτα του ψυγείου παραμείνει ανοικτή για μεγάλο διάστημα
- παρουσιαστεί παρατεταμένη διακοπή ρεύματος, με αποτέλεσμα η εσωτερική θερμοκρασία της συσκευής να αυξηθεί σε τιμές που δεν διασφαλίζουν την ασφαλή συντήρηση των τροφίμων.

**Έλεγχος υγρασίας\***

Ανοίξτε το ρυθμιστή υγρασίας (θέση B) αν θέλετε να αποθηκεύσετε τρόφιμα με λιγότερη υγρασία, όπως φρούτα, ή κλείστε τον (θέση A) για να αποθηκεύσετε τρόφιμα με περισσότερη υγρασία, όπως τα λαχανικά.

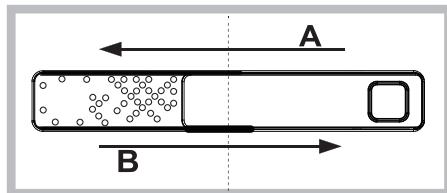**Ανοιγόμενο ράφι\***

Λόγω των ειδικών οδηγών τα ράφια μπορούν να αφαιρεθούν και να ρυθμιστεί το ύψος τους, επιτρέποντας την εύκολη αποθήκευση μεγάλων δοχείων και τροφίμων. Το ύψος μπορεί να ρυθμιστεί χωρίς να αφαιρεθεί εντελώς το ράφι.

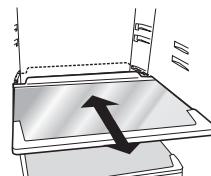**Κάτω ράφι\***

Χάρη στο σύστημα με ράγες, αυτό το ράφι σας επιτρέπει να σύρετε κάτω από το μπροστινό τμήμα, δημιουργώντας έναν επιπλέον χώρο για την αποθήκευση ψηλών μπουκαλιών ή κανατών.

\* Διατίθεται μόνο σε ορισμένα μοντέλα

## Δίσκος εύκολης πρόσβασης στον καταψύκτη \*

Ο δίσκος κατάψυξης είναι χρήσιμος για εύκολη πρόσβαση σε προϊόντα που χρησιμοποιούνται συχνά, καταψύξτε ή απλά αποθηκεύστε φαγητά που έμειναν ή μικρά αντικείμενα.

## Ράφια

Όλα τα ράφια, τα καπάκια και τα συρόμενα καλάθια είναι αφαιρούμενα.

## Πόρτα

### Αναστροφή πόρτας

Σημείωση: Αν είναι απαραίτητο να αλλάξετε τη φορά ανοίγματος της πόρτας, επικοινωνήστε με το Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης.

## Θάλαμος ψυγείου No-frost

Η απόψυξη του ψυγείου γίνεται εντελώς αυτόματα. Εάν υπάρχουν σταγονίδια νερού στο πίσω τοίχωμα εσωτερικά του ψυγείου, σημαίνει ότι η αυτόματη απόψυξη είναι σε εξελιξη.

Το νερό απόψυξης ρέει αυτόματα σε μια οπή αποστράγγισης και συλλέγεται σε ένα δοχείο από όπου εξατμίζεται.

## Ζώνη 0°

Το διαμέρισμα Fresh Box 0° εξασφαλίζει θερμοκρασίες λειτουργίας με εύρος από -2 °C έως 3 °C, ανάλογα με την επιλεγμένη θερμοκρασία ψυγείου, η οποία είναι κατάλληλη για:

- φύλαξη κρέατος, ψαριών και ευαίσθητων προϊόντων,
- γρήγορη ψύξη ζεστών φαγητών,
- απόψυξη χαμηλής θερμοκρασίας (εμποδίζει τον πολλαπλασιασμό των μικροοργανισμών)

Μπορείτε να έχετε θερμοκρασία 0 °C, υπό κανονικές συνθήκες, όταν η θερμοκρασία του ψυγείου έχει ρυθμιστεί στην ελάχιστη θερμοκρασία. Να θυμάστε ότι αλλάζοντας τη θερμοκρασία του ψυγείου μπορείτε να αλλάξετε και τη θερμοκρασία στο διαμέρισμα Ζώνης 0°. Λάβετε υπόψη ότι το διαμέρισμα Fresh Box 0° είναι ένα μηχανικό χαρακτηριστικό που λειτουργεί πάντα, δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί.

## Θάλαμος κατάψυξης No-frost

Στους καταψύκτες No Frost παρέχεται κυκλοφορία ψυχρού αέρα γύρω από τις ζώνες συντήρησης και αποτρέπεται ο σχηματισμός πάγου, με αποτέλεσμα να μην απαιτείται απόψυξη.

Τα κατεψυγμένα προϊόντα δεν κολλούν στα τοιχώματα, οι ετικέτες παραμένουν ευανάγνωστες και οι ζώνες συντήρησης παραμένουν καθαρές και τακτοποιημένες.

---

\* Διατίθεται μόνο σε ορισμένα μοντέλα

# Χρήση της συσκευής

## Πρώτη χρήση

Πριν συνδέσετε τη συσκευή, καθαρίστε τους θαλάμους και τα αξεσουάρ καλά με χλιαρό νερό και σόδα.

Μόλις συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα, η λειτουργία ξεκινά αυτόμata.

Μετά την εκκίνηση της συσκευής, περιμένετε τουλάχιστον 4-6 ώρες πριν τοποθετήσετε τρόφιμα στο εσωτερικό της.

Όταν η συσκευή συνδεθεί στην παροχή ρεύματος, ανάβει η οθόνη και εμφανίζονται όλα τα εικονίδια για περίπου 1 δευτερόλεπτο. Ανάβουν οι προεπιλεγμένες (εργοστασιακές) τιμές για το ψυγείο.

## Θάλαμος ψυγείου και αποθήκευση τροφίμων

Το ψυγείο επιτρέπει την αποθήκευση φρέσκων τροφίμων και ποτών. Η απόψυξη του ψυγείου γίνεται τελείως αυτόμata. Εάν δείτε κατά καιρούς σταγόνες νερού στο πίσω εσωτερικό τοίχωμα του ψυγείου, σημαίνει ότι η συσκευή βρίσκεται στη φάση αυτόματης απόψυξης. Το νερό απόψυξης κατευθύνεται σε μια οπή αποστράγγισης και στη συνέχεια συλλέγεται σε ένα δοχείο από όπου εξατμίζεται.


**Σημείωση:** Η θερμοκρασία περιβάλλοντος, η συχνότητα ανοίγματος της πόρτας και η θέση της συσκευής μπορεί να επηρεάσουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό των δύο θαλάμων. Ρυθμίστε τις τιμές θερμοκρασίας με βάση αυτούς τους παράγοντες. Σε συνθήκες αυξημένης υγρασίας μπορεί να σχηματιστούν υδρατμοί στο ψυγείο, ιδίως στα γυάλινα ράφια. Σε αυτή την περίπτωση, σας συνιστούμε να κλείσετε τα δοχεία που περιέχουν υγρά (π.χ. δοχείο με ζωμό κρέατος), να καλύψετε τα τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό (π.χ. λαχανικά) και να ενεργοποιήσετε τον ανεμιστήρα, εφόσον υπάρχει. Όλα τα συρτάρια, τα ράφια στις πόρτες και τα υπόλοιπα ράφια είναι αφαιρούμενα.

## Εξαερισμός

Η φυσική κυκλοφορία του αέρα στο ψυγείο δημιουργεί ζώνες με διαφορετικές θερμοκρασίες. Η ψυχρότερη ζώνη είναι ακριβώς πάνω από το συρτάρι διατήρησης φρούτων και λαχανικών και στο πίσω τοίχωμα. Η θερμότερη ζώνη είναι στο επάνω μπροστινό τμήμα του ψυγείου. Ο μη επαρκής εξαερισμός προκαλεί αύξηση της ενεργειακής κατανάλωσης και μείωση της απόδοσης του ψυγείου.

## Πώς να αποθηκεύετε τα φρέσκα τρόφιμα και ποτά

Τα τρόφιμα που εκλύουν μεγάλες ποσότητες αέριου αιθυλενίου (μήλα, βερίκοκα, αχλάδια, αβοκάντο, σύκα, μύρτιλλα, πεπόνια, φασόλια) και αυτά που είναι ευαίσθητα σε αυτό το αέριο, όπως τα φρούτα, τα λαχανικά και οι σαλάτες, πρέπει πάντα να διαχωρίζονται ή να τυλίγονται έτσι ώστε να μην μειώνεται ο χρόνος φύλαξης τους. Για παράδειγμα, μην φυλάσσετε ντομάτες μαζί με ακτινίδια ή λάχανο. Μην τοποθετείτε τα τρόφιμα πολύ κοντά το ένα στο άλλο για να επιτρέπετε την επαρκή κυκλοφορία του αέρα. Χρησιμοποιήστε δοχεία από ανακυκλώσιμο πλαστικό, μέταλλο, αλουμίνιο και γυαλί καθώς και διαφανή μεμβράνη για να τυλίξετε τα τρόφιμα. Αν έχετε μικρή ποσότητα τροφίμων προς αποθήκευση στο ψυγείο, συνιστάται να χρησιμοποιείτε τα ράφια πάνω από το τμήμα για τα φρούτα και λαχανικά καθώς αυτή είναι η ψυχρότερη περιοχή του ψυγείου. Χρησιμοποιείτε πάντα κλειστά δοχεία για υγρά και για φαγητά που μπορεί να αναδύουν μυρωδιά ή να χαλούν γρήγορα ή καλύψτε τα. Για να αποφύγετε την ανατροπή των μπουκαλιών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη θήκη μπουκαλιών (διατίθεται σε επιλεγμένα μοντέλα).

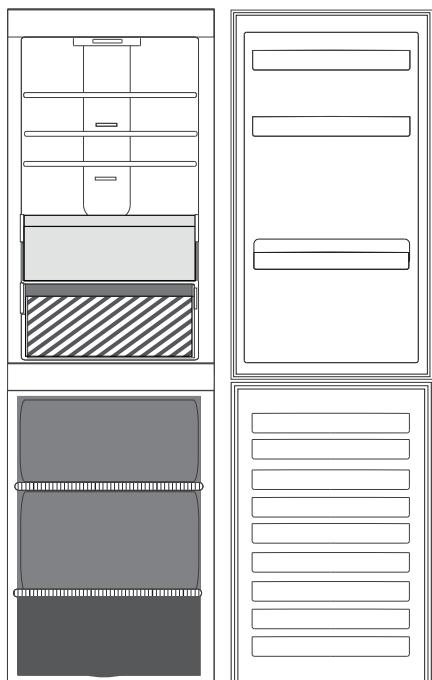

### Λεζάντα

#### ΖΩΝΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

Προτείνεται για τη φύλαξη τροπικών φρούτων, αναψυκτικών, ποτών, αυγών, σαλτσών, τουρσιών, βουτύρου, μαρμελάδας

#### ΣΥΡΤΑΡΙ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

#### ΘΑΛΑΜΟΣ ΨΥΞΗΣ

Προτείνεται για την αποθήκευση τυριών, γάλακτος, καθημερινών φαγητών, ντελικατέσεν, γιαουρτιού


## Θάλαμος καταψύκτη και αποθήκευση τροφίμων

Ο καταψύκτης επιτρέπει την αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων (για το χρονικό διάστημα που υποδεικνύεται στη συσκευασία) και την κατάψυξη νωπών τροφίμων. Η ποσότητα νωπών τροφίμων που μπορεί να καταψυχθεί εντός 24 ωρών αναγράφεται στην ετικέτα τεχνικών χαρακτηριστικών. Τοποθετήστε τα νωπά τρόφιμα στην περιοχή κατάψυξης εντός του καταψύκτη, αφήνοντας επαρκή χώρο γύρω από τις συσκευασίες τους για να μπορεί να κυκλοφορήσει ελεύθερα ο αέρας. Σας συνιστούμε να μην καταψύχετε ξανά τα τρόφιμα που έχουν αποψυχθεί εν μέρει. Είναι σημαντικό να καλύπτετε τα τρόφιμα με τρόπο που να αποφεύγεται η εισχώρηση νερού, υγρασίας ή υδρατμών.

Για αύξηση του όγκου, ο καταψύκτης μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς τα συρτάρια. Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα είναι καλά κλεισμένη.

### Παγοκύβοι

Γεμίστε με νερό την παγοθήκη κατά τα 2/3 και τοποθετήστε την στο θάλαμο καταψύκτη. Σε καμία περίπτωση μην χρησιμοποιείτε κοφτερά ή μυτερά αντικείμενα για να αφαιρέσετε τα παγάκια.

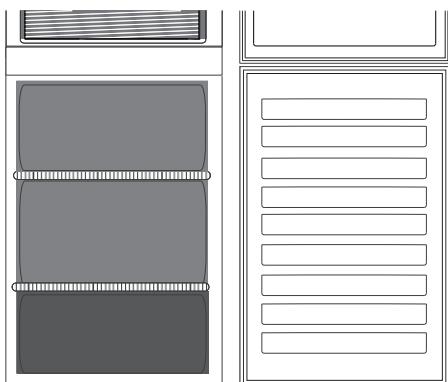


### Λεζάντα

#### ΣΥΡΤΑΡΗ ΖΩΝΗΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ

(Περιοχή μέγιστης ψύξης)

Για να καταψύξετε νωπά/μαγειρεμένα τρόφιμα.

#### ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ

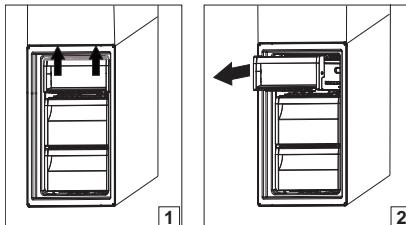

## Αφαίρεση του δοχείου του συρταριού της κατάψυξης

- Ανοίξτε την πόρτα του καταψύκτη.
- Τραβήξτε το άνω δοχείο προς τα επάνω από το δεξί και το αριστερό άκρο (1).
- Αφαιρέστε το συρτάρι (2).
- Τοποθετήστε το άνω δοχείο με αντίστροφη σειρά.

## Συμβουλές για την κατάψυξη και τη φύλαξη φρέσκων τροφίμων

- Συνιστάται να τοποθετείτε ετικέτες και ημερομηνία σε όλα τα κατεψυγμένα τρόφιμα. Η ετικέτα θα σας βοηθήσει να αναγνωρίζετε τα τρόφιμα και να ξέρετε πότε πρέπει να καταναλωθούν πριν αλλοιωθεί η ποιότητά τους. Μην καταψύξετε ξανά τρόφιμα που έχετε αποψύξει.
- Πριν από την τοποθέτηση στην κατάψυξη, τυλίξτε και σφραγίστε τα φρέσκα τρόφιμα σε: αλουμινόχαρτο, διαφανή μεμβράνη, αεροστεγείς και αδιάβροχες πλαστικές σακούλες, ταπεράκια από πολυαιθυλένιο με καπάκι ή δοχεία για καταψύκτες, αρκεί να είναι κατάλληλα για την κατάψυξη τροφίμων.
- Τα τρόφιμα πρέπει να είναι φρέσκα, ώριμα και καλής ποιότητας προκειμένου να διατηρήσουν την ποιότητά τους αφού καταψυχθούν.
- Τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά πρέπει κατά προτίμηση να καταψυχθούν αμέσως μόλις τα αγοράσετε ώστε να διατηρήσουν την πλήρη θρεπτική τους αξία, υφή, χρώμα και γεύση. Κάποια κρεατικά, ιδιαίτερα το κυνήγι, πρέπει να κρεμαστούν πριν καταψυχθούν.
- Αφήνετε πάντοτε τα ζεστά τρόφιμα να κρυώσουν πριν τα βάλετε στον καταψύκτη.
- Καταναλώστε αμέσως τα τρόφιμα που έχουν ξεπαγώσει πλήρως ή εν μέρει. Μην τα καταψύξετε ξανά εκτός κι αν τα μαγειρέψετε μετά την απόψυξη. Αφού μαγειρέψετε τα αποψυγμένα τρόφιμα, μπορείτε να τα καταψύξετε πάλι.
- Μην καταψύξετε μπουκάλια με υγρό.

## Κατεψυγμένα τρόφιμα: συμβουλές αγοράς

Κατά την αγορά κατεψυγμένων τροφίμων:

- Η συσκευασία ή το πακέτο είναι άθικτα (κατεψυγμένα τρόφιμα σε χαλασμένη συσκευασία ενδέχεται να έχουν αλλοιωθεί). Αν η συσκευασία είναι φουσκωμένη ή έχει σημάδια υγρασίας, ενδέχεται να μην έχει αποθηκευτεί σε ιδανικές συνθήκες και μπορεί να έχει ξεκινήσει ήδη η απόψυξη.
- Όταν κάνετε τα ψώνια σας, αφήστε τα κατεψυγμένα τρόφιμα για το τέλος και χρησιμοποιήστε τασάντα με θερμομόνωση για τη μεταφορά τους.
- Μόλις φτάσετε στο σπίτι σας, βάλτε αμέσως τα κατεψυγμένα τρόφιμα στον καταψύκτη.
- Μην καταψύχετε ξανά τα τρόφιμα που έχουν ξεπαγώσει έστω και εν μέρει. Καταναλώστε τα μέσα σε 24 ώρες.
- Αποφύγετε ή περιορίστε στο ελάχιστο τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας. Τηρήστε την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στη συσκευασία.
- Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στη συσκευασία σχετικά με τη διατήρηση των τροφίμων.

## Χρόνος φύλαξης κατεψυγμένων τροφίμων

Συσκευή	Περίοδος αποθήκευσης
Βούτυρο ή μαργαρίνη	6 μήνες
Τυριά	3 μήνες
<b>Ψάρι</b> Οστρακοειδή	2/3 μήνες 1 μήνας
Φρούτα (εκτός του κίτρου)	8-12 μήνες
Παγωτό ή σορμπέ	2/3 μήνες
<b>Κρέας</b> Ζαμπόν- λουκάνικα Ψητά (μοσχάρι-χοιρινό-αρνί) Μπριζόλες ή παϊδάκια (μοσχάρι-αρνί-χοιρινό)	2 μήνες 8/12 μήνες 4 μήνες
Γάλα, φρέσκα υγρά	1-3 μήνες
Πουλερικά (κοτόπουλο-γαλοπούλα)	5-7 μήνες
Λαχανικά	8-12 μήνες

## Ήχοι λειτουργίας

Οι ήχοι που προέρχονται από τις συσκευές σας είναι φυσιολογικοί καθώς υπάρχουν ανεμιστήρες και κινητήρες για τη ρύθμιση της απόδοσης που ενεργοποιούνται και απενεργοποιούνται αυτόματα.

### Μερικοί από τους ήχους λειτουργίας μπορούν να μειωθούν ως εξής:

- Ευθυγραμμίστε τη συσκευή σε οριζόντια θέση και τοποθετήστε την σε ομαλή επιφάνεια.
- Διαχωρίστε τη συσκευή και αποφύγετε την επαφή της με έπιπλα.
- Βεβαιωθείτε ότι τα εσωτερικά εξαρτήματα έχουν τοποθετηθεί σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι τα μπουκάλια και τα δοχεία δεν έρχονται σε επαφή μεταξύ τους.

### Μερικοί από τους ήχους λειτουργίας που μπορεί να ακούσετε

- Σφύριγμα κατά την ενεργοποίηση της συσκευής για πρώτη φορά ή μετά από παρατεταμένο διάστημα διακοπής λειτουργίας.



- Κελάρυσμα κατά την είσοδο του ψυκτικού υγρού στους σωλήνες.



- Ο ήχος BRRR προέρχεται από τον συμπιεστή σε λειτουργία.



4. Βόμβος κατά την έναρξη λειτουργίας της βαλβίδας νερού ή του ανεμιστήρα.



5. Κροτάλισμα κατά την έναρξη της λειτουργίας του συμπιεστή.



6. Ο ήχος CLICK προέρχεται από το θερμοστάτη που ρυθμίζει πόσο συχνά θα λειτουργεί ο συμπιεστής.



## Πίνακας συναγερμών

ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ	ΣΗΜΑ	ΑΙΤΙΑ	ΛΥΣΗ
Συναγερμός ανοιχτής πόρτας.	Ο ηχητικός συναγερμός ενεργοποιείται και η λυχνία αναβοσβήνει, η ένδειξη ρυθμισμένης θερμοκρασίας αναβοσβήνει στο ψυγείο.	Η πόρτα του ψυγείου έχει παραμείνει ανοικτή για περισσότερο από δύο λεπτά.	Ο βομβητής θα σταματήσει να ηχεί όταν κλείσετε την πόρτα.
Συναγερμός θερμοκρασίας.	Ο συναγερμός ηχεί και ο ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ αναβοσβήνει στην οθόνη (στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "A1" αντί της θερμοκρασίας του ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ).	Η θερμοκρασία μέσα στην κατάψυξη είναι πολύ υψηλή. Ο καταψύκτης θα διατηρήσει θερμοκρασία περίπου 0 °C, έτσι ώστε το φαγητό να μην ψυχθεί ξανά, επιτρέποντάς σας να το φάτε μέσα σε 24 ώρες ή να τον καταψύξετε ξανά αφού το μαγειρέψετε.	Για να απενεργοποιήσετε το βομβητή, ανοίξτε και κλείστε την πόρτα της συσκευής ή πατήστε τα κουμπιά ρύθμισης της θερμοκρασίας κατάψυξης + και - μία φορά. Πιέστε αυτά τα κουμπιά για δεύτερη φορά για να εμφανιστεί η τιμή που έχει ρυθμιστεί στην οθόνη της κατάψυξης, απενεργοποιήστε τη λυχνία LED TEMPERATURE ALARM (Συναγερμός θερμοκρασίας) και επαναφέρετε την κανονική λειτουργία.
Συναγερμός θερμοκρασίας.	Ο συναγερμός ηχεί και ο συναγερμός θερμοκρασίας αναβοσβήνει στην οθόνη (στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "A2" αντί της θερμοκρασίας του ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ).	Η θερμοκρασία του καταψύκτη είναι επικίνδυνα υψηλή: δεν πρέπει να φάτε τα τρόφιμα που βρίσκονται μέσα στον καταψύκτη. Ο καταψύκτης θα διατηρήσει θερμοκρασία περίπου -18 °C.	Για να απενεργοποιήσετε το βομβητή, ανοίξτε και κλείστε την πόρτα της συσκευής ή πατήστε τα κουμπιά ρύθμισης της θερμοκρασίας κατάψυξης + και - μία φορά. Πιέστε αυτά τα κουμπιά για δεύτερη φορά για να εμφανιστεί η τιμή που έχει ρυθμιστεί στην οθόνη της κατάψυξης, απενεργοποιήστε τη λυχνία LED TEMPERATURE ALARM (Συναγερμός θερμοκρασίας) και επαναφέρετε την κανονική λειτουργία.

## **Συστάσεις σε περίπτωση μη χρήσης της συσκευής**

### **Σε περίπτωση μη χρήσης της συσκευής**

Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος, αδειάστε την, διεξαγάγετε απόψυξη (εάν χρειάζεται) και καθαρίστε την. Αφήστε τις πόρτες ελαφρώς ανοιχτές ώστε να κυκλοφορεί αέρας εντός των διαφόρων διαμερισμάτων. Με αυτό τον τρόπο θα αποφύγετε τη δημιουργία μούχλας και δυσάρεστων οσμών.

### **Σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτρικής παροχής**

Κρατήστε κλειστές τις πόρτες ώστε τα τρόφιμα να παραμείνουν κρύα όσο γίνεται περισσότερο. Μην καταψύχετε ξανά τα τρόφιμα που αποψύχθηκαν εν μέρει. Εάν η διακοπή της παροχής ρεύματος είναι παρατεταμένη, μπορεί να ενεργοποιηθεί ο συναγερμός γενικής διακοπής (στα προϊόντα με ηλεκτρονικό σύστημα).

## Καθαρισμός και συντήρηση

**Πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού ή συντήρησης, αφαιρέστε το φις από την πρίζα ή αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.**

**Μην χρησιμοποιείτε ποτέ διαβρωτικά προϊόντα. Μην καθαρίζετε ποτέ τα μέρη του ψυγείου με εύφλεκτα υγρά.**

**Μη χρησιμοποιείτε ατμοκαθαριστές.**

**Τα κουμπιά και η οθόνη του πίνακα ελέγχου δεν πρέπει να καθαρίζονται με οινόπνευμα ή παράγωγά του αλλά με στεγνό πανί.**


- ▶ Καθαρίζετε περιοδικά τη συσκευή με πανί και διάλυμα χλιαρού νερού και ουδέτερου απορρυπαντικού, ειδικού για τον καθαρισμό του εσωτερικού του ψυγείου.
- ▶ Τα αφαιρούμενα αξεσουάρ μπορούν να μουλιάσουν σε ζεστό νερό και σαπούνι ή υγρό πιάτων. Ξεπλύνετε και στεγνώστε προσεκτικά.
- ▶ Καθαρίστε το εξωτερικό της συσκευής και το λάστιχο της πόρτας με νοτισμένο πανί και στεγνώστε με μαλακό πανί.
- ▶ Ο συμπυκνωτής που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής πρέπει να καθαρίζεται τακτικά με ηλεκτρική σκούπα.
- ▶ Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, τα αξεσουάρ της συσκευής δεν είναι ασφαλή για πλύσιμο σε πλυντήριο πιάτων.



### Σημαντικό:

- ▶ Τα κουμπιά και η οθόνη του πίνακα ελέγχου δεν πρέπει να καθαρίζονται με οινόπνευμα ή παράγωγά του αλλά με στεγνό πανί.
- ▶ Οι σωλήνες του ψυκτικού συστήματος είναι τοποθετημένοι κοντά στη λεκάνη νερού απόψυξης και μπορεί να θερμανθούν. Καθαρίστε τους περιοδικά με ηλεκτρική σκούπα.

Για να διασφαλιστεί η συνεχής και σωστή ροή του νερού απόψυξης, καθαρίζετε τακτικά το εσωτερικό της οπής αποστράγγισης στην πίσω πλευρά του ψυγείου κοντά στο συρτάρι διατήρησης φρούτων και λαχανικών με το παρεχόμενο εργαλείο\*.

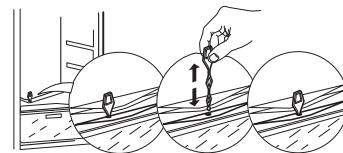

## Αντιμετώπιση προβλημάτων

Τι να κάνετε εάν....	Πιθανές αιτίες	Λύσεις
Η συσκευή δεν λειτουργεί.	Ίσως υπάρχει πρόβλημα ηλεκτρικής τροφοδοσίας της συσκευής.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ελέγχετε αν το ηλεκτρικό καλώδιο είναι συνδεδεμένο σε ηλεκτροφόρα πρίζα με τη σωστή τάση.</li> <li>• Ελέγχετε τις διατάξεις ασφαλείας και τις ηλεκτρικές ασφάλειες του σπιτιού σας</li> </ul>
Εάν υπάρχει νερό στη λεκάνη νερού απόψυξης.	Αυτό είναι φυσιολογικό όταν ο καιρός είναι ζεστός και υγρός. Μπορεί ακόμα η λεκάνη να είναι μισογεμάτη.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σε οριζόντια θέση ώστε να μην ξεχειλίσει το νερό.</li> </ul>
Εάν τα άκρα της συσκευής, τα οποία έρχονται σε επαφή με το λάστιχο της πόρτας, είναι ζεστά στην αφή.	Αυτό δεν είναι ελάττωμα. Αυτό είναι φυσιολογικό όταν ο καιρός είναι ζεστός και όταν λειτουργεί ο συμπιεστής.	
Το φως δεν λειτουργεί.	Ίσως πρέπει να αντικαταστήσετε το λαμπτήρα. Η συσκευή μπορεί να βρίσκεται σε λειτουργία On/Stand-By.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Έχετε ελέγξει τις διατάξεις ασφαλείας και τις ηλεκτρικές ασφάλειες του σπιτιού σας.</li> <li>• Ελέγχετε αν το ηλεκτρικό καλώδιο είναι συνδεδεμένο σε ηλεκτροφόρα πρίζα με τη σωστή τάση</li> <li>• Σε περίπτωση που έχουν χαλάσει οι λυχνίες LED, ο χρήστης πρέπει να καλέσει το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών για αντικατάσταση με τον ίδιο τύπο που διατίθεται μόνο από το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών ή εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους.</li> </ul>
Το μοτέρ φαίνεται να λειτουργεί με μεγάλη ένταση.	Ο χρόνος λειτουργίας του μοτέρ εξαρτάται από ποικίλους παράγοντες: τη συχνότητα ανοίγματος της πόρτας, την ποσότητα των αποθηκευμένων τροφίμων, τη θερμοκρασία του δωματίου, τη ρύθμιση των κουμπιών θερμοκρασίας.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Έχουν ρυθμιστεί σωστά τα χειριστήρια της συσκευής.</li> <li>• Τοποθετήθηκαν μεγάλες ποσότητες τροφίμων στη συσκευή.</li> <li>• Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα δεν ανοίγει πάρα πολύ συχνά.</li> <li>• Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα κλείνει καλά.</li> </ul>
Εάν η θερμοκρασία της συσκευής είναι πολύ υψηλή.	Οι αιτίες του προβλήματος αυτού μπορεί να είναι διάφορες (βλ. «Λύσεις»).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Βεβαιωθείτε ότι ο συμπυκνωτής (πίσω πλευρά της συσκευής) είναι καθαρός από σκόνη και χνούδια.</li> <li>• Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα είναι καλά κλεισμένη.</li> <li>• Βεβαιωθείτε ότι τα λάστιχα της πόρτας είναι καλά προσαρμοσμένα.</li> <li>• Στις θερμές μέρες ή όταν το δωμάτιο ζεστό, είναι φυσιολογικό το μοτέρ να λειτουργεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.</li> <li>• Αν η πόρτα της συσκευής έχει μείνει ανοιχτή για κάποιο διάστημα ή έχουν τοποθετηθεί μεγάλες ποσότητες τροφίμων, το μοτέρ παραμένει σε λειτουργία περισσότερη ώρα για να ψύξει το εσωτερικό της συσκευής.</li> </ul>
Οι πόρτες δεν ανοίγουν και δεν κλείνουν σωστά.	Οι αιτίες του προβλήματος αυτού μπορεί να είναι διάφορες (βλ. «Λύσεις»).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Βεβαιωθείτε ότι οι συσκευασίες των τροφίμων δεν εμποδίζουν την πόρτα.</li> <li>• Βεβαιωθείτε ότι τα εσωτερικά εξαρτήματα και η αυτόματη παγομηχανή δεν έχουν φύγει από τη θέση τους.</li> <li>• Βεβαιωθείτε ότι τα λάστιχα της πόρτας δεν είναι βρόμικα ή κολλάνε.</li> <li>• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρίσκεται σε οριζόντια θέση.</li> </ul>

## Εξυπηρέτηση πελατών

### ΠΡΙΝ ΚΑΛΕΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

1. Επιχειρήστε να επιλύσετε μόνοι σας το πρόβλημα με τη βοήθεια των συστάσεων που παρέχονται στον **ΟΔΗΓΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ**.
2. πρόγραμμα δεν ξεκινάει.


### ΕΑΝ Η ΒΛΑΒΗ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΛΕΓΧΟΥΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΟ ΣΕΡΒΙΣ

Για να λάβετε τεχνική υποστήριξη, καλέστε τον αριθμό που αναγράφεται στο βιβλιαράκι εγγύησης ή ακολουθήστε τις οδηγίες στην ιστοσελίδα

[www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu)

Όταν επικοινωνώνετε με την Εξυπηρέτηση πελατών, αναφέρετε πάντα:

- Μια σύντομη περιγραφή της βλάβης
- Τον τύπο και το ακριβές μοντέλο της συσκευής

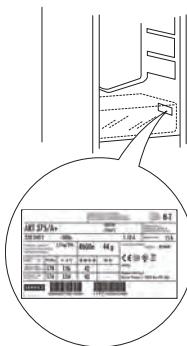

SERVICE 0000 000 0000



- τον αριθμό σέρβις (αριθμός που βρίσκεται μετά από η λέξη Service στην πινακίδα χαρακτηριστικών). Ο αριθμός του σέρβις αναφέρεται επίσης στο βιβλιαράκι εγγύησης.
- την πλήρη διεύθυνσή σας
- Να αποστραγγίζετε πάντα το νερό πριν ανοίξετε την πόρτα.

Εάν απαιτείται επισκευή, απευθυνθείτε σε ένα Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών (για να διασφαλιστεί η χρήση γνήσιων ανταλλακτικών και η σωστή επισκευή).



400011334349