


Innan produkten används, läs även Bruksanvisningen som medföljer produkten.

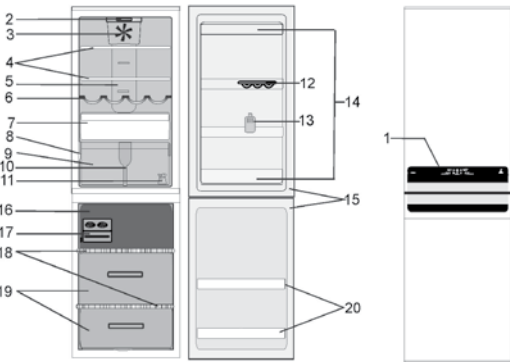

1. Kontrollpanel
- Kyldel**
2. Kylavdelningens belysning (lysdiodsystem)
3. Fläkt
4. Hyllor / Utrymme för hyllor
5. Kallluftssystem Multi-flow
6. Flaskställ*
7. Cooler-avdelning (bäst för kött och fisk)*
8. Märkplatta med firmanamn
9. Frukt- och grönsakslåda
10. Frukt- och grönsakslådans avskiljare*
11. Sats för omhängning av dörr
12. Äggfack
13. Flaskhållare
14. Dörrfack
15. Tätningslister
- Frysdel**
15. Tätningslister
16. Övre avdelning med lucka (infrysningsområde eller för förvaring av fryst mat)
17. Twist Ice Maker Ismaskin
18. Hyllor
19. Korgar för förvaring av frysta livsmedel
20. Dörrfack i frysdörren för förvaring av pizza och andra frysta livsmedel med kort lagringstid (förvaringsutrymme)

- Antibakteriellt skydd:**
- Antibakteriellt filter* i fläkten (3)
 - Antibakteriella tillsatser* i frukt- och grönsakslådan (9)
 - Dörrtätningarna är tillverkade av material som kan förhindra tillväxt av bakterier (15)
- * Finns på utvalda modeller

- OMHÄNGNING AV DÖRREN**
- se bifogade instruktioner (Modellversion_1)
- Specifikationer, tekniska data och bilder kan skilja sig från modell till modell**

SMART DISPLAY
Denna tilläggfunktion kan användas för att spara energi. För att aktivera Smart Display, håll knapparna Fridge °C och Freezer °C intryckta samtidigt i 3 sekunder tills du hör en ljudsignal. För att stänga av funktionen, repetera samma procedur. Kom ihåg att denna funktion inte kopplar bort apparaten från strömförande nät, utan reducerar endast den externa displayens energiförbrukning (se Bruksanvisningen).

PÅ/STANDBY.
För att aktivera standby-läget: tryck på knappen och håll den intryckt i 3 sekunder. Alla symboler slocknar utom På/Standby-lampan . Tryck en gång till för att åter aktivera apparaten. (se Bruksanvisningen)

6TH SENSE FRESH CONTROL
Funktionen anpassar automatiskt förhållandena för att maten ska hålla så länge som möjligt. Aktivera "6th Sense Fresh Control" genom att trycka in knapparna Eco Night och Freezer °C samtidigt i 3 sekunder tills en ljudsignal hörs. Gör på samma sätt för att stänga av funktionen.
Anmärkning: Kom ihåg att fläkten stängs av när "6th Sense Fresh Control" avaktiveras.

FLÄKT
Fläkten gör att temperaturen blir jämnare fördelad inuti kyldelen, vilket är optimalt för förvaring av livsmedel. I standardläget är fläkten påslagen. Fläkten stängs automatiskt av då kyldörren är öppen (se Bruksanvisningen)
Stäng av fläkten genom att trycka in knappen Freezer °C och Eco Night i 3 sekunder: en ljudsignal hörs och ikonen för "6th Sense Fresh Control" släcks igen som en bekräftelse på att fläkten har stängts av.
Du sätter på fläkten igen genom att upprepa samma procedur.

ECO NIGHT FUNCTION (NATTAXA)
Tryck för att aktivera/stänga av funktionen Eco Night. Funktionen Eco Night gör att apparatens energiförbrukning kan koncentreras till en tidpunkt då taxan är reducerad, vanligtvis nattetid (se Bruksanvisningen).

KYLENS LYSDIODER FÖR TEMPERATUR
För att justera temperaturen i kyldelen, tryck på knappen Fridge °C. Kylens temperatur kan justeras till mellan +2 och +8 °C såsom visas av kylens temperaturlysdioder.



FRYSENS LYSDIODER FÖR TEMPERATUR
För att justera temperaturen i frysdelen, tryck på knappen Freezer °C. Frysens temperatur kan justeras till mellan -16 och -24 °C såsom visas av frysens temperaturlysdioder.

KYLENS TEMPERATUR/ FAST COOL-KNAPP
Med hjälp av Snabbkylningsfunktionen kan du öka kyl-effekten i kyldelen. Det är lämpligt att använda denna funktion när stora mängder matvaror skall läggas in i kyldelen. Tryck in & håll knappen Fridge °C intryckt i 3 sekunder för att aktivera/stänga av Snabbkylningsfunktionen. När funktionen är aktiverad indikeras Snabbkylningen genom att kylens temperaturlysdioder lyser i den sekvens som visas i bilden. Efter 6 timmar inaktiveras funktionen automatiskt. Du kan även stänga av den manuellt genom att trycka på knappen Fridge °C.

BLACK-OUTLARM
Larmlampa för Långvarigt strömavbrott (se Bruksanvisningen)

KNAPPLÅS-lampa
(se Bruksanvisningen)

FRYSENS TEMPERATUR/ FAST FREEZE-KNAPP
Denna funktion rekommenderas när en stor mängd matvaror skall läggas in i frysdelen för infrysning. 24 timmar innan färska livsmedel skall frysas in, tryck på & håll frysknappen intryckt i 3 sekunder för att aktivera Snabbinfrysningsfunktionen. När funktionen är aktiverad visas snabbinfrysning Fast Freeze genom att frysens temperaturlampor lyser så som visas i bildsekvensen här intill. När 24 timmar har gått, lägg matvarorna som skall frysas in i den övre korgen i frysdelen. Efter 48 timmar inaktiveras funktionen automatiskt. Du kan även stänga av den manuellt genom att trycka på knappen Freezer °C.

PÅSLAGNING AV APPARATEN
När stickkontakten har satts in i vägguttaget sätts apparaten automatiskt i funktion. När produkten har slagits på, vänta minst 4-6 timmar innan du lägger in några matvaror. När apparaten ansluts till eluttaget tänds displayen och alla symboler visas under ungefär 1 sekund. Frysdelens och kyldelens fabriksinställda värden tänds.

STOPP-knapp/Larmsymbol
Tryck denna vid larmtillstånd (se Larmtabellen nedan). För att låsa/låsa upp knapparna på kontrollpanelen, tryck på Stop Alarm-knappen under 3 sekunder: Knapplåslampan visas ett kort ögonblick och en ljudsignal lyder.

LARMTABELL	Indikering	Orsak	Lösning
Larm: dörren är öppen	Ljudlarmet utlöses och på displayen blinkar symbolen .	Dörren har varit öppen längre än 2 minuter.	Stäng luckan
Temperaturlarm	Ljudlarmet aktiveras, 5 temperaturlampor på frysen blinkar och den röda lampan lyser fast.	Innertemperaturen är inte korrekt	Tryck på knappen ljudlarmet tystnar, 5 temperaturlampor på frysen blinkar och den röda lampan lyser fast tills en temperatur under -10 °C har uppnåtts.
Larm för Långvarigt strömavbrott	Ljudlarmet har aktiverats, lampan lyser fast, och lampan blinkar.	Längre strömavbrott kan leda till att innertemperaturen stiger till 0 °C	Tryck på knappen ljudlarmet tystnar.
Fel	De 3 mittersta temperaturlamporna på kyllen blinkar.	Funktionsfel på apparaten	Kontakta service.