

VARNOSTNA NAVODILA

POMEMBNE INFORMACIJE, KI JIH MORATE PREBRATI IN UPOŠTEVATI

Prenesite celotna navodila za uporabo na <http://docs.whirlpool.eu> ali pokličite telefonsko številko, navedeno v garancijski knjižici.

Pred uporabo aparata preberite ta varnostna navodila. Navodila hranite na dosegu roke za prihodnjo uporabo.

V navodilih za uporabo in na aparatu so pomembna varnostna navodila, ki jih mora uporabnik prebrati in vedno upoštevati. Proizvajalec ne prevzema odgovornosti v primeru neupoštevanja varnostnih navodil, nepravilne uporabe aparata ali napačne nastavitve upravljalnih elementov.

⚠ Zelo majhni otroci (0–3 let) naj se ne približujejo aparatu. Majhni otroci (3–8 let) ne smejo biti v bližini aparata brez stalnega nadzora. Otroci, stari 8 let ali več, in osebe z omejenimi telesnimi, čutnimi ali razumskimi sposobnostmi oz. osebe, ki nimajo izkušenj in znanja, lahko aparat uporabljajo le, če so pod nadzorom oz. če so bili poučeni o varni uporabi aparata in se zavedajo morebitnih nevarnosti. Otroci se z aparatom ne smejo igrati. Otroci brez nadzora ne smejo čistiti ali vzdrževati aparata.

⚠ OPOZORILO: Aparat in dostopni deli se med uporabo segrejejo. Pazite, da se ne dotaknete grelnikov. Otroci, mlajši od 8 let, se ne smejo zadrževati v bližini aparata, če niso pod stalnim nadzorom.

⚠ OPOZORILO: Če na površini kuhalne plošče opazite razpoko, aparata ne uporabljajte, saj obstaja nevarnost električnega udara.

⚠ OPOZORILO: Nevarnost požara: ne hranite predmetov na kuhalni površini.

⚠ POZOR: Postopek kuhanja je treba nadzorovati. Postopek kratkotrajnega kuhanja je treba nenehno nadzorovati.

⚠ OPOZORILO: Nenadzorovano kuhanje na kuhalni plošči z mastjo ali oljem je lahko nevarno, saj obstaja možnost požara. NIKOLI ne skušajte pogasiti ognja z vodo: aparat izključite in nato pokrijte plamen npr. s pokrovom ali požarno odejo.

⚠ Kuhalne plošče ne uporabljajte kot delovni pult ali podlago. Pazite, da aparat ne pride v stik s krpami ali drugimi vnetljivimi predmeti, dokler se vse komponente povsem ne ohladijo, saj lahko pride do požara.

⚠ Kovinskih predmetov, na primer nožev, vilic, žlic in pokrovov, ne odlagajte na površino kuhalnika, saj se lahko segrejejo.

⚠ Kuhališče na kuhalni plošči po uporabi izklopite z upravljalnim elementom in se ne zanašajte na detektor posod.

DOVOLJENA UPORABA

⚠ POZOR: aparat ni namenjen temu, da bi ga upravljali z zunanjimi upravljalnimi napravami, kot sta časovnik ali ločen daljinski upravljalnik.

⚠ Aparat je namenjen uporabi v gospodinjstvu in temu podobnim načinom uporabe, na primer: v kuhinjah za osebe v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih okoljih, na kmetijah, za goste v hotelih, motelih in prebivalce drugih stanovanjskih okolij.

⚠ Druga uporaba ni dovoljena (npr. za segrevanje prostorov).

⚠ Aparat ni namenjen profesionalni uporabi. Aparata ne uporabljajte na prostem.

NAMESTITEV

⚠ Za premikanje in namestitev aparata sta potrebni najmanj dve osebi, saj obstaja nevarnost poškodb. Za odstranjevanje embalaže in namestitev aparata uporabite zaščitne rokavice, saj obstaja nevarnost ureznin.

⚠ Namestitev, vključno s priklopom vode (če je prisotna) in elektrike, mora izvesti usposobljen tehnik. Ne popravljajte ali zamenjajte delov aparata, razen če to ni izrecno navedeno v navodilih za uporabo. Otroci se mestu namestitve ne smejo približevati. Ko aparat odstranite iz embalaže, se prepričajte, da se med prevozom ni poškodoval. V primeru težav se obrnite na prodajalca ali na najbližjo servisno službo. Ko je aparat nameščen, embalažo (plastika, deli iz stiropora itd.) shranite izven dosega otrok, saj obstaja nevarnost zadušitve. Preden aparat namestite, ga zaradi nevarnosti električnega udara odklopite z električnega omrežja. Med namestitvijo pazite, da aparat ne poškoduje napajalnega kabla, saj to lahko privede do požara ali povzroči električni udar. Aparat vključite šele, ko je namestitev končana.

⚠ Vse potrebne izreze v element izvedite pred vgradnjo aparata in odstranite vse lesene trske in žagovino.

⚠ Če aparat ni vgrajen nad pečico, je treba v predelek pod aparatom vgraditi ločevalno ploščo (ni priložena).

OPOZORILO GLEDE ELEKTRIČNEGA TOKA

⚠ Prekinitev napajanja aparata mora biti mogoča z izklopom vtiča, če je ta na dosegu roke, ali z dosegljivim večpolnim stikalom, ki je v skladu s predpisi za ožičenje nameščen v bližini vtičnice. Aparat mora biti prav tako ozemljen v skladu z nacionalnimi standardi glede električne varnosti.

⚠ Prepovedana je uporaba podaljškov, razdelilnih vtičnic in adapterjev. Električne komponente po namestitvi aparata uporabnikom ne smejo biti dostopne. Aparata ne uporabljajte, ko ste mokri ali bosi. Aparata ne uporabljajte, če ima poškodovan napajalni kabel ali vtič, če ne deluje pravilno oziroma če je bil poškodovan ali je padel.

⚠ Da se izognemo nevarnosti, lahko poškodovan napajalni kabel z enakim kablom nadomesti le proizvajalec, njegov serviser ali podobno usposobljena oseba, saj obstaja možnost električnega udara.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

⚠ OPOZORILO: Aparat morate pred vzdrževalnimi deli izklopiti in izključiti z električnega napajanja; ne uporabljajte parnih čistilcev, saj obstaja nevarnost električnega udara.

⚠ Ne uporabljajte abrazivnih ali korozivnih izdelkov, čistil na osnovi klora ali žičnatih gobic.

ODSTRANJEVANJE EMBALAŽNEGA MATERIALA

Embalažo je mogoče povsem reciklirati in je označena s simbolom za recikliranje .

Dele embalaže zato zavrzite odgovorno in v skladu s predpisi pristojnih služb, ki urejajo odlaganje odpadkov.

ODSTRANJEVANJE GOSPODINJSKIH APARATOV

Aparat je izdelan iz materialov, ki jih je mogoče reciklirati ali ponovno uporabiti. Aparat zavrzite v skladu z veljavnimi lokalnimi predpisi. Dodatne informacije o odstranjevanju in recikliranju električnih gospodinjskih aparatov lahko dobite na pristojnem občinskem uradu, pri komunalni službi ali v trgovini, kjer ste aparat kupili. Aparat je označen v skladu z evropsko Direktivo 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO).

Aparat odložite na predvidenih zbirnih mestih, saj lahko s tem preprečite škodljive posledice za okolje in zdravje ljudi.

Simbol  na aparatu ali priloženi dokumentaciji pomeni, da je aparat prepovedano odlagati med komunalne odpadke. Oddati ga je treba na zbirnem centru za recikliranje električne in elektronske opreme.

NASVETI ZA VARČEVANJE Z ENERGIJO

Čim bolj izkoristite preostanek toplote na kuhališču, tako da aparat izključite nekaj minut, preden je jed kuhana.

Dno posode naj povsem prekriva kuhališče: če je dno posode manjše od površine kuhališča, bo prišlo do izgube energije.

Posodo med kuhanjem prekrijte s tesno prilegajočimi se pokrovi in porabite kar najmanj vode. Če posode med kuhanjem ne prekrijete s pokrovi, bo poraba energije občutno večja.


Uporabljajte samo posodo z ravnim dnom.

IZJAVA O SKLADNOSTI

Ta aparat izpolnjuje zahteve po okoljsko primerni zasnovi Ecodesign iz evropske uredbe št. 66/2014, v skladu z evropskim standardom EN 60350-2.




NAMESTITEV

- Kuhalno ploščo je treba vgraditi v kuhinjski pult, globok od 30 mm do 60 mm.
- Pod kuhalnik namestite ločevalno ploščo.
- Spodnji del izdelka po namestitvi ne sme biti dostopen.
- Ne namestite ločevalne plošče, če pod kuhalnik namestite pečico.
- Razdalja med spodnjo stranjo naprave in ločevalno ploščo mora biti skladna z dimenzijami na sliki.
- Da zagotovite pravilno delovanje izdelka, ne smete pregraditi minimalne razdalje med kuhalnikom in vrhom enote (min. 5 mm).
- Če namestite pečico, pazite, da ima hladilni sistem.
- Za vgradne dimenzije in namestitev glejte sliko v tem odstavku.
- Pri vgradnji upoštevajte najmanjšo razdaljo med kuhalno ploščo in napo nad njo. Za več informacij glejte uporabniški priročnik nape.
- **Kuhalne plošče ne nameščajte ob pomivalni ali pralni stroj, da elektronska vezja ne pridejo v stik s paro ali vlago, ki bi jih lahko poškodovala.**
- Če želite odstraniti kuhalnik, z izvijačem (ni priložen) odstranite obodne sponke na spodnji strani naprave.


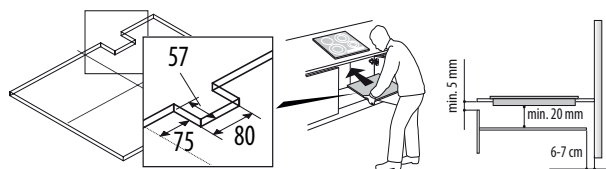


PLACING THE HOB

Na kuhalno ploščo namestite priloženo tesnilo (razen če je že nameščeno), potem ko ste očistili površino plošče. Po električnem priklopu (glejte poglavje „Priklučitev na električno omrežje“) namestite pritrdilne sponke na ustrezne reže ob straneh kuhalne plošče, kot je prikazano na sliki. Kuhalno ploščo nato potisnite v izrezano odprtino in se prepričajte, da je steklokeramična površina poravnana in vzporedna s pultom. Pritrdilne sponke so primerne za pulte iz vseh vrst materialov (les, marmor itd.).

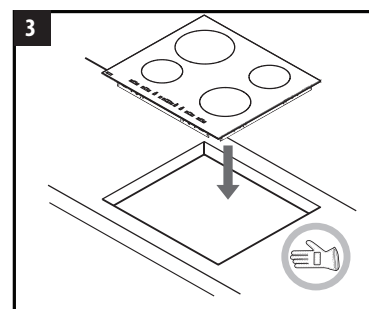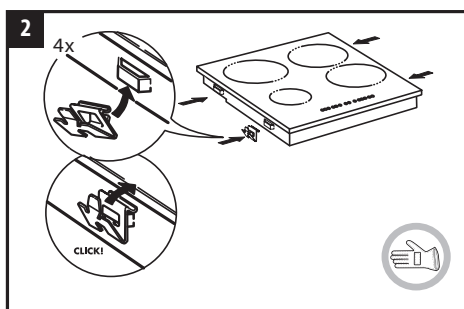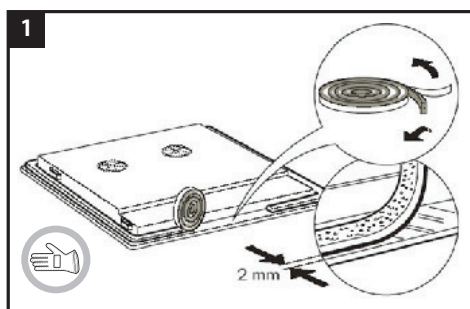


DIMENZIJE IN NAJMANJŠE RAZDALJE

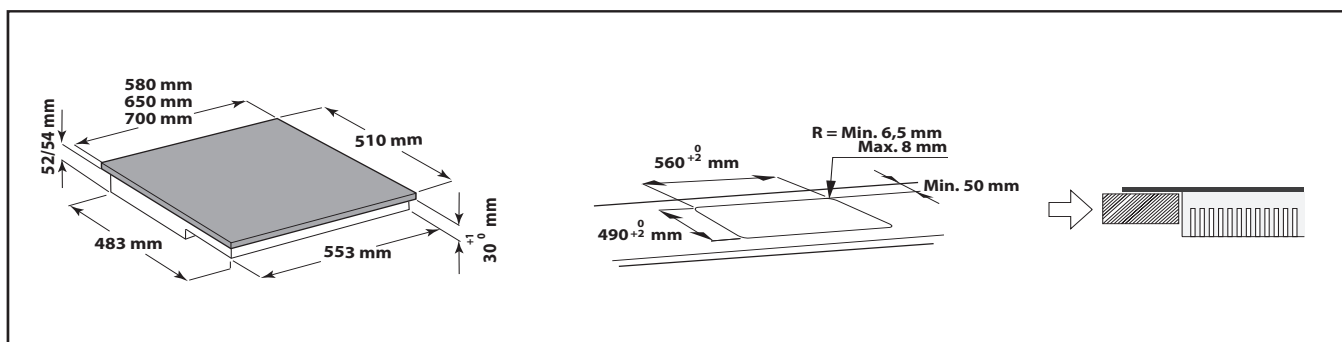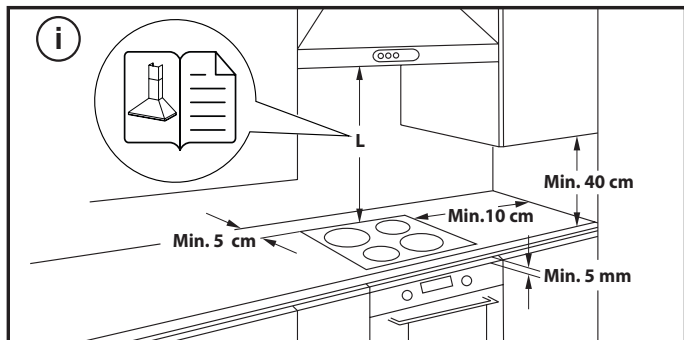

PRIKLJUČITEV NA ELEKTRIČNO OMREŽJE

Električni priklop mora biti izveden pred priklopom naprave na napajalno omrežje. Namestitev mora izvesti kvalificirano osebje, ki pozna trenutne predpise glede varnosti in namestitve. Električna inštalacija mora biti izvedena v skladu s predpisi, ki jih narekuje krajevni dobavitelj električne energije. Pazite, da je napetost, podana na tipski ploščici na dnu naprave, ista kot v vašem domu. S predpisi je določena obvezna ozemljitev naprave: uporabljajte le vodnike (vključno z ozemljitvenim vodnikom) primerne velikosti.


PRIKLOP NA VRSTNO SPONKO

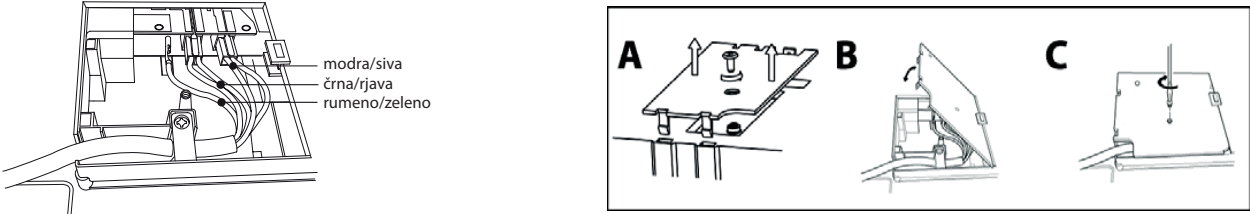


POMEMBNO: Napajalni kabel mora biti dovolj dolg, da je kuhhalno ploščo mogoče sneti iz kuhinjskega pulta, in mora biti nameščen tako, da se izognete okvaram ali pregrevanju, ki jih lahko povzroči stik s podlago.

- Odstranite pokrov, ki pokriva priključke **(A)**, tako da odvijete vijak, in vstavite pokrov v tečaj **(B)**.
- Napajalni kabel vstavite v objemko in žice povežite s priključki, kot je prikazano na diagramu ob priključkih.
- Pritrdite napajalni kabel z objemko za kable.
- Zaprite pokrov **(C)** in ga privijte na blok s priključki z vijakom, ki ste ga prej odstranili.


Kuhhalna plošča nekaj sekund samodejno preverja vsako povezavo z omrežjem.

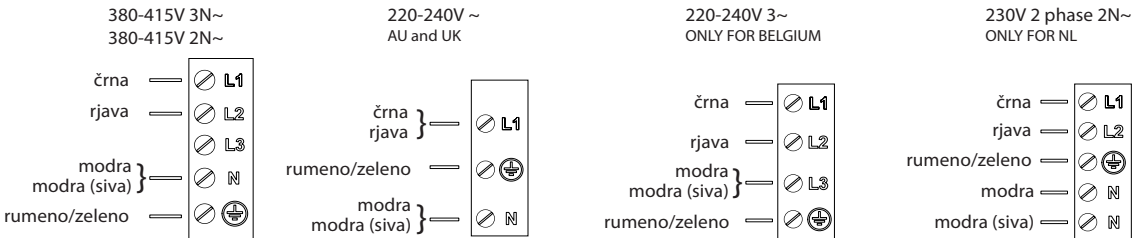

OPIS IZDELKA

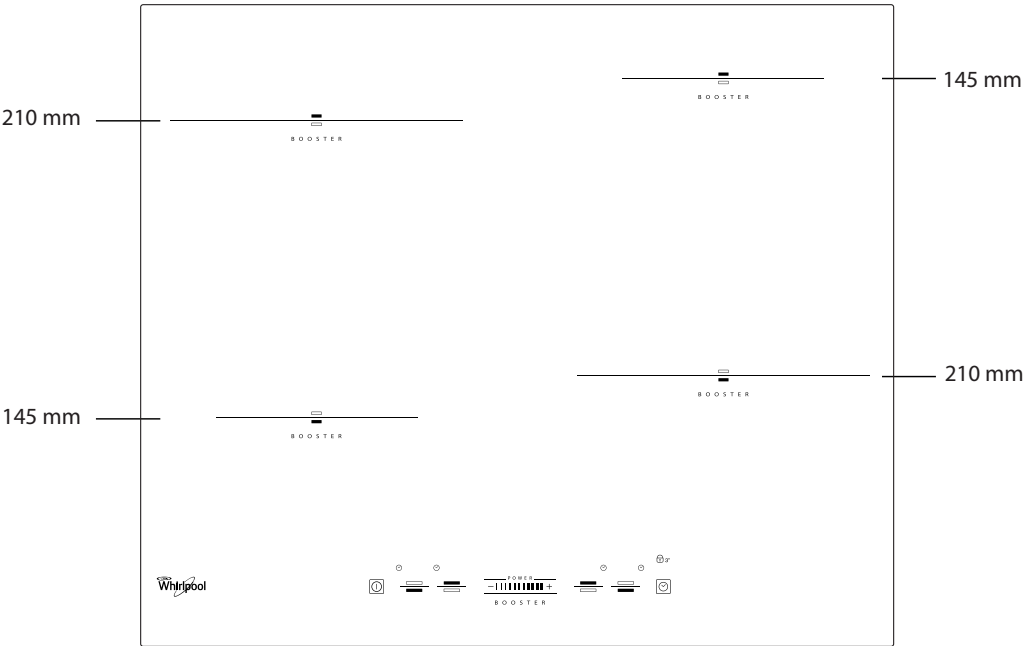

UPRAVLJALNA PLOŠČA

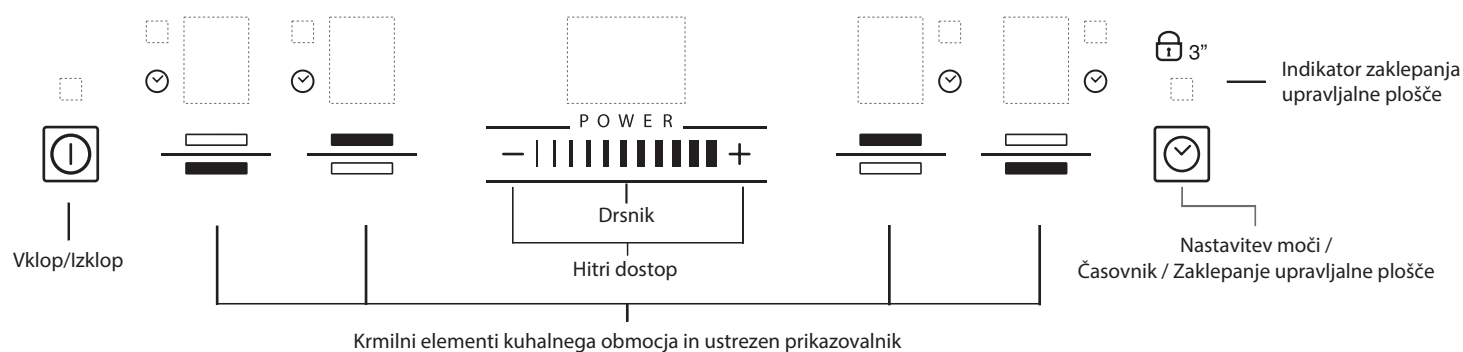

PRIBOR

POSODE IN PONVE

Uporabljajte le lonce in ponve iz feromagnetnih materialov, ki so primerni za uporabo z indukcijskimi kuhalnimi ploščami. Za ugotavljanje primernosti lonca bodite pozorni na simbol (običajno je odtisnjen na dnu). Magnetnost lonca lahko preverite z magnetom. Kakovost in struktura dna posode lahko spreminita rezultat priprave hrane.

PRIPOROČENE ŠIRINE DNA POSODE

Postavite posodo na zeleno kuhalno območje, preden vklopite kuhalnik. Za najučinkovitejše kuhanje naj premer dna posode ustreza velikosti kuhalne plošče.


POMEMBNO: Kuhalna območja se ne bodo vklopila, če posode niso prave velikosti.

Velikost lonca lahko določite s tem, da pomerite dno lonca in se obrnete na spodnjo tabelo s priporočili glede širine dna posode, kar omogoči enostavno rabo in pravilno zaznavanje ponve. Vsako kuhalno polje ima spodnjo omejitev zaznavanja posod, ki se spreminja glede na material uporabljene posode. Zato uporabljajte kuhalno polje, ki je najbolj primerno za premer vaše posode.

DIAMETER (cm)	MAX. (cm)	MIN. (cm)
14,5	14,5	10
18	18	12
21	21	15

PRIPOROČENI POLOŽAJ POSODE

Če istočasno uporabljate dve kuhališči, ju za najboljšo zmogljivost namestite, kot je prikazano na slikah spodaj:

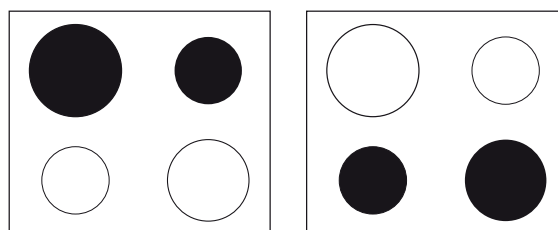

POMEMBNO: Da preprečite trajno okvaro kuhalne plošče:

- ne uporabljajte loncev, ki nimajo popolnoma ravnega dna;
- ne uporabljajte kovinskih loncev z emajliranim dnom;
- ne odlagajte toplih loncev/ponev na nadzorno ploščo.

PRVA UPORABA

POWER MANAGEMENT (NASTAVITEV MOČI)

Uporabnik lahko s funkcijo "Nastavitev moči" po želji nastavi najvišjo moč kuhalne plošče.

Nastavitev lahko uporabite kadar koli in velja do naslednje spremembe. Kuhalna plošča z nastavitvijo želene najvišje moči samodejno prilagodi razporeditev moči na posameznih kuhalnih poljih in s tem zagotavlja, da omejitev ni nikoli presežena; tako je mogoče sočasno upravljati vsa kuhalna polja brez težav zaradi preobremenitve.

Izbirate lahko med štirimi nastavitvami najvišje moči, ki so prikazane na prikazovalniku: 2.5 kW – 4.0 kW – 6.0 kW – 7.2 kW (7.2 kW je najvišja moč kuhalne plošče).

Kuhalna plošča je ob nakupu nastavljena na najvišjo moč.

Za nastavitev moči kuhalne plošče:

Po priključitvi aparata v električno vtičnico je mogoče v prvih 60 sekundah nastaviti potrebno moč z naslednjimi koraki:

- Pritisnite tipko drsnika „+“ za približno 3 sekunde. Na zaslonu se prikaže .
- Pritisnite tipko za Nastavitev moči da potrdite prejšnji korak. Na zaslonu se prikaže .

- Na drsniku pritisnite tipki „+“ / „-“ (Hitri dostop), da izberete želeno moč. Na prikazovalniku se prikažejo razpoložljive stopnje moči.
- Pritisnite tipko za Nastavitev moči da potrdite prejšnji korak. Ekran prikazuje nastavljeno stopnjo, ki utripa približno dve sekundi; nato se oglasi zvočni signal in kuhalna plošča se izključi; zdaj je pripravljena za uporabo.

Če med nastavljanjem moči pride do napake, se na sredini prikaže simbol in za približno pet sekund se oglasi zvočni signal. V tem primeru ponovite postopek nastavitve. Če se napaka ponovi, se obrnite na servisno službo.

Če želi uporabnik med normalno uporabo povečati maksimalno razpoložljivo moč, ko je dosežena, dvakrat utripne stopnja kuhalnega polja v uporabi in oglasi se zvočni signal.

Če želite za to kuhalno polje nastaviti višjo moč, je treba ročno zmanjšati stopnjo moči enega ali več že vključenih kuhalnih polj.

VSAKODNEVNA UPORABA

VKLOP/IZKLOP KUHALNE PLOŠČE


Če želite vklopiti kuhhalno ploščo, približno 2 sekundi držite gumb , dokler se prikazovalnik kuhlalnega območja ne prižge.

Za izklop držite isti gumb, dokler se prikazovalniki ne izklopijo. Vsa kuhlalna polja so izklopljena.

Če je bila pečica v uporabi, indikator preostale toplote „H“ ostane prižgan, dokler se kuhlalna območja ne ohladijo.

Če 10 sekund po vklopu ne izberete funkcije, se kuhlalnik samodejno izklopi.

VKLAPLJANJE IN PRILAGAJANJE KUHALNIH OBMOČIJ

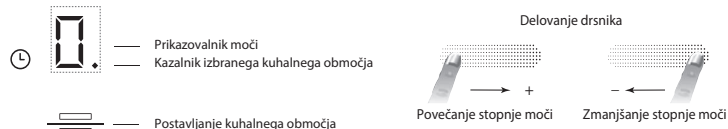

Lonec postavite na želeno kuhlalno polje. Vklpite kuhlhalno ploščo. Nato s pritiskom tipke ustreznega polja vklpite izbrano kuhlhalno polje. Na prikazovalniku se prikaže „0“. Z drsnikom izberite želeno stopnjo moči, od najmanj 0 do največ 9 ali funkcijo Booster „P“, če je na voljo. Če želite stopnjo moči povečati, z roko večkrat potisnite kazalec z leve proti desni; če moč želite zmanjšati, ga potisnite v nasprotno smer. Nadomestno lahko uporabite bližnjični tipki „+“ in „-“.

IZKLAPLJANJE KUHALNIH OBMOČIJ

Če želite kuhlhalno polje izklopiti, pritisnite tipko ustreznega polja za več kot 3 sekunde.

Kuhlhalno polje se izklopi in če je še vroče, se na prikazovalniku izpiše črka „H“.

ZAKLEPANJE UPRAVLJALNE PLOŠČE

Ta funkcija zaklene upravljalne tipke, da prepreči nenamerni vklop kuhlhalne plošče.

Za zaporo upravljalne plošče vključite kuhlhalno ploščo in pritisnite ter zadržite gumb za zaporo upravljalne plošče; na vklop funkcije opozorita zvočni signal in osvetljen indikator pod simbolom ključa. Nadzorna plošča je, razen funkcije izklopa, zaklenjena.

Če želite zaporo nadzorne plošče izklopiti, ponovite postopek aktivacije. Svetleča pika se izklopi, kuhlhalnik pa je znova aktiven.

Voda, tekočina iz posod ali predmeti na gumbih pod simbolom lahko nenamerno vklopijo ali izklopijo funkcijo zapore nadzorne plošče.



ČASOVNIK

Časovnik lahko uporabljate za nastavitev časa kuhanja na največ 99 minut (1 ura in 39 minut) za vsa kuhlhalna polja.

Izberite kuhališče, na katerem želite uporabiti časovnik, pritisnite na upravljalno tipko časovnika. Zvočni signal oznani delovanje vklop funkcije. Na zaslonu se prikaže „00“ in vklopi se LED lučka. Vrednost časovnika lahko povečate ali zmanjšate s pritiskom na tipki „+“ in „-“ (Hitri dostop) na drsniku.

Ko nastavljeni čas poteče, se oglasi zvočni signal, kuhlhalno polje pa se samodejno izklopi.

Časovnik izklopite s pritiskom na gumb časovnika za vsaj 3 sekunde.

Če želite nastaviti časovnik za drugo kuhlhalno polje, ponovite zgornje korake. Prikaz časovnika vedno kaže časovnik za izbrano območje ali najkrajši časovnik.

Če želite spremeniti ali izklopiti časovnik, pritisnite gumb za izbiro kuhlalnega polja za ta časovnik.



INDIKATOR PREOSTALE TOPLOTE

Kuhlhalna plošča je opremljena z indikatorjem preostale toplote za vsako kuhališče. Ti indikatorji opozarjajo uporabnika, kadar so kuhlhalna območja še vedno vroča.

Če prikazovalnik kaže , je kuhališče še vedno vroče. Če sveti indikator preostale toplote določenega kuhališča, lahko kuhališče uporabite na primer za gretje hrane ali topljenje masla.

Ko se kuhlhalno območje ohladi, se prikazovalnik izklopi.



KAZALNIK NEPRAVILNE POSODE ALI MANJKAJOČE POSODE

Če uporabljate posodo, ki ni primerna, ni pravilno postavljena ali nima pravih dimenzij za indukcijski kuhlhalnik, se bo na prikazovalniku pojavilo sporočilo „ni posode“ (). V takih primerih je priporočljivo, da posodo ponovno postavite na kuhlhalno ploščo, dokler ne najdete ustreznega mesta. Če v 60 sekundah ni zaznana posoda, se kuhlhalnik izklopi.

FUNKCIJA HITREGA VRENJA (BOOSTER)

Ta funkcija, ki je prisotna samo na določenih kuhlhalnih območjih, omogoča izkoriščanje največje moči kuhlhalnika (na primer za zelo hitro vretje vode).

Če želite aktivirati to funkcijo, s pritiskom tipke ustreznega polja vklpite izbrano kuhlhalno polje in pritisnite tipko drsnika „+“ dokler se na prikazovalniku ne prikaže „P“. Aparat po 5 minutah uporabe funkcije hitrega vretja samodejno nastavi moč kuhališča na stopnjo 9.

PREGLEDNICA RAVNI MOČI

STOPNJA MOČI		VRSTA KUHANJA	STOPNJA UPORABE (glede na izkušnje in navade pri kuhanju)
Največja moč	Boost	Hitro gretje	Kot nalašč za hitro segrevanje hrane do vretja, če uporabljate vodo ali tekočine za kuhanje, ki se hitro grejejo.
	9 – 7	Cvrtje – vrenje	Kot nalašč za porjavitev, začetek kuhanja, cvrtje zamrznjenih izdelkov, hitro vretje.
Visoka moč		Porjavitev – počasno cvrtje – vrenje – pečenje	Kot nalašč za počasno cvrtje, vzdrževanje vrenja, kuhanje in pečenje (kratkotrajno, 5–10 minut).
	Srednja moč	7 – 5	Porjavitev – kuhanje – dušenje – počasno cvrtje – pečenje
4 – 3		Kuhanje – dušenje – počasno cvrtje – pečenje	Kot nalašč za dušenje, rahlo vretje, kuhanje in pečenje (dalj časa).
		Kuhanje – počasno vretje – zgoščevanje – kombiniranje testenin z omako	Kot nalašč za kuhanje, ki zahteva več časa (riž, omake, pečenke, ribe) s tekočinami (npr. voda, vino, juhe, mleko), kombiniranje testenin z omako.
Nizka moč	2 – 1		Topljenje – odmrzovanje – ohranjanje hane tople – priprava bolj kremnih rižot
		Kot nalašč za segrevanje ravnokar skuhanе hrane, pripravo bolj kremnih rižot in pogrevanje servirnega pribora (z dodatki, ki so primerni za indukcijo).	
Brez moči	IZKLOP	Nosilna površina	Kuhalnik v stanju pripravljenosti ali izklopljen (morda bo prisotna preostala toplota, ki jo označuje znak „H“).

OPOMBA: Pri pripravi hrane, ki se hitro kuha in zahteva popolno porazdelitev toplote (npr. palačinke), na dvojnem kuhališču premera 28 cm (če je prisotno) ne uporabljajte posod s premerom več kot 24 cm. Za občutljivo kuhanje (npr. taljenje čokolade ali masla) uporabljajte enojna območja z manjšim premerom.

VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

Aparat izklopite iz električnega napajanja.

- Ne uporabljajte parnih čistilnikov.
- Ne uporabljajte abrazivnih ali žičnatih gobic, ker lahko poškodujejo steklo.
- Po vsaki uporabi očistite kuhhalno ploščo (ko je ohlajena), da odstranite ostanke hrane in madeže.
- Sladkor ali hrana z visoko vsebnostjo sladkorja lahko poškodujeta kuhhalno ploščo, zato ju morate takoj odstraniti.
- Sol, sladkor in pesek lahko spraskajo stekleno površino.
- Čistite z mehko krpo, papirnatimi brisačami ali čistilnikom za kuhhalne plošče (glejte navodila proizvajalca).
- Razlite tekočine na kuhhalnih poljih lahko povzročijo premikanje ali tresenje posod.
- Kuhhalno ploščo po čiščenju temeljito posušite.

Če je na steklu logotip iXelium™, je kuhhalna plošča obdelana s tehnologijo iXelium™, ekskluzivno končno obdelavo podjetja Whirlpool, ki zagotavlja popolne rezultate pri čiščenju in tudi pri dolgotrajnejšem ohranjanju leska kuhhalne plošče.

Pri čiščenju kuhhalnih plošč iXelium™ upoštevajte naslednja priporočila:

- Uporabite mehko krpo (najboljša so mikrovlakna), ovlaženo z vodo ali z običajnim detergentom za steklo.
- Za najboljše rezultate na stekleno površino kuhhalne plošče za nekaj minut položite mokro krpo.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

Če kuhalna plošča ne deluje pravilno, preverite navodila za odpravljanje napak, preden kličete servis.

- Preberite in upoštevajte navodila iz razdelka „Vsakodnevna uporaba“.
- Preverite, da dovod elektrike ni bil izklopljen.
- Temeljito osušite kuhalno ploščo, potem ko jo očistite.
- Če se ob vklopu kuhalnika na zaslonu pojavijo alfanumerične kode, glejte naslednjo preglednico za navodila.

- Če kuhalne plošče ne morete izklopiti po uporabi, jo odklopite z napajanja.

Če tudi po zgoraj navedenih ukrepih ne odpravite napake, pokličite najbližjo servisno službo.

KODA NAPAKE	OPIS	MOREBITNI VZROKI	ODPRAVLJANJE NAPAKE
C81, C82	Nadzorna plošča se izklopi zaradi previsokih temperatur.	Notranja temperatura elektronskih delov je previsoka.	Počakajte, da se kuhalnik ohladi, preden ga znova uporabite.
C83	Na upravljalni plošči se prikaže koda napake „hob off“ (kuhalna plošča izključena) zaradi napake na tokokrogu elektrone.	Kuhalna plošča je bila priključena na previsoko napetost.	Kuhalno ploščo je mogoče še vedno uporabljati, vendar pokličite servisno službo.
C85	Kuhalna plošča ne segreva posode.	Posoda ni primerna za indukcijsko kuhalno ploščo.	Uporabite drugo posodo, ki je primerna za kuhanje z indukcijo.
F02 ali F04 ali C84	Napačna priključna napetost ali težava z napajanjem.	Senzor zazna odstopanje med napetostjo naprave in napajalno napetostjo.	Odklopite kuhalnik z napajanja in preverite priklop na električno omrežje.
F01, F05, F06, F07, F10, F12, F25, F33, F34, F36, F37, F46, F47, F48, F49, F58, F61, F62, F63, F72, F74, F77	Kuhhalno ploščo odklopite z električnega napajanja. Počakajte nekaj sekund in jo ponovno priključite. Če napake ne morete odpraviti, pokličite servisno službo in sporočite kodo napake.		

ZVOKI MED DELOVANJEM

Med normalnim delovanjem indukcijskih kuhalnih plošč se lahko pojavljajo poseben zvok in tresljaji, odvisno od vrste materiala in načina priprave hrane.

Ti pojavi so normalni in potrebni za pravilno delovanje indukcijskega sistema ter niso znak za napako ali poškodbo.

SERVISNA SLUŽBA

Izdelek registrirajte na spletni strani www.whirlpool.eu/register, da vam bomo lahko nudili vsestranski servis in podpor.

- servisno številko (številka za besedo “Service” na napisni ploščici).
- Servisna številka je navedena tudi v garancijski knjižici;

PREDEK POKLIČETE SERVISNO SLUŽBO:

1. Preverite, ali lahko težavo odpravite sami glede na predloge v poglavju **NAVODILA ZA ODPRAVLJANJE TEŽAV**.
2. Z izklopom in ponovnim vklopom aparata preverite, ali je napaka še vedno prisotna.



- točen naslov;
- svojo telefonsko številko.

ČE VAM TUDI PO ZGORAJ NAVEDENIH UKREPIH NE USPE ODPRAVITI NAPAKE, POKLIČITE NAJBLIŽJO SERVISNO SLUŽBO.

Za pomoč pokličite številko, ki je navedena v garancijski knjižici, ali upoštevajte navodila na spletni strani www.whirlpool.eu.

Če je potrebno popravilo, se obrnite na pooblaščen servisno službo (za zagotovljeno uporabo originalnih nadomestnih delov in pravilno izvedbo popravila).

Ko stopite v stik z našo servisno službo, vedno navedite:

- kratek opis napake;
- tip in točen model aparata;

