

# VODIČ ZA SVAKODNEVNU UPOTREBU

ZAHVALJUJEMO VAM NA KUPOVINI PROIZVODA

**WHIRLPOOL**




Kako bismo vam mogli pružiti potpunju pomoć, registrirajte svoj uređaj na adresi  
[www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)




Pažljivo pročitajte sigurnosne upute prije upotrebe uređaja.

## OPIS PROIZVODA

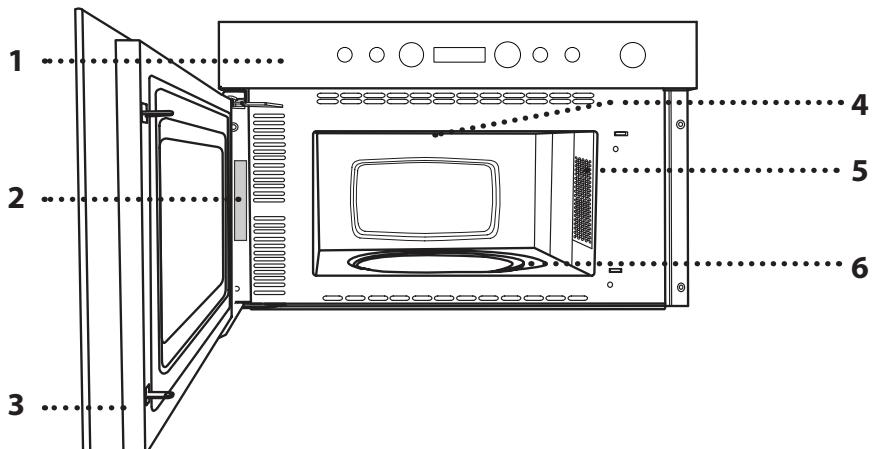

1. Upravljačka ploča
2. Identifikacijska pločica (ne skidati)
3. Vrata
4. Svjetlo
5. Okretni tanjur

## OPIS UPRAVLJAČKE PLOČE

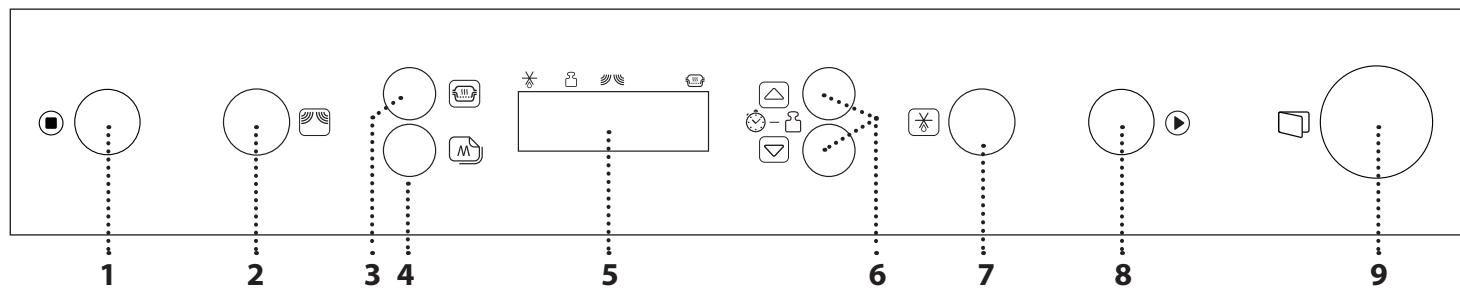

### 1. STOP

Za zaustavljanje funkcije ili zvučnog signala poništavajući postavke i isključujući pećnicu.

### 2. FUNKCIJA MIKROVALOVA/ SNAGA

Za odabir funkcije mikrovalova i postavljanje tražene razine snage.

### 3. FUNKCIJA PARE

### 4. MEMORIJA

### 5. ZASLON

### 6. GUMBI + / -

Za podešavanje postavki funkcije (npr. duljina, težina).

### 7. FUNKCIJA JET DEFROST


### 8. POKRETANJE

Za pokretanje funkcije.

### 9. GUMB ZA OTVARANJE VRATA

# DODATNI PRIBOR


## OKRETNI TANJUR



Postavljen na nosač okretni tanjur može se upotrebljavati u svim načinima kuhanja.

Okretni tanjur mora se uvijek upotrebljavati kao postolje za ostale spremnike i dodatni pribor.

## NOSAČ OKRETNOG TANJURA

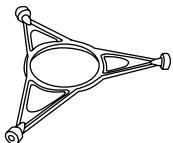

Nosač upotrebljavajte samo za okretni tanjur.

Na nosač ne postavljajte ostali pribor.

Broj komada i vrsta dodatnog pribora može varirati, ovisno o kupljenom modelu.

**Na tržištu je raspoloživ brojni pribor. Prije kupovine provjerite jesu li prikladni za upotrebu u mikrovalnim pećnicama i otporni na temperature pećnice.**

**Metalni spremnici za jelo ili piće nikada se ne smiju upotrebljavati prilikom kuhanja u mikrovalnoj pećnici.**

## POSUDA ZA KUHANJE NA PARI



- .....1 Za kuhanje na pari namirnica kao što je riba ili povrće, postavite ih u košare (2) i ulijte pitku vodu (100 ml) na dno posude za kuhanje na pari (3) kako bi se dobila prava količina pare.
- .....2 Namirnice kao što su tjestenina, riža, krumpiri ili žitarice kuhajte tako da ih stavite izravno na dno posude za kuhanje na pari (košara nije potrebna) i dodajte količinu pitke vode koja odgovara količini koju kuhate.
- .....3 Za najbolje rezultate posudu za kuhanje na pari pokrijte isporučenim poklopcem (1).

Posudu za kuhanje na pari uvijek postavljajte na okretni stakleni tanjur i upotrebljavajte je samo s odgovarajućim funkcijama kuhanja ili funkcijama mikrovalne pećnice. Dno posude za kuhanje na pari napravljeno je tako da se može upotrebljavati u kombinaciji s posebnom funkcijom čišćenja parom.

Dodatni pribor koji se ne isporučuje kupuje se odvojeno u postprodajnom servisu.

**Uvijek provjerite da jelo i pribor ne dolaze u doticaj s unutarnjim stjenakama pećnice.**

**Uvijek osigurajte da se okretni tanjur slobodno okreće prije aktiviranja pećnice. Pazite da okretni tanjur ne sklizne s ležišta prilikom umetanja ili vađenja drugog pribora.**

## FUNKCIJE



### MIKROVALOVI

Za brzo kuhanje ili zagrijavanje jela ili napitaka.

SNAGA (W)	PREPORUČUJE SE ZA
750 W	Brzo zagrijavanje napitaka ili drugih jela s visokim udjelom vode ili mesa i povrća.
500 W	Kuhanje ribe, mesnih umaka ili umaka koji sadrže sir ili jaje. Završavanje mesnih pita ili zapečene tjestenine.
350 W	Sporo, lagano kuhanje. Savršeno za otapanje maslaca ili čokolade.
160 W	Odmrzavanje zamrznutih jela ili omešavanje maslaca i sira.
0 W	Kada se upotrebljava samo mjerač vremena.



### JET DEFROST

Za brzo odmrzavanje mesa, peradi i ribe težine između 100 g i 2 kg. Namirnice treba postaviti izravno na okretni tanjur. Okrenite namirnice kada se to zatraži.



## PARA

Za kuhanje na pari namirnica kao što su povrće ili riba upotrebljavajući isporučenu posudu za kuhanje na pari. Ravnomjerno rasporedite namirnice u posudu za kuhanje na pari i ulijte pitku vodu (100 ml) na dno posude za kuhanje na pari. Pećnica automatski izračunava postavke potrebne za savršene rezultate. Na početku kuhanja mikrovalna pećnica stvara paru tako da zavrije vodu na dno posude za kuhanje na pari.

JELO

TEŽINA (g)

KORJEN. I GOMOLJ

POVRĆE

POVRĆE-ZAMRZNUTO

RIBLJI FILETI

150 – 500

Potreban pribor: Posuda za kuhanje na pari



## MEMORIJA

Funkcija memorije omogućava da se na jednostavan način brzo prizove željena postavka. Svojstvo funkcije memorije je omogućiti pohranjivanje bilo koje funkcije ili postavke koja je trenutno prikazana.

- Pritisnite gumb memorije i zatim pritisnite gumb pokretanja.

Za pohranu postavke:

- Odaberite bilo koju funkciju i postavite potrebne postavke.
- Držite pritisnut gumb memorije 3 sekunde dok se ne začuje zvučni signal. Sada je postavka pohranjena. Memoriju je moguće reprogramirati proizvoljan broj puta.

# SVAKODNEVNA UPORABA

## . ODABIR FUNKCIJE

Samо pritisnite gumb potrebne funkcije kako biste je odabrali.

## . POSTAVLJANJE DULJINE

 Nakon odabira potrebne funkcije, upotrijebite ili za postavljanje duljine rada.

Vrijeme se može promijeniti tijekom kuhanja pritiskom na ili ili tako da se duljina povećava za 30 sekundi svakom pritiskom na .

## . POSTAVLJANJE SNAGE MIKROVALOVA

 Pritisnite koliko god puta je potrebno za odabir razine snage za mikrovalove.

Napominjemo: Tu postavku možete promijeniti i tijekom kuhanja pritiskom na .

## . JET DEFROST

 Pritisnite , a zatim upotrijebite ili da biste postavili težinu jela. Tijekom odleđivanja funkcija će se nakratko prekinuti kako biste mogli okrenuti namirnice. Po završetku postupka zatvorite vrata i pritisnite .

## . UKLJUČIVANJE FUNKCIJE

Nakon primjene svih potrebnih postavki pritisnite za uključivanje funkcije.

Svakim ponovnim pritiskom gumba vrijeme kuhanja povećava se za dodatnih 30 sekundi.

U bilo kojem trenutku možete pritisnuti za pauziranje trenutačno uključene funkcije.

## . JET START

Kada je pećnica isključena pritisnite za pokretanje kuhanja s funkcijom mikrovalova pune snage (750 W) u trajanju od 30 sekundi.

## . PAUZA

Za pauziranje uključene funkcije, na primjer za miješanje ili okretanje jela, samo otvorite vrata.

Postavka će se zadržati 10 minuta.

Za ponovno pokretanje zatvorite vrata i pritisnite .

Zvučni signal javljat će se jednom ili dvaput svake minute tijekom 10 minuta po završetku kuhanja.


Pritisnite gumb STOP ili otvorite vrata da biste prekinuli signal.

Napominjemo: Pećnica će zadržati postavke 60 sekundi ako nakon završetka kuhanja otvorite i zatim zatvorite vrata.

## . HLAĐENJE

Kada je funkcija dovršena, pećnica može obaviti postupak hlađenja. Pećnica se automatski isključuje.

## . SIGURNOSNI UREĐAJ

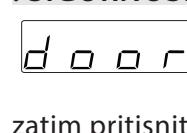 Ta se funkcija automatski uključuje kako bi se sprječilo slučajno uključivanje pećnice. Otvorite i zatvorite vrata pa zatim pritisnite za pokretanje funkcije.

## . POSTAVLJANJE TOČNOG VREMENA

Pritisnite dok dvije znamenke sata (s lijeve strane) počnu treperiti.

Upotrijebite ili za postavljanje točnog sata i pritisnite za potvrdu: na zaslonu će treptati minute. Pritisnite ili za postavljanje minute i pritisnite za potvrdu.

Napominjemo: Vrijeme će možda trebati ponovno namjestiti nakon duljih nestanaka struje.

## . MJERAČ VREMENA

Zaslon se može upotrebljavati kao mjerač vremena. Za uključivanje funkcije i postavljanje potrebnog vremena upotrijebite ili . Pritisnite za postavljanje snage na 0 W, a zatim pritisnite za uključivanje odbrojavanja.

Napominjemo: Mjerač vremena ne uključuje niti jedan ciklus kuhanja. Za isključivanje mjerača vremena u bilo kojem trenutku pritisnite .

## ČIŠĆENJE

Provjerite je li se uređaj ohladio prije obavljanja zahvata održavanja ili čišćenja.

Nikada nemojte upotrebljavati uređaje za čišćenje parom.

Ne upotrebljavajte čeličnu vunu, abrazivne žice ili abrazivna/korozivna sredstva za čišćenje jer bi to moglo oštetiti površinu uređaja.

## UNUTARNJE I VANJSKE POVRŠINE

- Površine čistite vlažnom krpom od mikro vlakana. Ako su jako prljave, dodajte vodi nekoliko kapi pH neutralnog deterdženta. Dovršite suhom krpom.
- Staklo vrata čistite odgovarajućim tekućim deterdžentom.
- U redovitim intervalima ili u slučaju prskanja, izvadite okretni tanjur i nosač kako biste očistili dno pećnice i uklonili sve ostatke hrane.

## DODATNI PRIBOR

Sav pribor može se prati u perilici posuđa. Tvrdomornu prljavštinu lagano istrljajte krpom.

## RJEŠAVANJE PROBLEMA

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Pećnica ne radi.	Nestalo je struje. Došlo je do isključenja iz mreže.	Provjerite ima li struje u mreži i je li pećnica ukopčana u struju. Isključite i ponovno uključite pećnicu kako biste provjerili javlja li se kvar i dalje.
Na zaslonu se prikazuje „Err“.	Softverska pogreška.	Obratite se najbližem postprodajnom servisnom centru i navedite broj koji se nalazi iza „Err“.



Sigurnosne upute, korisnički priručnik, obrazac proizvoda i podatke o potrošnji energije možete preuzeti tako da:

- posjetite naše web-mjesto [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu)
- upotrebom QR koda
- Možete i kontaktirati naš postprodajni servis (broj telefona potražite u knjižici jamstva). Kada se obraćate našem postprodajnom servisu navedite kodove navedene na identifikacijskoj pločici proizvoda.

