

KIITOS SIITÄ, ETTÄ OSTIT WHIRLPOOL-TUOTTEEN



Täyden tuen saamiseksi on tuote rekisteröitävä osoitteessa www.whirlpool.eu/register




Lue turvallisuusohjeet huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä.

Kuljetuspultit on ehdottomasti poistettava ennen pesukoneen käyttöönottoa. Katso niiden irrotusta koskevat tarkemmat ohjeet asennusoppaasta.

KÄYTTÖPANEELI

1. Virtapainike
2. Ohjelman valitsin
3. Start- / Tauko-painike
4. Lämpötilan painike
5. Linkouspainike
6. Viivästetty käynnistys -painike
7. Painikelukituksen painike
8. Lisävalintapainikkeet

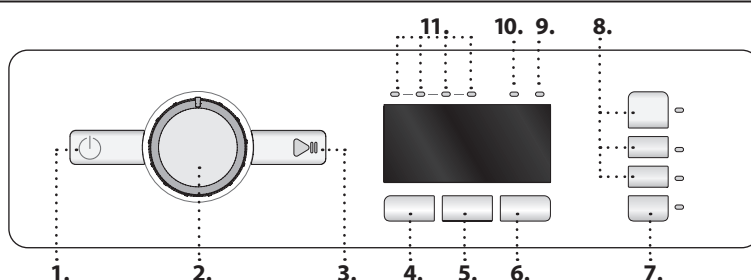

LED-MERKKIVALOT

9. Luukku lukittu

Luukut on lukittu

10. Jakso loppu

Ohjelma on loppunut

11. Pesuvaihe

Tarkoittaa jakson pesuvaihetta

OHJELMATAULUKKO

Enimm.täyttö 7 kg Virrankulutus virta pois päältä kytkettynä on 0,5 W / virta päällä 8,0 W							Pesuaineet ja lisäaineet			Suositeltu pesuaine		Jäämääkestaus % (*)	Energian kulutus kWh	Kok. vesimäärä litraa	Pyykkien lämpö- tila °C
Ohjelma	Lämpötilat		Maks. linkous- nopeus (kierr./min)	Enimm. täyttö (kg)	Kesto (t:min)	Esipesu	Vars. pesu	Huuhtelu- luaine	Jauhe	Neste					
	Asetus	Alue													
Sekapyykki	40°C	✱ - 40°C	1000	7.0	1:00	—	●	○	—	✓	—	—	—	—	—
Valkoiset	60°C	✱ - 90°C	1200	7.0	2:30	● (90°)	●	○	✓	✓	52	1,36	75	55	—
Puuvilla	40°C	✱ - 60°C	1200	7.0	3:40	—	●	○	✓	✓	50	0,98	75	45	—
	Eco 40-60	40 °C	1151	7.0	3:25	—	●	○	✓	✓	53	0,89	47	35	—
			1151	3.5	2:40	—	●	○	✓	✓	53	0,58	45	34	—
			1151	1.75	2:10	—	●	○	✓	✓	53	0,51	39	33	—
Urheiluvaate	40°C	✱ - 40°C	600	3.5	1:30	—	●	○	—	✓	—	—	—	—	—
Höyhentuote	30°C	✱ - 30°C	1000	3.0	1:30	—	●	○	—	✓	—	—	—	—	—
Farkut	40°C	✱ - 40°C	800	3.5	1:10	—	●	○	—	✓	—	—	—	—	—
Linkous + Vedenpoisto	—	—	1200	7.0	0:10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Huuhtelu + Linkous	—	—	1200	7.0	0:55	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—
Pika 30'	30°C	✱ - 30°C	800	3.5	0:30	—	●	○	—	✓	73	0,19	31	27	—
20°C	20 °C	✱ - 20 °C	1200	7.0	1:50	—	●	○	—	✓	52	0,16	64	22	—
Villa	40°C	✱ - 40°C	800	1.5	1:15	—	●	○	—	✓	—	—	—	—	—
Herkät	30°C	✱ - 30°C	—	1.0	1:20	—	●	○	—	✓	—	—	—	—	—
Synteettiset	40°C	✱ - 60°C	1200	4.0	2:55	—	●	○	✓	✓	35	0,86	60	43	—
● Annostusta vaaditaan ○ Annostus valinnainen															
	Eco Puuvilla	60 °C	60 °C	1200	7.0	4:30	—	●	○	✓	✓	53	0,8	49	—
		40 °C	40 °C	1200	7.0	3:40	—	●	○	✓	✓	50	0,98	75	—

Näytöllä tai ohjekirjassa osoitettu jakson kesto aika on arvio, joka on laskettu perusolosuhteiden mukaisesti. Todellinen aika saattaa vaihdella riippuen useista eri tekijöistä kuten tulevan veden lämpötila ja paine, ympäristön lämpötila, pesuaineen määrä, lastin määrä ja tyyppi, lastin tasapainoisuus, valitut lisätoiminnot. Muille kuin Eco 40-60 ohjelmille annettavat arvot ovat viitteellisiä.

Eco 40-60 - Testipesuohjelma eurooppalaisen ekosuunnitteludirektiivin mukaisesti 2019/2014. Tehokkain ohjelma energian ja veden kulutuksen osalta normaaliolokaisen puuvillapyykin pesuun.

Kaikille testilaitoksille

Pitkä pesujakso puuvillapyykeille: aseta pesujaksoksi **Puuvilla** ja lämpötilaksi 40 °C. Synteettisten kuitujen pitkälle ohjelmalle: aseta pesujaksoksi **Synteettiset** ja lämpötilaksi 40 °C.

* Ohjelman loppumisen sekä suurimmalla linkousnopeudella suoritettua linkoamista jälkeen, ohjelman oletusasetuksilla.

6th Sense - anturitekniologia säätelee veden- ja energiankulutuksen sekä ohjelman keston pyykin täyttömäärän mukaisesti.

Eco Puuvilla - Testipesuohjelmat asetuksen 1061/2010 mukaisesti. Aseta pesuohjelma lämpötilaan 40 °C tai 60 °C tähän ohjelmaan siirtymistä varten.

Huomautus: OHJELMATAULUKKO Eco 40-60 ohjelmalle näytetään mahdollinen enimmäislinkousnopeus.

PESUAINELOKERIKKO

Varsinaisen pesun lokero

Pesuaine varsinaiseen pesuun, tahrannoistamiseen tai vedenpehmentämiseen. Nestemäistä pesuainetta varten on suositeltavaa käyttää irrotettavaa muovista erotusosaa **A** (kuuluu toimitukseen) oikean annostelun saamiseksi. Jos käytetään jauheista pesuainetta, sijoita erotusosa aukko **B**.

Esipesun lokero

Esipesun pesuaine.


Huuhteluaineen lokero

Huuhteluaine. Nestemäinen tärkeä.

Kaada huuhteluainetta tai tärkkiliuosta vain merkintään "max" saakka.


Vapautuspainike

Painamalla lokerikko saadaan pois puhdistamista varten.

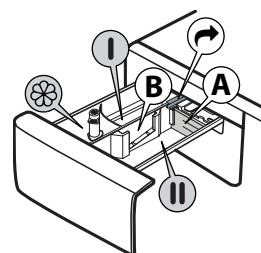

TUOTTEEN KUVAUS

1. Työtaso
2. Pesuainelokerikko
3. Ohjauspaneeli
4. Luukun kahva
5. Luukku
6. Vesisuodatin - jalkalistan takana
7. Jalkalista (irrotettava)
8. Säädettävät jalat (4)

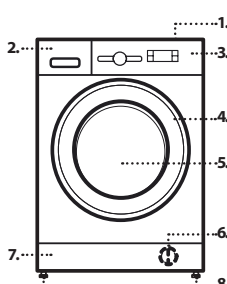

OHJELMAT

Sopivan ohjelman valitsemiseksi pyykeillesi, noudata aina pyykkien pesumerkintöjen ohjeita. Pesuvati-symbolissa ilmoitettu arvo on korkein tekstiilin pesemiselle sallittu lämpötila.



Sekapyykki

Vain hieman likaisista normaalisti likaisiin; puuvillasta, pellavasta, synteettisistä tai sekoitekuiduista valmistettujen kestävien tekstiilien pesemiseen.

Valkoiset

Normaalista vaikeasti likaisiin; kestävästä puuvillasta ja pellavasta valmistettujen pyyheliinojen, alusvaatteiden, pöytätekstiilien sekä liinavaatteiden pesemiseen. Vain jos lämpötilaksi valitaan 90 °C, jaksoon kuuluu esipesuvaihe ennen varsinaista pesuvaihetta. Tässä tapauksessa on suositeltavaa laittaa pesuainetta sekä esipesun että varsinaisen pesun lokeroon.

Puuvilla

Normaalisti tai erittäin likaisille, tukevasta puuvillasta valmistetuille tekstiileille.

Eco 40-60

Sopii käytettäväksi pestäessä samassa ohjelmassa normaalilukaisia puuvillavaatteita, joille suositellaan pesulämpötilaksi 40 °C tai 60 °C. Tämä on peruspuuvillaohjelma ja se on tehokkain ohjelma veden ja energian kulutuksen osalta.

Urheiluvaate

Hieman likaisien urheiluvaatteiden pesemiseen (verryttelypuvut, pelihousut, jne.). Parhaiden tulosten saamiseksi ei ole suositeltavaa ylittää enimmäistäyttömäärää, joka on ilmoitettu "OHJELMATAULUKOSSA". On suositeltavaa käyttää nestemäistä pesuainetta, puolitäyttöön sopiva määrä.

Höyhentuote

Suunniteltu untuvalla vuoratuille tekstiileille, kuten yhden tai kahden hengen untuvapeitot, tyynyt ja anorakit. Vuoratut tekstiilit on suositeltavaa sijoittaa rumpuun siten, että reunat taitetaan sisäänpäin; rumpua ei saa täyttää yli ¾ sen tilavuudesta. Parhaiden pesutulosten saamiseksi on suositeltavaa käyttää nestemäistä pesuainetta.

Farkut

Käännä tekstiilit nurin ennen pesua ja käytä nestemäistä pesuainetta.

Linkous + Vedenpoisto

Linkoa pyykin ja tyhjentää sitten veden. Kestäville tekstiileille. Jos linkousjakso suljetaan pois, kone suorittaa ainoastaan tyhjentämisen

Huuhtelu + Linkous

Huuhtelee ja sitten linkoa. Kestäville tekstiileille.

Pika 30'

Hieman likaisien tekstiilien pikaiseen pesemiseen. Jakso kestää vain 30 minuuttia, säästää näin aikaan ja energiaa.

20°C

Hieman likaisien puuvillavaatteiden pesuun, lämpötilassa 20 °C.

Villa

Kaikki villatekstiilit voidaan pestä "Villa" -ohjelmaa käyttäen, myös ne, joissa on "vain käsipesu" -merkintä. Parhaiden tulosten saamiseksi on käytettävä erikoispesuaineita **eikä maksimitäyttömäärää saa ylittää.**

Herkät

Erityisen arkojen tekstiilien pesuun. Tekstiilit on hyvä kääntää nurin ennen pesua.

Synteettiset

Synteettisistä kuiduista (kuten polyesteristä, polyakryylistä, viskoosista, jne.) tai puuvillan ja tekokuitujen sekoitteista valmistettujen tekstiilien pesemiseen.

Eco Puuvilla

Normaalilikaisten puuvillavaatteiden pesuun. Lämpötiloissa 40 °C ja 60 °C

ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA

Poista mahdollisesti valmistuksesta jääneet jäänteet valitsemalla "Puuvilla" -ohjelma ja lämpötilaksi 60 °C. Annostele pesuainelokerikon varsinaisen pesun lokeroon. **Pieni määrä** jauhemaista pesuainetta (enintään 1/3 pesuaineen valmistajan vähän likaiselle pyykille suosittelemasta määrästä). Käynnistä ohjelma **laittamatta sisään pyykejä.**

PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ

Valmistele pyykki kohdassa "VINKKEJÄ" annettujen suositusten mukaisesti. Lisää pyykki, sulje luukku, avaa vesihana ja paina virtapainiketta, josta pesukone laitetaan päälle, "Start/Taukopainike" vilkkuu. Käännä ohjelman valitsin halutun ohjelman kohdalle ja valitse tarvittaessa mikä tahansa lisävalinta. Näytöllä LED-valolla näkyvää lämpötilaa ja linkousnopeutta voidaan muuttaa painamalla lämpötilapainiketta tai linkouspainiketta. Vedä ulos pesuainelokerikko ja lisää tässä vaiheessa pesuaine (sekä lisäaineet/huuhteluaine). Noudata pesuainepakkauksen annosteluohjeita. Sulje sitten pesuainelokerikko ja paina Start/Taukopainiketta. Start/Taukopainikkeeseen syttyy valo ja luukku lukkiutuu.

KÄYNNISSÄ OLEVAN OHJELMAN LAITTAMINEN TAUKOTILAAN

Pesujakso laitetaan taukotilaan painamalla Start/Taukopainiketta; merkkivalo vilkkuu. Pesujakso käynnistetään uudelleen kohdasta, johon se keskeytettiin, painamalla painiketta uudelleen.

LUUKUN AVAAMINEN TARVITTAESSA

Ohjelman käynnistämisen jälkeen "Luukku lukittu" merkkivalo syttyy, mikä tarkoittaa sitä, että luukku ei ole mahdollista avata. Niin kauan kuin pesuohjelma on käynnissä, luukku pysyy lukittuna. Jotta luukku voitaisiin avata ohjelman ollessa käynnissä, paina Start/Taukopainiketta, jolloin ohjelma menee taukotilaan. Jos veden taso ja/tai lämpötila eivät ole liian korkeita, "Luukku lukittu" merkkivalo sammuu ja luukku voidaan avata. Tällöin voidaan esimerkiksi lisätä tai poistaa pyykkiä. Ohjelmaa jatketaan painamalla Start/Taukopainiketta uudelleen.

OHJELMAN LOPPUMINEN

"Luukku lukittu" merkkivalo sammuu ja "Jakso loppu" merkkivalo syttyy. Pesukone sammutetaan ohjelman loppumisen jälkeen painamalla virtapainiketta, jolloin valo sammuu. Jos et paina "virtapainiketta", pesukone sammuu automaattisesti noin 10 minuutin kuluttua. Sulje vesihana, avaa luukku ja tyhjennä pesukone. Jätä luukku auki, jotta rumpu pääsee kuivumaan.

LISÄTOIMINNOT

! Jos valittu lisävalinta ei ole yhteensopiva asetetun ohjelman kanssa, yhteensopimattomuudesta ilmoittaa äänimerkki (3 äänimerkkiä) ja kyseinen merkkivalo vilkkuu.
! Jos valittu lisävalinta ei ole yhteensopiva jonkin toisen aiemmin asetetun lisävalinnan kanssa, vain viimeksi suoritettu valinta jää käyttöön.

FreshCare+

Tämä lisävalinta parantaa pesusuoritusta kehittämällä höyryä, joka estää pääasiallisten pahaa hajua aiheuttavien tekijöiden leviämisen koneessa. Höyryvaiheen jälkeen pesukone pyörittää rumpua hitaasti ja hellävaroin. FreshCare+ -lisävalinta käynnistyy jakson päättymisen jälkeen, korkeintaan 6 tunnin ajaksi; voit keskeyttää sen milloin tahansa painamalla mitä tahansa painiketta käyttöpaneelistai tai kääntämällä valintanuppia. Odota noin 5 minuuttia ennen kuin avaat luukun.

Tehohuuhtelu

Tämä lisävalinta tehostaa huuhtelua, jolloin pesuaine huuhtoutuu paremmin pyykistä pois. Valinta on erityisen hyödyllinen silloin, jos iho on herkkä.

Silitysapu

Tämän lisävalinnan valitsemisella pesu- ja linkousjaksoja muutetaan siten, että ryppyjen muodostuminen vähenee.

Viivästetty käynnistys

Valittu ohjelma asetetaan alkamaan myöhemmin painamalla painiketta kunnes halutun viiveen LED:iin syttyy valo (9h - 6h - 3h). Pesujakson käynnistymisen jälkeen valittua viiveaikaa vastaava merkkivalo alkaa vilkkua. Ajan kuluessa jäljelle jäävä viiveaika tulee näkyviin ja vastaava merkkivalo alkaa vilkkua. Asetettu ohjelma käynnistyy kun valittu viiveaika on kulunut loppuun. Viivästetty käynnistys peruutetaan painamalla painiketta kunnes kaikki LED-valot sammuvat.

Lämpötila

Jokaisella ohjelmalla on ennaltamääritetty lämpötila. Jos haluat muuttaa lämpötilaa, paina lämpötilapainiketta °C. Vastaava LED-merkkivalo syttyy.

Linkous

Jokaisella ohjelmalla on ennaltamääritetty linkousnopeus. Jos haluat muuttaa linkousnopeutta, paina linkouspainiketta @. Vastaava LED-merkkivalo syttyy.

PAINIKELUKITUS

Käyttöpaneeli lukitaan painamalla painikelukituksen painiketta ja pitämällä sitä painettuna noin 3 sekunnin ajan. Vastaava LED-merkkivalo syttyy ilmoittamaan, että käyttöpaneeli on lukittu (lukuun ottamatta virtapainiketta). Tämä estää tahattomien muutosten tekemisen ohjelmaan, erityisesti kun koneen lähettyvillä on lapsia. Käyttöpaneelin lukitus avataan painamalla painikelukituksen painiketta ja pitämällä sitä painettuna noin 3 sekunnin ajan.

VALKAISU

Jos haluat valkaista pyykin, täytä kone ja aseta ohjelmaksi “Huuhtelu + Linkous”. Käynnistä kone ja odota, kunnes se vie päätökseen ensimmäisen vedentäyttöjakson (noin 2 minuuttia). Aseta kone taukotilaan painamalla “Start/Taukopainiketta”, avaa pesuainelokerikko ja kaada sisään valkaisuaine (noudata pakkauksen annosteluohjeita) varsinaisen pesun lokeroon, johon olet asettanut valmiiksi erotusosan. Käynnistä jakso uudelleen painamalla “Start/Taukopainiketta”. Haluttaessa on mahdollista lisätä huuhteluainetta pesuainelokerikon kyseiseen lokeroon.

VINKIT JA VIHJEET

Jaottele pyykki seuraavasti:

Kangastyypit (puuvilla, sekoitekuidut, synteettiset, villa, käsinpestävät). Väri (erottele värilliset vaatteet valkoisista ja pese uudet värilliset vaatteet erikseen). Herkät (laita pienet pyykki kuten nailonsukat ja kookulliset tuotteet kuten rintaliivit kangaspussiin).

Tyhjennä taskut

Erilaiset esineet kuten kolikot tai tupakansytyttimet voivat vahingoittaa pyykinpesukonetta ja rumpua. Tarkista napit.

Noudata ohjeita annostelussa / lisäaineille

Tämä takaa parhaan tuloksen ja välttää ihoa ärsyttävät pesuainejäämät pyykeissä sekä säästää rahaa välttämällä liiallisen pesuaineen joutumisen jätteeksi.

Käytä alhaista lämpötilaa ja pitkää kestoaikaa

Energian kulutuksen kannalta tehokkaimpia ohjelmia ovat yleensä ne, jotka vaativat alhaisemman lämpötilan ja pidemmän kestoajan.

Noudata täyttömääriä

Täytä pesukone “OHJELMATAULUKKO”-taulukon suositusten mukaisesti veden ja energian säästämiseksi.

Melu ja jäänneosteuspitoisuus

Niihin voidaan vaikuttaa linkousnopeudella: mitä nopeampi linkousnopeus linkousvaiheessa, sitä suurempi meluisuus ja sitä alhaisempi jäljelle jäävä kosteuspitoisuus.

PUHDISTUS & HUOLTO

Mitä tahansa puhdistusta ja huoltoa varten, sammuta pesukone ja irrota pistoke. Älä käytä syttyviä nesteitä pesukoneen puhdistukseen. Puhdista ja huolla pesukone määräajoin (vähintään 4 kertaa vuodessa).

Pesukoneen ulkopinnan puhdistaminen

Käytä pehmeää kosteaa liinaa pesukoneen ulkoisten osien puhdistukseen. Älä käytä yleispuhdistusaineita tai lasinpesuaineita, hankaavia jauheita tai vastaavia tuotteita ohjauspaneelin puhdistukseen – nämä aineet saattavat vahingoittaa kirjoitusta.

Vedenottoletkun tarkastaminen

Tarkista säännöllisesti, ettei vedenottoletkussa ole murtumia tai muita vaurioita. Jos havaitaan vaurioita, vaihda se uuteen letkuun, joka on saatavilla huoltopalvelustamme tai paikallisesta erikoisliikkeestä. Letkun tyyppistä riippuen:

Jos vedenottoletkussa on läpinäkyvä pinnoite, tarkista säännöllisesti, onko havaittavissa paikallisia värimuutoksia. Mikäli on näin, letkussa saattaa olla vuoto ja se on vaihdettava

Vesisuodattimen puhdistaminen / jäänneveden tyhjentäminen Jos käytät kuumaa pesuohjelmaa, odota, kunnes vesi on jäähtynyt ennen veden tyhjennystä. Puhdista nukkasihdi säännöllisesti, jotta vältetään se, että vettä ei voida tyhjentää nukkasihdin tukkeuman vuoksi. Jos vettä ei voida tyhjentää, näytölle ilmoittaa, että nukkasihdi on mahdollisesti tukkeutunut.

Irrota jalkalista ruuvitaltan avulla: paina kädellä alaspäin jalkalistan toista sivua, työnnä sitten ruuvitaltta jalkalistan ja etupaneelin väliseen aukkoon ja avaa jalkalista talttaa vipuna käyttäen. Aseta leveä ja matala astia vesisuodattimen alle jäämäveden keräämiseksi. Kierrä sihtiä hitaasti vastapäivään, kunnes vettä virtaa ulos. Anna veden virrata ulos sihtiä irrottamatta. Kun astia on täynnä, sulje vesisuodatin kiertämällä sitä myötäpäivään. Tyhjennä astia. Toista nämä toimenpiteet, kunnes kaikki vesi on tyhjennetty. Laita vesisuodattimen alle puuvillaliina, joka voi imeä pienen jäljellä olevan vesimäärän. Irrota sitten vesisuodatin kiertämällä sitä vastapäivään. Puhdista vesisuodatin: poista suodattimessa olevat jäämät ja puhdista se juoksevalla vedellä. Työnnä vesisuodatin ja aseta jalkalista takaisin paikalleen: Työnnä vesisuodatin takaisin uudelleen kiertämällä sitä myötäpäivään. Varmista, että sitä kierretään niin kauan kuin se kiertyy; suodattimen kädensijan on oltava pystysuorassa asennossa. Vesisuodattimen vedenpitävyyden tarkistamiseksi, voit kaataa noin 1 litran vettä pesuainelokerikkoon. Asenna sitten takaisin jalkalista.

Pesuainelokerikon puhdistaminen

Poista pesuainelokerikko painamalla vapautuspainiketta ja vetämällä samanaikaisesti pesuainelokerikkoa. Poista sisäkotelo pesuainelokerikosta kuten myös huuhteluainelokeron sisäosa. Puhdista kaikki osat juoksevalla vedellä poistaen kaikki pesuaine- ja huuhteluainejäämät. Kuivaa osat pehmeällä kuivalla liinalla. Kokoa pesuainelokerikko ja työnnä se takaisin pesuaineosastoon.

LISÄVARUSTEET

Ota yhteyttä huoltopalveluun tarkastaaksesi, ovatko seuraavat lisävarusteet saatavilla omistamaasi pesukonemallia varten.

Pinoamissarjan hylly

Sallii kuivausrummun kiinnittämisen pesukoneen päälle tilan säästämiseksi ja jotta helpotetaan täyttämistä ja tyhjentämistä korkeammalla olevalla kuivausrummulla.

KULJETUS JA KÄSITTELY

Älä koskaan nosta pesukonetta pitämällä kiinni työtasosta.

Irrota sähköpistoke ja sulje vesihana. Varmista, että luukku ja pesuainelokerikko ovat kunnolla kiinni. Irrota vedenottoletku vesihanasta ja irrota tyhjennysletku tyhjennyspisteestä. Poista kaikki jäämävesi letkuista ja kiinnitä ne siten, etteivät ne vahingoitu kuljetuksen aikana. Kiinnitä kuljetuspultit takaisin. Noudata ASENUSOPPAASSA olevia kuljetuspulttien irrottamista koskevia ohjeita käänteisessä järjestyksessä.

VIANETSINTÄ

Pesukone ei ehkä aina toimi oikein tietyistä syistä. Ennen huoltopalveluun soittamista on suositeltavaa tarkastaa seuraavaa listaa apuna käyttäen, voidaanko ohjelma ratkaista helposti.

Toimintahäiriöt:	Mahdolliset syyt / Ratkaisu:
Pesukone ei mene päälle.	- Pistoke ei ole pistorasiassa tai se ei ole riittävän syvällä, eikä kontaktia synny. - On ollut sähkökatko.
Pesujakso ei käynnisty.	- Luukku ei ole täysin kiinni. - Virtapainiketta  ei ole painettu. - Start/Taukopainiketta  ei ole painettu. - Vesihana ei ole auki. - Asetettuna on "Viivästetty käynnistys" .
Pesukone ei täyty vedellä (ensimmäisen pesujakson merkkivalo  vilkkuu nopeasti).	- Vedenottoletku ei ole kytkettynä hanaan. - Letku on taipunut. - Vesihana ei ole auki. - Vesiverkon syöttö on katkaistu. - Ei ole tarpeeksi painetta. - Start/Taukopainiketta  ei ole painettu.
Pesukone vetää ja tyhjentää vettä jatkuvasti.	- Tyhjennysletkua ei ole asennettu 65 – 100 cm:in korkeudelle lattiasta. - Tyhjennysletkun pää on upoksissa veteen. - Seinän tyhjennysliitoksessa ei ole ilmanpoistoa. - Jos ongelma jatkuu näiden tarkastusten jälkeen, sulje vesihana, sammuta pesukone ja soita huoltopalveluun. Jos asunto sijaitsee rakennuksen yläkerroksissa, saattaa toisinaan olla kyseessä lappoilmiö, joka aiheuttaa sen, että pesukone vetää ja tyhjentää vettä jatkuvasti. Markkinoilla on saatavilla erityisiä lappoilmiön estoventtiileitä, joilla estetään näiden ongelmien syntymistä.
Pesukone ei tyhjennä tai se ei linkoa.	- Ohjelmaan ei kuulu tyhjennystoimintoa: joissakin ohjelmissa se on käynnistettävä käsin. - Tyhjennysletku on taipunut. - Tyhjennysputkessa on este.
Pesukone tärisee liikaa linkousjakson aikana.	- Asennuksen yhteydessä rumpua ei ole vapautettu oikein. - Pesukone ei ole tasapainossa. - Pesukone on puristettu huonekalun ja seinän väliin.
Pesukoneesta vuotaa vettä.	- Veden ottoletkua ei ole kiristetty asianmukaisesti. - Pesuainelokerikko on tukossa. - Tyhjennysletkua ei ole kiinnitetty oikein.
"Start/Tauko" -merkkivalo  syttyy ja lisävalinnan merkkivalo vilkkuu.	- Sammuta kone, irrota pistoke pistorasiasta ja odota noin 1 minuutti ennen kuin laitat sen uudelleen päälle. - Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä huoltopalveluun.
Syntyy liian paljon vaahtoa.	- Pesuaaine ei sovellu pesukoneelle (siinä on luettava "konepesuun", "käsin- ja konepesuun", tai jotain vastaavaa). - Annosteltu liikaa.
Luukku on lukittu, vian osoituksen kanssa tai ilman ja ohjelma ei etene.	- Luukku on lukittu sähkökatkoksen tapauksessa. Ohjelma jatkaa automaattisesti heti, kun sähköverkko on uudelleen käytettävissä. - Pesukone seisoo. Ohjelma jatkuu automaattisesti, kun alkuperäinen pysähdyksen syy häviää.




Voit ladata itsellesi turvaohjeet, tuoteselosteen ja energiatiedot seuraavalla tavalla:

- Verkkosivustolta **docs.whirlpool.eu**
- Käyttämällä QR-koodia
- Vaihtoehtoisesti **voit ottaa yhteyttä huoltopalveluun** (katso puhelinnumero takuukirjasesta). Kun otat yhteyttä huoltopalveluun, ilmoita tuotteen tunnistekilvessä olevat koodit.

Käyttäjä voi katsoa käyttöä ja huoltoa koskevia lisätietoja seuraavalta verkkosivulta: www.whirlpool.eu

Mallitiedot löytyvät käyttämällä QR-koodia, joka löytyy energiamerkinnästä. Etiketti sisältää myös mallin tunnisteen, jota voidaan käyttää tarkasteltaessa rekisteröintiportaalia osoitteessa <https://eprel.ec.europa.eu>.

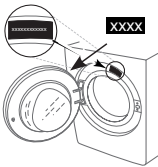

400011460458