


# RO AWM 040

- A. Butonul "Pornit/Oprit"
- B. Indicație "Dispozitiv cu pană de etanșare"
- C. Indicație "Ușă deschisă"
- D. Butonul "Selecție viteză de centrifugare"
- E. Butonul de selectare a temperaturii
- F. Butonul de selectare a programului

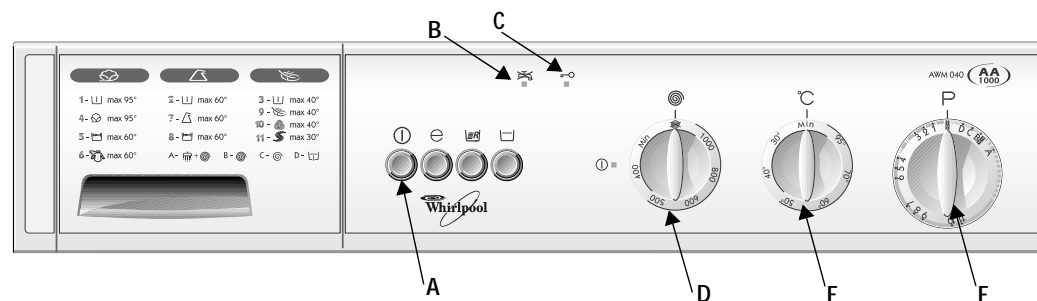

Pe durata programului de spălat selectat, butonul de selectare a programului se mișcă pe etape în sensul acelor de ceasornic prin toate fazele **prespălare**, **spălare principală**, **clătire și centrifugare**. Fiecare etapă durează de la câteva secunde până la câteva minute.

\* : opțional / Da: dozaj necesar

- 1) Pentru o protecție sporită a articolelor de îmbrăcăminte, viteza de centrifugare este limitată la 800 rpm la acest program.
- 2) Pentru o protecție sporită a articolelor de îmbrăcăminte, viteza de centrifugare este zero la acest program.

Programul	Simbol spălare	Tip de spălare/Note	Încărcare maximă kg	Detergenții și aditivii			Opțiuni speciale			Buton selector viteză centrifugare rpm max.	Selectorul de temperatură °C	Selectorul de program
				Lichid emolient	Spălare principală	Pre-spălare	Eco	Rapid	Oprire clătire			
Bumbac cu prespălare		Articole foarte murdare, rezistente la uzură și rezistente la temperatură, din bumbac și în (cearșafuri, fețe de masă, lenjerie intimă, cămăși etc).	5,0	*	Da	Da	*	*	*	1000	Max. 95°	<b>1</b>
Sintetice cu prespălare		Cămăși, bluze, salopete etc. foarte murdare din poliester (Diolen, Trevira), poliamidă (Perlon, Nylon) sau în amestec cu bumbac.	2,5	*	Da	Da	*	*	*	800 <sup>1)</sup>	Max. 60°	<b>2</b>
Delicate cu prespălare		Perdele și articole delicate, rochii, fuste, bluze și cămăși foarte murdare.	1,5	*	Da	Da	—	—	*	800 <sup>1)</sup>	Max. 40°	<b>3</b>
Bumbac		Articole normal sau foarte murdare: cearșafuri, fețe de masă, lenjerie intimă, prosoape, cămăși etc. din bumbac și în. <i>Când selectați opțiunea "Rapid", opțiunile "Încărcare pe jumătate", "Eco", "Clătire intensivă" și "Ușor de călcat" nu pot fi selectate.</i>	Normal 5,0 Rapid 3,0	*	Da	—	*	*	*	1000	Max. 95° Rapid Max. 60°	<b>4</b>
Bumbac scurt		Articole murdare normal: cearșafuri, fețe de masă, lenjerie intimă, prosoape, cămăși etc. din bumbac și în.	3,0	*	Da	—	—	—	*	1000	Max. 60°	<b>5</b>
Articole de fiecare zi		Articole puțin sau normal murdare, din bumbac și/sau sintetice.	3,0	*	Da	—	—	—	*	1000	Max. 60°	<b>6</b>
Sintetice		Articole normal sau foarte murdare: bluze, cămăși, salopete etc. din poliester (Diolen, Trevira), poliamidă (Perlon, Nylon) sau în amestec cu bumbac. <i>Când selectați opțiunea "Rapid", opțiunile "Încărcare pe jumătate", "Eco", "Clătire intensivă" și "Ușor de călcat" nu pot fi selectate.</i>	Normal 2,5 Rapid 1,5	*	Da	—	*	*	*	800 <sup>1)</sup>	Max. 60° Rapid Max. 60°	<b>7</b>
Sintetice scurt		Articole normal de murdare: salopete și articole sportive din bumbac, poliester, poliamidă și în amestec cu bumbac.	2,5	*	Da	—	—	—	*	800 <sup>1)</sup>	Max. 60°	<b>8</b>
Delicate		Perdele și articole delicate, rochii, fuste, cămăși și bluze.	1,5	*	Da	—	—	—	*	800 <sup>1)</sup>	Max. 40°	<b>9</b>
Lână		Numai articole din lână cu un finisaj din fetru, etichetate cu marca pentru articole din lână care pot fi spălate în mașina de spălat rufe. <i>Dacă selectați "Oprire clătire" nu lăsați rufe în apă timp îndelungat.</i>	1,0	*	Da	—	—	—	*	800 <sup>1)</sup>	Max. 40°	<b>10</b>
Mătase		Țesăturile din in, mătase, lână și viscoză marcate cu eticheta "spălare de mână". <i>Dacă selectați "Oprire clătire" nu lăsați rufe în apă timp îndelungat. Fără centrifugare.</i>	1,0	*	Da	—	—	—	*	<sup>2)</sup>	Max. 30°	<b>11<sup>2)</sup></b>
Clătire + centrifugare	—	<i>La acest program puteți adăuga apret și/sau lichid emolient. Programul se va termina cu un ciclu intensiv de centrifugare.</i>	5,0	*	—	—	—	—	—	1000	—	<b>A</b>
Centrifugare	—	<i>Acest program prevede o centrifugare intensivă. Același ca ciclul de centrifugare de la programul pentru "Bumbac".</i>	5,0	—	—	—	—	—	—	1000	—	<b>B</b>
Centrifugare delicată	—	<i>Acest program prevede o centrifugare delicată. Același ca ciclul de centrifugare de la programul pentru "Lână".</i>	1,5	—	—	—	—	—	—	800 <sup>1)</sup>	—	<b>C</b>
Evacuare	—	<i>Doar evacuare - fără centrifugare. Metodă alternativă pentru terminarea programului pentru sintetice, delicate și lână și pentru scoaterea prematură a rufelor.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<b>D</b>

#### DATE DE CONSUM

Programul	Selectorul de temperatură (°C)	Încărcătura (kg)	Apa (l)	Energia (kWh)	Durata aproximativă a programului (ore:minute)
Bumbac	90	5,0	54	1,70	2:00
Bumbac	60	5,0	49	0,95	2:00
Bumbac	40	5,0	49	0,60	2:05
Articole de fiecare zi	40	3,0	44	0,45	1:00
Sintetice	60	2,5	55	0,80	1:30
Sintetice	40	2,5	55	0,60	1:20
Delicate	40	1,5	60	0,60	0:45
Lână	40	1,0	60	0,45	0:40
Mătase	30	1,0	60	0,30	0:40

Ciclul de prespălare mărește durata programului cu aproximativ 15 minute. Datele de consum au fost măsurate în condiții specifice și în conformitate cu normele Standard IEC 60 456. Valorile de consum din fiecare locuință pot varia față de valorile date în tabel în funcție de presiunea și temperatura debitului de apă, de încărcătură și de tipul de rufe.

#### ADĂUGAȚI DETERGENȚII, ÎNCHIDEȚI UȘA, SELECTAȚI PROGRAMUL

Adăugați detergenții după cum este indicat în tabelul cu programe sau în capitolul "Detergenți și aditivi" a broșurii.

1. Deschideți robinetul.
2. Răsuciți **butonul de selectare a programului** până la programul dorit.
3. Răsuciți **butonul de selectare a temperaturii** până la temperatura dorită.
4. Răsuciți **butonul de selectare a centrifugării** până la viteza dorită.
5. **Funcțiile speciale** pot fi selectate.
6. Verificați dacă ușa este bine închisă și porniți mașina de spălat prin apăsarea butonului "**PORNIT/OPRIT**". Indicatorul se aprinde, semnalizând că mașina este în funcțiune.

#### SELECTAȚI ORICARE OPȚIUNE DORITĂ

##### Butonul "Spălare Eco"

- Durata spălării se prelungeste și temperatura se reduce pentru a economisi energia electrică, dar se mențin rezultatele de spălat bune.

##### Butonul "Spălare rapidă"

- Selectați această funcție pentru cicluri de spălare rapide și economice.
- Ideală pentru încărcături minime de articole puțin murdare.

**Notă:** reduceți cantitatea de detergent.

##### Butonul "Oprire clătire"

- Rufe rămân în ultima apă de clătire fără să mai continue cu ciclul de centrifugare final pentru a împiedica mototolirea și pentru a preveni schimbarea culorilor.
- Această opțiune este recomandată în mod special pentru programul "Sintetice", "Articole de fiecare zi" sau "Delicate".
- Această funcție este foarte utilă dacă doriți să amânați centrifugarea sau dacă doriți să evacuați doar apa.

##### Terminarea opțiunii "Oprire clătire":

- Apăsați din nou pe butonul "Oprire clătire"; programul se va termina automat cu ciclul de centrifugare finală al programului de spălare în curs.

Dacă nu doriți să centrifugați îmbrăcămintea, rotiți selectorul de program pe programul "Evacuare".

#### SCHIMBARE PROGRAM

Pentru a reselecta un program când un ciclul a început deja:

1. Stingeți mașina de spălat apăsând pe butonul "**PORNIT/OPRIT**".
2. Selectați noul program.
3. Porniți programul prin apăsarea pe butonul "**PORNIT/OPRIT**".

#### SFÂRȘITUL PROGRAMULUI

1. La sfârșitul programului selectorul de program se așează pe poziția de oprire.
2. Pentru a descărca mașina așteptați deblocarea ușii (circa 1 minut).
3. Stingeți mașina de spălat, deschideți ușa și scoateți rufe.
4. Închideți robinetul și lăsați ușa întredeschisă pentru a permite tamburului să se usuce.

#### NOTE ȘI RECOMANDĂRI DE FOLOSIRE

##### • NIVELUL APEI

Poate să nu fie vizibil întrucât ciclul de spălare este optimizat pentru un consum minim de apă fără să se compromită rezultatele de spălat.

##### • CONTROLUL VITEZEI DE CENTRIFUGARE

Viteza de centrifugare poate fi redusă automat sau poate fi chiar exclusă pentru încărcăturile reduse compuse din îmbrăcăminte foarte absorbantă (de exemplu, halate de baie, covorașe de baie). Acest control evită deteriorarea articolelor de îmbrăcăminte și a mașinii datorită vibrațiilor excesive, cât și a zgomotului produs de mașină datorită unei încărcături dezechilibrate: prin selectarea vitezelor de centrifugare mari se mărește nivelul zgomotului.

##### • ZGOMOT LA MOTOR

Zgomotele în timpul funcționării produse de un motor nou comandat electronic nu sunt aceleași cu zgomotele vechiului dumneavoastră aparat. Nu trebuie să fiți surprinși - tehnologia modernă are un sunet modern.

##### • CURĂȚIREA FILTRULUI

Pentru a asigura o funcționare impecabilă a pompei, controlați filtrul cu regularitate și curățați-l dacă este necesar.