

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR BRÖDROSTEN

Viktiga säkerhetsföreskrifter	6
Krav på elektrisk utrustning	8
Avfallshantering av elektrisk utrustning	8

DELAR OCH FUNKTIONER

Delar och tillbehör	9
---------------------------	---

ANVÄNDA BRÖDROSTEN

Före första användning	10
Rosta enkelt och automatiskt	10
Rosta	11

SPECIALFUNKTIONER

Rosta bagels	12
Upptining	13
Varmhållning	14
Lyft upp och titta	15

SKÖTSEL OCH RENGÖRING

FELSÖKNING

GARANTI OCH SERVICE

Din och andras säkerhet är mycket viktig.

Vi har lagt in flera säkerhetsföreskrifter i manualen och på din produkt.

Läs och följ alla säkerhetsföreskrifter.



Varningssymbolen ser ut så här.

Den uppmärksammar dig på eventuella risker som kan döda eller skada dig och andra.

Alla säkerhetsmeddelanden finns att hitta efter varningssymboler som innehåller antingen ordet "FARA" eller "VARNING". Dessa ord betyder:

 **FARA**

Du kan dödas eller skadas allvarligt om du inte omedelbart följer instruktionerna.

 **VARNING**

Du kan dödas eller skadas allvarligt om du inte följer instruktionerna.

Alla säkerhetsanvisningar kommer att tala om den eventuella risken för dig, tala om hur risken för skada kan minskas och tala om för dig vad som kan hända om instruktionerna inte följs.

VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Vid användning av elektriska anordningar ska alltid grundläggande säkerhetsregler följas, bland annat följande:

1. Läs alla instruktioner. Om apparaten används felaktigt kan det leda till personskada.
2. Vidrör inte heta ytor. Använd handtag eller vred.
3. Undvik risk för elektriska stötar – varken sladden, stickkontakten eller brödrosten får nedsänkas i vatten eller andra vätskor.
4. Denna apparat är inte avsedd att användas av barn under 8 år eller personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, om de inte övervakas eller först får instruktioner angående säker användning av apparaten och eventuella risker. Barn får inte leka med apparaten. Barn får inte rengöra eller sköta underhåll utan vuxens överinseende.
5. Använd inte en apparat med en skadad nätsladd eller stickkontakt, eller som det uppstått tekniskt fel på, eller efter att den har tappats på marken eller på något annat sätt skadats. Lämna in apparaten till närmaste auktoriserade servicecenter för undersökning och reparation, eller elektrisk eller mekanisk justering.

6. Dra ur kontakten när den inte används och före rengöring. Låt den svalna innan du sätter fast eller tar bort några delar.
7. Användning av tillbehör och tillsatser som inte rekommenderas av apparatens tillverkare kan leda till skador.
8. Använd inte apparaten utomhus.
9. Låt inte sladden hänga över en bordskant eller liknande. Sladden får heller inte vidröra heta ytor.
10. Ställ inte apparaten nära en varm spis eller öppen låga. Den får heller inte placeras i en varm ugn.
11. När du vill koppla från apparaten vrider du först alla reglage till läget "OFF" (AV) och drar sedan ur stickkontakten.
12. Brödrosten får inte användas till något annat ändamål än det avsedda.
13. Du får aldrig stoppa in överdrivet stora brödskivor, paket av metallfolie eller verktyg i brödrostens inre, då det innebär brandfara eller risk för elstötar.
14. Brandfara föreligger om brödrosten är igång och blir övertäckt eller kommer i kontakt med brandfarligt material såsom gardiner, draperier, väggar och liknande.
15. Försök inte ta loss mat som har fastnat medan brödrosten är ansluten till vägguttaget.
16. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, om de inte övervakas eller får instruktioner om hur apparaten används på ett säkert sätt samt förstår eventuella risker.
17. Apparaten är avsedd för bruk i hushåll och inom liknande användningsområden, såsom:
 - i köksutrymmen för personal i butiker, på kontor och i andra arbetsmiljöer
 - i gårdshus
 - av gäster på hotell, motell och i andra boendemiljöer
 - i miljöer av typen bed and breakfast.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR BRÖDROSTEN

Krav på elektrisk utrustning

⚠ VARNING



Risk för elektriska stötar

Använd jordade eluttag.

Ta inte bort jordningen.

Använd inte en adapter.

Använd inte förlängningssladd.

Om inte dessa anvisningar följs
kan detta ge upphov till dödsfall,
brand eller elektriska stötar.

Spänning: Endast 220–240 Volt växelström

Frekvens: 50/60 Hertz

OBS! Brödrosten har en jordad kontakt. För att undvika risk för elektriska stötar passar kontakten bara in i vägguttaget på ett enda sätt. Om stickkontakten inte passar i vägguttaget ska du kontakta en behörig elektriker. Modifiera inte själv stickkontakten på något sätt.

Använd inte förlängningssladd. Låt behörig elektriker eller servicepersonal installera ett eluttag nära köksmaskinen om sladden är för kort.

Sladden måste ledas så att den inte hänger över bänk- eller bordsytan där barn kan dra i den eller någon kan snubbla över den.

Avfallshantering av elektrisk utrustning

Sopsortering av förpackningsmaterialet

Förpackningsmaterialet består av 100 % återvinningsbart material och är märkt med återvinningssymbolen . De olika beståndsdelarna bör därför sopsorteras i enlighet med anvisningarna på den lokala återvinningsstationen.

Kassering av produkten

- Den här produkten är märkt enligt EG direktivet 2012/19/EU rörande avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE).

- Genom att sedan slänga denna produkt på ett riktigt sätt bidrar du till att värna om miljö och hälsa.




- Om symbolen  finns på produkten eller i den medföljande dokumentationen får den inte slängas i hushållssoporna utan måste lämnas till återvinningsstationen och sorteras som elskrot.

Mer detaljerad information om hantering, återvinning och återanvändning av denna produkt kan du få från lokala myndigheter, avfallsentreprenör eller från butiken där du köpte produkten.


DELAR OCH FUNKTIONER

Delar och tillbehör

2 skivor

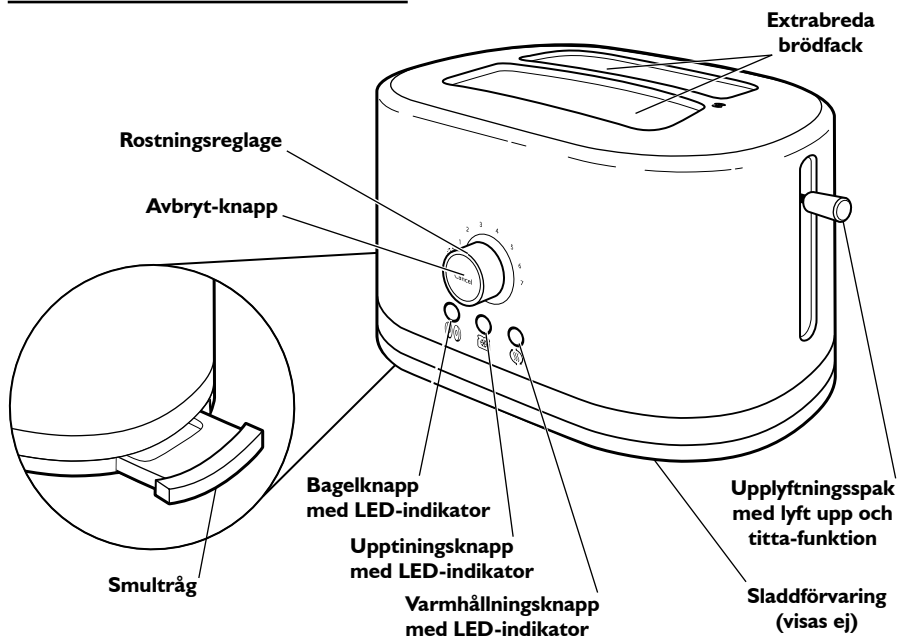

Lång skåra (4 skivor)

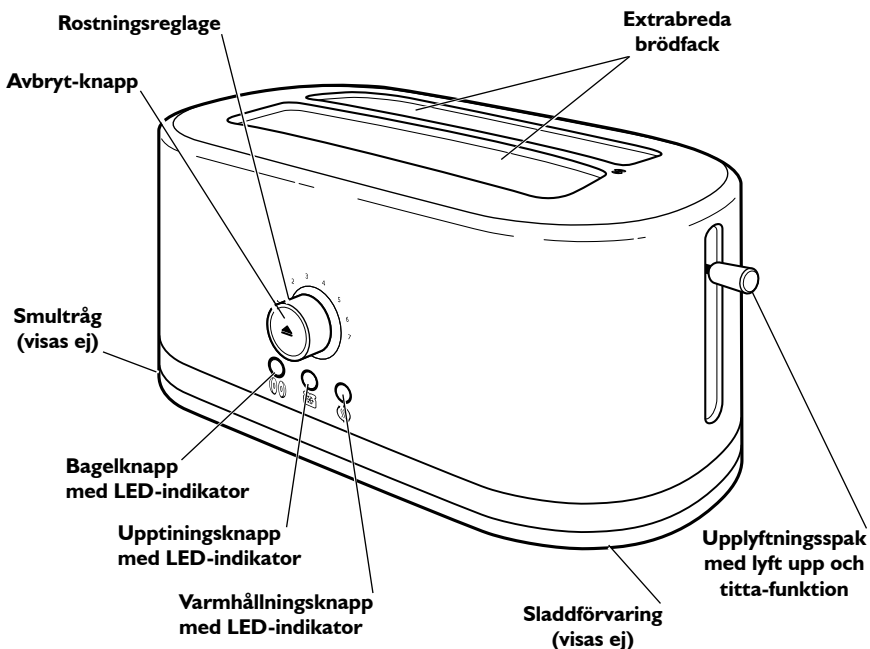

ANVÄNDA BRÖDROSTEN

Före första användning

Innan du använder brödrosten bör du kontrollera så att det inte har hamnat något packningsmaterial eller papper i de extrabreda brödfacken under frakten eller hanteringen. Ta i så fall bort det. Stoppa inte in några metallföremål i brödrostens inre; det kan skada rosten.

⚠ VARNING



Risk för elektriska stötar


Använd jordade eluttag.

Ta inte bort jordningen.


Använd inte en adapter.

Använd inte förlängningssladd.

Om inte dessa anvisningar följs kan detta ge upphov till dödsfall, brand eller elektriska stötar.

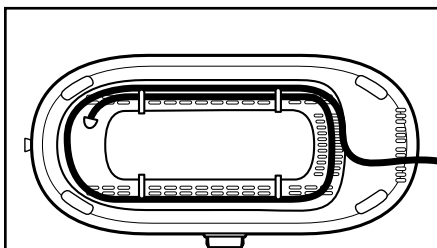

1 Om det behövs kan du rulla upp överflödigt sladd under brödrosten. Fötterna är höga nog för att sladden ska kunna dras ut på vilken sida som helst av brödrosten.

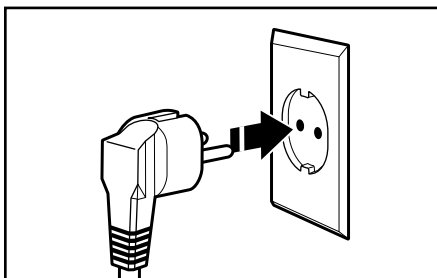


2 Anslut i ett jordat eluttag. Kontakten är olika beroende på region.

OBS! Första gången du använder brödrosten kan du märka en lätt rökutveckling. Detta är helt normalt. Röken är ofarlig och försvinner snabbt.

Rosta enkelt och automatiskt


Rosta enkelt och automatiskt: Välj någon, eller alla, av de tre specialfunktionerna (Upptining, Bagel eller Varmhållning), så övergår brödrosten automatiskt från ett steg till nästa, utan att du behöver göra någonting.

Rosta

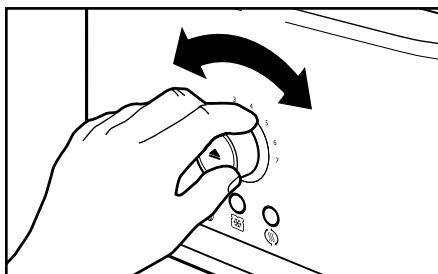


- 1** Du väljer hur mörkt rostat du vill ha brödet genom att vrida rostningsreglaget åt höger för mörkare rostning eller åt vänster för ljusare nyans. Om du vill värma upp rostat bröd som har svalnat vrider du rostningsreglaget så långt åt vänster som möjligt.

OBS! Olika bröd kan kräva olika inställningar beroende på typ av bröd, hur färskt det är och om det torrt eller saftigt. Torrt bröd blir till exempel snabbare brunbränt än saftigt bröd och kan behöva en lättare inställning.

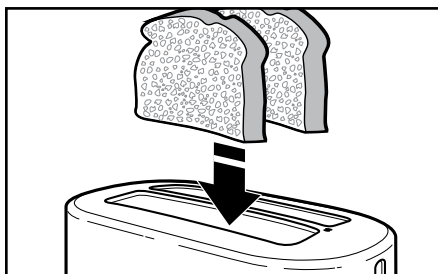


- 2** Placera brödskivan eller produkten som ska rostatas i brödfacket.

OBS! För ett jämnt resultat bör du endast rosta skivor av samma brödtyp och tjocklek samtidigt. Kom ihåg att trycka på Bagelknappen om du rostar bagels. Se "Rosta bagels".

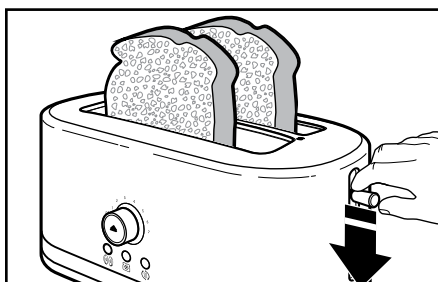

- 3** Du startar rostningen genom att trycka ned upplyftningsspaken. Om du inte har valt Varmhållning (☺) lyfts det rostade brödet upp automatiskt när det är klart, och brödrosten stängs av.

OBS! Du aktiverar Varmhållningsfunktionen (☺) genom att trycka ned upplyftningsspaken och sedan trycka på knappen för Varmhållning (☺).

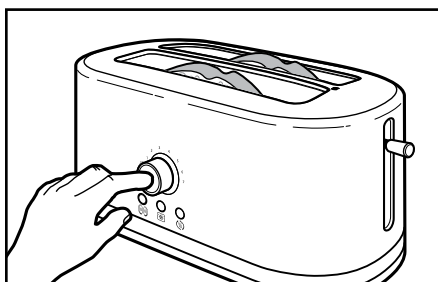

- 4** Du kan när som helst avbryta rostningen genom att trycka på Avbryt (▲). Brödrosten kommer då att hissa upp brödet och stänga av sig själv.


TIPS: Om du rostar mindre brödskivor kan du använda upplyftningsspaken för att lyfta upp brödet över kanten på rosten.

SPECIALFUNKTIONER


Rosta bagels




Brödrosten har en särskild inställning för att rosta bagels, som garanterar optimal uppvärmningstid för bästa resultat. Värmeelementen justeras så att de rostar insidan av en delad bagel utan att bränna vid utsidan.

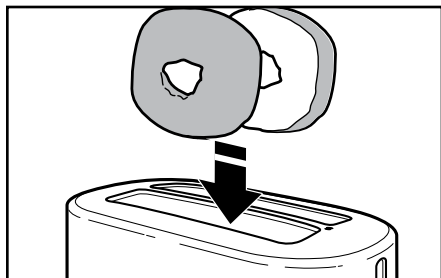

1 Lägg i bagels med snittytan inåt, så som bilden visar.

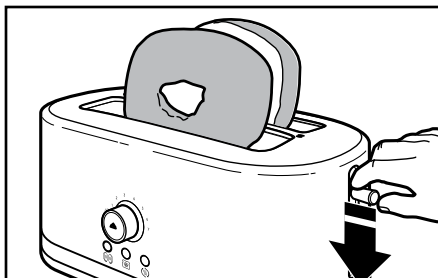

2 Välj hur mörk rostning du vill ha med hjälp av rostningsreglaget, och tryck ned upplyftningsspaken för att starta rostningen.

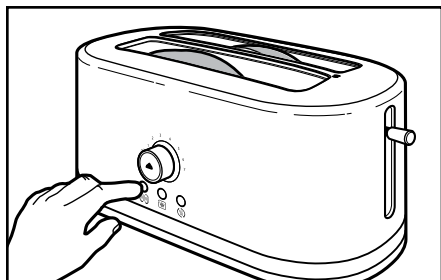


3 Tryck på Bagel (🍞). Indikatorn för Bagel tänds. Om du inte har valt Varmhållning lyfts det rostade brödet upp automatiskt när det är klart, och brödrosten stängs av.

TIPS: Bagelfunktionen (🍞) kan användas i kombination med Upptiningsfunktionen (☞) och Varmhållningsfunktionen (🕒).


Upptining




Med Upptiningsfunktionen läggs extra tid till i rostningscykeln för att tina djupfryst bröd innan det rostas.

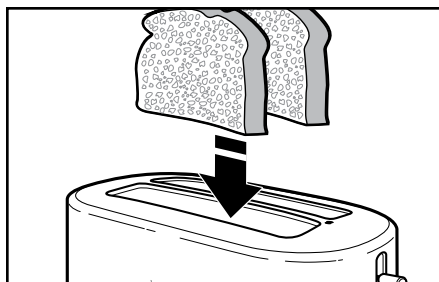

1 Placera brödskivan eller produkten som ska rostas i brödfacket.

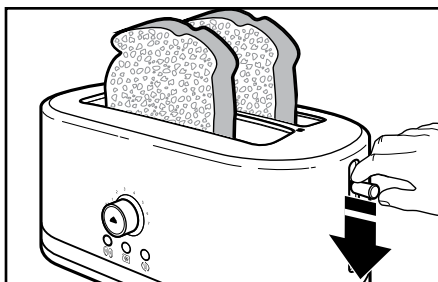

2 Välj hur mörk rostning du vill ha med hjälp av rostningsreglaget, och tryck ned upplyftningsspaken för att starta rostningen.

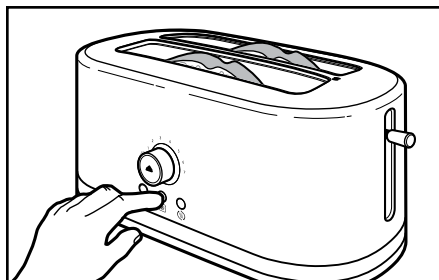

3 Tryck på Upptining (☼). Indikatorn för Upptining tänds. Om du inte har valt Varmhållning (☼☼) lyfts det rostade brödet upp automatiskt när det är klart, och brödrosten stängs av.


TIPS: Upptiningsfunktionen (☼) kan användas i kombination med Bagelfunktionen (☼☼) och Varmhållningsfunktionen (☼☼☼).

SPECIALFUNKTIONER


Varmhållning




Med Varmhållningsfunktionen håller brödrosten låg värme i 3 minuter efter rostning.

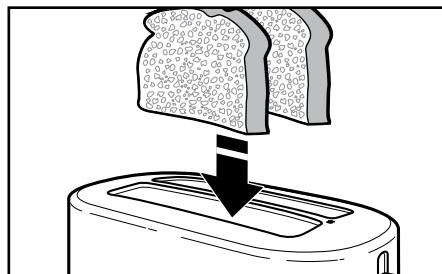


- 1 Placera brödskivan eller produkten som ska rostas i brödfacket.

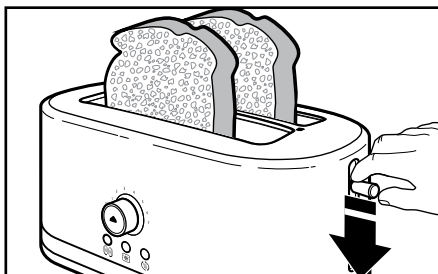

- 2 Välj hur mörk rostning du vill ha med hjälp av rostningsreglaget, och tryck ned upplyftningsspaken för att starta rostningen.

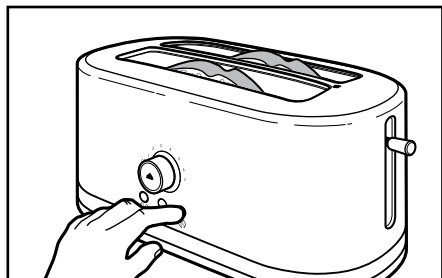

- 3 Tryck på knappen för Varmhållning (☞). Indikatorn för Varmhållning (☞) blinkar långsamt.

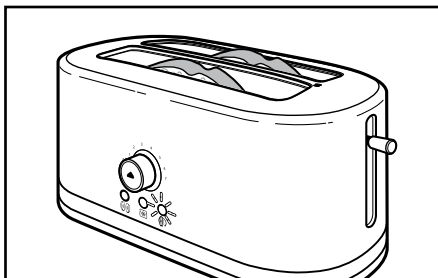


- 4 När rostningen har slutförts slutar indikatorn för Varmhållning (☞) blinka och lyser istället med fast sken under de 3 minuter som brödrosten håller det färdigrostade brödet varmt.


TIPS: Varmhållningsfunktionen (☞) kan användas i kombination med Bagelfunktionen (☞) och Uppfrysningfunktionen (☞).

Lyft upp och titta

Med hjälp av lyft upp och titta-funktionen kan du kontrollera hur långt rostningen har kommit utan att avbryta den.

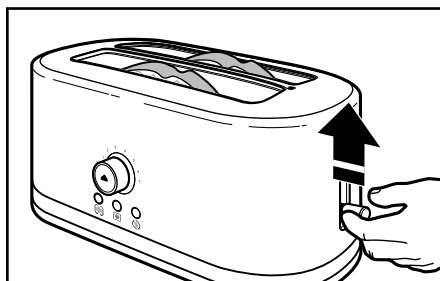

- 1** Använd upplyftningsspaken när som helst under rostningen för att lyfta upp brödet och se hur långt rostningen har kommit.

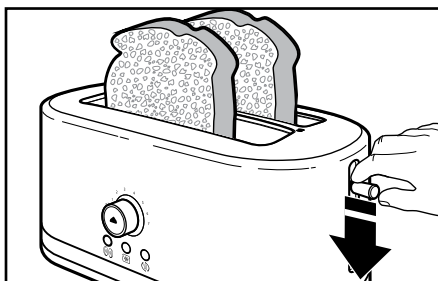


- 2** Du sänker ned brödet i rosten igen genom att trycka ned upplyftningsspaken.


TIPS: Om du rostar mindre brödsivor kan du använda upplyftningsspaken för att lyfta upp brödet över kanten på rosten.

SKÖTSEL OCH RENGÖRING

VIKTIGT: Omedelbart efter en rostning är tråget mycket varmt. Låt brödrosten svalna innan du tömmer smultråget.

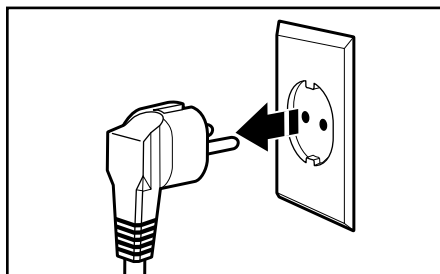


- 1** Dra ur kontakten och låt brödrosten svalna innan du rengör den. Kontakten är olika beroende på region.

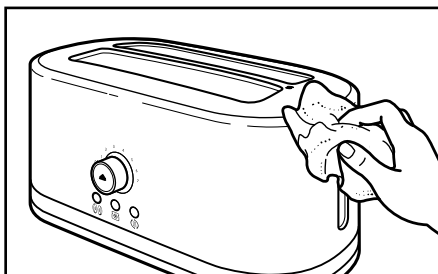


- 2** Torka av brödrosten med en mjuk fuktig trasa. Använd inte pappershanddukar. Använd heller inte slipande eller flytande rengöringsmedel. Sänk inte ner brödrosten i vatten.

OBS! Om det stänker fett eller olja på brödrosten bör du genast torka av den med en ren fuktig trasa.

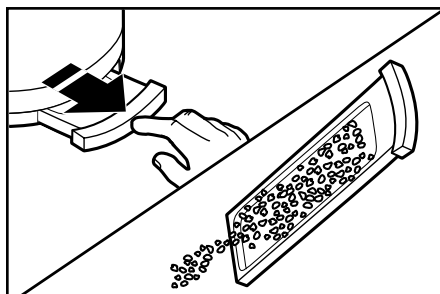

- 3** Tryck där det står "PUSH" (mitt på smultråget) så att tråget öppnas något, och dra sedan ut det ur brödrosten. Töm smultråget i en soptunna. Om du vill ha samma rostningsresultat varje gång, bör du tömma smultråget efter varje användning. Smultråget får inte maskindiskas.

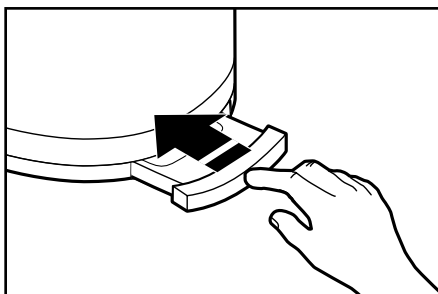

- 4** Tryck in smultråget i brödrosten igen. Tryck mitt på smultråget tills det klickar på plats. Använd inte brödrosten om smultråget inte sitter ordentligt på plats.

OBS! KitchenAid avråder från användning av brödrostöverdrag.

⚠ VARNING



Risk för elektriska stötar

Använd jordade eluttag.

Ta inte bort jordningen.

Använd inte en adapter.

Använd inte förlängningssladd.

Om inte dessa anvisningar följs kan detta ge upphov till dödsfall, brand eller elektriska stötar.

Om din brödrost skulle få något tekniskt fel, eller inte fungera alls, kontrollera följande:

1. Kontrollera att brödrosten är ansluten till ett jordat vägguttag. Om den är det kan du prova att dra ur kontakten.
2. Sätt i kontakten.
3. Om brödrosten fortfarande inte fungerar kontrollerar du säkringarna i huset eller jordfelsbrytaren.

Om du inte kan komma till rätta med problemet:

Se avsnittet "Garanti och service".

GARANTI OCH SERVICE

KitchenAids garanti för brödrosten

Garantins giltighetstid:	KitchenAid kommer att betala för:	KitchenAid betalar inte för:
Europa, Mellanöstern och Afrika: 5KMT4116, 5KMT2116 Två års fullständig garanti räknat från inköpsdatum.	Reservdelar och arbets-kostnader för reparation av fel i material eller utförande. All service måste utföras av ett auktoriserat KitchenAid servicecenter.	A. Reparationer om brödrosten används för andra ändamål än normal matberedning. B. Skador till följd av olyckor, förändringar, felaktig användning, ovarsam hantering eller installation/användning som inte uppfyller lokala elsäkerhetsföreskrifter.

KITCHENAID TAR INGET ANSVAR FÖR INDIREKTA SKADOR.

Servicecenter

All service måste utföras lokalt av ett auktoriserat KitchenAid servicecenter. Kontakta återförsäljaren för enheten för att få namnet på närmaste auktoriserade KitchenAid servicecenter.

El & Digital
Ringvägen 17
118 53 STOCKHOLM
08-845180

Caricon Electric
Odinsplatsen 9
411 02 GÖTEBORG
0700-906591

Rakspecialisten
Möllevångsgatan 34
214 20 MALMÖ
040-120770

Centralservice i Osby AB
Tegvägen 4
283 44 OSBY
0479-13048

Kundtjänst

SEBASTIAN AB
Österlånggatan 41/Box 2085
S-10312 STOCKHOLM
Tel: 08-555 774 00

Om du vill ha mer information ska du besöka vår webbplats på:
www.KitchenAid.eu

© 2015. Alla rättigheter förbehålls.
Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.