

PÄIVITTÄISKÄYTÖN VIITEOPAS

FI



KIITOS SIITÄ, ETTÄ OSTIT WHIRLPOOL- TUOTTEEN


Täydemmän avun ja tuen saamiseksi
rekisteröi tuotteesi sivustolla
www.whirlpool.eu/register



Voit ladata Turvaohjeet sekä Käyttö-
ja huolto-oppaan verkkosivuiltamme
docs.whirlpool.eu ja noudattamalla tämän
vihkosen takakannen ohjeita.


! Lue terveyttä ja turvallisuutta koskevat ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

TUOTTEEN KUVAUS

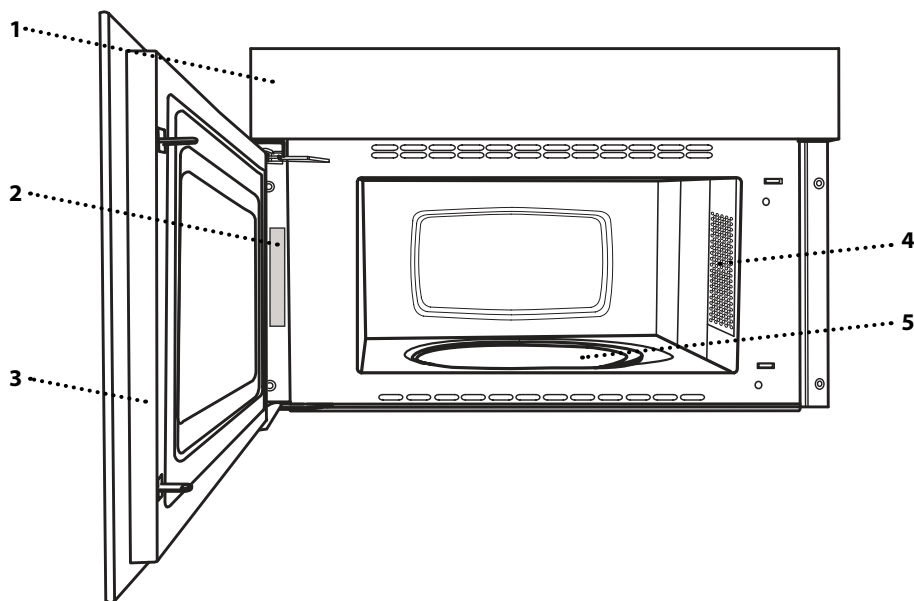

1. Käyttöpaneeli
2. Tunnistekilpi
(älä poista)
3. Luukku
4. Valo
5. Pyörivä lautanen

KÄYTTÖPANEELI

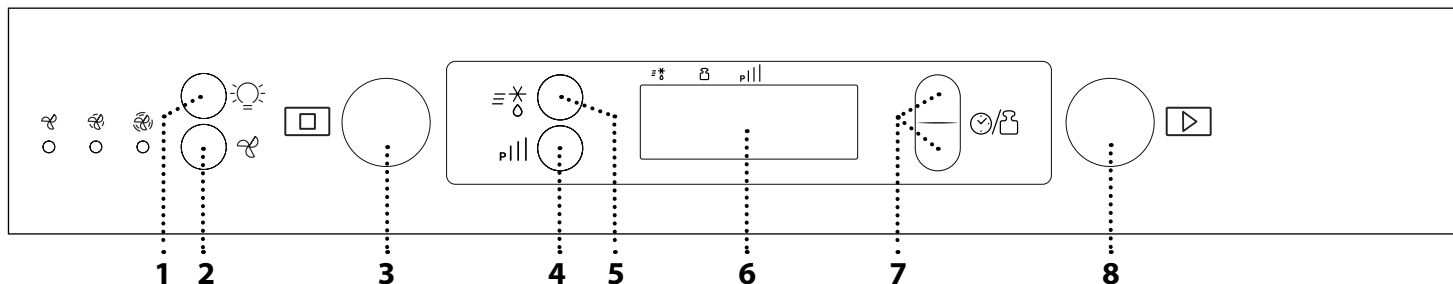

1. VALO

Sisävalo sytytetään/sammutetaan
painamalla.

2. TUULETIN

Nopeutta säädetään painamalla
tuulettimen painiketta toistuvasti.

3. STOP

Pysäyttää toiminnon tai äänimerkin,
peruuttaa asetukset ja kytkee uunin
pois päältä.

4. MIKROAALTOTOIMINTO/TEHO

Valitsee mikroaaltotoiminnon ja
asettaa vaaditun tehotason.

5. SULATUSTOIMINTO

6. NÄYTTÖ

7. + / - PAINIKKEET

Säätää toiminnon asetukset (esim.
pituus, paino).


8. KÄYNNISTYS

Käynnistää toiminnon.

Kun uuni on kytketty pois päältä, se
käynnistää mikroaaltouunin
Jet Start -toiminnolla.

VARUSTEET


PYÖRIVÄ LAUTANEN



Tukeensa asetettua pyörivää lautasta voidaan käyttää kaikkien kypsennysmenetelmien kanssa. Pyörivää lautasta on käytettävä aina aluslautasena muille astioille ja


lisävarusteille.

PYÖRIVÄN LAUTASEN TUKE

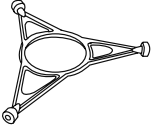


Käytä tukea ainoastaan lasilautaselle. Älä aseta tuen päälle muita varusteita.

RASVASUODATIN



Höyryjen, savun, hajujen ja vesihöyryn poistamiseen ilmasta sitä poistamalla ja suodattamalla.

SISEMPI SUODATIN



Sijoitettu rasvasuodattimen sisälle, ja sen voi poistaa puhdistusta varten.

Varusteiden määrä ja tyyppi vaihtelevat ostetun mallin mukaan.

Muita lisävarusteita voidaan hankkia erikseen huoltopalvelusta.

Uuneja varten on saatavilla monenlaisia varusteita. Ennen ostoa varmista, että ne sopivat mikroaaltouunissa käytettäväksi ja kestävät uunin lämpötiloja.

Älä koskaan käytä metallisia astioita ruualle tai juomalle mikroaaltouunissa kypsennyksen aikana.

Varmista aina, ettei ruoka ja varusteet joudu kosketuksiin uunin sisäseinien kanssa.

Tarkista aina ennen uunin käyttöä, että alusta voi pyöriä vapaasti. Ole tarkkana, ettet poista pyörivää lautasta paikaltaan muita varusteita laitettaessa tai poistettaessa.

SISÄTILAN TOIMINNOT

SISÄTUULETIN

Tuuletin-painiketta toistuvasti painamalla voi käynnistää ja pysäyttää tuulettimen sekä säätää sen nopeutta. Tuuletin käynnistyy aina miniminopeudella. Nopeutta voidaan lisätä painamalla painiketta toistuvasti. Kun tuuletin toimii maksiminopeudella, seuraava painallus kytkee tuulettimen pois toiminnasta.



MATALA, KESKITASON, KORKEA
NOPEUS



SISÄVALO

Sisävalo syttyy ja sammuu valo-painikkeesta.

TOIMINNOT

MIKROAALTO

Ruokien ja juomien nopeaan kypsennykseen ja lämmitykseen.

TEHO (W)	SUOSITUKSET
750 W	Juomien tai erittäin vesipitoisten ruokien tai lihan ja vihannesten nopea lämmittäminen uudelleen.
500 W	Kalan, lihaa, juustoa tai munaa sisältävien kastikkeiden kypsennys. Lihapiirakoiden tai uunipastan viimeistely.
350 W	Hidas, varovainen kypsennys. Sopii hyvin voin tai suklaan sulatukseen.
160 W	Pakasteruokien sulatus tai voin ja juuston pehmeneminen.
0 W	Vain ajastinta käytettäessä.

SULATUS

Sulattaa nopeasti esimerkiksi lihaa, siipikarjaa ja kalaa, jonka paino on 100 g – 2 kg. Ruoka on laitettava suoraan lasiselle pyörivälle lautaselle. Käännä ruokaa kehotettaessa.

PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ

. VALITSE JOKIN TOIMINTO

Toiminto valitaan yksinkertaisesti painamalla kyseistä painiketta.


. VALITSE PITUUS



Kun olet valinnut haluamasi toiminnon, aseta toiminta-ajan pituus käyttämällä $\triangle$ - tai ∇ -valitsinta.

Aikaa voidaan muuttaa kypsennyksen aikana painamalla $\triangle$ - tai ∇ -painiketta tai lisäämällä ajan pituutta 30 sekunnin verran jokaisella painikkeen $\rightarrow$ painalluksella.

. ASETA MIKROAALTOJEN TEHO



Paina $\equiv$ -painiketta niin monta kertaa kuin tarvitaan mikroaaltolaitteen tehotason valitsemiseen.

Huomaa: Voit myös muuttaa tätä asetusta kypsennyksen aikana painamalla $\equiv$.

. SULATUS



Paina $\equiv$, ja aseta sitten ruoan paino käyttäen $\triangle$ - tai ∇ -valitsinta.

Sulatuksen aikana toiminto pysähtyy lyhyesti, jotta ruokaa voidaan kääntää. Kun toimenpide on suoritettu, sulje luukku ja paina $\rightarrow$.

. AKTIVOI TOIMINTO

Kun olet tehnyt haluamasi asetukset, aktivoi toiminto painamalla $\rightarrow$.

Joka kerta kun painiketta $\rightarrow$ painetaan uudelleen, kypsennysaikaa lisätään 30 sekunnilla edelleen.

Voit pysäyttää aktiivisena olevan toiminnon milloin tahansa painamalla $\square$.

. JET START


Kun uuni on sammutettuna, painamalla $\rightarrow$ aktivoit kypsennyksen mikroaaltouunitoiminnolla täydellä teholla (750 W) 30 sekunniksi.

. TAUKO

Aseta aktiivinen toiminto taukotilaan, jotta voit sekoittaa tai kääntää ruuan, yksinkertaisesti avaamalla luukun.

Toiminto käynnistyy uudelleen, kun suljet luukun ja painat $\rightarrow$.

. TURVALUKITUS



Tämä toiminto aktivoidaan automaattisesti, jotta estetään uunin vahingossa tapahtuva päälle

kytkeminen. Avaa ja sulje luukku ja käynnistä toiminto sitten painamalla $\rightarrow$.

. KELLONAJAN ASETTAMINEN



Paina $\square$ kunnes kaksi tuntia osoittavaa numeroa (vasemmalla) alkavat vilkkua.

Aseta oikeat tunnit $\triangle$ - tai ∇

-valitsimella ja vahvasta painamalla $\rightarrow$: Minuutit vilkkuvat näytöllä. Aseta minuutit $\triangle$ - tai ∇ -painikkeella ja vahvasta painamalla $\rightarrow$.

Huomaa: Sinun on ehkä asetettava aika uudelleen pitkän sähkökatkon jälkeen.

. AJASTIN

Kun uuni kytketään pois päältä, näyttöä voidaan käyttää ajastimena. Toiminto aktivoidaan ja tarvittava aika asetetaan käyttämällä $\triangle$ - tai ∇ -valitsinta. Aseta teho arvoon 0 W painamalla $\equiv$ ja aktivoi sitten käänteinen laskenta painamalla $\rightarrow$.

Huomaa: Ajastin ei kytke päälle itse kypsennysjaksoja. Ajastin voidaan pysäyttää milloin tahansa painamalla $\square$.

PUHDISTUS

Varmista, että laite on jäähtynyt, ennen kuin aloitat huolto- tai puhdistustoimenpiteet.

Älä koskaan käytä puhdistamiseen höyrypesuria.

Älä käytä teräsvillaa, hankaavia kaapimia tai hankaavia/syövyttäviä puhdistusaineita, koska ne voivat vahingoittaa laitteen pintaa.

SISÄ- JA ULKOPINNAT


- Puhdista pinnat kostealla mikrokuituliinalla. Jos ne ovat erittäin likaisia, lisää muutama pisara pH-neutraalia puhdistusainetta. Kuivaa lopuksi kuivalla liinalla.
- Puhdista luukun lasi nestemäisellä erikoispesuaineella.
- Säännöllisin väliajoin tai jos ruokaa roiskuu, poista pyörivä lautanen ja sen tuki, jotta voit puhdistaa uunin pohjalta kaikki ruoan jäämät.

VARUSTEET


Kaikki varusteet, Crisp-alustaa lukuun ottamatta, voidaan pestä astianpesukoneessa.

Crisp-alusta on puhdistettava vedellä ja miedolla pesuaineella. Hankaa pinttynyt lika pois pehmeällä liinalla. Anna Crisp-alustan aina jäähtyä ennen puhdistusta.

SUODATTIMEN PUHDISTUS

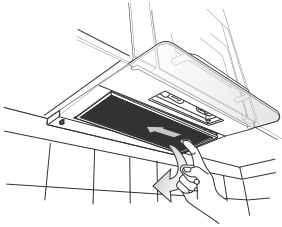

Puhdista rasvasuodatin säännöllisesti kuumalla saippuavedellä: Rasvasuodatin irrotetaan vetämällä kahva alas, jolloin suodatin vapautuu kiinnityspaikaltaan.

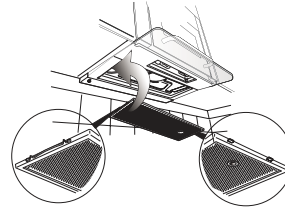

Asenna rasvasuodatin takaisin puhdistamisen jälkeen suorittamalla toimenpiteet päinvastaisessa järjestyksessä.

VIANETSINTÄ

Ongelma	Mahdollinen syy	Korjaus
Uuni ei toimi.	Sähkökatkos. Kytkeytynyt irti verkkovirrasta.	Tarkista, että verkossa on jännite ja että uuni on kytketty verkkoon. Kytke uuni pois päältä ja uudelleen päälle ja tarkista, onko vika poistunut.
Näytölle ilmestyy "F"-kirjain ja numero.	Ohjelmistovika.	Ota yhteys lähimpään huoltopalvelupisteeseen ja ilmoita "F"-kirjaimen perässä oleva numero.

TUOTESELOSTE

 Laitteen tuoteseloste energiankulutusta koskevine tietoineen on ladattavissa Whirlpool-sivustolta docs.whirlpool.eu

MITEN SAADA KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS


>  Lataa käyttö- ja huolto-opas verkkosivuiltamme docs.whirlpool.eu (voit käyttää tätä QR-koodia), ilmoittamalla tuotteen kaupallisen koodin.



> Vaihtoehtoisesti voit ottaa yhteyttä huoltopalveluun.

YHTEYDEN OTTAMINEN HUOLTOPALVELUUN

Löydät yhteystietomme takuuoppaasta. Kun otat yhteyttä huoltopalveluun, ilmoita tuotteen tunnistekilvessä olevat koodit.

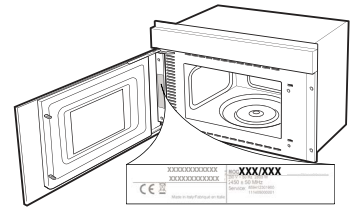

400011309847

Painettu Italiassa

Whirlpool