

1. Sugárzó főzőzóna Ø 145
2. Sugárzó főzőzóna Ø 180
3. BE/KI jelzőfény
4. Hátsó főzőzóna szabályozógombja
5. Első főzőzóna szabályozógombja
6. Maradványhő

**Fontos:**

A kerámialap tartós sérülésének elkerülése érdekében ne használjon:

- nem teljesen sík fenekű edényeket,
- zománczott fenekű fémedényeket.


ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS

Tápfeszültség	Vezetékek száma x mérete
220-240 V ~ +	H05 RR-F 3 x 1,5 mm ²

- A főzőlap használatához forgassa el a gombo(ka)t az óramutató járásával megegyező irányban a kívánt teljesítménybeállításra.
- A főzőlap kikapcsolásához forgassa vissza a gombo(ka)t „0” állásba.
- A főzőlap fel van szerelve 2 jelzőfényvel, amelyek akkor jeleznek, amikor a főzőzónák forróak. Ezek a jelzőfények bekapcsolnak, amint a főzőzónák magas hőmérsékletet érnek el. Ezek a jelzőfények még azután is világítanak, hogy a megfelelő főzőzónát kikapcsolták, és csak azután alszanak ki, hogy a főzőzóna hőmérséklete már nem veszélyes.

A FŐZŐLAP ÉS A MUNKAFELÜLET MÉRETEI (MM)

Gomb (1 - 6)	Táblázat a főzőzónák használatához	Gomb (1-12)
1-2	Vaj, csokoládé stb. olvasztása	1-2
2	Étel melegen tartása és kis mennyiségű folyadékok felmelegítése	2-3-4
3	Nagyobb mennyiségek melegítése, sodók és mártások készítése	4-5-6
3-4	Lassú párolás, pl. párolt zöldségek, spagetti, levesek, egytálételek, pörköltök	6-7
4	Minden sült ételhez, bordák, steakek, fedő nélküli főzés (pl. rizottó)	7-8
4-5	Húsok piritása, burgonya, hal sütése és nagy mennyiségű víz felforralása	8-9-10
6	Hirtelen sütés, steakek sütése serpenyőben stb.	11-12

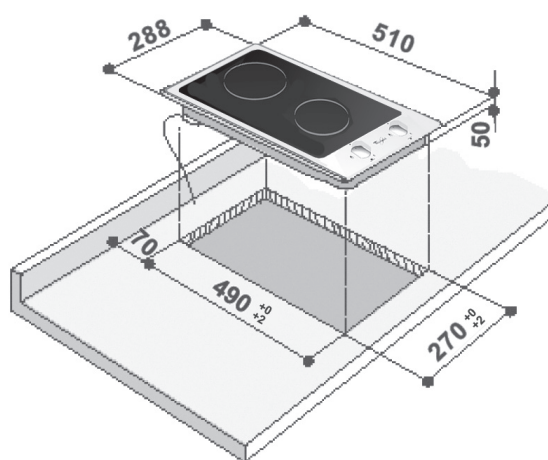

A tudnivalók weboldalunkon is megtalálhatók: docs.whirlpool.eu

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS

Ez a kézikönyv és maga a készülék fontos biztonsági üzeneteket nyújt, amelyeket el kell olvasni, és mindig be kell tartani.

VIGYÁZAT!

Minden biztonsági figyelmeztetés pontosan jelzi az adott veszély típusát, és megmutatja, hogyan lehet a készülék nem megfelelő használatából eredő sérüléseket, károkat és elektromos áramütéseket elkerülni. Ügyeljen arra, hogy betartsa a következőket:

- Használjon védőkesztyűt az összes kicsomagolási és üzembe helyezési művelet végrehajtásakor.
- Mielőtt bármilyen szerelési műveletet végezne, a készüléket le kell választani az elektromos hálózatról.
- A készülék beszerelését és karbantartását szakembernek kell végeznie a gyártó utasításaival és a helyi biztonsági előírásokkal összhangban. Csak akkor javítsa meg vagy cserélje ki a készülék egyes alkatrészeit, ha az adott művelet szerepel a felhasználói kézikönyvben.
- A készüléket földelni kell.
- A tápkábelnek elég hosszúnak kell lennie ahhoz, hogy a helyére beszerelt készüléket csatlakoztatni lehessen a hálózati aljzathoz.
- A beszereléshez a hatályban lévő biztonsági előírásoknak megfelelően egy legalább 3 mm-es érintkezényílású összpólusú kapcsoló szükséges.
- Ne használjon elosztót vagy hosszabbító kábelt.
- Ne húzza meg a tápkábelt.
- Beszerelés után az elektromos alkatrészeknek hozzáférhetetlennek kell lenniük a felhasználó számára.
- A készülék kizárólag háztartási ételkészítő berendezésként történő használatra készült. Minden más felhasználása tilos (pl. helyiségek fűtése). A gyártó semmilyen felelősséget nem vállal a nem rendeltetésszerű használat vagy a kezelőszervek hibás beállításával kapcsolatban.
- A készülék és annak hozzáférhető részei nagyon felforrósodnak használat közben. Legyen óvatos, és ne érintse meg a fűtőszálakat.
- A készülék és annak hozzáférhető részei nagyon felforrósodnak használat közben. Legyen óvatos, és ne érintse meg a fűtőszálakat. A nagyon kicsi (0-3 éves) és a kisgyermeket (3-8 éves) távol kell tartani, ha csak nincsenek folyamatos felügyelet alatt.
- A 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, továbbá csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel élő, illetve kellő tapasztalattal és a készülékre vonatkozó ismeretekkel nem rendelkező személyek csak akkor használhatják a készüléket, ha a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt teszik azt, továbbá, ha a készülék használatát megtanulták, és ismerik a használatból eredő esetleges kockázatokat. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Gyermekek csak felügyelet mellett végezhetnek tisztítási és karbantartási műveleteket.
- Ne érintse meg a fűtőszálakat használat közben és után. Ne hagyja, hogy a készülékhez ruhadarabok vagy más gyúlékony anyagok hozzáérjenek, amíg valamennyi elem kellőképpen le nem hűlt.
- Ne tegyen gyúlékony anyagokat a készülékre vagy a készülék közelébe.
- A túlhevült olaj és zsír könnyen meggyulladhat. Figyeljen oda, amikor zsírban vagy olajban gazdag ételt süt.
- Ha a készülék felszíne megrepedt, kapcsolja ki, hogy elkerülje az esetleges elektromos áramütést (csak üvegfelületű készülékek esetén).
- Kialakításából adódóan a készülék működtetése nem lehetséges külső időzítő szerkezet vagy külön távirányító útján.
- Ha felügyelet nélkül zsírral vagy olajjal főz a főzőlapon, az veszélyes lehet, és tüzet okozhat. SOHA NE próbálja meg eloltani a tüzet vízzel, hanem kapcsolja ki a készüléket, és borítsa le a lángot pl. egy fedővel vagy egy pokróccal.
- Tűzveszély: Ne tároljon semmilyen tárgyat a főzőfelületeken.
- Ne használjon gőzzel tisztító berendezéseket.

TÍPUS: PLEVP 220-240/380-415 V ~ 2N 50/60 HZ 2,9 KW



A FŐZŐLAP HASZNÁLATÁT MEGELŐZŐ TEENDŐK

Használat előtt távolítsa el:

- a főzőlapra tapadt ragasztómaradványokat;
- a védőkartont és a védő műanyag fóliát
- Ellenőrizze, hogy a szállítás során nem sérült-e meg a főzőlap. Ha kétségei vannak, hívja a vevőszolgálati központot.

ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS

Fontos: Soha ne tisztítsa a készüléket nagynyomású vízszugárral vagy gőzsugaras tisztítóberendezéssel.

- Minden használat után tisztítsa meg a főzőlapot, amikor lehűlt. Ezzel megelőzheti a szennyeződések felhalmozódását, és egyszerűbbé válik a tisztítás.
- Használjon törlőkendőt, konyhai itatóspapírt és folyékony mosogatószer vagy speciálisan az üvegkerámia főzőlapok tisztítására szolgáló tisztítószer.
- A rásült szennyeződést a speciális kaparóeszközzel (ha tartozék) és az erre a célra szolgáló tisztítószerrel távolítsa el.
- Még a rászáradásuk előtt tisztítsa le az ételmaradékokat.
- Ne használjon súrolószereket, klóros tisztítószerket, sütőtisztító sprayt vagy dörzsszivacsot.
- A főzőlapot időnként a boltokban beszerezhető, kifejezetten erre szolgáló termékekkel tisztítsa, a gyártó utasításainak megfelelően.

HIBAEHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ

A főzőlap nem működik:

- Ellenőrizze az áramellátás meglétét.
- Kapcsolja ki és be a főzőlapot, hátha megszűnik a probléma.

ÜZEMBE HELYEZÉS

Javaslatok

Fontos: A főzőlapot minden szerelési vagy javítási művelet előtt kapcsolja le az elektromos hálózatról.

- Az áramforráshoz való csatlakoztatás előtt minden elektromos csatlakozót össze kell dugni.
- A készüléket szakembernek kell üzembe helyeznie a gyártó utasításaival és az érvényes helyi előírásokkal összhangban.
- Csomagolja ki a főzőlapot, és ellenőrizze, hogy a szállítás során nem sérült-e meg a készülék. **Ha bizonytalan, forduljon a kereskedőhöz vagy a legközelebbi vevőszolgálati központhoz.**

A bútor előkészítése a főzőlap beépítéséhez

- A készülék beszerelése előtt vágja méretre a munkafelületet. Figyelmesen távolítsa el a fagorcát és a fűrészpont, mivel ezek gátolhatják a készülék megfelelő működését.
- A főzőlapot minimum 30 mm, maximum 50 mm vastag munkafelületbe kell beilleszteni.
- Helyezzen be a főzőlap aljától minimum 20 mm távolságra egy elválasztó lapot, hogy az ne legyen hozzáférhető a felhasználó számára.
- Abban az esetben, ha sütőt kíván beszerelni a főzőlap alá, győződjön meg arról, hogy azt a Whirlpool gyártotta, és fel van szerelve hűtőrendszerrel.
- A főzőlap és a sütő között semmi nem lehet (pl. kábelek, szigetelőanyag stb.).
- A szomszédos konyhabútorelemet legalább 100 mm távolságra kell beállítani a főzőlap szélétől.
- Vágjon a munkafelületen egy megadott méretű nyílást.
- A munkalap belső éleit tanácsos faragasztóval vagy szilikonnal szigetelni.
- Ha még nincs a helyén, rögzítse a mellékelt szigetelőt a főzőlaphoz, miután alaposan megtisztította a tapadófelületet.

- Ellenőrizze, hogy a gomb nincs-e a „0” állásba forgatva.
- Fordítsa a többpólusú kapcsolót a „Ki” helyzetbe néhány percre, majd ismét a „Be” állásba.

VEVŐSZOLGÁLAT

Mielőtt a vevőszolgálathoz fordul:

- Győződjön meg arról, hogy nem tudja megoldani saját maga a problémát a „Hibaelhárítási útmutató” fejezetben ismertetett pontok végrehajtásával.

Ha a hiba a fenti ellenőrzések után továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a legközelebbi ügyfélszolgálatl.

Kérjük, adja meg a következőket:

- a hiba rövid leírását;
- a termék pontos típusát és modellszámát;
- a szerviszámot (az adattáblán a SERVICE szó után álló számot a főzőlap alatt). A szerviszám a garanciafüzetben is megtalálható;
- a teljes címét;
- a telefonszámát (a körzetszámmal együtt).

Ha bármilyen javítás válik szükségessé, hívja fel az egyik hivatalos **márkaservizt** (annak biztosítása érdekében, hogy eredeti alkatrészeket használjanak, és a javításokat megfelelően végezzék el).

A fenti előírások betartásának elmulasztása veszélyeztetheti a termék biztonságosságát és minőségét.

TARTOZÉKOK

Az üvegfedél megrendelhető a vevőszolgálaton keresztül a következő kódszámokon: AMC 966 NB (új fekete), AMC 966 MR (tükör).

Üvegkerámia főzőlap

Fontos: A főzőlap beszerelése előtt távolítson el minden védőfóliát.

Győződjön meg arról, hogy a munkafelületen a főzőlapot befogadó nyílást a rajzon feltüntetett méreteknak megfelelően, a tűrés tartományok betartásával vágta ki. A főzőlapot ne erőltesse a munkafelületbe. Ha erőltetve illeszti be az üvegkerámia lapot, az megrepedhet (akár később is)!

- **Ha a munkalap fából készült,** használja a mellékelt rugós kapcsokat és csavarokat.

1. Rögzítse a rugós kapcsokat (A) (1. ábra) a mellékelt csavarokkal, figyelve a megadott távolságokra.
2. Illeszse a főzőlapot a munkafelületbe.

ÖSSZESZERELÉS:

A kerületi felület megtisztítása után illeszse a mellékelt tömítést a főzőlaphoz az ábrán látható módon.

Elektromos csatlakoztatás


- A készüléket az előírásoknak megfelelően földelni kell.
- Az elektromos bekötést képzett szakembernek kell végeznie a gyártó utasításai, valamint az érvényes helyi előírások szerint.
- A beszerelő személy felelőssége, hogy a készülékek megfelelően legyenek csatlakoztatva az elektromos hálózatra, és hogy betartsa a biztonsági előírásokat.
- A tápvezetékeknek elég hosszúnak kell lennie ahhoz, hogy a beépített készüléket csatlakoztatni lehessen a hálózathoz.
- A biztonsági előírásoknak megfelelően a beszerelésnél egy összpólusú, legalább 3 mm-es érintkezőtávolságú megszakítót kell használni.
- Ne használjon többdugaszos elosztót, illetve hosszabbítót.
- A készülék üzembe helyezését követően az elektromos alkatrészeknek hozzáférhetetlennek kell lenniük.

A főzőlap csatlakoztatása az elektromos hálózatra

Megjegyzés: A sárga/zöld földvezetéket a szimbólummal ellátott csavarhoz kell csatlakoztatni.

Ha a hálózati tápkábel nincs még csatlakoztatva:

- Blankolja a kábel végének külső borítását kb. 70 mm hosszán.
- Majd blankolja a belső borítást is kb. 10 mm hosszán.
- Nyissa fel a kapcsolótáblát úgy, hogy egy megfelelő szerszámmal benyomja az oldalsó rögzítőkapcsokat.
- Illeszse a kábelt a kábelszorítóba (3. ábra), és csatlakoztassa a vezetékeket a kapcsolótáblához.
- Zárja le a kapcsolótábla fedelét.
- Az elektromos csatlakoztatás után illeszse be felülről a főzőlapot, és akassza a rögzítőrugókba az 1. ábrának megfelelően.

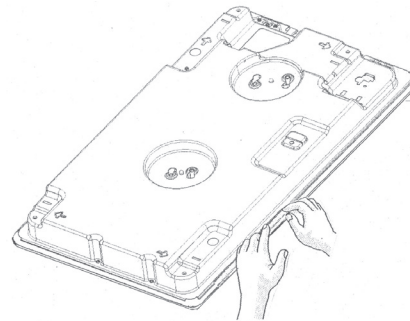

1. ábra

KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK

A csomagolóanyagok ártalmatlanítása

- A csomagolóanyag teljes mértékben újrahasznosítható, amint azt az újrahasznosítás jele (♻️) is igazolja.
- A csomagolóanyagokkal ne szennyezze a környezetet, hanem a helyi hatóságok utasításai szerint járjon el.

Használt háztartási készülékek hulladékba helyezése

- Ez a készülék az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EK irányelvnek (WEEE) megfelelő jelöléssel van ellátva. Ha az előírásokkal összhangban kezeli a terméket hulladékként, segít elkerülni a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos azon, esetlegesen negatív következményeket, amelyeket a termék nem megfelelő hulladékkezelése egyébként okozhatna.

A terméken vagy a kísérő dokumentumokon látható jelzés arra utal, hogy ezt a készüléket nem szabad háztartási hulladékként kezelni, hanem az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosításával foglalkozó hivatalos gyűjtőhelyek valamelyikén kell leadni. Leselejtezősekor a hulladékelhelyezésre vonatkozó helyi környezetvédelmi előírások szerint kell eljárni.


A készülék kezelésével, hasznosításával és újrahasznosításával kapcsolatos bővebb tájékoztatásért forduljon a helyileg illetékes hatósághoz, a háztartási hulladékok gyűjtését végző szolgáltatóhoz vagy ahhoz a bolthoz, ahol a készüléket megvásárolta.

Energiatakarékossági ötletek


- Olyan lábasokat és edényeket használjon, amelyek fenéklapjának átmérője azonos vagy kicsit nagyobb a főzőzónák átmérőjénél.
- Csak lapos fenékű edényeket és serpenyőket használjon.
- Ha lehetséges, a főzés során fedje le az edényeket.
- A zöldségeket, burgonyát stb. a főzési idő lerövidítése érdekében kevés vízben főzze.
- A kukta lehetővé teszi, hogy még több energiát és időt takarítson meg.

Energiatakarékos kivitelre vonatkozó nyilatkozat


- Ez a készülék az EN 60350-2 európai szabvánnyal összhangban megfelel a 66/2014 sz. európai rendelet energiatakarékos kivitelre vonatkozó követelményeinek.

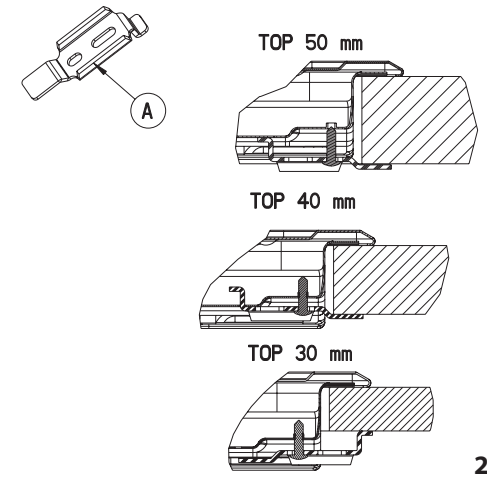

2. ábra

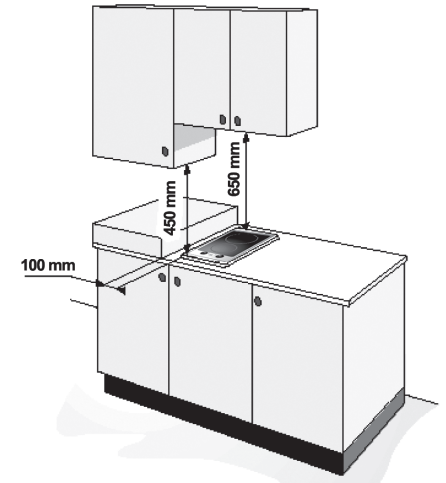

3. ábra

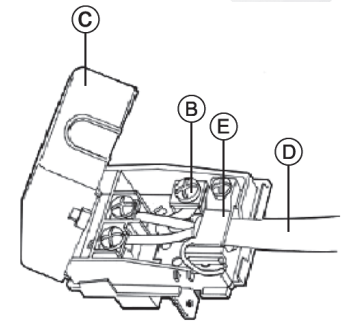

4. ábra