



KONTROLLPANEL

DIGITAL DISPLAY

Displayen innehåller en 24-timmars klocka och indikator-symboler.



STRÖMKNAPP

Används för att ställa in önskad mikroeffektnivå.

GRILLKNAPP


Används för att välja grillfunktion.

FORCERAD LUFT KNAPP

Används för att välja varmlufts-funktionen och ställa in önskad temperatur.

STOPPKNAPP

Tryck för att stoppa eller återställa någon av ugnens funktioner.

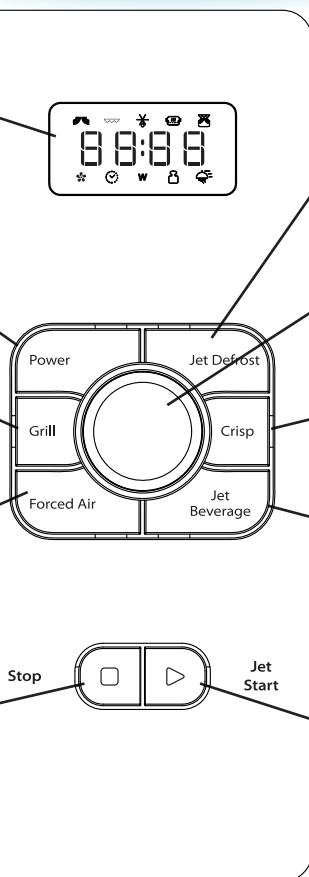

JET DEFROST KNAPP

Använd för att välja snabbupptiningsfunktion och välj typ av mat som skall tinas.

JUSTERINGSRATT

Används för att ställa in tillagningstidne eller vikten.

KRISPKNAPP

ANVÄNDS FÖR ATT VÄLJA KRISPFUNKTION.

JET BEVERAGE KNAPP

Används för att välja snabbuppvärmningsfunktion för drycker och för att välja antalet koppar som skall värmas.

JET START KNAPP

Använd den för att starta tillagningssprocessen eller anropa snabbstartfunktionen.

AVBRYTA ELLER STOPPA TILLAGNINGEN

AVBRYT TILLAGNINGEN SÅ HÄR:

ÖPPNA UGNSLUCKAN NÄR DU VILL AVBRYTA TILLAGNINGEN för att kontrollera, vända eller röra om i maten. Inställda funktioner bibehålls i 10 minuter.

GÖR SÅ HÄR OM DU VILL FORTSÄTTA TILLAGNINGEN:

STÄNG UGNSLUCKAN och trycker på startknappen EN GÅNG. Tillagningen fortsätter då från den punkt där programmet avbröts.

TRYCKER DU PÅ STARTKNAPPEN TVÅ GÅNGER ökas tiden med 30 sekunder.

OM DU INTE VILL FORTSÄTTA TILLAGNINGEN:

TA UT MATEN, stäng luckan och tryck på stoppknappen.

OBSERVERA: När tillagningen är klar är fläkten, vridbara tallriken och ugnslampan på innan stoppknappen trycks in. Detta är normalt.

NÄR TIDEN GÅTT UT HÖRS EN LJUDSIGNAL. DEN UPPREPAS en gång i minuten i 10 minuter. Tryck på stoppknappen eller öppna luckan för att stänga av ljudsignalen.

OBSERVERA: Om luckan öppnas och sedan stängs behålls de aktuella inställningarna endast i 60 sekunder efter avslutad tillagning.



BARNLÅS

DENNA AUTOMATISKA SÄKERHETSFUNCTION KOPPLAS I EN MINUT EFTER att ugnen har återgått till "standby-läge". I detta läge kommer dörren att vara låst.

FÖR ATT KOPPLA UR KNAPPLÅSET måste du öppna och stänga ugnsluckan. Annars visas "door", teckenfönstret.



JET START

ANVÄND DENNA FUNKTION för snabb uppvärmning av mat med hög vattenhalt såsom klara soppor, kaffe eller te.

1 TRYCK PÅ JET START KNAPPEN.

DENNA FUNKTION STARTAR AUTOMATISKT med full mikrovågseffekt och tillagningstiden inställd på 30 sekunder. *Varje tryck ökar* tiden med 30 sekunder. Du kan också minska eller öka tiden genom att vrida på inställningsratten efter att funktionen har startat.



KLOCKA

NÄR APPARATEN KOPPLAS IN FÖR FÖRSTA GÅNGEN eller efter ett strömavbrott kommer den automatiskt att gå in i klockinställningsläget.

1 VRID PÅ JUSTERINGSRATTEN för att ställa in timmarna när de vänstra siffrorna (timmarna) blinkar.

2 TRYCK PÅ START-KNAPPEN för att ställa in timmarna.

3 VRID PÅ JUSTERINGSRATTEN för att ställa in minuterna när de två siffrorna till höger (minuterna) blinkar.

4 TRYCK PÅ START-KNAPPEN för att ställa in minuterna.

KLOCKAN ÄR INSTÄLLD och fungerar.

OM DU UNDER INSTÄLLNINGEN trycker på Stopp-knappen kommer den att avsluta inställningen och gå in i standby-läge och endast visa kolon.


OBSERVERA: Om aktuell klockinställning inte fullföljs innan klockinställningsläget tidsutlöses (en minut) kommer den att gå in i standby-läge och endast visa kolon.

JET BEVERAGE

DRYCKUPPVÄRMNINGSFUNKTIONEN GER ett enkelt sätt att värma 1-4 koppar med dryck.

1 TRYCK PÅ DRYCKUPPVÄRMNINGSKNAPPEN upprepade gånger för att välja antalet koppar som skall värmas.

2 TRYCK PÅ STARTKNAPPEN.




TILLAGNING OCH VÄRMNING MED MIKROVÅGOR

ANVÄND DENNA FUNKTION för normal tillagning och värmning av grönsaker, fisk, potatis och kött.

1 TRYCK PÅ EFFEKTKNAPPEN upprepade gånger för att ställa in effekten.

2 VRID PÅ JUSTERINGSRATTEN för att ställa in tillagningstiden.

3 TRYCK PÅ JET START KNAPPEN.



NÄR TILLAGNINGEN HAR BÖRJAT kan du enkelt öka tiden med 30 sekunder genom att trycka på startknappen. *Varje tryck* ökar tiden med 30 sekunder. Du kan också minska eller öka tiden genom att vrida på inställningsratten.

ENDAST MIKROVÅGOR

STRÖM	ANVÄNDNING:
JET (700 W)	VÄRMNING AV DRICKER, vatten, klara soppor, kaffe, te och annan mat med hög vattenhalt. Om rätten innehåller ägg eller grädde bör ett lägre effektläge väljas.
500 W	FÖRSIKTIG TILLAGNING av t.ex. såser med hög proteinhalt, ost- och äggrätter samt för att avsluta tillagningen av grytträtter.
350 W	SJUDNING AV STUVNINGAR, smältning av smör.
160 W	UPPTINING. Mjukgöring av smör och ost.
90 W	MJUKGÖRING av glass.

GRILLNING

ANVÄND DENNA FUNKTION för att snabbt ge maten en aptitretande, gyllenbrun yta.

1 TRYCK PÅ GRILLKNAPPEN.

2 VRID PÅ JUSTERINGSRATTEN för att ställa in tillagningstiden.

3 TRYCK PÅ JET START KNAPPEN.

UNDER TILLAGNINGSTIDEN, är det möjligt att ändra tillagningstiden genom att vrida på inställningsratten.

i KONTROLLERA ATT REDSKAPEN som skall användas för grillningen är ugnssäkra och tål grillens höga temperatur.

i ANVÄND INTE PLASTREDSKAP när du grillar. De skulle smälta. Trä och papper är inte heller lämpliga material.




SNABBUPPTNING

ANVÄND DENNA FUNKTION för att tina kött, fågel, fisk, grönsaker och bröd. JET defrost (snabbupptning) bör endast användas vid nettovikter mellan 100 g - 2,5 kg.

PLACERA ALLTID MATEN på glasplattan.

- 1 TRYCK PÅ JET DEFROST KNAPPEN upprepade gånger för att välja matklass.
- 2 VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN för att ställa in vikten på maten.
- 3 TRYCK PÅ JET START KNAPPEN.



HALVVÄGS GENOM UPPTININGSPROCESSEN STANNAR ugnen med uppmaningen VÄND MATEN.

Öppna luckan.

Vänd maten.

Stäng ugnsluckan och tryck på startknappen.

Turn
Food

FRYST MAT:

OM VIKTEN ÄR MINDRE ELLER STÖRRE ÄN DEN REKOMMENDERADE: följer du anvisningarna i "Tillagning och värming med mikrovågor" och väljer 160 W vid manuell upptining.

OM MATENS TEMPERATUR ÄR HÖGRE ÄN DJUPFRYST (-18°C) ställer du in en lägre vikt.

OM MATEN ÄR KALLARE ÄN DJUPFRYST (-18°C) ställer du in en högre vikt.



CRISP

ANVÄND DENNA FUNKTION FÖR ATT värma och tillaga pizza och annan degbaserad mat. Krispfunktionen är också lämplig för att steka bacon, ägg, korv, hamburgare, etc.

- 1 TRYCK PÅ CRISP KNAPPEN.
- 2 VRID PÅ JUSTERINGSRATTEN för att ställa in tillagningstiden.
- 3 TRYCK PÅ START-KNAPPEN.

NÄR KRISPFUNKTIONEN ANVÄNDS GÅR DET INTE ATT ändra effektivnivå eller sätta på/stänga av grillfunktionen.

MIKROVÅGORNA OCH GRILLEN samverkar automatiskt för att värma krisppannan. På så sätt får krisppannan snabbt den temperatur som krävs för att maten skall få rätt färg och krispighet.

KONTROLLERA ATT krisppannan står mitt på glasplattan.

UGNEN OCH KRISPPANNAN blir mycket heta när denna funktion används.

PLACERA ALDRIG DEN HETA KRISPPANNAN på värme-känsliga underlag.

VAR FÖRSIKTIG OCH VIDRÖR INTE ugnstaket ovanför grillelementet.

ANVÄND GRYTLAPPAR eller **det speciella krisphandtaget** som medföljer för att ta bort den heta krisptallriken.

ANVÄND ENDAST den medföljande krisppannan tillsammans med krispfunktionen. Andra krisppannor som finns på marknaden ger inte korrekta resultat med denna funktion.



MATKLASS	MÄNGD	TIPS
1 KÖTT	100 G - 2 KG	Köttfärs, kotletter, köttskivor, stekar.
2 FÅGEL	100 G - 2,5 KG	Kyckling, hel, delar eller filéer.
3 FISK	100 G - 1,5 KG	Hel, i skivor eller filéer.
4 GRÖNSAKER	100 G - 1,5 KG	Blandade grönsaker, ärtor, broccoli, etc.
5 BRÖD	100 G - 1 KG	Limpa, bullar, kuvertbröd.

OM MATEN INTE FINNS MED PÅ DENNA LISTA eller om matens vikt är lägre eller högre än den rekommenderade följer du anvisningarna i "Tillagning och värming med mikrovågor" och väljer 160 W vid upptining.

ANMÄRKNING: Ugnen fortsätter automatiskt efter 2 minuter om maten inte har blivit vänd. I detta fall tar upptiningen längre tid.

FORCERAD LUFT

ANVÄND DENNA FUNKTION FÖR ATT baka kakor, muffins, marängar, kanelbullar och frysta bullar.

FÖRVÄRM ALLTID den tomma ugnen innan du stoppar in mat i den.

- 1 TRYCK UPPEPADE GÅNGER PÅ KNAPPEN FÖR FORCERAD LUFT för att ställa in önskad temperatur.
- 2 VRID PÅ INSTÄLLNINGSVREDET för att ställa in tillagningstiden,
- 3 TRYCK PÅ START-KNAPPEN.

PLACERA MATEN PÅ DET NEDRE GALLRET så att luften kan cirkulera ordentligt runt den.

NÄR UPPVÄRMNINGSPROCESSEN HAR STARTAT KAN DU ENKELT JUSTERA temperaturen genom att trycka på knappen för forcerad luft.

ANVÄND SPRÖDBAKNINGSPLÅTEN som bakplåt när du bakar små kakor som t.ex. muffins.

PLACERA ALLTID kaffat och sprödbakningsplåt på det nedre gallret när du använder forcerad luft till gräddningen.

KONTROLLERA ATT KÄRL OCH FAT är ugnssäkra när du använder denna funktion.

FÖR BÄSTA GRÄDDNINGSRISULTAT, öppna inte luckan förrän gräddningen är klar. När en gräddningsomgång är färdig, låt ugnen svalna innan du påbörjar nästa gräddningsomgång.

	MAT	TEMPERATUR & TID	TIPS
1	SOCKERKAKA (LÄTT) 600 - 700 G SMET	175°, 35 - 40 MINUTER	ANVÄND EN ringformad kakform.
2	SOCKERKAKA (TUNG) 700 - 800 G SMET	175°, 40 - 45 MINUTER	ANVÄND EN ringformad kakform.
3	MUFFINS, 8 - 10 STYCKEN	175°, 22 - 25 MINUTER	ANVÄND små pappersformar och ställ dem på sprödbakningsplåten.
4	SMÅKAKOR, 8 - 10 STYCKEN	175°, 16 - 18 MINUTER	ANVÄND sprödbakningsplåten som bakplåt.
5	MARÄNGER, 12 - 15 STYCKEN	125°, 50 - 55 MINUTER	SMÖRJ sprödbakningsplåten eller täck den med bakplåtspapper.
6	KANELBULLAR, 4 - 6 STYCKEN	200°, 12 - 14 MINUTER	ANVÄND sprödbakningsplåten som bakplåt.
7	FÖRGRÄDDADE VAKUUMFÖRPACKADE BULLAR, 2 - 4 STYCKEN	200°, 10 - 12 MINUTER	ANVÄND sprödbakningsplåten som bakplåt.
8	FRYSTA BULLAR, 2 - 4 STYCKEN	175°, 9 - 11 MINUTER	ANVÄND sprödbakningsplåten som bakplåt.

TEKNISKA DATA

NÄTSPÄNNING	230 V/50 Hz
EFFEKTFÖRBRUKNING	2050 W
SÄKRING	10 A
MIKROVÅGSEFFEKT	700 W
GRILL	1000 W
UTVÄNDIGA MÅTT (HxBxD)	372 x 592 x 526
INVÄNDIGA MÅTT (HxBxD)	295 x 521 x 490

