



PALDIES, KA IEGĀDĀJĀTIES INDESIT IZSTRĀDĀJUMU

Lai saņemtu pilnvērtīgu palīdzību, lūdzu, reģistrējiet savu ierīci vietnē www.indesit.com/register



Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet Drošības norādījumus.


IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS

PIRMĀ LIETOŠANA

Pēc ierīces uzstādīšanas nogaidiet vismaz divas stundas, pirms pievienojat ierīci strāvas padevei. Pievienojiet ierīci strāvas padevei un pagrieziet termostata slēdzi, lai ieslēgtu ierīci.

Pēc ierīces ieslēgšanas pagaidiet 4–6 stundas, lai tiktu sasniegta normāli uzpildītai ierīcei nepieciešamā uzglabāšanas temperatūra. Novietojiet antibakteriālo aromāta novēršanas filtru (ja ir) ventilatorā, kā parādīts filtra iepakojumā.

VADĪBAS PANELIS

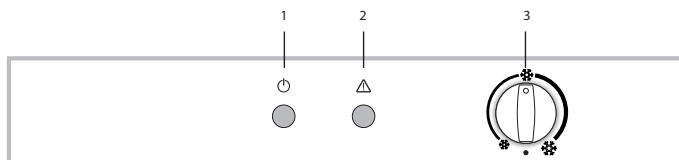

1. Jaudas indikatora lampiņa
2. Trauksmes indikatora lampiņa
3. Temperatūras vadības panelis

SVAIGAS PĀRTIKAS SASALDĒŠANA

Novietojiet saldējamus produktus uz režģa saldētavas nodalījumā tā, lai tie nesaskartos ar jau sasaldētiem produktiem. Svaigās pārtikas daudzums, ko var sasaldēt 24 stundu laikā, ir norādīts uz nominālu plāksnītes. Lai sasaldētu svaigu pārtiku, novietojiet saldētavas nodalījuma režģi augšējā pozīcijā.

SALDĒTAVAS UN LEDUSSKAPJA NODALĪJUMA TEMPERATŪRA

Šo ledusskapi/saldētavu iespējams ieslēgt ar termostata slēdzi, kas atrodas ledusskapja nodalījuma iekšpusē.

Abu nodalījumu temperatūru regulē, griežot termostata vadības slēdzi.

Termostats iestatīts uz ❄️ : **minimāla dzesēšanas intensitāte**


Termostats iestatīts uz ❄️❄️ : **vidēja dzesēšanas intensitāte**

Termostats iestatīts uz ❄️❄️❄️ : **maksimāla dzesēšanas intensitāte**

Termostats iestatīts uz • : **dzesēšana nenotiek, gaisma ir izslēgta**

Iestatot termostata slēdzi uz •, ierīce tiek izslēgta.

SALDĒTAVAS NODALĪJUMS UN PĀRTIKAS UZGLABĀŠANA

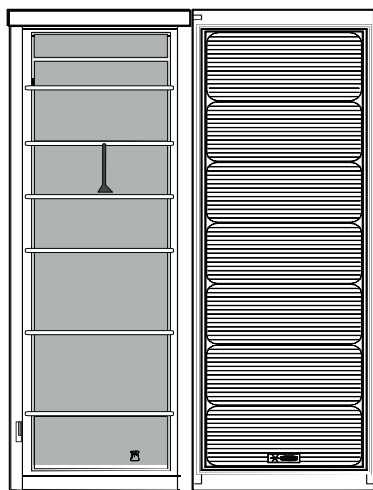

Apzīmējums



SALDĒŠANAS ZONA
Visām pārtikas precēm

PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Kā rīkoties, ja...	Iespējamie iemesli	Risinājumi
Iekārta nedarbojas.	<ul style="list-style-type: none"> Iespējama ierīces energopadeves problēma. 	<ul style="list-style-type: none"> Pārlicinieties, ka: nav noticis enerģijas padeves pārrāvums; kontaktdakša ir pareizi pieslēgta kontaktligzdai, un divpolu slēdzis (ja ir) ir pareizā pozīcijā (ieslēgts); sadzīves elektrosistēmas aizsargierīces darbojas pareizi; strāvas kabelis nav pārrauts; termostata slēdzis nav pagriezts uz „●”.
Nedarbojas iekšējā gaisma.	<ul style="list-style-type: none"> Iespējams, jānomaina gaismas spuldze. 	<ul style="list-style-type: none"> Ja nepieciešams veikt nomaiņu, atvienojiet ierīci no elektrotīkla sazinieties ar pilnvarotu tehniskās palīdzības dienestu.
Nodalījumu iekšējā temperatūra nav pietiekami zema.	<ul style="list-style-type: none"> Iemesli var būt dažādi (skatiet kolonnu „Risinājums”). 	<ul style="list-style-type: none"> Pārbaudiet, vai: durvis ir aizvērtas pareizi; ierīce nav uzstādīta blakus siltuma avotam; temperatūra ir iestatīta pareizi; gaisa cirkulācija pa ventilācijas režģi ierīces apakšā nav nosprostota.
Ledusskapja nodalījuma apakšā ir ūdens.	<ul style="list-style-type: none"> Nosprostota atkausētā ūdens notek sistēma. 	<ul style="list-style-type: none"> Iztīriet atkausētā ūdens notek sistēmu (skatīt sadaļu „Tīrīšana un apkope”).
Saldētavas nodalījumā ir pārāk daudz sarmas.	<ul style="list-style-type: none"> Durvis uz saldētavas nodalījumu nav kārtīgi aizvērtas. 	<ul style="list-style-type: none"> Pārlicinieties, vai nekas netraucē pareizi aizvērt durvis. Atkausējiet saldētavas nodalījumu. Pārlicinieties, vai ierīce ir pareizi uzstādīta.
Ierīces priekšējā mala pret durvju paplāksnes blīvējumu ir karsta.	<ul style="list-style-type: none"> Tā nav problēma. Tas novērs kondensāta veidošanos. 	<ul style="list-style-type: none"> Risinājums nav nepieciešams.
Ledusskapja nodalījuma temperatūra ir pārāk zema.	<ul style="list-style-type: none"> Pārāk zema iestatītā temperatūra. Saldētavas nodalījumā, iespējams, ievietots liels svaigas pārtikas daudzums. 	<ul style="list-style-type: none"> Mēģiniet iestatīt augstāku temperatūru. Ja saldētavas nodalījumā ir ievietota svaiga pārtika, pagaidiet, līdz tā ir pilnīgi sasalusi. Izslēdziet ventilatoru (ja ir), kā aprakstīts nodaļā „VENTILATORS”.



Drošības norādījumus, lietotāja rokasgrāmatu, izstrādājuma īpašo zīmi un energopatēriņa informāciju varat lejuplādēt:

- Apmeklējot tīmekļa vietni docs.indesit.eu
- Izmantojot QR kodu
- Vai arī **sazinieties ar mūsu pēcparadošanas apkopes dienestu** (telefona numurs norādīts garantijas grāmatiņā). Sazinoties ar mūsu pēcparadošanas apkopes dienestu, lūdzu, nosauciet kodus, kas redzami izstrādājuma datu plāksnītē.

