



DĖKOJAME, KAD ĮSIGIJOTE „WHIRLPOOL“ GAMINĮ
Kad galėtumėte tinkamai pasinaudoti
pagalba, užregistruokite gaminį svetainėje
www.whirlpool.eu/register




Prieš naudodamiesi prietaisu atidžiai perskaitykite saugos instrukcijas.

NAUDOJIMAS PIRMĄ KARTĄ

Įrengę prietaisą, prieš prijungdami jį prie maitinimo palaukite bent dvi valandas. Prijungus jis ims veikti automatiškai. Idealūs temperatūros parametrai yra iš anksto nustatyti gamykloje.

Įjungę įrenginį palaukite 4–6 valandas, kol jis pasieks tinkamą temperatūrą maistui laikyti.

VALDYMO SKYDELIS

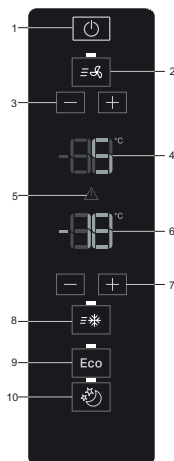

1. Įjungti / išjungti
2. „Fast Cool“ (Greitojo atšaldymo) mygtukas
3. Šaldytuvo temperatūros nustatymas
4. Šaldytuvo temperatūros ekranas
5. Įspėjamasis signalas
6. Šaldiklio temperatūros ekranas
7. Šaldiklio temperatūros nustatymas
8. „Fast Freeze“ (Greitasis užšaldymas)
9. ECO / „ECOPlus“
10. „Good night“ (Labos nakties)

ĮJUNGIMAS / IŠJUNGIMAS

Norėdami įjungti / išjungti gaminį, ekrane paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką.

„FAST COOL“ (GREITOJO ATVĖSINIMO) FUNKCIJA

Greitojo Atvėsinimo funkciją (greitai atvėsinamas tiek šviežias, tiek ką tik paruoštas maistas) įjungsitė arba išjungsitė paspausdami mygtuką Greitojo Atvėsinimo. Įjungus funkciją ima šviesti Greitojo Atvėsinimo LED indikatorius. Ši funkcija automatiškai išsijungs po 12 val. arba ją galite išjungti patys paspausdami Greitojo Atšaldymo mygtuką.

ŠALDYTUVO TEMPERATŪROS NUSTATYMAS

Naudojamas šaldytuvo temperatūros nustatymams keisti. Ekrane rodomas patvirtinimas, atitinkantis pasirinktą temperatūrą. Rekomenduojamas šaldytuvo skyriaus nustatymas +4 °C.

ĮSPĖJAMASIS SIGNALAS

Gaminyje buvo aptikta pavojaus situacija (žiūrėkite įspėjamųjų signalų lentelę).

ŠALDYTUVO TEMPERATŪROS EKRANAS

Rodo šaldytuvo skyriaus nustatytąją temperatūrą.

ŠALDIKLIO TEMPERATŪROS EKRANAS

Rodo šaldiklio skyriaus nustatytąją temperatūrą.

ŠALDIKLIO TEMPERATŪROS NUSTATYMAS

Naudojamas šaldiklio temperatūros nustatymams keisti. Ekrane rodomas patvirtinimas, atitinkantis pasirinktą temperatūrą. Rekomenduojamas šaldiklio skyriaus nustatymas -18 °C.

„FAST FREEZE“ (GREITOJO UŽŠALDYMO) FUNKCIJA

Šią funkciją rekomenduojame naudoti užšaldant šviežius maisto produktus. Šviežias maistas turi būti kuo greičiau užšaldytas, kad būtų užtikrintas geriausias išsaugojimas ir maistinių medžiagų išlaikymas. Paspauskite Greitasis užšaldymas greitojo užšaldymo mygtuką, jei jums reikia užšaldyti šviežius maisto produktus; ims šviesti Greitojo užšaldymo greitojo užšaldymo indikatorius. Greitojo užšaldymo mygtuką Greitasis užšaldymas rekomenduojame paspausti 24 valandas prieš sudedant maistą, kad paruoštumėte šaldiklio skyrių geriausioms užšaldymo sąlygoms. Rekomenduojame naudoti apatinį stalčių, jei norite padidinti šaldymo

* Tik tam tikruose modeliuose

galingumą. Greitojo užšaldymo funkcija automatiškai išsijungs po 48 val. arba ją galite išjungti patys paspausdami greitojo užšaldymo mygtuką Greitasis užšaldymas.

ECO

Šią funkciją galite naudoti gaminio energijos sąnaudoms optimizuoti. ECO funkciją įjunkite arba išjunkite ekrane paspausdami ECO mygtuką. Įjungus šią funkciją ekrane šviečia ECO lemputė. Šaldytuvo ir šaldiklio ekranuose atitinkamai rodomos temperatūros reikšmės +5 °C ir -18 °C.

Pastaba. Mygtuku ECO galima įjungti „ECOPlus“ funkciją.

ECOPLUS

Pasinaudokite šia funkcija ir sumažinkit gaminio energijos sąnaudas užtemdydami valdymo skydelį, kai nevyksta sąveika. Jei norite įjungti „ECOPlus“ funkciją, paspauskite ir 8 sek. palaikykite ECO mygtuką. Praėjus 5 sek. po suaktyvinimo, visi skaičiai ir LED lemputės išjungiamos ir lieka mirksėti tik ECO lemputė. Jei norite pažadinti ekraną ir atlikti koregavimus, paspauskite bet kurį mygtuką. Jei 5 sek. niekas nevyksta, ekranas persijungia į „ECOPlus“ režimą. Išjunkite „ECOPlus“ funkciją įjungimo / išjungimo mygtuku arba paspauskite bet kurį kitą funkcinį mygtuką.

GOOD NIGHT (LABOS NAKTIES)

Naudodamiesi funkcija Labos Nakties galite sumažinti skleidžiamą triukšmą išlaikant tinkamas maisto laikymo sąlygas. Kompresorius veiks minimaliu nustatomu greičiu. Įjungus šią funkciją ekranas persijungia į budėjimo režimą ir užsidega Labos Nakties piktograma. Labos Nakties funkcija gali būti automatiškai sustabdoma praėjus daugiausiai 6 val. arba, kai dėl įvairių priežasčių tinkamas gaminio veikimas įjungus šią funkciją nebėgali būti užtikrintas. Jei norite šią funkciją sustabdyti rankiniu būdu, paspauskite mygtuką dar kartą arba išjunkite įrenginį; kad funkcija nebūtų sustabdyta automatiškai, rekomenduojame ją naudoti nakties metu arba kai šaldytuvą naudojamas minimaliai.

LED LEMPUTĖ

Šiame gaminyje įrengtas F klasės energijos naudojimo efektyvumo šviesos šaltinis. Jei LED apšvietimo sistema neveikia, kreipkitės į techninės priežiūros tarnybą, kad ją suremontuotų.


Svarbu: Šaldytuvo skyriaus apšvietimas įjungiamas, kai atidaromos šaldytuvo durelės. Jei durelės paliksėte atviras ilgiau nei 8 min., apšvietimas automatiškai išsijungs.

„6th SENSE“

Ši funkcija veikia automatiškai ir užtikrina tinkamas sąlygas, reikalingas maisto produktams saugoti. „6th Sense“ funkcija įjungžiama automatiškai, kai:

- į šaldytuvo kamerą sudedamas didelis maisto produktų kiekis;
- šaldiklio durelės paliekamos atidarytos ilgą laiką;

KAIP LAIKYTI ŠVIEŽIĄ MAISTĄ IR GĖRIMUS

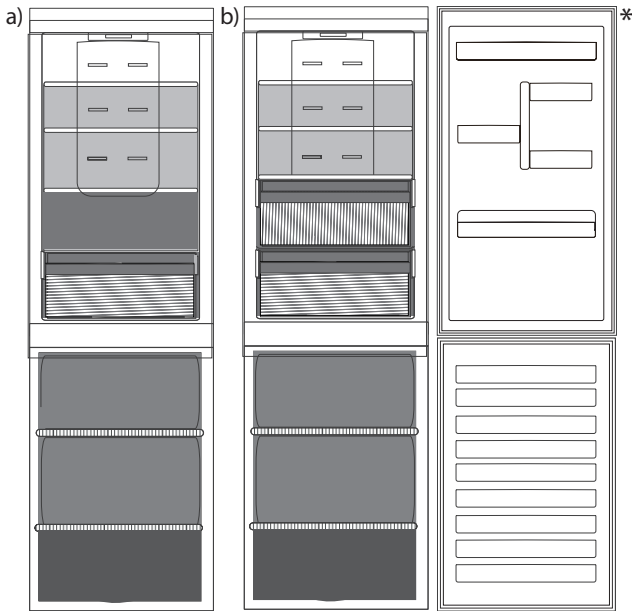

* Durų lentynėlių skaičius ir tipas priklauso nuo modelio

ŠALDYTUVO SKYRIUS


Šaldytuvo skyriaus atitirpinimas atliekamas visiškai automatiškai. Vandens lašeliai ant galinės sienelės rodo, kad vyksta periodiškasis automatinio atitirpinimo ciklas. Atitirpęs vanduo automatiškai patenka į išleidimo angą, paskui teka į talpą, iš kurios išgaruoja.

„Multi-fresh Zone“ (stalčius)*

Galite tinkinti „Multi-fresh Zone“ (b) temperatūrą, kad visos čia laikomų maisto produktų savybės būtų kuo geriau išsaugotos. Pasukite stalčiaus rankenėlę ir nustatykite maisto tipą:


- Žuvis ir mėsa *
- Sūris ir pieno produktai
- Vaisiai ir daržovės

Pastaba: mėsos ir žuvies rekomenduojame nedėti į stalčių vienu metu, nebent šie produktai yra tinkamai supakuoti ir negadins vienas kito.

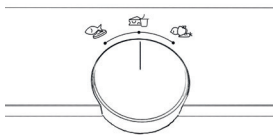

„Humidity control“ (Drėgnumo valdymas)*

Pasukite rankenėlę į kairę, jei ketinate laikyti daržoves (joms rekomenduojama drėgnesnė aplinka), pasukite rankenėlę į dešinę, jei ketinate laikyti vaisius (jiems rekomenduojama mažesnio drėgnumo aplinka), pasukite rankenėlę per vidurį, jei ketinate laikyti vaisius ir daržoves kartu.



* Tik tam tikruose modeliuose

- dėl per ilgai nutrūkusio maitinimo tiekimo temperatūra prietaiso viduje pakyla tiek, kad tampa nebesaugu laikyti maistą.

Legenda

	VIDUTINĖS TEMPERATŪROS ZONA Rekomenduojama tropiniams vaisiams, skardinėms, gėrimams, kiaušiniams, padažams, konservuotiems produktams, sviestui ir uogienei laikyti
	VĖSI ZONA Rekomenduojama sūriui, pienui, kasdieniams produktams, delikatesams, jogurtui laikyti
	ŽEMIAUSIOS TEMPERATŪROS ZONA a) rekomenduojama mėsos gaminiams, desertams, mėšai ir žuviai laikyti
	b) rekomenduojama žuviai, mėšai, sūriui, pieno produktams, vaisiams ir daržovėms laikyti. Stalčius yra tik tam tikruose modeliuose
	VAISIŲ IR DARŽOVIŲ STALČIUS
	ŠALDIKLIO STALČIAI (Vienas stalčius žemesniuose nei 1,7 m modeliuose)
	ŠALDYMO ZONOS STALČIUS (Vėšiausia zona) Rekomenduojama šviežiams / paruoštiems maisto produktams šaldyti


Sulankstoma lentyna *

Ši lentyna gali būti naudojama trimis skirtingais būdais:


1. Viso gylio, jei norite naudoti visą jos paviršių.



2. Pusės gylio, jei norite naudoti galinę lentynos dalį ir tuo pačiu padaryti vietos aukštesniems indams (pvz., buteliams, ąsočiams) ant apačioje esančios lentynos. Jei norite nustatyti pusės gylio lentyną, šiek tiek pakelkite lentynos priekinę dalį, o tada ją sustumkite.

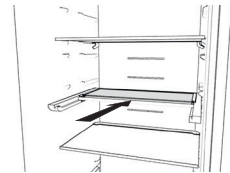

3. Užverskite ją į viršų, jei jums reikia padaryti vietos aukštesniems arba dideliems indams ant apačioje esančios lentynos. Jei lentyną norite užversti aukštyn, pirma sustumkite ją iki pusės gylio. Nuleiskite lentyną, jei vėl norite naudoti pusės arba viso gylio lentyną.

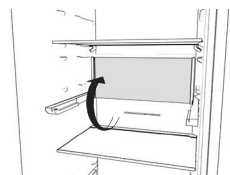

ŠALDIKLIO SKYRIUS

„Total No Frost“ šaldikliuose šaltas oras cirkuliuoja aplink šaldymo skyrius, todėl nesusiformuoja ledas ir nereikia įrenginio atitirpinti. Šaldomi produktai neprišąla prie sienelių, etiketės išlieka įskaitomos, o šaldymo skyrius išlieka tvarkingas ir švarus.

Šaldiklio skyriuje galima ilgai laikyti užšaldytus produktus ir užšaldyti šviežius produktus. Šviežio maisto kiekis, kuris gali būti užšaldytas per tam tikrą laiką, yra nurodytas techninių duomenų lentelėje. Sudėkite šviežią maistą į šaldymo kamerą, palikdami pakankamai vietos aplink jį, kad oras galėtų laisvai cirkuliuoti. Neleiskite, kad šviežias maistas liestųsi su užšaldytu maistu. Įkrovos ribojimą apsprendžia krepšiai, atvartai, stalčiai, lentynos ir t. t.

Įsitikinkite, kad sudėjus maistą šie komponentai lengvai užsidaro. Šaldymo zonos stalčius / skyrius parodytas aukščiau pateiktame paveikslėlyje. Siekiant optimizuoti šaldymo greitį ir gauti daugiau vietos produktų laikymui, šaldiklio skyrius gali būti naudojamas be šaldiklio stalčių, maistą dedant tiesiai ant skyriaus dugno. Rekomenduojamus nustatymus ir produktų laikymo laiką galite pažiūrėti internetiniame naudotojo vadove, kad maisto nereikėtų išmesti.

Ledukai


Pripildykite 2/3 ledukų padėklo vandeniu ir įdėkite atgal į šaldiklio skyrių. Leducams išimti nenaudokite aštrių ar smailių įrankių.

PRIEDAI *


KIAUŠINIŲ DĖKLAS




LEDUKŲ PADĖKLAS

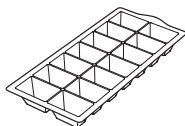

BUTELIŲ LENTYNĖLĖ

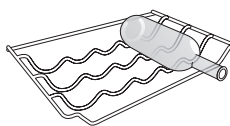

SULANKSTOMA LENTYNA

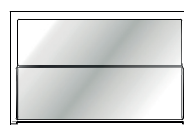

BENDROJO POBŪDŽIO INFORMACIJA

Stalčiai, krepšiai ir lentynos turi būti likti esamoje padėtyje, jei šiame trumpajame vadove nenurodoma kitaip. Apšvietimui šaldytuvo skyriuje naudojamos LED lemputės, kurios užtikrina geresnį apšvietimą ir naudoja mažiau energijos, nei tradicinės lemputės.

Prieš utilizuojant įrenginį, šaldytuvo dureles ir dangčius reikia nuimti, kad viduje negalėtų įstrigti vaikai ar gyvūnai.

GEDIMŲ ŠALINIMAS

Ką daryti, jei...	Galimos priežastys	Sprendimai
Prietaisas neveikia.	Gali būti problemų dėl elektros tiekimo.	- Patikrinkite, ar maitinimo laidas prijungtas prie veikiančio kištukinio lizdo su tinkama įtampa. - Patikrinkite, ar gerai veikia namų elektros sistemos apsaugos įtaisai ir saugikliai
Atitirpinimo padėkle yra vandens.	Tai normalu, kai oras šiltas, drėgnas. Padėklas gali būti net iki pusės pripildytas.	Įsitikinkite, kad prietaisas yra pastatytas tiesiai, o vanduo nebėga per kraštus.
Prietaiso kraštai, kurie liečiasi su durelių guma, šilti.	Tai nėra defektas. Tai normalu, kai oras šiltas ir kai veikia kompresorius.	
Neveikia apšvietimas.	Gali reikėti pakeisti lemputę. Gali būti, kad prietaisas įjungtas / veikia budėjimo režimu.	- Patikrinkite, ar gerai veikia namų elektros sistemos apsaugos įtaisai ir saugikliai. - Patikrinkite, ar maitinimo laidas prijungtas prie veikiančio kištukinio lizdo su tinkama įtampa - Jei perdega LED lemputės, naudotojas turi skambinti į techninės priežiūros tarnybą, kad jos darbuotojai jas pakeistų lemputėmis, kurių galima įsigyti tik iš mūsų paslaugų po pardavimo tarnybos ar įgaliotojo prekybos atstovo.
Atrodo, kad variklis veikia per ilgai.	Variklio veikimo laikas priklauso nuo įvairių dalykų: durelių atidarymų skaičiaus, šaldytuve laikomo maisto kiekio, kambario temperatūros, temperatūros valdiklių nustatymų.	- Įsitikinkite, kad prietaiso valdikliai nustatyti tinkamai. - Patikrinkite, ar į prietaisą nėra pridėta labai didelio maisto produktų kiekio. - Patikrinkite, ar ne per dažnai darinėjamos durelės. - Patikrinkite, ar tinkamai uždarytos durelės.

* Tik tam tikruose modeliuose

Ką daryti, jei...	Galimos priežastys	Sprendimai
Prietaiso temperatūra per aukšta.	Priežastys gali būti įvairios (žr. skyrių „Sprendimai“).	• Įsitikinkite, kad kondensatorius (prietaiso galinėje dalyje) nėra apdulkėjęs arba apsivėjęs. • Įsitikinkite, kad prietaiso durelės uždarytos tinkamai. • Įsitikinkite, kad prietaiso durelių sandarikliai tinkami įstatyti. • Karštomis dienomis arba jei kambaryje labai šilta, varikliai normaliai veikia ilgiau. • Jei prietaiso durelės ilgam paliekamas atviros arba į šaldytuvą įdedamas labai didelis produktų kiekis, variklis veiks ilgiau, kad atvėsintų prietaiso vidų.
Durelės netinkamai atsidaro ir užsidaro.	Priežastys gali būti įvairios (žr. skyrių „Sprendimai“).	• Patikrinkite, ar durelės netrukdo maisto pakuotės. • Patikrinkite, ar vidinės dalys ar ledukų automatas yra savo vietoje. • Patikrinkite, ar durelių sandarikliai švarūs ir nelimpa. • Įsitikinkite, kad prietaisas pastatytas lygiai.

SIGNALŲ LENTELĖ

Signalų tipas	Signalas	Priežastis	Priemonės
Atidarytų durelių signalas.	Suaktyvinamas garsinis signalas. Ekrane greitai mirksi signalo piktograma, o vidinė lemputė mirksi lėtai.	Šaldytuvo durelės buvo atidarytos ilgiau nei dvi minutes.	Zirzeklis išsijungs, kai uždarysite dureles.
Temperatūros signalas.	Suaktyvinamas garsinis signalas. Ekrane greitai mirksi signalo piktograma. Vietoj šaldiklio temperatūros rodoma „A1“.	Tinkamai neuždarytos durelės arba pažeisti sandarikliai. Durelės atidarinėsimos per dažnai. Šaldytuvas arba šaldiklis perpildytas. Temperatūra šaldiklyje per aukšta. Šaldiklyje bus palaikoma artima 0 °C temperatūra, kad maistas pakartotinai neužšaltų ir galėtumėte jį suvalgyti per 24 valandas, arba užšaldyti jį pakartotinai po to, kai jis bus paruoštas.	Norėdami išjungti zirzeklį, atidarykite ir uždarykite įrenginio dureles arba vieną kartą paspauskite + ir – šaldiklio temperatūros reguliavimo mygtukus. Paspauskite šiuos mygtukus dar kartą, kad ekrane būtų išjungta signalo piktograma ir nustatykite reikšmę šaldiklio ekrane.
Temperatūros signalas.	Suaktyvinamas garsinis signalas. Ekrane greitai mirksi signalo piktograma. Vietoj šaldiklio temperatūros rodoma „A2“.	Tinkamai neuždarytos durelės arba pažeisti sandarikliai. Durelės atidarinėsimos per dažnai. Šaldytuvas arba šaldiklis perpildytas. Temperatūra šaldiklyje yra pavojingai aukšta: jame esančio maisto valgyti negalima.	Norėdami išjungti zirzeklį, atidarykite ir uždarykite įrenginio dureles arba vieną kartą paspauskite + ir – šaldiklio temperatūros reguliavimo mygtukus. Paspauskite šiuos mygtukus dar kartą, kad ekrane būtų išjungta signalo piktograma ir nustatykite reikšmę šaldiklio ekrane.

* Tik tam tikruose modeliuose



Informaciją apie įmonės politiką, standartinę dokumentaciją, informaciją apie atsarginių dalių užsakymą ir papildomą informaciją galite rasti atlikdami toliau nurodytus veiksmus:

- Apsilankydami mūsų tinklalapyje docs.whirlpool.eu ir parts-selfservice.whirlpool.com
- Naudodami QR kodą
- Arba **kreipdamiesi į techninės priežiūros centrą** (žr. telefono numerius garantijos lankstinuke). Kreipiantis į techninės priežiūros centrą būtina pateikti gaminio duomenų plokštelėje nurodytus kodus. Modelio informaciją galima gauti pasinaudojus QR kodu, pateiktu energijos klasės etiketėje. Etiketėje yra nurodytas ir modelio identifikatorius, kuriuo galima pasinaudoti duomenų bazės portale <https://eprel.ec.europa.eu>.



Whirlpool



400011573908