



HVALA, KER STE SE ODLOČILI ZA IZDELEK

WHIRLPOOL


Če želite celovitejšo pomoč, vas prosimo,
da izdelek registrirate na spletni strani

www.whirlpool.eu/register




Pred uporabo aparata pozorno preberite varnostna navodila.

OPIS IZDELKA

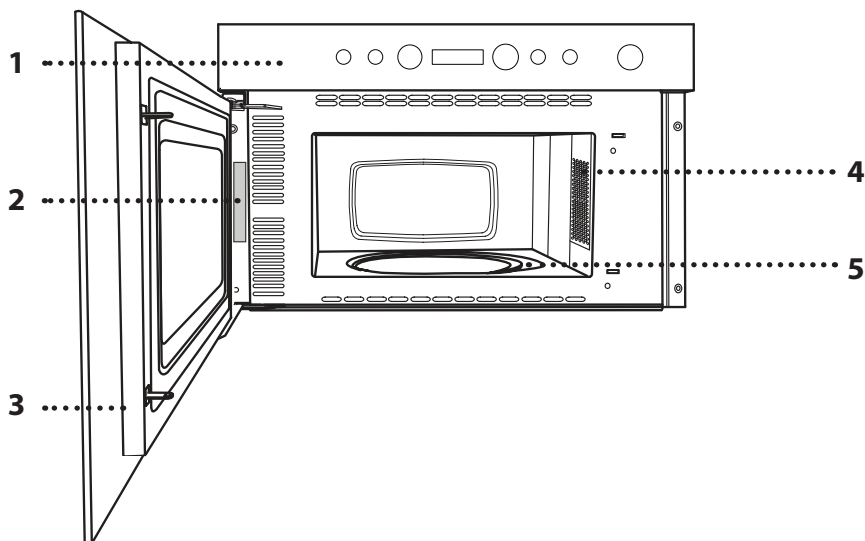

1. Upravljalna plošča
2. Identifikacijska ploščica
(ostati mora nameščena)
3. Vrata
4. Luč
5. Vrtljiv krožnik

OPIS UPRAVLJALNE PLOŠČE

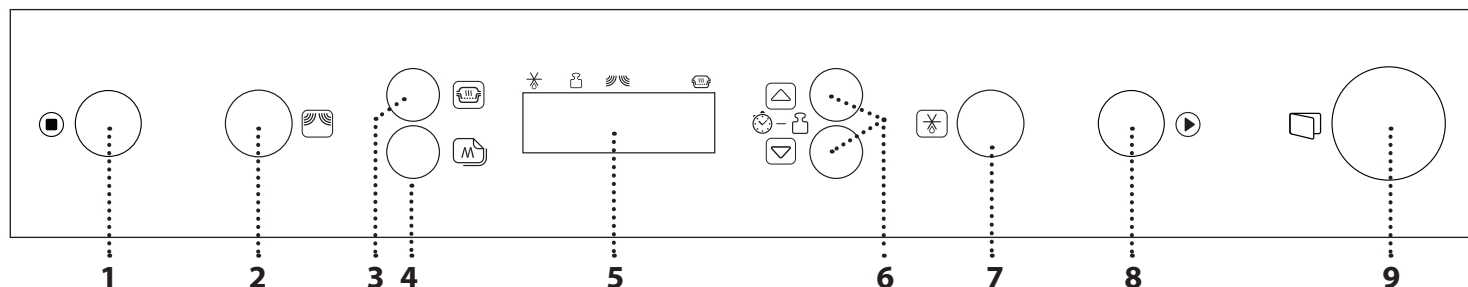

1. STOP

Tipka za prekinitev funkcije ali zvočnega signala, preklic nastavitv in izklop pečice.

2. DELOVANJE MIKROVALOVNE PEČICE/MOČ

Tipka za izbiro funkcije mikrovalov in nastavitv zelene stopnje moči.

3. FUNKCIJA PARE

4. POMNILNIK

5. ZASLON

6. GUMBA +/-

Za spreminjanje nastavitv funkcije (npr. dolžina, teža).

7. FUNKCIJA JET DEFROST


8. START

Za zagon funkcije.

9. GUMB ZA ODPIRANJE VRAT

PRIBOR


VRTLJIV KROŽNIK

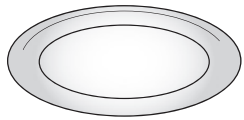

Steklen vrtljivi krožnik, nameščen na podstavku, se lahko uporablja pri vseh načinih priprave.

Vrtljivi krožnik je treba vedno uporabiti kot podlago za druge posode in pribor.

PODSTAVEK VRTLJIVEGA KROŽNIKA

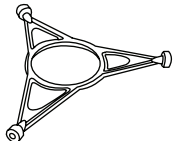

Uporabljajte le originalni podstavek za steklen vrtljivi krožnik.


Na podstavek ne polagajte drugega pribora.

Število in vrsta pribora se lahko razlikuje glede na kupljeni model.

Na tržišču je velik izbor raznega pribora. Pred nakupom pribora se prepričajte, da je ta primeren za uporabo v mikrovalovni pečici in odporen na temperature v pečici.

Pri uporabi mikrovalov se ne smejo nikoli uporabljati kovinske posode za hrano ali pijačo.

UPARJALNIK

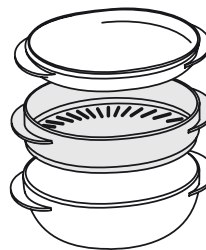

Za kuhanje na pari živila, kot so ribe ali zelenjava, položite v košarico (2) in natočite pitno vodo (100 ml) na dno parnega pekača (3), da se ustvari ustrezna količina pare.

Za kuhanje živil, kot so krompir, testenine, riž ali žita, ta položite

neposredno na dno parnega pekača (košarica ni potrebna) in dodajte ustrezno količino pitne vode glede na količino živil.

Za boljše rezultate parni pekač pokrijte s priloženim pokrovom (1).

Parni pekač vedno položite na stekleni vrtljivi krožnik in ga uporabljajte le z ustreznimi funkcijami pečice oziroma mikrovalovne pečice.

Dno parnega pekača je primerno tudi za uporabo s posebno funkcijo parnega čiščenja.

Pribor, ki ni priložen, je mogoče kupiti ločeno pri servisni službi.

Vedno zagotovite, da hrana in pribor ne prideta v stik z notranjimi stenami pečice.

Pred zagonom pečice se vedno prepričajte, da se vrtljiva plošča ne vrti brez oviranja. Pazite, da pri vstavljanju ali odstranjevanju pribora ne premaknete vrtljivega krožnika z njegovega postavka.

FUNCTIONS (FUNKCIJE)



MIKROVALOVI

Za hitro pripravo in pogrevanje hrane in pijače.

Moč (W)	PRIPOROČENO ZA
750 W	Hitro pogrevanje pijač in jedi z veliko vsebnostjo vode ali mesa in zelenjave.
500 W	Priprava rib, mesnih omak in omak, ki vsebujejo jajca ali sir. Zaključna faza pečenja mesnih pit in lazanj.
350 W	Počasna, nežna priprava. Popolno za topljenje masla ali čokolade.
160 W	Odmrzovanje zamrznjenih jedi ali mehčanje masla ali sira.
0 W	Kadar kuhate samo z minutnim opomnikom.



JET DEFROST

Za hitro odmrzovanje hrane, kot je meso, perutnina in ribe, ki tehtajo med 100 g in 2 kg. Hrano položite neposredno na steklen vrtljiv krožnik. Obrnite hrano, ko vas pečica na to pozove.



PARA

Za kuhanje živil, kot so ribe in zelenjava, na pari s priloženim parnim pekačem. V fazi priprave se samodejno ustvari para in voda, natočena na dno parnega pekača, začne vreti. Ta faza lahko traja različno dolgo časa. Pečica nato nadaljuje s pripravo hrane na pari v skladu z nastavljenim časom.

Za mehko zelenjavo, kot sta brokoli in por, nastavite 1–4 minut, za tršo zelenjavo, kot sta korenje in krompir, pa 4–8 minut. Po pripravi jed pustite stati 1–2 minuti.

Med to funkcijo ne odpirajte vrat.

Potrebni pribor: Uparjalnik.



POMNILNIK

Funkcija pomnilnika omogoča, da hitro in enostavno prikličete želene nastavitve.

Funkcija pomnilnika je, da si zapomni vse nastavitve, ki so trenutno prikazane.

- Pritisnite tipko memo in nato pritisnite tipko za začetek.

Shranjevanje nastavitve:

- Izberite katero koli funkcijo in opravite potrebno nastavitve.
- Pritisnite tipko memo in jo zadržite 3 sekunde, dokler ne zaslišite zvočnega signala: nastavev je shranjena. Pomnilnik lahko ponovno programirate tolikokrat, kot želite.

VSAKODNEVNA UPORABA

IZBIRA FUNKCIJE

Funkcijo izberete preprosto s pritiskom na ustrezno tipko.

. NASTAVITEV TRAJANJA



Ko ste izbrali želeno funkcijo, s pomočjo ali nastavite želeno trajanje.

Čas lahko med kuhanjem spremenite s pritiskom na ali oziroma ga podaljšate za 30 sekund z vsakim pritiskom na .

. NASTAVITEV MOČI MIKROVALOV



Pritiskajte , dokler ne izberete želene moči mikrovalov.

Opomba: Nastavev lahko spremenite tudi med kuhanjem, s pritiskom na .

. JET DEFROST



Pritisnite in nato s tipko ali nastavite težo hrane. Med odmrzovanjem se bo funkcija za

kratak čas prekinila, tako da boste lahko hrano obrnili. Ko ste gotovi, zaprite vrata in pritisnite .

. VKLOP FUNKCIJE

Ko ste opravili vse potrebne nastavitve, pritisnite , da vklopite funkcijo.

Z vsakim vnovičnim pritiskom tipke se čas priprave podaljša za 30 sekund.

Tipko za zaustavitev funkcije, ki je trenutno aktivna, lahko pritisnete kadar koli.

. JET START

Ko je pečica izklopljena, pritisnite za vklop priprave hrane s funkcijo mikrovalov pri polni moči (750 W) za 30 sekund.

. PREMOR

Za premor aktivne funkcije, na primer, da pomešate ali obrnete jed, preprosto odprite vrata.

Nastavev se ohrani 10 minut.

Za vnovičen zagon funkcije zaprite vrata in pritisnite .

Po končani pripravi boste naslednjih 10 minut enkrat ali dvakrat na minuto slišali zvočni signal. Pritisnite tipko STOP ali odprite vrata, da prekinete zvočni signal.

Opomba: Če po zaključku kuhanja odprete in zaprete vrata pečice, se nastavev ohrani samo še 60 sekund.

. OHLAJANJE

Ko je funkcija končana, lahko pečica izvede postopek hlajenja in se nato samodejno izklopi.

. VARNOSTNI ZAKLEP



Ta funkcija se samodejno vklopi, da pečice ni mogoče nehote vklopiti.

Odprite in zaprite vrata ter nato pritisnite za začetek izvajanja izbrane funkcije.

. NASTAVITEV URE



Pritiskajte , dokler številki za ure (leva stran) ne začneta utripati.

Uporabite ali za nastavev pravilne ure in za potrditev pritisnite : na zaslonu utripata številki za minute. Uporabite ali za nastavev minut in pritisnite za potrditev.

Opomba: po daljšem izpadu električnega toka boste morali čas mogoče znova nastaviti.

. MINUTNI OPOMNIK

Zaslon je mogoče uporabiti kot časovnik. Za uporabo funkcije in nastavev zelenega časa trajanja pritisnite ali . Pritisnite , da nastavite moč na 0 W, nato pritisnite , da vklopite odštevanje.

Opomba: Časovnik ne aktivira nobenega postopka priprave hrane. Za zaustavitev časovnika v katerem koli trenutku pritisnite .

ČIŠČENJE

Pred vzdrževanjem ali čiščenjem se prepričajte, da se je aparat ohladil.

Nikoli ne uporabljajte aparatov za čiščenje s paro. Ne uporabljajte jeklenih gobic, abrazivnih čistilnih gobic ali abrazivnih/korozivnih čistilnih sredstev, saj bi ti lahko poškodovali površine aparata.

NOTRANJE IN ZUNANJE POVRŠINE

- Površine očistite z vlažno krpo iz mikrovlaken. Če so površine zelo umazane, dodajte v vodo nekaj kapljic pH nevtralnega sredstva za pomivanje posode. Na koncu površine obrišite s suho krpo.
- Steklo na vratih očistite z ustreznim tekočim čistilnim sredstvom.
- V rednih časovnih intervalih, ali če pride do razlivanja, odstranite vrtljivi krožnik in podstavek ter očistite dno pečice in odstranite vse ostanke hrane.

PRIBOR

Ves pribor je primeren za pomivanje v pomivalnem stroju. Trdovratno umazanijo nežno podrgnite s krpo.


ODPRAVLJANJE TEŽAV

Motnja	Možen vzrok	Rešitev
Pečica ne deluje.	Izpad električne energije. Prekinitev napajanja.	Preverite, ali je v vtičnici električni tok in ali je pečica priklopljena na električno napajanje. Z izklopom in ponovnim vklopom pečice preverite, ali je napaka še vedno prisotna.
Na zaslonu je prikazano „Err“.	Napaka programske opreme.	Obrnite se na najbližjo servisno službo in navedite črko ali številko, ki sledi „Err“.
Zaslon prikazuje nejasno besedilo in je videti v okvari.	Nastavitev drugega jezika.	Stopite v stik s svojim najbližjim servisnim centrom za prodajne storitve.



Pravila uporabe, standardna dokumentacija in dodatne informacije o izdelkih so na voljo na:

- Obiščite našo spletno stran **docs.whirlpool.eu**
- z uporabo kode QR
- **Obrnete se lahko tudi na našo servisno službo** (telefonske številke so navedene v servisni knjižici). Ko stopite v stik z našo servisno službo, navedite kode, ki so zapisane na identifikacijski ploščici izdelka.

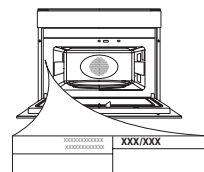

Whirlpool



400011632825