

- A. Kontrollpanel
- B. Lys (lysdiodesystem)
- C. Fryser klaffer (området for frysing)
- D. Midtskuff Fryser
- E. Liten skuff Fryser
- F. Stor skuff Fryser
- G. Skillevegg skuff\*
- H. Nedre skuff
- I. Typeskilt\* (plassert på siden av skuffen)
- L. Kjøleelementer
- M. Isterningbeholder\*

\* Kun tilgjengelig på utvalgte modeller.

Den ideelle temperaturen for oppbevaring av matvarene er allerede innstilt fra fabrikk.

Les instruksjonene nøye før du bruker apparatet. Funksjoner, teknisk data og bilder kan variere fra modell til modell.

**ON/STANDBY**

Trykk i 3 sekunder for å slå apparatet av. I Standby-modus tennes to streker på displayet og lyset i kjøleseksjonen slås ikke på. For å slå produktet på igjen, holder det med et kort trykk på knappen. Merk: denne prosedyren kobler ikke apparatet fra strømforsyningen.

**6TH SENSE**


Gjør det raskt å oppnå forholdene der maten bevares best mulig med hensyn til apparatets innvendige temperatur

**ECO NIGHT FUNCTION (Eco night)**

Med Eco Natt-funksjonen kan en konsentrere strømforbruket til apparatet til tidspunkter med lavt forbruk (vanligvis om natten), når tilgangen til strøm er god og koster mindre enn om dagen (kun i land som bruker flertariff-system basert på tidspunkt med lavt forbruk - kontroller tariffen din med el-verket). For å aktivere funksjonen, trykk på knappen Eco Natt på klokkeslettet når de lavere prisene starter (avhengig av den spesifikke pristabellen). For eksempel, hvis de lavere prisene starter kl. 22:00, trykk på knappen for dette klokkeslettet. Når LED-lampen er PÅ er funksjonen aktiv. Når du aktiverer funksjonen, tilpasser apparatet automatisk strømforbruket til dette tidspunktet, dvs. det forbruker mer strøm om natten enn om dagen. **VIKTIG:** For å fungere riktig, må funksjonen aktiveres både om natten og om dagen. Funksjonen vil være aktivert helt til den deaktiveres (den vil også deaktiveres ved et strøbrudd, eller dersom apparatet slås av). Trykk på knappen igjen for å deaktivere funksjonen. Når LED-lampen er AV er funksjonen ikke aktiv. Merk: verdiene som er oppgitt for apparatets energiforbruk er med deaktivert Eco Natt funksjon

**FREEZE CONTROL-indikator**

**TEMPERATURINDIKATOR**  
Displayet viser temperaturen i fryserseksjonen (mellom -16 °C og -24 °C). Det er mulig å stille inn en annen temperatur med "°C" knappen.

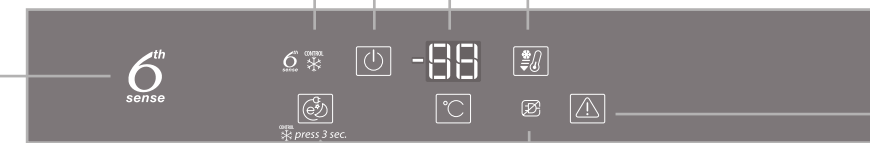

**FREEZE CONTROL**

"Freeze Control" er en avansert teknologi som reduserer temperaturvariasjonene i hele fryserseksjonen til et minimum, takket være et innovativt luftsystem. Frysemerker reduseres med opptil 50% og maten beholder sin opprinnelige kvalitet og farge. For å aktivere/deaktivere funksjonen "Freeze Control" trykk på "Eco Natt" knappen i tre sekund. Denne funksjonen arbeider på riktig måte innenfor et definert temperaturintervall: mellom -22 °C og -24 °C. Når funksjonen er innkoblet og temperaturen er stilt inn til en temperatur som er varmere enn -22°C, stilles temperaturen automatisk inn på -22°C slik at den er tilpasset driftsintervallet. Dersom funksjonen er innkoblet og brukeren endrer temperaturen i fryseren, utenfor det aktuelle driftsintervallet, vil funksjonen slå seg av automatisk. Dersom "Fast freeze" er aktivert, er funksjonen "Freeze control" sperret helt til "Fast Freeze" funksjonen slås av.

**FAST FREEZE**  
Trykk på knappen 24 timer før du plasserer store mengder matvarer i fryserseksjonen. Når funksjonen er slått på, tennes -ikonet. Funksjonen slås automatisk av etter 48 timer, eller manuelt ved å trykke på knappen med . Merk: ikke legg mat som skal fryses slik at den kommer i kontakt med annen mat som allerede er frossen

**AVSLÅING AV LYDALARMEN**

Trykk kort på knappen for å slå av lydalarmer.

**STRØMBRUDDALARM**

Denne alarmen utløses ved langvarig strøbrudd som har forårsaket at temperaturen inne i Fryserseksjon har steget. Den røde indikatorlampe blinker og et akustisk signal utløses, dette vil være aktivt helt til døren lukkes. Fryserseksjonens temperaturindikatorer kan blinke. Trykk kort på knappen "Slå av alarmen" for å slå av signalet. Hvis fryserseksjonen ennå ikke har nådd temperaturen for optimal oppbevaring av mat, kan temperaturalarmer for fryserseksjonen aktiveres (se temperaturalarm). Kontroller maten før du spiser den.

Hva må gjøres hvis ...	Mulige årsaker:	Løsninger:
Kontrollpanelet er slått av og apparatet virker ikke.	Apparatet kan være i På/Standby-modus. Det kan være problemer med strømmettet.	Slå apparatet på ved å trykke på På/Standby-knappen. Påse at: - et evt. strøbrudd - stopselet er satt riktig inn i kontakten og strømmettets bryter med dobbel pol (hvis den finnes) er i riktig posisjon (dvs. apparatet tilføres energi) - virker den elektriske overbelastningsbeskyttelsen i huset som den skal - om strømledningen er ødelagt.
Det innvendige lyset virker ikke.	Du må kanskje skifte pære. Apparatet kan være i On/Standby-modus	- Ta kontakt med godkjent Teknisk kundeservice. - Slå apparatet på ved å trykke på On/Stand-by knappen
Temperaturen inne i seksjonen er ikke kald nok.	Det kan være forskjellige årsaker (se "Løsninger")	Påse at: - Dørene er ordentlig lukket - apparatet er ikke installert nær en varmekilde - angitt temperatur er passende - Luftsirkulasjonen gjennom ventilene nederst i apparatet er ikke forhindret.
Den fremste kanten på apparatet, ved dørtetningen, er varm.	Dette er ikke en feil. Det forhindrer at det dannes kondens.	Ikke nødvendig å rette opp.
Det røde  ikonet blinker og et lydsignal aktiveres	Alarm for åpen dør Den aktiveres når døren er åpen over lengre tid.	Lukk døren på produktet for å slå lydsignalet av.
Det røde  ikonet tennes, et lydsignal aktiveres og bokstaven "F" blinker på displayet.	Feilalarm Alarmer indikerer at en teknisk komponent har en funksjonsfeil.	Kontakt autorisert Teknisk assistanse. For å slå av signalet, trykk kort på "Slå av lydalarmer"
Temperaturdisplayet blinker (°C) og alarmindikatoren fortsetter å lyse.	Temperaturalarm Den innvendige temperaturen er ikke tilstrekkelig.	Trykk på knappen Stop Alarm ; den akustiske alarmen opphører, temperaturdisplayet (°C) blinker og alarmindikatoren  vil bli værende på helt til en temperatur på < -10°C er nådd.
Ikonet for alarmen for langt strøbrudd  fortsetter å lyse, alarmindikatoren  blinker og temperatur-display (°C) blinker, mens den viser den maksimale temperaturen som er nådd under strøbruddet.	Alarm for langt strøbrudd Langt strøbrudd, kan føre til at den innvendige temperaturen øker til 0 °C.	Trykk på knappen Stop Alarm ; den akustiske alarmen opphører, temperaturdisplayet (°C) blinker og alarmindikatoren  vil bli værende på helt til en temperatur på < -10°C er nådd.