


RO AWT 2284/1

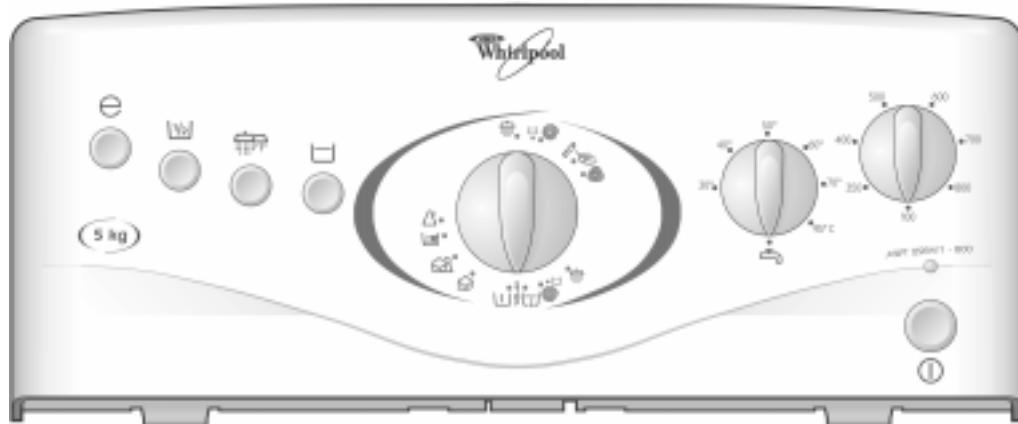

 "Rece"

 "Pornit/Oprit"

Valorile referitoare la durata programelor (indicative) sunt valabile pentru o temperatură de spălare maximă și fără funcții speciale.

* : opțiune / Da: dozaj necesar

- 1) Nu folosiți detergenți lichizi.
- 2) Pentru o protecție sporită a articolelor de îmbrăcăminte, la acest program viteză de centrifugare este limitată la 500 rpm.
- 3) Pentru o protecție sporită a articolelor de îmbrăcăminte, la acest program viteză de centrifugare este limitată la 400 rpm.

| Programul | Tip de spălare / Note | Încărcătura max. kg | Detergentii și aditivi | | | | | Opțiuni | | | | Selectorul de temperatură °C | Viteză maximă de centrifugare rpm | Durata programului aprox. min |
|--|------------------------|--|------------------------|--------------------|-----------------|-----------|-------------|-----------------------|-------------------|------------------|---|---|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Pre-spălare | Spălare principală | Lichid emolient | Înălbitor | Spălare Eco | Încărcare pe jumătate | Clătire intensivă | Oprirea clătirii | | | | |
|  | Bumbac cu prespălare | Lenjerie de pat, fețe de masă, lenjerie de corp, cămăși, etc. foarte murdare, rezistente la uzură și la temperaturi mari, din bumbac. Încărcătura maximă pentru rufe foarte murdare este de 3,5 Kg. | 5,0 | Da ¹⁾ | Da | * | * | * | * | * | * | de la  la 95 | 800 | 130 |
|  | Bumbac | Lenjerie de pat, fețe de masă, lenjerie de corp, cămăși, etc. mediu murdare, rezistente la uzură și la temperaturi mari, din bumbac. | 5,0 | — ¹⁾ | Da | * | * | * | * | * | * | de la  la 95 | 800 | 115 |
|  | Colorate | Bluze, cămăși, etc. mediu murdare fabricate din poliester (Diolen, Trevira); poliamidă (Perlon, Nylon) sau în amestec cu bumbac. | 2,0 | — ¹⁾ | Da | * | — | — | * | * | * | de la  la 60 | 800 | 100 |
|  | Spălare rapidă | Bluze, cămăși, bluze din bumbac, prosoape din plus de culori închise, blugi, etc. puțin murdare. | 5,0 | — ¹⁾ | Da | * | — | — | * | * | * | de la  la 40 | 800 | 85 |
|  | Sintetice | Bluze, cămăși, etc. puțin murdare, fabricate din poliester (Diolen, Trevira), poliamidă (Perlon, Nylon) sau în amestec cu bumbac. | 2,0 | — ¹⁾ | Da | * | — | — | * | * | * | de la  la 40 | 500 ²⁾ | 70 |
|  | Clătire + centrifugare | Acest program permite adăugarea apretului sau a lichidului emolient. Este urmat de un ciclu intensiv de centrifugare. | 5,0 | — ¹⁾ | — | * | — | — | * | * | * |  | 800 | 20 |
|  | Centrifugare | Program pentru ciclul intensiv de centrifugare. | 5,0 | — ¹⁾ | — | — | — | — | — | — | — | — | 800 | 15 |
|  | Delicate | Materiale delicate și perdele (rochii, fuste, cămăși, bluze, etc.). | 1,5 | — ¹⁾ | Da | * | — | — | — | — | * | de la  la 40 | 400 ³⁾ | 55 |
|  | Lână | Articole din lână, cu etichetă pentru articole noi din lână pură care pot fi spălate în mașina de spălat rufe. Dacă este selectată opțiunea "Oprire clătire", nu lăsați rufele în apă timp îndelungat. | 1,0 | — ¹⁾ | Da | * | — | — | — | — | — | de la  la 40 | 400 ³⁾ | 45 |
|  | Clătire + centrifugare | Acest program permite adăugarea apretului sau a lichidului emolient. Este urmat de un ciclu delicat de centrifugare. | 1,5 | — ¹⁾ | — | * | — | — | — | — | * |  | 400 ³⁾ | 15 |
|  | Centrifugare | Program pentru ciclul delicat de centrifugare. | 1,5 | — ¹⁾ | — | — | — | — | — | — | — | — | 400 ³⁾ | 10 |
|  | Evacuare | Doar evacuarea apei, fără ciclu de centrifugare. Metodă alternativă pentru terminarea programelor după "Oprire clătire". | — | — ¹⁾ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 |

Notă Această mașină este comandată prin senzori. Vă rugăm evitați dozajul excesiv cu detergent.

| DATE DE CONSUM PENTRU ENERGIE ȘI APĂ | | | | | |
|--|------------------|------------------|---------|---------------|--------------------------|
| Programul | Temperatura (°C) | Încărcătura (kg) | Apa (l) | Energia (kWh) | Durata programului (min) |
| Bumbac + Clătire intensivă | 95 | 5,0 | 72 | 1,80 | 115 |
| Bumbac | 60 | 5,0 | 64 | 1,15 | 115 |
| Colorate | 60 | 2,0 | 60 | 0,80 | 100 |
| Colorate | 40 | 2,0 | 60 | 0,40 | 100 |
| Spălare rapidă + Încărcare pe jumătate | 40 | 2,5 | 54 | 0,50 | 85 |
| Sintetice + Încărcare pe jumătate | 40 | 2,0 | 54 | 0,40 | 70 |
| Delicate | 40 | 1,5 | 70 | 0,65 | 55 |
| Lână | 40 | 1,0 | 70 | 0,55 | 45 |

Ciclul de spălare mărește durata programului cu aproximativ 15 minute. Valorile referitoare la consum au fost măsurate în condiții specifice și în conformitate cu standardul IEC 60 456. Datele despre consumul din fiecare locuință pot varia față de valorile date în tabel în funcție de presiunea și temperatura debitului de apă, de încărcătură și de tipul de spălare. Datele din "Coloana energie" se referă la programul "Bumbac 60°C".

* Indicatorul timpului rămas poate de asemenea să varieze față de valorile din tabel, deoarece ia în considerare condițiile casnice aplicabile în acel moment.

** Pentru a reduce temperatura apei, va fi adăugată puțină apă rece la terminarea ciclului principal de spălare, înainte ca pompa să evacueze apă afară.

PREGĂTIREA CICLULUI DE SPĂLARE

- Închideți clapele rabatabile și verificați dacă sunt bine fixate.
- Adăugați detergenti și aditivi în dozator, dar nu mai mult de semnul "**MAX**" al nivelului, după cum urmează:
 - Program cu spălare și spălare principală |||
 - Program de spălare principală fără spălare ||
 - Lichid emolient și balsamuri pentru rufe ○○
 - Înălbitori pe bază de clor ▲▲
 - Substanțe pentru îndepărtarea petelor ||
 - Substanțe anticalcar (dacă sunt necesare) ||
- Rotiți **butonul de selectare a programului** în sensul acelor de ceasornic până la programul dorit.
- Rotiți **butonul de selectare a temperaturii** până la temperatură dorită.
- Rotiți **selectorul de viteza de centrifugare** până la viteza dorită.

APĂSATI PE ORICARE DINTRE BUTOANELE CU OPȚIUNI PE CARE LE DORIȚI

Butonul "Spălare Eco"

- Durata de spălare este mărită și temperatura apei este redusă.
- Această funcție economisește circa 30% din consumul de energie, fără a compromite rezultatele excelente ale spălării.

Butonul "Încărcare pe jumătate"

- Reduce consumul de apă la programele "Bumbac" și "Sintetice", în special pe durata clătirii.
- Este indicat în special pentru rufele puțin murdare sau în mici cantități (reduce cantitatea de detergent).
- Nu este potrivit pentru programele cu temperaturi înalte.

Butonul "Clătire intensivă"

- Cantitatea de apă este mărită pentru a asigura o clătire mai eficientă.
- Această opțiune este potrivită în special pentru zonele cu apă foarte moale, pentru spălarea lenjeriei nou-născuților și pentru persoanele care suferă de alergii ale pielii.

- Pentru o protecție sporită a articolelor de îmbrăcăminte, este indicat să folosiți această opțiune pentru programele Bumbac 90° C și Colorate 60°C.

Butonul "Oprire clătire"

- Rufele rămân în ultima apă de clătire, fără să se mai continuă cu ciclul de centrifugare, pentru a împiedica mototolirea și pentru a preveni estomparea culorilor.
- Această opțiune este recomandată în mod special pentru programele "Sintetice" sau "Delicate".
- Această opțiune este perfectă atunci când dorîți să amânați centrifugarea sau când nu dorîți să centrifugați rufele.

Notă: selectorul de programe se oprește la "■■■■■".

Terminarea opțiunii "Oprire clătire".

- Apăsați din nou pe butonul "Oprire clătire"; programul se va termina automat cu ciclul de centrifugare corespunzător programului de spălare selectat în prealabil.
- Dacă nu dorîți centrifugarea hainelor, opriți aparatul prin apăsarea pe butonul "Pornit/Oprit". Lumina pilot se stinge. Rotiți selectorul de programe pe poziția "Evacuare" și porniți aparatul.

PORNIREA PROGRAMULUI

Deschideți robinetul de alimentare cu apă și apăsați butonul "Pornit/Oprit". Becul pilot se va aprinde.

ÎNCHIDEREA UȘII

Pe durata desfășurării programului, ușa nu poate fi deschisă. Ușa se blochează automat la toate programele. Dacă programul este oprit sau dacă apare o cădere de tensiune, ușa se deblochează automat după circa 1 minut.

TERMINAREA PROGRAMULUI

- Butonul selector de programe este pe poziția "STOP", becul pilot este aprins.
- Apăsați butonul "Pornit/Oprit". Lumina pilot se stinge.
- Anulați opțiunile prin apăsarea pe butoanele corespunzătoare.
- Închideți robinetul de alimentare cu apă.
- Așteptați deblocarea ușii (circa 1 minut).
- Deschideți ușa și clapele rabatabile ale tamburului și descărcați mașina.

SELECTAREA UNUI NOU PROGRAM, A UNEI NOI VITEZE DE CENTRIFUGARE, A UNOR NOI OPȚIUNI, DUPĂ PORNIREA PROGRAMULUI

- Apăsați butonul "Pornit/Oprit" pentru a opri aparatul. Lumina pilot se stinge.
- Selectați noul program, noua temperatură și noile opțiuni.
- Apăsați butonul "Pornit/Oprit" pentru a porni aparatul. Lumina pilot se aprinde.

PENTRU OPRIREA, REGLAREA UNUI PROGRAM ÎNAINTE DE TERMINARE

- Apăsați butonul "Pornit/Oprit" pentru a opri aparatul. Lumina pilot se stinge.
- Reglați selectorul de programe pe "Evacuare".
- Apăsați butonul "Pornit/Oprit" pentru a porni programul "Evacuare". Deschideți ușa doar când selectorul de programe se află pe poziția "STOP" și ușa este deblocată (după aproximativ 1 minut).

NOTE ȘI INDICAȚII DE UTILIZARE

- După pornirea mașinii de spălat, aceasta nu începe imediat: are nevoie de câteva secunde pentru a bloca ușa, a umple cu apă și abia apoi tamburul începe să se rotească.
- Centrifugarea are o pornire cu întineruperi: tamburul pornește și se oprește de câteva ori, pentru a îmbunătăți eficiența centrifugării și pentru a echilibra mai bine rufele.
- La terminarea ciclului de centrifugare, tamburul se rotește în sens invers timp de câteva minute: aceasta vă ajută la descărcarea rufelor.
- Nu faceți exces în ceea ce privește dozarea cu detergenti: formarea de spumă în exces poate împiedica centrifugare.
- Sistemul de detectie și corectie a instabilității reduce viteza de centrifugare sau întinerupe automat centrifugarea în cazul unei încarcaturi instabile - vezi "ghidul de detectare a defectiunilor".
- Masina dvs. de spălat are un motor nou, comandat electronic: nu trebuie sa fiti surprinsi de sunetul sau.
- Dacă dorîți să modificați programul pe durata ciclului de spălare, nu uitați să opriți mașina înainte de a roti butonul selector de programe.