

**Kühlfach**

- A. Bedientafel
- B. Gebläse und Hygiene- und Geruchsfilter (je nach Modell)
- C. LED-Leuchten (je nach Modell)
- D. Ablagen
- E. Ebene über dem Obst- und Gemüsefach
- F. Obst- und Gemüsefach
- G. Typenschild (An der Seite des Obst- und Gemüsefachs)
- O. Türablagen
- P. Flaschenkamm (falls vorhanden)
- Q. Abstellfach für Flaschen

- Bereich mit geringster Kühlleistung
- Mittlerer Bereich
- Kältester Bereich
- Bereich für Obst und Gemüse

**Gefrierfach**

- H. Stop Frost (falls vorhanden)
- I. Oberes Fach (Bereich zur Lagerung gefrorener und tiefgefrorener Lebensmittel)
- L. Mittlere Schublade (Bereich zur Lagerung gefrorener und tiefgefrorener Lebensmittel)
- M. Untere Schublade (Einfrierbereich)
- N. Eiswürfelfach (falls vorhanden)

**Hinweis:** Sämtliche Schubladen, Türablagen und Ablageflächen können entfernt werden.

Die idealen Temperaturen zum Aufbewahren von Lebensmitteln sind ab Werk voreingestellt.

**Lesen Sie vor Gebrauch des Geräts die Anleitungen aufmerksam durch. Ausstattung, technische Daten und Abbildungen können von Modell zu Modell unterschiedlich ausfallen.**

**Gebläse**

Die Voreinstellung des Gebläses ist EIN.

Sie können das Gebläse ein-/ausschalten, indem Sie 3 Sekunden lang gleichzeitig die Tasten und drücken.

Das leuchtende Symbol deutet auf das laufende Gebläse und die aktivierte Pro Fresh-Funktion hin. Übersteigt die Umgebungstemperatur 27 °C, oder es befinden sich Wassertropfen auf den Glasablagen, muss das Gebläse unbedingt eingeschaltet sein, damit die Lebensmittel optimal konserviert werden. Die Deaktivierung des Gebläses sorgt für einen wirtschaftlichen Energieverbrauch.

**Hinweis:** Das Gebläse wird nach einem Stromausfall oder nach Abschaltung des Geräts automatisch wieder aktiviert.

**Fast Cool (Schnellkühlen)**

Drücken Sie 6 Stunden, bevor Sie große Lebensmittelmengen zum Einfrieren in das Gefrierfach geben oder um einfach das Kühlfach herabzukühlen, die Taste 3 Sekunden lang. Ist die Funktion aktiv, leuchtet das Symbol auf. Die Funktion wird nach 30 Stunden automatisch abgestellt. Sie kann auch manuell abgestellt werden, indem die Taste erneut 3 Sekunden lang gedrückt wird.

**Hinweis:** Tiefkühlware darf nicht in Kontakt mit den einzufrierenden Lebensmitteln kommen.

**Stand-by**

Drücken Sie die Taste 3 Sekunden lang, um das Gerät auszuschalten. Im Stand-by-Modus leuchtet keines der Symbole auf dem Display und das Licht im Kühlfach leuchtet nicht. Drücken Sie kurz auf die Taste, um das Gerät wieder einzuschalten.

**Hinweis:** Bei diesem Vorgang wird das Gerät nicht von der Spannungsversorgung getrennt.

**Pro Fresh-Funktion**


Diese Funktion ermöglicht das rasche Erreichen der optimalen Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen im Geräteinnern. Für den korrekten Betrieb dieser Funktion muss auch das Gebläse eingeschaltet sein.

**Temperatur im Kühlraum**

Mit der Taste kann eine andere Temperatur eingestellt werden.

Fünf Einstellungen sind möglich.

Von einer weniger kalten Temperatur (links) bis hin zu einer kälteren Temperatur (rechts)

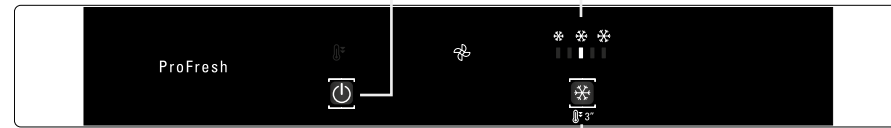

**Störung - was tun?**

**Mögliche Ursachen:**

**Abhilfe:**

Die Bedientafel ist ausgeschaltet, das Gerät funktioniert nicht.

Das Gerät befindet sich möglicherweise im Stand-by-Modus.  
Das Gerät kann ein Problem mit der Stromversorgung haben.

Schalten Sie das Gerät mit der „Stand-by“-Taste ein.  
Überprüfen Sie:  
- ob ein Stromausfall vorliegt  
- ob der Stecker richtig in die Steckdose eingesteckt ist und jeder zweipolige Netzschalter sich in der richtigen Position befindet (dadurch wird die Stromversorgung des Geräts ermöglicht)  
- ob die Schutzvorrichtungen der elektrischen Anlage im Haushalt funktionieren  
- ob das Netzkabel beschädigt ist.

Die Innenbeleuchtung funktioniert nicht.

Die Lampe muss möglicherweise ausgetauscht werden.

Modelle mit Glühlampe: Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, prüfen Sie die Glühlampe und wechseln Sie sie gegebenenfalls aus (siehe Abschnitt „Glühlampe oder LED ersetzen“).  
Modelle mit LED-Leuchten: kontaktieren Sie den autorisierten technischen Kundendienst.  
Schalten Sie das Gerät mit der „Stand-by“-Taste ein.

Die Temperatur in den Fächern ist nicht niedrig genug.

Hierfür können verschiedene Gründe vorliegen (siehe „Abhilfe“)

Überprüfen Sie:  
- ob die Türen korrekt schließen  
- ob das Gerät neben einer Wärmequelle aufgestellt wurde  
- ob die eingestellte Temperatur ausreichend ist  
- ob die Luftzirkulation nicht durch zugesetzte Belüftungsöffnungen am Boden des Geräts behindert ist.

Wasser sammelt sich auf dem Boden des Kühlraums.

Die Tauwasserabflussöffnung ist verstopft.

Reinigen Sie die Abflussöffnung (siehe Abschnitt „Wartung und Reinigung des Geräts“).

Die vordere Gerätekante in Höhe der Türdichtung ist warm.

Es liegt keine Störung vor. Hierdurch wird die Bildung von Kondenswasser verhindert.

Keine Gegenmaßnahme nötig.

Die Temperaturanzeigen für das Kühlfach blinken wie abgebildet:

**Störungsalarm**

Dieser Alarm weist auf eine Störung in einem technischen Bauteil hin.

Kontaktieren Sie den autorisierten technischen Kundendienst.