

SISÄLLYSLUETTELO

VESIPANNUN TURVALLISUUS

Tärkeät turvatoimenpiteet	6
Sähkövaatimukset	7
Sähkölaitteiden hävittäminen	7
Paristoaktivointi (valinnainen)	8

OSAT JA OMINAISUUDET

VESIPANNUN KÄYTTÖ

Ensimmäistä käyttökertaa	9
Vesipannun täyttö	9
Veden lämmittäminen	10
Lämpötilaohje	11
Lämpötilan säilytystilan käyttäminen	11
VedenkeitTIMEN sammuttaminen	12

HOITO JA PUHDISTUS

Ulkopuolen puhdistaminen	12
Suodattimen puhdistaminen	13
Kalkin poisto vesipannusta	13

TAKUU JA HUOLTO

KitchenAid-vesipannun takuu	14
Huoltoliikkeet	14
Asiakaspalvelu	14

VESIPANNUN TURVALLISUUS

Sinun ja muiden turvallisuus on erittäin tärkeää.

Tässä käyttöohjeessa ja hankkimassasi laitteessa on monia tärkeitä turvaohjeita. Lue aina kaikki turvaohjeet ja noudata niitä.



Tämä on turvallisuusriskin symboli.

Tämä merkki varoittaa mahdollisista riskeistä, jotka voivat johtaa sinun tai muiden kuolemaan tai loukkaantumiseen.

Kaikissa turvaohjeissa on varoituskolmio ja sana ”VAARA” tai ”VAROITUS”. Nämä sanat tarkoittavat:

! VAARA

Ohjeen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa välittömästi kuoleman tai henkilövahingon.

! VAROITUS

Voit kuolla tai loukkaantua vakavasti, jos et noudata ohjeita.

Kaikista turvaohjeista käy ilmi, mikä mahdollinen vaara on, miten voit vähentää loukkaantumisen riskiä ja mitä voi tapahtua, jos ohjeita ei noudateta.

TÄRKEÄT TURVATOIMENPITEET

Sähkölaitteita käytettäessä on aina noudatettava tavallisia turvatoimia, joihin kuuluvat seuraavat:

1. Lue kaikki ohjeet.
2. Älä kosketa kuumia pintoja. Käytä kädensijoja.
3. Älä upota jalustaa, virtajohtoa, töpseliä tai vedenkeitintä veteen tai muuhun nesteeseen, koska tästä saattaa seurata tulipalo, sähköisku tai vammautuminen.
4. Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen toimintakyky tai aistien tai henkinen toimintakyky tai kokemus sekä tiedot ovat normaalia vähäisemmät, jos heitä valvotaan tai heidät on ohjattu laitteen turvallisessa käytössä ja vaarojen ymmärtämisessä. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
5. Irrota vesipannu pistorasiasta ja anna sen jäähtyä ennen puhdistusta tai osien irrottamista.
6. Älä käytä vesipannua, jos johto tai pistoke on vioittunut, tai laitteessa on muu vika. Katso luku "Takuu ja huolto".
7. Muiden kuin valmistajan suosittelemien varaosien käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sokin tai loukkaantumisen.
8. Älä käytä laitetta ulkotiloissa.
9. Älä anna johdon roikkua tiskin tai pöydänreunan yli tai koskettaa kuumia pintoja.
10. Älä sijoita laitetta kuuman kaasu- tai sähkölämmittimen tai uunin läheisyyteen.
11. Vesipannua saa käyttää ainoastaan veden lämmittämiseen.
12. Älä käytä vesipannua, jos sen kansi ei ole kunnolla kiinni.
13. Älä käytä vesipannua, jos sen kahva on löysä tai heikko.
14. Käytä laitetta ainoastaan sen omaan käyttötarkoitukseen.
15. Älä puhdista vesipannua hankaavia puhdistusaineilla, teräsvillalla tai muilla hankaavilla materiaaleilla.
16. Älä ylitä vesipannua.
17. **Tuote on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön sisätiloissa. Ei tarkoitettu kaupalliseen käyttöön.**

SÄÄSTÄ NÄMÄ OHJEET

Sähkövaatimukset

VAROITUS



Sähköiskun vaara

Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan.

Älä irrota maadoitusjohdinta.

Älä käytä sovitinta.

Älä käytä jatkojohtoa.

**Näiden ohjeiden laiminlyöminen
voi johtaa kuolemaan, tulipaloon
tai sähköiskuun.**

Jännite: 220 - 240 Voltin

Taajuus: 50/60 Hertziä

Teho: 2400 Wattia malli SKEKI722E
(eurooppalainen pistoke)

3000 Wattia malli SKEKI722B
(englantilainen pistoke)

HUOM. Jos se vahingoittuu, valmistajan tai hänen huoltoedustajansa on vaihdettava se vahinkojen välttämiseksi. Älä käytä jatkojohtoa. Jos sähköjohto on liian lyhyt, pyydä pätevää sähköasentajaa tai huoltomiestä asentamaan pistorasia laitteen lähelle.

Sähkölaitteiden hävittäminen

Pakkausmateriaalien hävittäminen

Pakkausmateriaalit ovat 100 % kierrätettäviä, ja ne on merkitty kierrätysymbolilla ♻️. Pakkauksen kaikki osat on hävitettävä vastuullisesti ja täysin paikallisten viranomaisten jätehuoltoa koskevien säädösten mukaisesti.

Tuotteen hävittäminen

- Tämä laite on merkitty Euroopan direktiivin 2002/96/EC Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu (WEEE) mukaisesti.


- Kun huolehdit tuotteen asianmukaisesta hävittämisestä, ehkäiset osaltasi ympäristö- ja terveyshaittoja, joita tuotteen virheellinen jätekäsittely voisi aiheuttaa.

- Tuotteessa tai sen dokumentaatiossa oleva symboli  merkitsee, että sitä ei saa käsitellä kotitalousjätteenä vaan se on vietävä asianmukaiseen keräyspisteeseen, jossa kierrätetään sähkö- ja elektroniikkalaitteita.

Lisätietoja tuotteen käsittelystä, talteenotosta ja kierrätyksestä saa kaupungin- tai kunnanvirastosta, paikallisesta jätehuoltoliikkeestä tai liikkeestä, josta tuote ostettiin.

VESIPANNUN TURVALLISUUS


Paristoaktivointi (valinnainen)

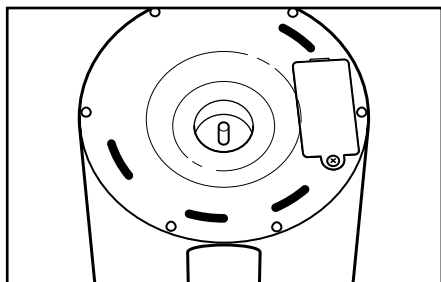

I Jotta näytössä olisi virtaa kun vedenkeitin ei ole jalustalla, aseta 2 AA-paristoa (ei mukana) vedenkeittimen alapuolella olevaan paristokoteloon.

HUOM. Kun paristot ovat paikalleen ja vedenkeitin ei ole jalustalla, näyttö näyttää veden tämänhetkisen lämpötilan. Vedenkeittimen laittaminen takaisin jalustalle mahdollistaa keittimen täyden toimintakyvyn (lämpötilan vaihtaminen, keittäminen, lämpötilan säilytys).

OSAT JA OMINAISUUDET

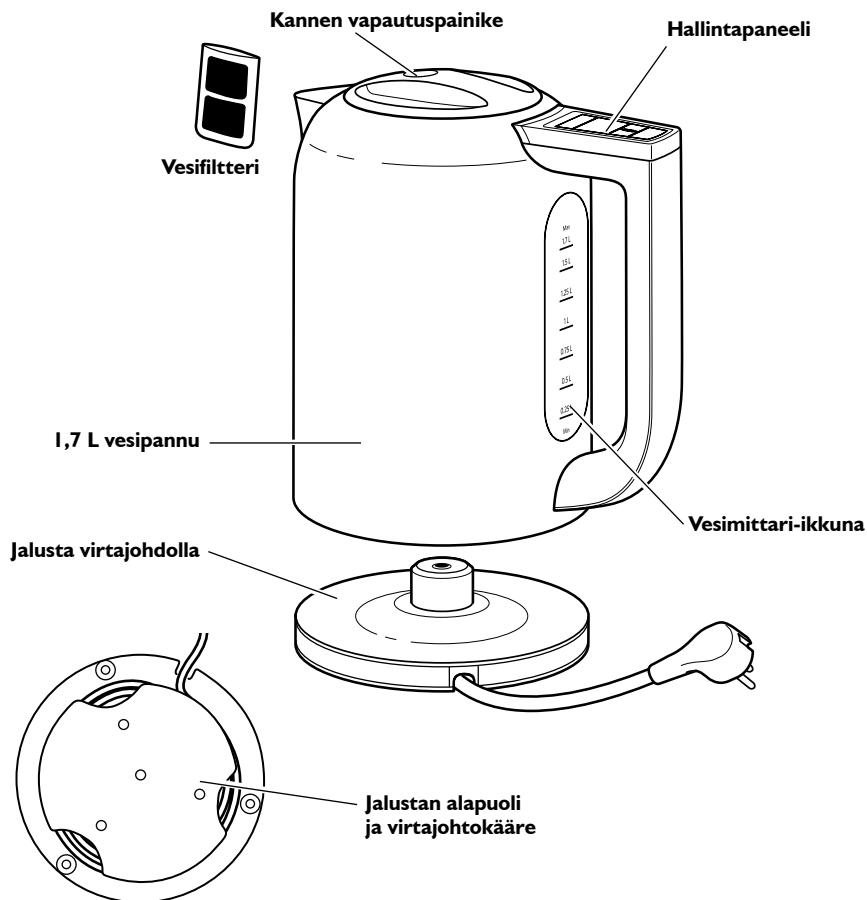

Ensimmäistä käyttökertaa

Ennen ensimmäistä käyttökertaa täytä vedenkeitin pipripintaan, keitä sitten vesi ja kaada se pois.


Lämpötila voidaan ilmaista Celsius- (°C) tai Fahrenheit-asteissa (°F). Voit vaihtaa asetusta pitämällä "-" ja "+"-painikkeita pohjassa yhtäaikaa.

HUOM. Vedenkeitin on suunniteltu vain veden keittämiseen. Älä laita muita nesteitä tai aineita vesipannuun.

Vesipannun täyttö




- 1** Avaa vedenkeitin kansi painamalla kannenvapautuspainiketta.

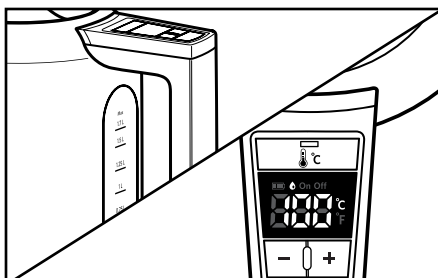


- 2** Täytä vesipannu. Veden taso näkyy 0,25 litran tarkkuudella. Jos keittimessä ei ole vettä, näytössä näkyy vesipisarakuva ja kuuluu 6 sekuntia kestävä hälytysääni. Poista vesi jos sen taso ylittää maksimitason.

HUOM. Keittimessä tulee olla vähintään 0,25 litraa vettä, jotta sitä voitaisiin käyttää. Älä ylitä maksimitasoa osoittavaa linjaa.

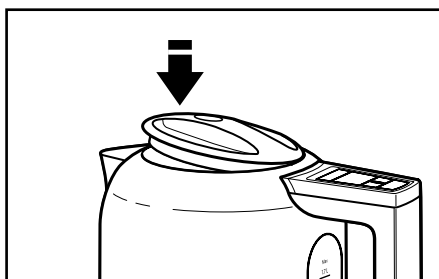


- 3** Sulje kansi niin, että se lukittuu suljettuun asentoon. Napsausääni kertoo, että kansi on lukossa.

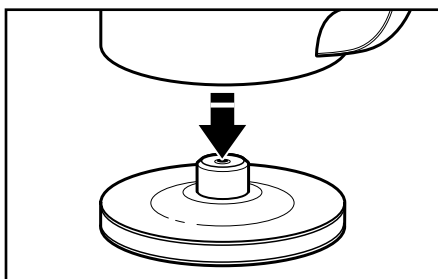


- 4** Aseta vesipannu alustalle.

VESIPANNUN KÄYTTÖ


Veden lämmittäminen

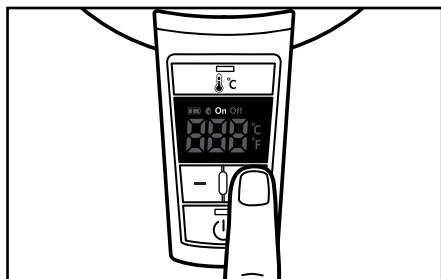


- 1** Näytössä näkyy oletuslämpötilä, 100°C. "+"- ja "-"-painikkeilla voit valita haluamasi veden lämpötilan väliltä 50°C-100°C. Lisää tietoa löytyy kohdasta "Lämpötilaohje".

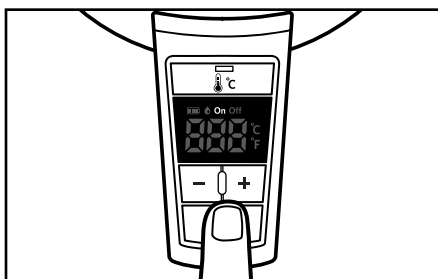


- 2** Painamalla Aloita/Peruuta-painiketta (⏻) säästät lämpöä ja voit alkaa lämmittämään vettä. Ruudulla näkyy "On", joka osoittaa että vedenkeitin on päällä. Aloita/Peruuta-painike (⏻) ei toimi kun vedenkeitin ei ole jalustalla.

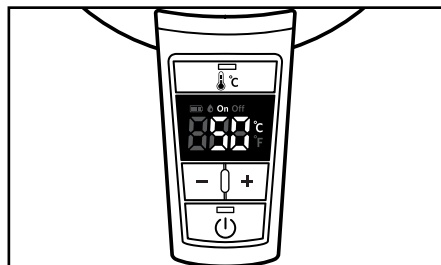

- 3** Kun veden lämpötila saavuttaa 50°C, tämänhetkinen lämpötilä näkyy päänäytössä ja lämmitys jatkuu, kunnes haluttu lämpötila on saavutettu.

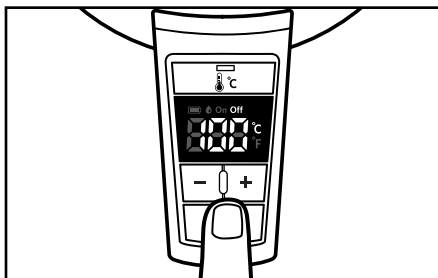

- 4** Kun haluttu lämpötila on saavutettu, kuuluu kolme piippausta ja näytön yläkulmaan ilmestyy sana "Off".

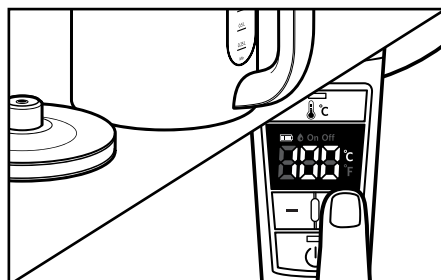

Jos laitteessa on paristot ja vedenkeitin ei ole jalustalla, voit painaa mitä tahansa painiketta näyttääksesi nykyisen lämpötilan, ja akkukuvake näyttää pariston lataustason.

HUOM. Lämpötila vilkkuu ruudulla 5 kertaa ja palaa valmiustilaan 5 sekunnin jälkeen. Tämä jatkuu, kunnes veden lämpötila viilenee halutun lämpötilan alle.

Lämpötilaohje

Tätä opasta käyttämällä saat vedenkeittimestäsi parhaan hyödyn.

60°C	70°C	80°C	90°C	100°C
Herkkä tee	Vihreä tee Gyokuro Sencha	Blooming-tee	Musta tee Earl Grey English Breakfast	Keitä vesi
	Valkoinen tee Hopeaneula	Chai Vihreä Valkoinen	Oolong-tee	Chai Punainen
		Vihreä tee Benchä Genmaicha	Kaakao	Yrttitee
				Rooibos-tee
			Pikakahvi	Yerba Maté
				Pikakeitto
				Kaurapuuro

Lämpötilan säilytystilan käyttäminen

1 Aktivoidaksesi lämpötilan säilytysmoodin, jätä vedenkeitin jalustalle valitun lämpötilan saavuttamisen jälkeen ja paina lämpötilan säilytystilan painiketta (🌡️). Vedenkeitin säilyttää halutun lämpötilan jopa 30 minuutin ajan.

2 Lämpötilan säilytysmoodi voidaan peruuttaa painamalla Aloita/Peruuta-painiketta (🔌).


HUOM. Lämpötilan säilytystila toimii kaikilla lämpötiloilla.

HUOM. Korkeus vaikuttaa veden kiehumislämpötilaan. Vesi kiehuu yleensä 100°C lämpötilassa, mutta korkeammilla alueilla kiehumispiste voi olla niinkin matala kuin 92°C.

VESIPANNUN KÄYTTÖ

Vedenkeittimen sammuttaminen


Vedenkeitin voidaan sammuttaa monella eri tavalla:

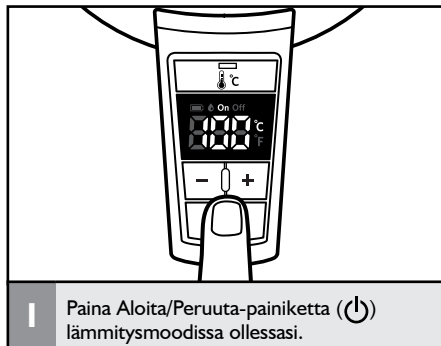

HOITO JA PUHDISTUS

Ulkopuolen puhdistaminen


TÄRKEÄÄ: Ota vedenkeittimen johto aina pois sähköpistokkeesta ennen puhdistamista. Varmista, että vedenkeitin on jäähtynyt täysin.

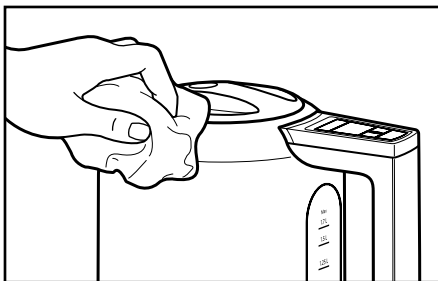


Vedenkeittimen ulkopinta voidaan puhdistaa kostealla kankaalla. Kuivaa ja kiillota vedenkeitin pehmeällä kankaalla. Hankaavia ja naarmuttavia aineita ei suositella.

Suodattimen puhdistaminen

Vedenkeittimessä on poistettava verkkofiltteri joka pyydystää karstan ja puhdistaa vettä. Filtteri pitää puhdistaa ajoittain – useammin jos alueesi vesi on kovaa.

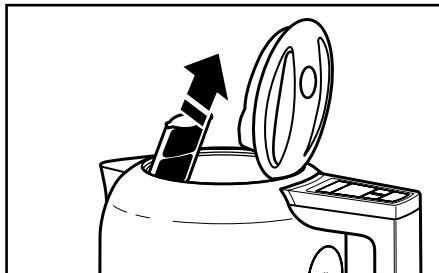

- 1** Päästäksesi käsiksi filteriin avaa kansi; filteri sijaitsee vedenkeittimen sisällä olevan hanan takana. Poistaaksesi filterin ota kiinni sen yläosasta.

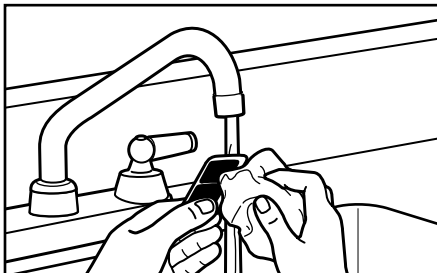


- 2** Puhdista kuumassa vedessä pehmeällä harjalla tai kankaalla poistaaksesi jäänteet, vaihda filteri liu'uttamalla se aukkoon hanan takana.


HUOM. Jos suodattimeen jää kalkkikertymiä, jätä se likoamaan yön yli veden ja valkoetikan seokseen. Huuhtelee suodatin huolella ja aseta takaisin vesipannuun.

Kalkin poisto vesipannusta


Karstan poisto on tarpeen, jos vedenkeittimestä haluaa parhaan mahdollisen hyödyn. Vesipannun sisätilan metalliosiin voi kertyä kalkkia. Puhdistusväli riippuu siitä, miten kovaa vettä käytät vesipannussa.

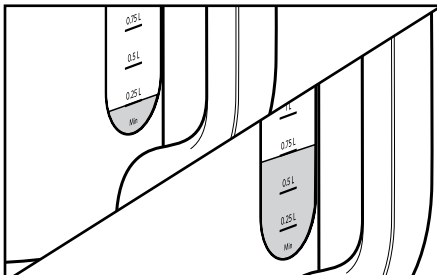

- 1** Täytä vesipannu valkoisella etiiikalla 0,25 L merkkiin. Lisää vettä 0,75 L merkkiin. Keitä 100°C lämmössä ja anna seisoa yön yli.

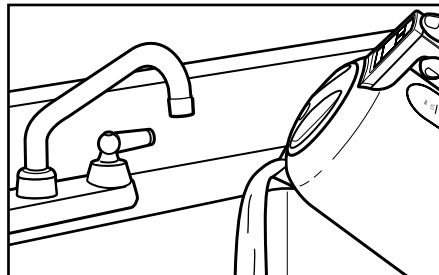

- 2** Tyhjennä liuos vesipannusta.

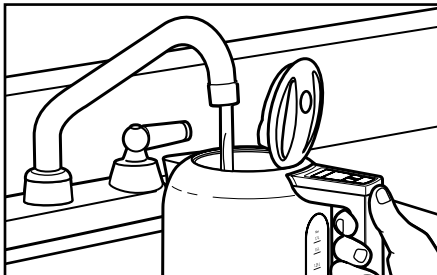

- 3** Täytä vesipannu vedellä, kiehuta ja kaada vesi pois. Toista tämä kahdesti. Vesipannu on käyttövalmis.

KitchenAid-vesipannun takuu

Takuuajan pituus:	KitchenAid korvaa:	KitchenAid ei korvaa:
Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka: Malli 5KEK1722: Kahden vuoden täydellinen takuu ostopäivästä lukien.	Varaosat ja korjauskulut laitteen materiaaliin ja sen valmistukseen liittyvissä vioissa. Huoltotyöt tulee teettää valtuutetussa KitchenAid-huoltoliikkeessä.	A. Korjausta, joka on aiheutunut vesipannun käyttämisestä muuhun toimintaan kuin ruoanlaittoon normaalissa kotitalouskäytössä. B. Onnettomuuden, muutosten, väärinkäytön ja vahingoittamisen tai paikallisista sähköasennussäädöksistä poikkeavan asennuksen/käytön aiheuttamia vahinkoja.

KITCHENAID EI VASTAA VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA.

Huoltoliikkeet

Kaikkeen huoltoon tulee käyttää alueenne valtuutettua KitchenAid-huoltoliikettä. Ottakaa yhteyttä myyjään, jolta hankitte laitteen, jotta saisitte lähimmän valtuutetun KitchenAid-huoltoliikkeen yhteystiedot.

Piketa Oy

PL 420 / Rautatienkatu 19
33101 / 33100 Tampere
FINLAND

KitchenAid Palvelunumero: 03-2333280

www.piketa.fi
piketa@piketa.fi

Asiakaspalvelu

www.KitchenAid.eu