

# KitchenAid®

## SCHENKSCHILD

GIDS VOOR HET BESTE RESULTAAT

## POURING SHIELD

GUIDE TO EXPERT RESULTS

## VERSEUR/PROTECTEUR

GUIDE DU CONNAISSEUR

## SPRITZSCHUTZ MIT EINFÜLLSCHÜTTE

ANLEITUNG FÜR PROFI-ERGNISSE

## COPERCHIO VERSATORE ANTISPRUZZO

GUIDA PER OTTENERE RISULTATI PROFESSIONALI

## COLADOR TAMIZ

GUÍA PARA CONSEGUIR RESULTADOS PROFESIONALES

## STÄNKSKYDD

GUIDE FÖR BÄSTA RESULTAT

## DEKSELET

VEILEDNING FOR PROFESJONELLE RESULTATER

## SYÖTTÖKOURU

OPAS PARHAISIIN TULOSSIIN

## PLASTSKÆRM

SÅDAN FÅR DU DE BEDSTE RESULTATER

## RESGUARDO DE SALPICOS

GUIA PARA RESULTADOS PROFISSIONAIS

## HVEITIBRAUT

LEIÐBEININGAR UM RÉTTA NOTKUN

## ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΕ ΣΤΟΜΙΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΕΛΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Norsk



Modell 5KN1PS

Alt-i-ett dekselet

Konstruert utelukkende til bruk

forbindelse med alle stativmikserne

fra KitchenAid®.

# Innholdsfortegnelse

Viktige sikkerhetsregler .....	3
Bruke din egen dekselet .....	4
Household KitchenAid® Garanti for Stativmiksertilbehør .....	5
Service sentere .....	5
Kundeservice .....	5

## Din og andres sikkerhet er veldig viktig.

Vi har kommet med mange viktige sikkerhetsbeskjeder i denne håndboken og på maskinen din. Les og følg alltid alle sikkerhetsbeskjeder.



Dette er advarselssymbolet.

Dette symbolet varsler deg om mulige farer som kan drepe eller skade deg eller andre.

Alle sikkerhetsbeskjeder følger etter advarselssymbolet og etter enten ordet "FARE" eller "ADVARSEL". Disse ordene betyr at:

**⚠ FARE**

**Du kan bli drept eller alvorlig skadet dersom du ikke følger instruksjonene umiddelbart.**

**⚠ ADVARSEL**

**Du kan bli drept eller alvorlig skadet dersom du ikke følger instruksjonene.**

Alle sikkerhetsbeskjeder vil fortelle deg hva den mulige faren er, hvordan du kan redusere sjansen for å bli skadet, og hva som kan skje hvis du ikke følger anvisningene.

# VIKTIGE SIKKERHETSREGLER

---

Ved bruk av elektriske redskaper bør en alltid følge grunnleggende, forebyggende sikkerhetstiltak inklusive følgende:


1. Les hele bruksanvisningen.
2. For å unngå fare for elektrisk støt, dypp ikke mikseren i vann eller andre væsker.
3. Maskinen er ikke tiltenkt bruk for unge barn eller svake personer uten tilsyn.
4. Trekk ut kjøkkenmaskinens stikkontakt når den ikke brukes, før du tar av eller setter på deler, og før den rengjøres.
5. Unngå kontakt med bevegelige deler. Hold fingrene vekk fra takt i strømførende deler.
6. Ikke bruk maskinen hvis ledningen eller støpselet er skadet, eller etter at maskinen har fungert feil, har falt ned eller er skadet på noen måte. Bring kjøkkenmaskinen til nærmeste autoriserte service senter for undersøkelser, reparasjoner, eller elektrisk eller mekanisk justering.
7. Bruk av tilbehør som ikke er anbefalt eller solgt av KitchenAid kan forårsake brann, elektrisk støt eller skade.
8. Bruk ikke kjøkkenmaskinen utendørs.
9. La ikke ledningen henge over kanten på bordet eller benken.
10. La ikke ledningen komme i kontakt med varme overflater, inkludert ovnen.
11. Dette produktet er kun beregnet på husholdningsbruk.

## TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE

# Bruke din egen dekkelet

## For å kople til:

1. Sett hastighetsstyringen på "0" (AV).
2. Trekk ut stikkkontakten til stativmikseren.
3. Fest flat vispen, vispen, deigkroken og bolle.

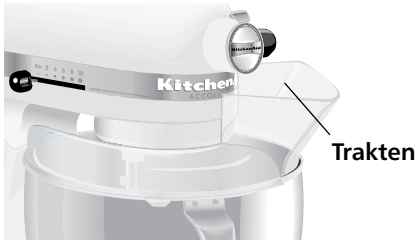

4. Fra forsiden av mikseren, vri dekkelet, med trakten, over bollen til dekkelet er midtstillet. Den nederste kanten av dekkelet skal passe inne i bollen.

## Bruk:

1. For beste resultater, roteres dekkelet slik at motorhodet dekker den u-formede åpningen. Trakten vil være til høyre for tilbehørfe stet sett forfra.
2. Hell ingrediensene i bollen gjennom trakten.

## For å skrape bollen

**MERK:** Ikke skrap bollen når mikseren er i gang.

Slå mikseren på "0" (AV). Trekk dekkelet av bollen, løfte opp mikserhodet for vippehodeblanderer eller senk bollen for bolleløfteblanderer og skrap.

## For å rengjøre dekkelet:

Vask dekkelet i varmt såpevann.

**MERK:** Dekkelet må ikke vaskes i oppvaskmaskin!

# Household KitchenAid® Garanti for Stativmiksertilbehør

Garantiens varighet:	KitchenAid betaler for:	KitchenAid betaler ikke for:
TO ÅRS komplett garanti fra kjøpsdato.	Reservedeler og utgifter i forbindelse med arbeidet med rette opp defekter i materialet eller utførelsen. Service skal utføres av et autorisert KitchenAid service senter.	A. Reparasjoner når dekselet er brukt til andre foremål enn tilberedning av vanlig husholdningsmat.  B. Skade forårsaket ved uhell, egenhendige forandringer, feil bruk, misbruk eller installering/ bruk som ikke er i overensstemmelse med de lokale elektriske regler.

Norsk

KITCHENAID TAR IKKE NOE ANSVAR FOR INDIREKTE SKADER.

## Service sentere

All service bør utføres lokalt av et autorisert KitchenAid service senter. Kontakt forhandleren som du kjøpte enheten av for å få navnet på det nærmeste autoriserte KitchenAid service senter.

**HOWARD AS**  
Skovveien 6  
0277 OSLO  
Tel: 22 12 17 00

## Kundeservice

**Norsk Importør: HOWARD AS**  
Skovveien 6  
0277 OSLO  
Tel: 22 12 17 00

[www.KitchenAid.com](http://www.KitchenAid.com)



**FOR THE WAY IT'S MADE.™**

® Registrert varemerke av KitchenAid, U.S.A.  
™ Varemerke til KitchenAid, U.S.A.  
Formen på mikseren er et varemerke til KitchenAid, U.S.A.  
© 2006. Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endre seg uten varsel.