

1. Grill
2. Fällbart, elektriskt värmeelement
3. Behållare med lavasten
4. Värmeelementets vred
5. Kontrollampa som visar att värmeelementet är PÅ


**Kontrollera att den spänning som anges på typskylten motsvarar nätspänningen. De tekniska uppgifter som finns på typskylten på hällens undersida finns även nedan:**

#### ELEKTRISK ANSLUTNING

Nätspänning	Ledare: antal och dimension
230 ~ +	H05 RR-F 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>

- För att sätta på grillen vrider du vredet medsols till önskad effekt.
- För att stänga av hällen vrider du tillbaka vredet (vreden) till läge "0".
- Hällen har en indikeringslampa som visar när grillen är PÅ.

## GRILLHÄLLENS OCH BÄNKSKIVANS MÅTT (mm)

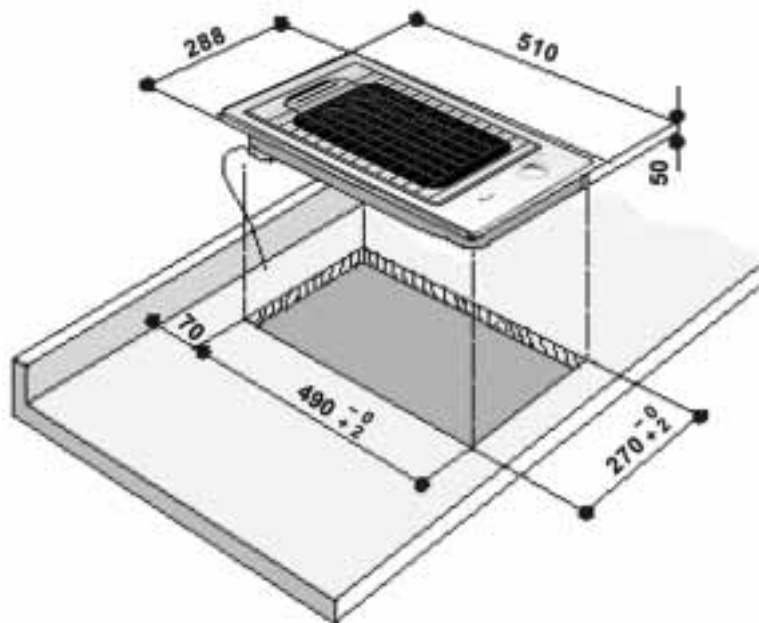

**Type PLBTD 230 V ~ 50Hz 2,4 kW**

### FÖRSLAG TILL MILJÖSKYDD

#### Återvinn förpackningsmaterialet

- Förpackningsmaterialet kan återvinnas till 100%, vilket framgår av återvinningsymbolen
- Hantera inte förpackningsmaterialet vårdslöst, utan ta ditt ansvar och sortera och kassera det enligt de anvisningar som finns vid återvinningscentralen.

#### Kassering av uttjänta hushållsapparater

- Denna produkt är märkt enligt Europadirektiv 2002/96/EEG beträffande elektriskt och elektroniskt avfall (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE). Genom att se till att denna produkt kasseras på rätt sätt bidrar du till att förhindra potentiella, negativa konsekvenser för vår miljö och vår hälsa.



Symbolen på produkten och på de dokument som medföljer produkten visar att denna apparat inte får behandlas som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på en lämplig uppsamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Hantera produkten i enlighet med lokala bestämmelser om avfallshantering. Mer information om hur denna produkt skall hanteras, återanvändas eller återvinnas får du av kommunen, men du kan även kontakta den butik där du köpte produkten.

### BESKRIVNING AV GRILLEN

- Denna grill används för att grilla kött och fisk utan fett eller olja.
- Under värmeelementet finns en behållare med lavasten som garanterar en konstant temperatur på cirka 250°C och som absorberar fettdroppar.
- Alla delar, grillen, behållaren och lavasterna, kan lätt tas bort för rengöring.

#### ANVÄNDA GRILLEN FÖRSTA GÅNGEN

- Ta bort den skyddande plastfilmen som finns på vissa delar av apparaten.
- Avlägsna noggrant eventuella limrester. Använd inte slipande rengöringsmedel som kan repa grillens yta.
- Diska och torka grillen noggrant (resultatet blir bäst i diskmaskinen).
- Fäll upp värmeelementet (A) tills det når låsläge (B) Fig. 4. För in behållaren och försäkra dig om att den är korrekt placerad. Sprid sedan ut lavasterna. Sänk åter värmeelementet och placera grillen ovanpå.
- Fäll ned värmeelementet och placera grillen ovanpå.
- Sätt på grillen genom att vrida effektreglaget till högsta värme (11-12). Lämna reglaget i detta läge i 15 minuter så att alla fettrester bränns bort.

#### ANVÄNDNING AV GRILLEN

- Kontrollera att löstagbara delar är korrekt placerade (att behållaren är på plats och att lavasterna är väl utspridda, att värmeelementet är helt nedsänkt och att grillen är på plats) innan du börjar grilla.
- Sätt på grillen genom att vrida vredet till läge 12.
- Kontrollampen visar att grillen är PÅ.
- Förvärm grillen i cirka 5 minuter tills lavasterna har blivit heta.
- Vrid vredet till önskat läge. Numren från 1 till 12 visar grillens effektlägen. Temperaturen ökar med ökande nummer.
- Placera maten på grillen och håll uppsikt över tillagningen.
- Vrid vredet till "0" när du vill stänga av grillen.

### VIKTIG INFORMATION

- Grillen är endast avsedd att användas för matlagning i hemmet. Inga andra användningsområden är godkända. Tillverkaren fransäger sig allt ansvar för olämplig användning.
- Undvik att utsätta apparaten för väder och vind.
- Eventuella reparationer eller andra liknande åtgärder får endast utföras av behörig tekniker.
- Vidrör aldrig apparaten med våta kroppsdelar och var inte barfota när du använder den.
- Åtkomliga delar blir heta under användningen. För att undvika brännskador, se till att barn hålls borta från apparaten.
- Låt aldrig barn eller personer med skador använda grillen utan övervakning.
- Denna maskin är inte avsedd att användas av personer (barn) med reducerad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte fått handledning eller instruktioner om användningen av maskinen av en person som ansvarar för deras säkerhet.
- Se till att barn inte leker med apparaten.
- Kontrollera att elektriska kablar från andra apparater i närheten av grillen inte kommer i kontakt med dess heta delar.
- Kontrollera alltid mat medan den tillagas. Olja och fett kan överhettas och fatta eld!
- Lägg inte plastföremål, aluminiumfolie, trasor, papper eller andra brandfarliga föremål på tillagningsgrillen då den fortfarande är varm.

#### TIPS FÖR GRILLNING

- Förvärm grillen i 5 minuter tills lavasterna har blivit heta.
- Ju hetare lavasterna är desto snabbare och jämnare blir grillningen.
- Håll aldrig vatten på grillen när den är het eller när den är i funktion.
- Låt grillen vara på ett par minuter efter att du har grillat klart så att fett absorberas av lavasterna och bränns bort.

#### GRILLTABELL

Givna tider är ungefärliga och gäller när grillen är maximalt het.

KOKTIDSTABELL		
Livsmedel	Effektreglagets position	Tid (min.)
Oxfile	12	8
Köttskivor	12	12
Hamburgare	12	14
Korvar	12	13
Lever	12	5
Lammkotlett	12	8
Kyckling i skivor	12	9
Kycklinglår	11 - 10	17
Lax i skivor	11 - 10	10
Forell	11 - 10	12
Forell, bakad i ugnspapper	11	30

OBS! När du skaffat dig lite erfarenhet av grillen blir det lätt att avgöra vad som är den bästa koktiden för olika matvaror.

## RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

- Koppla loss GRILLEN från elnätet och vänta tills den har svalnat innan du rengör den.
- Rengör utsidan med en trasa som fuktats med flytande rengöringsmedel. Ta bort grillen och lavastensbehållaren för att underlätta rengöringen.
- Ytor i rostfritt stål kan rengöras med specialprodukter.
- Använd inte stålull eller produkter som är slipande eller frätande eller innehåller blekmedel.
- Torka genast bort sura och alkaliska ämnen (vinäger, salt, citronjuice, osv) som hamnar på grillens ytor.
- Det går att diska lavastensbehållaren och grillen för hand, men det bästa är att diska dem i diskmaskinen.
- Efter varje användning av grillen bör du tömma ut fett från lavastensbehållaren och rengöra den noggrant. Detta förhindrar obehaglig lukt under grillningen.
- Efter varannan eller var tredje användning bör lavastensbehållaren diskas i rinnande vatten.
- Byt ut lavastensbehållarna ungefär två gånger per år, beroende på hur ofta grillen används.
- Ta bort och kassera alla förbrukade lavastensbehållare och rengör alla omgivande områden och tillbehör till apparaten.
- Sprid ut de nya lavastensbehållarna jämnt på behållaren.
- Rengör värmeelementet mycket noggrant med en torr trasa eller en trasa som fuktats i vatten.
- Var försiktig och se till att inget vatten tränger in i apparaten.
- Rengör inte med ångrengörare, eftersom det finns risk att fukt tränger in i apparaten och gör den farlig.
- Efter varje användning av grillen bör du tömma ut fett från lavastensbehållaren och rengöra den noggrant. Detta förhindrar obehaglig lukt under grillningen.

## FELSÖKNING

### Värmeelementet fungerar inte:

Kontrollera följande:

- Kontrollera om kontrolllampan "PÅ" är släckt.
- Kontrollera att det kommer fram ström till hällen.
- Kontrollera om värmeelementet är trasigt. Dra i sådana fall ut nätkabeln ur eluttaget och kontakta Kundservice.

### Det luktar obehagligt:

- Kontrollera om det finns rester av matlagingsfett på lavastensbehållaren.

## KUNDSERVICE

### Innan du kontaktar Kundservice:

- Undersök om du kan lösa problemet på egen hand med hjälp av de förslag som ges i avsnitt "".

### Om problemet kvarstår efter dessa kontroller bör du kontakta närmaste Kundservice.

Var beredd att lämna följande information:

- en kort beskrivning av felet,
- typ av spishäll och exakt modell,
- servicenumret (dvs numret som finns efter ordet Service på typskylten, som är placerad under själva spishällen). Servicenumret finns även i garantihäftet.
- fullständig adress,
- telefonnummer.

Om det blir nödvändigt med en reparation bör du kontakta en auktoriserad servicefirma (vilket garanterar att original reservdelar används och att reparationerna utförs på korrekt sätt).

**Underlåtenhet att följa dessa anvisningar kan medföra att produktens säkerhet och kvalitet äventyras.**

**SERVICE** 0000 000 00000



## INSTALLATION

### Rekommendationer

**Viktigt: Skilj alltid grillen från elnätet innan något installations- eller underhållsarbete görs.**

- Elanslutningarna måste göras innan apparaten ansluts till elnätet.
- Installationen måste göras av en behörig tekniker i enlighet med tillverkarens instruktioner och gällande lokala bestämmelser.
- Packa upp grillen och kontrollera sedan att den inte har skadats under transporten. **Om du inte är säker, kontakta kundservice.**

### Förbereda köksskåpet för inbyggnad

- Såga ut öppningen i bänkskivan och se till att allt sågarbete är klart innan du sätter apparaten på plats. Rengör noggrant efteråt och se till att det inte finns kvar flisor eller sågspån som skulle kunna hindra apparatens funktion.
- Bänkskivan som grillen skall monteras i måste ha en tjocklek på min. 30 och max. 50 mm.
- Sätt in en skiljepanel under grillen. Se till att panelen är på minst 20 mm avstånd från grillens botten och att grillen är oåtkomlig för användaren.
- Om grillen skall installeras i närheten av ett högt köksskåp måste köksskåpet placeras på minst 300 mm avstånd från grillens kant.
- Skär ut en öppning med angivna mått i bänkskivan.
- Fäst den medföljande tätningen runt hällen (om den inte redan sitter på plats). Rengör först noggrant ytan där tätningslisten skall sitta.

## MONTERING

Placera medföljande tätning runt spishällen enligt bilden efter att ha rengjort ytan.



## Anslutning till elnätet

**Obs!** Den gula/gröna jordledaren (B) måste anslutas till skruven.

Om nätkabeln ännu inte anslutits:

- skala av ca. 70 mm isolering från nätkabeln
- skala av ca. 10 mm isolering från kablarna
- Öppna kopplingsdosan (C) genom att trycka in sidofilikarna med ett lämpligt verktyg.
- Sätt in nätkabeln (D) i klämma (E) och anslut kablarna till kopplingsdosan.
- Stäng locket till kopplingsdosan.
- När elanslutningen är klar sätts spishällen in ovanifrån och fästs med beslagen enligt illustrationen i figur 1.

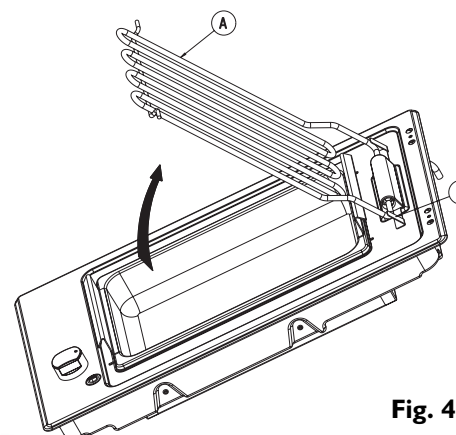


Fig. 4

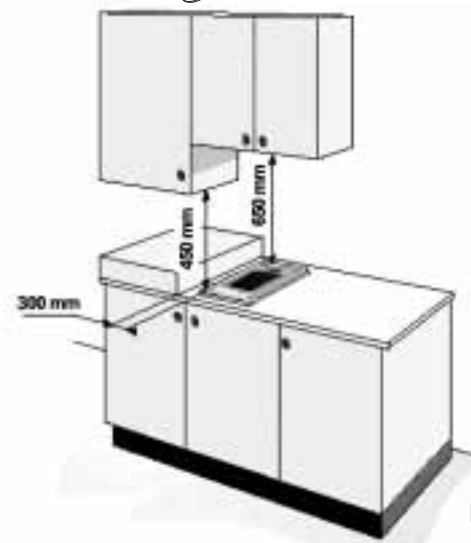


Fig. 2

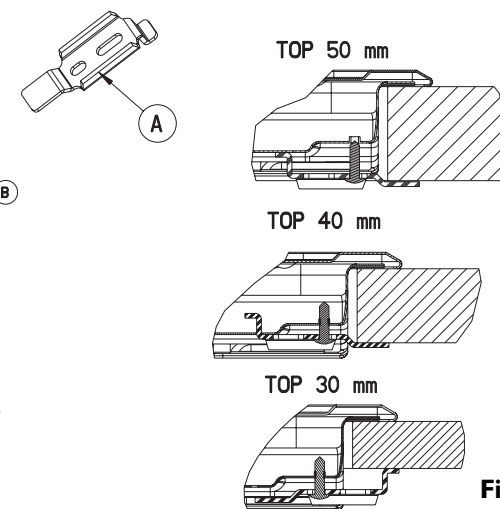


Fig. 1

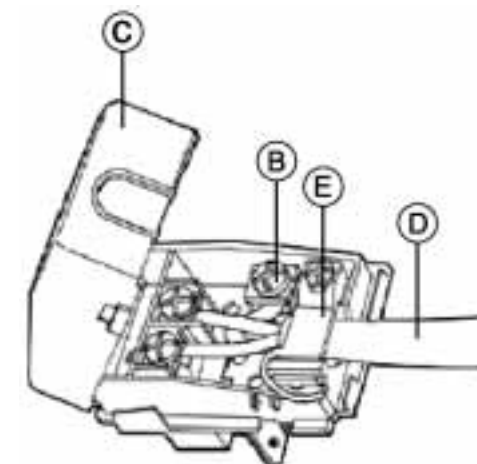


Fig. 3

## EU-försäkran om överensstämmelse

- Denna spishäll är ämnad för kontakt med matvaror och är utformad i enlighet med (EG) Regelverk n 1935/2004.
- Denna spishäll är endast avsedd att användas för matlagning. All annan användning (t.ex. för uppvärmning av ett rum) är olämplig och riskfylld.
- Denna spishäll har designats, tillverkats och marknadsförts i överensstämmelse med:
  - Säkerhetsföreskrifterna i lågspänningsdirektiv 2006/95/EG (som ersätter direktiv 73/23/EEG och dess påföljande tillägg),
  - Skyddskraven i EMC-direktiv 89/336/EEG,
  - Kraven i direktiv 93/68/EEG.