



GIDS VOOR GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN DE ELEKTRISCHE OF GASDROGER

Inhoudsopgave(Oorspronkelijke aanwijzingen)

VEILIGHEID VAN DE DROGER	39	BEDIENINGSPANEEL EN FUNCTIES	43
SPECIFICATIES.....	41	PROGRAMMATABEL.....	44
CONTROLE VAN HET LUCHTAFVOERSYSTEEM VOOR DE JUISTE LUCHTSTROOM.....	42	GEBRUIK VAN DE DROGER	45
GEBRUIK VAN AUTOMATISCHE DROOGPROGRAMMA'S VOOR EEN BETERE VERZORGING VAN DE WEEFSELS EN ENERGIEBESPARING.....	42	ONDERHOUD VAN DE DROGER.....	47
		OPLOSSEN VAN PROBLEMEN	49



VEILIGHEID VAN DE DROGER

Uw eigen veiligheid en die van anderen is heel belangrijk.

In deze handleiding en op het apparaat staan veel belangrijke aanwijzingen voor wat betreft de veiligheid. Lees altijd alle veiligheidsaanwijzingen en volg ze op.



Dit is het gevaarsymbool.

Dit symbool waarschuwt voor mogelijke gevaren waardoor u of andere personen gewond kunnen raken of overlijden.

Alle veiligheidsaanwijzingen worden voorafgegaan door het gevaarsymbool met het woord "GEVAAR" of het woord "WAARSCHUWING".

Deze woorden hebben de volgende betekenis:

GEVAAR

Er bestaat levensgevaar of gevaar voor een ernstig ongeval als de aanwijzingen niet onmiddellijk worden opgevolgd.

WAARSCHUWING

Er bestaat levensgevaar of gevaar voor een ernstig ongeval als de aanwijzingen niet worden opgevolgd.

Alle veiligheidsaanwijzingen geven aan welk gevaar er mogelijk bestaat, hoe de kans op een ongeval te beperken en wat er kan gebeuren als de aanwijzingen niet worden opgevolgd.



WAARSCHUWING - "brandgevaar"

- De droger moet door een ervaren monteur worden geïnstalleerd.
- Installeer de droger met inachtneming van de aanwijzingen van de fabrikant en de plaatselijke voorschriften.
- Installeer de droger niet met flexibele kunststof materialen voor de afvoer. Gebruik voor de installatie van kanalen van buigzaam metaal (folie) uitsluitend de gespecificeerde types die door de fabrikant van het elektrische huishoudelijke apparaat geschikt worden geacht voor gebruik met drogers. Flexibele materialen voor de afvoer raken vervormd, kunnen gemakkelijk geplet worden en houden residuen vast. Hierdoor wordt de luchtstroom van de droger gehinderd en neemt brandgevaar toe.
- Om de kans op ernstige verwonding of overlijden te verlagen, moeten alle installatie-instructies worden opgevolgd.
- Bewaar deze gebruiksaanwijzing.



WAARSCHUWING – BRANDGEVAAR/ ONTVLAMBARE MATERIELEN

Dit is een extra alarmsymbool voor de veiligheid dat u waarschuwt voor brandgevaar

WAARSCHUWING

Brandgevaar

Veronachtzaming van de waarschuwingen kan leiden tot ernstige verwonding, overlijden of materiële schade.

Installeer geen versterkingsventilator in de afvoerbuys.

Installeer alle wasdrogers volgens de installatie-instructies van de fabrikant van de droger.

VOOR UW VEILIGHEID

1. GEBRUIK OF BEWAAR GEEN BENZINE OF ONTVLAMBARE MATERIALEN IN HET APPARAAT OF DE BUURT ERVAN.
2. GEBRUIK GEEN SPRAYS IN DE BUURT VAN HET APPARAAT TERWIJL DIT IN WERKING IS.
3. BRENG GEEN WIJZIGINGEN AAN OP HET APPARAAT.

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN AANGAANDE DE VEILIGHEID

WAARSCHUWING: om brandgevaar, gevaar voor een elektrische schok of persoonlijk letsel bij het gebruik van de wasmachine te beperken dienen de juiste voorzorgsmaatregelen te worden genomen, zoals:

- Lees alle aanwijzingen voor het gebruik van de droger. 
- Houd een afstand van minstens 100 mm (4") aan tussen de achterkant van de droger en de wand.
- Het aanzetten van het apparaat kan de werking van andere types apparaten beïnvloeden die hun lucht voor een veilige verbranding uit dezelfde ruimte betrekken. Er moet een passende beluchting zijn zodat de verbruikte lucht ververst wordt en vermeden wordt dat gassen van andere apparaten, die andere brandstoffen verbranden (waaronder ook open vuur), terugstromen in de ruimte tijdens het gebruik van de trommeldroger. Raadpleeg in geval van twijfel de fabrikanten van de apparaten.
- Bedek de luchtopeningen van de droger niet (zie de installatie-instructies voor de minimale vrije ruimten).
- Doe geen met consumptieolie vervuild wasgoed in de droger. Wasgoed dat vervuild is met olie kan spontaan vlam vatten, vooral als het wordt blootgesteld aan warmtebronnen zoals de droger. Dit wasgoed wordt warm vanwege een oxiderende reactie in de olie. Oxidatie veroorzaakt hitte. Als de warmte niet weg kan, kan het wasgoed zo heet worden dat het in brand vliegt. Als met olie verontreinigd wasgoed wordt opgehoopt, opgestapeld of opgeborgen, kan de warmteafvoer worden gehinderd waardoor er brandgevaar ontstaat.
- Als wasgoed dat vuil is met stoffen zoals consumptieolie, aceton, alcohol, benzine, kerosine, vlekkenmiddelen, terpentijn, hars en harsverwijderaars, of verontreinigd is met haarproducten, moet dit wasgoed worden gewassen in zeer heet water met een extra hoeveelheid wasmiddel, voordat het in de droger wordt gedroogd. Uit dit wasgoed kunnen dampen vrijkomen die vlam kunnen vatten of kunnen ontploffen. De hierboven beschreven wasmethode verkleint het risico, maar elimineert het niet.
- Dit apparaat mag niet worden gebruikt door mensen, waaronder kinderen onder 8 jaar; met fysieke, zintuiglijke of mentale handicaps of door mensen met onvoldoende ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan en aanwijzingen omtrent het gebruik van het apparaat hebben gekregen van degenen die verantwoordelijk zijn voor hun veiligheid.
- Reiniging en normaal onderhoud mogen niet worden verricht door kinderen, tenzij ze onder toezicht staan van een volwassene.
- Laat kinderen niet spelen met het apparaat.
- Houd kinderen onder de 3 jaar uit de buurt van het apparaat, tenzij er voortdurend toezicht op is.
- Gebruik de droger niet als er industriële chemische reinigingsmiddelen zijn gebruikt.
- Haal alle voorwerpen uit de zakken, zoals aanstekers en lucifers, voordat u het wasgoed in de wasmachine doet.
- Verwijder de drogerdeur alvorens de droger af te danken of af te voeren als afval.
- Kom niet met uw handen in de droger terwijl de trommel in beweging is. De deur is voorzien van een veiligheidsschakelaar.
- Installeer en plaats de droger niet op plaatsen waar hij blootstaat aan weersinvloeden.
- Maak de bedieningselementen niet onklaar.
- Gebruik het apparaat niet meer als het defect lijkt.
- Repareer of vervang geen onderdelen van de wasmachine en probeer niet om onderhoud uit te voeren, tenzij dat duidelijk staat aangegeven in de Gids voor het gebruik en onderhoud. Reparaties en onderhoud mogen uitsluitend worden uitgevoerd door bevoegd assistentiepersoneel.
- Gebruik geen wasverzachter om statische elektriciteit te elimineren, tenzij dit wordt aangeraden door de fabrikant van de wasverzachter of het product. Volg de instructies van de fabrikant op.
- Maak het pluisfilter voor of na elke lading schoon. Zet de droger nooit aan zonder pluisfilter.
- Houd het gebied rondom de luchtafvoer en de luchtinlaat, alsook de gebieden er omheen, schoon door pluis, stof en vuil te verwijderen.
- De binnenkant van de droger en de afvoerleiding moeten regelmatig worden schoongemaakt door gekwalificeerd assistentiepersoneel.
- Zie de aanwijzingen voor de aarding.
- Droog geen wasgoed in de droger dat niet gewassen is.
- Het laatste deel van een droogprogramma gebruikt geen warmte (afkoelprogramma), om te verzekeren dat het wasgoed op een temperatuur wordt gelaten die niet schadelijk is.
- Wasgoed van schuimrubber (latexschuim), douchemutsen, waterdichte weefsels, artikelen met rubberbekleding en kleding of kussens met schuimrubberen vulling moeten hangend drogen.
- Als de voedingskabel beschadigd is, moet hij worden vervangen door de fabrikant, assistentiepersoneel of iemand met een soortgelijke kwalificatie om risico's te vermijden.

WAARSCHUWING: laat de droger nooit stoppen voor het einde van het droogprogramma, tenzij snel al het wasgoed wordt weggehaald en wordt opgehangen om warmte af te voeren.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING

SPECIFICATIES

De apparaten worden in diverse regio's verkocht, met verschillende maten om de capaciteit aan te duiden. Hieronder staan enkele geldige maatnotaties die op het product vermeld staan:

Capaciteit droog wasgoed: gewichtsmaat uitgedrukt in omvang van de lading die de trommelinhoud van de droger aangeeft.

IEC-capaciteit: capaciteitmaat die overeenkomt met de maximale hoeveelheid droog wasgoed, verklaard door de fabrikant, dat in een bepaald programma mag worden behandeld.

BELANGRIJK: dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en soortgelijke toepassingen, zoals:

- personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
- ondernemingen in landbouwtoerisme;
- klanten van hotels, pensions en andere woonomgevingen;
- omgevingen van het type "bed and breakfast";
- gemeenschappelijke ruimten in flats of appartementenblokken, of in wasserettes.

Modellen	3LWED4705FW 3LWED4815FW 3DWED4815FW 3LWED4915FW	3LWED4730FW 3LWED4830FW	3DWGD4705FW 3DWGD4815FW	4KWED4605FW 4KWED4705FW 4KWED4815FW 4KWED4915FW	4GWGD4705FW 4GWGD4815FW
Nominale spanning	220–240 V 2N~	220–240 V 2N~	220–240 V 2N~	220–240 V 2N~	220–240 V 2N~
Nominale frequentie	50 Hz	50 Hz	50 Hz	60 Hz	60 Hz
Nominale stroom	20 amp	13 amp	6 amp	20 amp	6 amp
Capaciteit droog wasgoed (max.)	15 kg (33 lb)	15 kg (33 lb)	15 kg (33 lb)	15 kg (33 lb)	15 kg (33 lb)
IEC-capaciteit	7 kg (15 lb)	7 kg (15 lb)	7 kg (15 lb)	7 kg (15 lb)	7 kg (15 lb)
Hoogte	1067 mm (42")	1067 mm (42")	1067 mm (42")	1067 mm (42")	1067 mm (42")
Breedte	737 mm (29")	737 mm (29")	737 mm (29")	737 mm (29")	737 mm (29")
Diepte	706 mm (27 ¹³ / ₁₆ ")	706 mm (27 ¹³ / ₁₆ ")	706 mm (27 ¹³ / ₁₆ ")	706 mm (27 ¹³ / ₁₆ ")	706 mm (27 ¹³ / ₁₆ ")

N.B.: het geluidsniveau van de droger is lager dan 70 dB(A).

CONTROLE VAN HET LUCHTAFVOERSYSTEEM VOOR DE JUISTE LUCHTSTROOM

WAARSCHUWING



Brandgevaar

Gebruik een luchtafvoer van zwaar metaal.

Gebruik geen kunststof luchtafvoer.

Gebruik geen luchtafvoer van metaalfolie.

Overlijden of brand kunnen het gevolg zijn als deze aanwijzingen niet in acht worden genomen

Juiste luchtstroom


Behalve warmte hebben drogers ook een goede luchtstroom nodig om het wasgoed efficiënt te drogen. Een goede ventilatie verkort de droogtijden en bespaart energie. Zie de installatie-instructies.

De luchtafvoerbuys op de droger is essentieel voor een goede luchtstroom.


Verzoeken om assistentie die terug te leiden zijn tot een ongeschikt ventilatiesysteem worden niet gedekt door garantie en komen voor rekening van de klant, ongeacht wie de droger heeft geïnstalleerd.

Om de juiste luchtstroom te behouden:

- Maak het pluusfilter voor of na elke lading schoon.
- Vervang de luchtafvoerelementen van kunststof of dun metaal door buizen van star, zwaar materiaal met een diameter van 102 mm (4 inch).

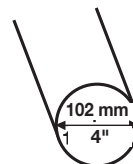

- Gebruik zo kort mogelijke luchtafvoerbuizen.
- Gebruik niet meer dan vier ellebogen van 90° in de luchtafvoerbuys, want bij elke hoek of bocht wordt de luchtstroom verder gereduceerd.

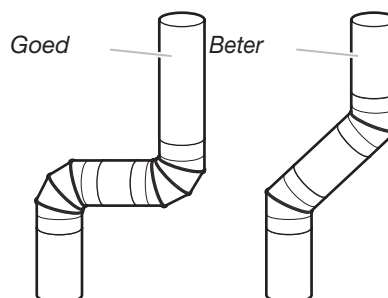

- Verwijder pluus en vuil uit de ventilatiekap.
- Verwijder minstens eenmaal per twee jaar pluus over de hele lengte van de luchtafvoerbuys. Volg na de reiniging de bij de droger geleverde installatie-instructies zorgvuldig op voor de eindcontrole van het product.
- Houd het gebied voor de droger vrij.



GEBRUIK VAN AUTOMATISCHE DROOGPROGRAMMA'S VOOR EEN BETERE VERZORGING VAN DE WEEFSELS EN ENERGIEBESPARING

De automatisch droogprogramma's van de droger maken een maximale energiebesparing en betere verzorging van de weefsels mogelijk.

Tijdens automatische droogprogramma's wordt de droogluchttemperatuur of het vochtigheidsniveau in de lading gemeten. De meting vindt plaats gedurende het hele droogprogramma en de droger gaat uit wanneer de lading de geselecteerde droogheid bereikt. Het programma Energy Preferred (Eco) biedt optimale energiebesparingen.

Bij droogprogramma's met timer functioneert de droger gedurende de ingestelde tijd; als er een te lange droogtijd wordt ingesteld, kan dit soms leiden tot krimp, kreukvorming en statische elektriciteit. Gebruik het drogen met timer voor incidentele ladingen die een wat langere droogtijd behoeven of wanneer er een droogrek wordt gebruikt.

BEDIENINGSPANEEL EN FUNCTIES

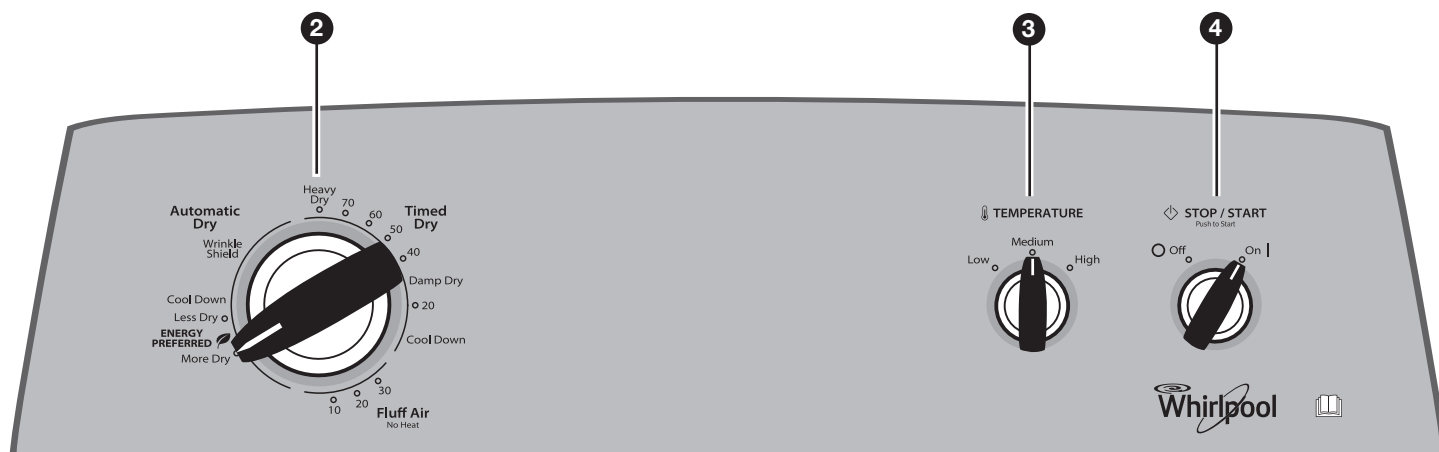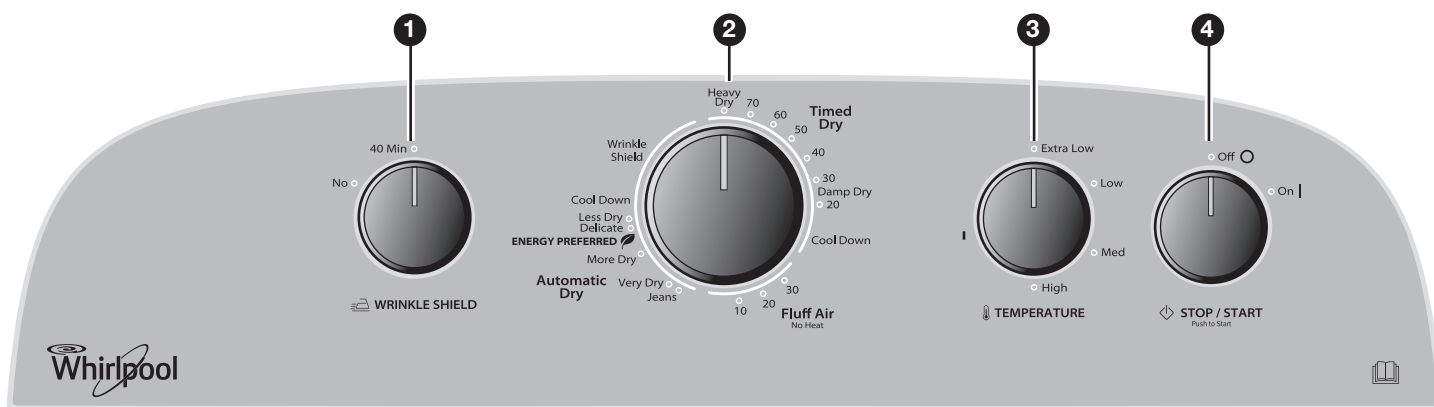

De beschikbare functies en opties variëren per model.
Het uiterlijk kan verschillen.

1 FUNCTIE WRINKLE SHIELD (Anti-kreuk) (niet op alle modellen)

Als het niet mogelijk is om het wasgoed onmiddellijk uit de droger te halen nadat deze klaar is, kunnen de kledingstukken kreuken. De functie Wrinkle Shield (Anti-kreuk) laat de lading zo nu en dan draaien om deze te herschikken, om kreukvorming te beperken.

- Periodiek draaien van het wasgoed zonder warme lucht gedurende 40 minuten na het einde van het programma. Draai de knop Wrinkle Shield (Anti-kreuk) op een willekeurig moment, voor het einde van het programma, op On of Off om deze optie toe te voegen.

2 KEUZEKNOP VAN HET DROOGPROGRAMMA

Kies het droogprogramma met de programmakeuzeknop. Draai de knop om een programma te kiezen dat geschikt is voor de lading. Raadpleeg de "Programmatabel" voor een gedetailleerde beschrijving van de programma's.

TIMED DRY (Drogen met timer)

De droger treedt in werking gedurende ongeveer de weergegeven tijd. Op modellen met temperatuurkeuzeknop kan een instelling worden gekozen volgens de weefsels die gedroogd moeten worden. De droogtijd en -temperatuur hangen af van uw drogermodel.

AUTOMATIC DRY (Automatisch drogen)

Neemt de vochtigheid van de lading of de luchttemperatuur weer en stopt de cyclus wanneer de lading de geselecteerde droogheid bereikt. Biedt het beste drogen in de kortste tijd. De droogtijd varieert afhankelijk van het type weefsel, de omvang van de lading en de ingestelde droogheid.

3 TEMPERATURE (Temperatuur)

Kies een droogtemperatuur die geschikt is voor het type weefsels in de lading. Kies bij twijfel over de meest geschikte temperatuur voor de lading liever een lagere dan een hogere temperatuur.

4 STOP/START (Stop/Start)

De functie Cycle Signal (Signaal einde programma) laat een zoemer afgaan aan het einde van het droogprogramma. Haal aan het einde van het wasprogramma het wasgoed onmiddellijk weg, om kreukvorming te beperken.

Draai de knop STOP/START om de gewenste instelling te selecteren (On of Off). Druk op de knop STOP/START om de droger te starten.

N.B.: wanneer de functie Wrinkle Shield (Anti-kreuk) is geselecteerd en het signaal aan het einde van het programma actief is, klinkt de zoemer elke 5 minuten, totdat het wasgoed wordt weggehaald of tot het einde van het programma Wrinkle Shield.

PROGRAMMATABEL – PROGRAMMA'S AUTOMATIC DRY

De programma's en instellingen variëren afhankelijk van het model.

Kies Energy Preferred voor de optimale energiebesparing.

Te drogen wasgoed	Programma	Temperatuur	Beschikbare opties	Programmadetails
Spijkerkleding, dikke werkkleding, bad- en handdoeken	Jeans (Spijkerkleding), More Dry (Droger) of Very Dry (Zeer droog)	High (Hoog)	Wrinkle Shield (Anti-kreuk) Temperatuur Cycle Signal (Signaal einde programma)	De automatische droogprogramma's bieden de beste droogresultaten in de kortste tijd. De droogtijd varieert afhankelijk van het type weefsel, de omvang van de lading en de ingestelde droogheid. Kies een droogtemperatuur die geschikt is voor het type weefsels in de lading. Kies bij twijfel over de meest geschikte temperatuur voor de lading liever een lagere dan een hogere temperatuur.
Werkkleding, middelzware stoffen, lakens	Energy Preferred (Eco)	Medium (Gemiddeld)	Wrinkle Shield (Anti-kreuk) Temperatuur Cycle Signal (Signaal einde programma)	
Vrijtijdskleding, overhemden, lange broeken, lichte, synthetische, tere artikelen, sportkleding	Delicate (Fijn) of Less Dry (Minder droog)	Low (Laag)	Wrinkle Shield (Anti-kreuk) Temperatuur Cycle Signal (Signaal einde programma)	

N.B.: Als de ladingen niet zo droog zijn als verwacht, stelt u de volgende keer bij een soortgelijke lading More Dry (Droger) of Very Dry (Zeer droog) in. Als de ladingen droger zijn dan verwacht, stelt u de volgende keer bij een soortgelijke lading Less Dry (Minder droog) in.

PROGRAMMATABEL – DROOGPROGRAMMA'S MET TIMER

De programma's en instellingen variëren afhankelijk van het model.

TIMED DRY (Drogen met timer) – De droger treedt in werking gedurende ongeveer de aangegeven tijd.

Te drogen wasgoed	Programma	Temperatuur	Beschikbare opties	Programmadetails
Grote of zware artikelen, zoals dikke badoeken of badjassen	Heavy Dry (Sterk drogen)	Willekeurig wasgoed	Temperatuur	Kies High (Hoog) voor het drogen van grote of zware artikelen.
Alle ladingen	Damp Dry (Vochtig)	Willekeurig wasgoed	Temperatuur	Laat het wasgoed na het drogen enigszins vochtig; dit is geschikt voor wasgoed dat geen heel droogprogramma nodig heeft.
Rubber, kunststof, warmtegevoelige stoffen	Fluff Air (Ventilatie)	No Heat (Koude lucht)	Temperatuur	Drogen met koude lucht.

Instelling van de droogtemperatuur

Als de droger meerdere temperatuurinstellingen biedt:
De hoogste temperatuurinstelling is geschikt voor het drogen van zware artikelen, zoals badoeken en werkkleding.
De temperatuurinstelling van laag tot gemiddeld is bedoeld voor het drogen van middelzware of lichte artikelen, zoals lakens, bloesjes, jurken, ondergoed, strijkvrije weefsels en sommige gebreide artikelen.

Gebruik koude lucht voor het drogen van schuimrubber, kunststof of warmtegevoelig textiel.

Laat ongeweven of gelaagde stoffen hangend drogen.

N.B.: bij twijfel over de droogtemperaturen voor de verschillende ladingen, zie de voorschriften op het waslabel.

GEBRUIK VAN DE DROGER

⚠ WAARSCHUWING



Explosiegevaar

Houd ontvlambare materialen en dampen, zoals bijvoorbeeld benzine, uit de buurt van de droger.


Droog geen kleding die in contact is geweest met ontvlambaar materiaal (ook niet nadat ze gewassen is).

Overlijden, explosie of brand kunnen het gevolg zijn als deze aanwijzingen niet in acht worden genomen.

WAARSCHUWING: lees het deel "Belangrijke aanwijzingen aangaande de veiligheid" door voordat u de droger aanzet, om gevaar voor brand, elektrische schok of persoonlijke verwondingen te beperken.

Neem de binnenkant van de trommel af met een vochtige doek om stof dat zich eventueel heeft opgehoopt tijdens de opslag en de verzending te verwijderen.

1. Maak het pluisfilter schoon

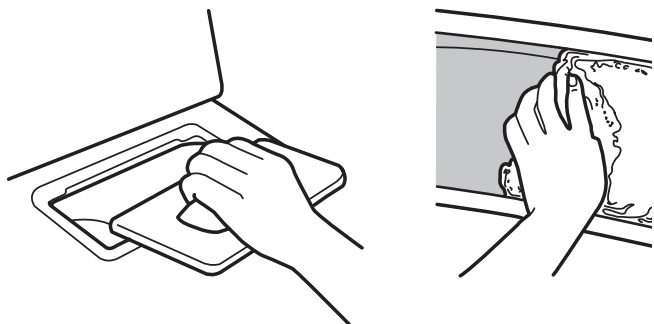

Maak het pluisfilter voor of na elke lading schoon. Haal het pluisfilter uit de houder. Ga met uw vingers over het filter om de pluislaag op te rollen en weg te halen. Spoel of was het filter niet af om pluis te verwijderen. Duw het pluisfilter stevig terug op zijn plaats.

Zie voor meer informatie over de reiniging het deel "Onderhoud van de droger".

⚠ LET OP



Brandgevaar


Geen enkele wasmachine is in staat om olie volledig te verwijderen.

Droog geen wasgoed dat ooit verontreinigd is geweest door olie (inclusief consumptieolie).

Wasgoed dat schuimrubber, rubber of plastic bevat moet hangend worden gedroogd of met een luchtprogramma.

Overlijden of brand kunnen het gevolg zijn als deze aanwijzingen niet in acht worden genomen

2. Laad de droger

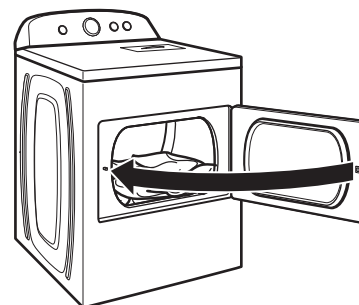


Doe het wasgoed in de droger. Sluit de deur

N.B.: de deur van geleverde model kan afwijken van de afbeelding. Sommige modellen hebben deuren die verticaal opengaan.

Doe de droger niet te vol, het wasgoed moet ongehinderd kunnen draaien.

3. Kies het gewenste programma.

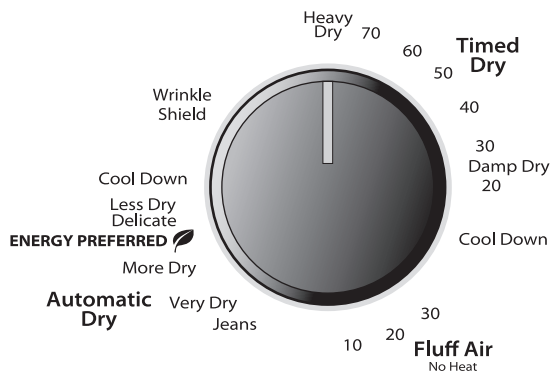

Kies het gewenste programma dat geschikt is voor de lading. Zie de "Programmatabel" voor meer informatie over de programma's.

Programma's AUTOMATIC DRY (Automatisch drogen)


Afhankelijk van de lading kan er een verschillende droogheid worden gekozen door de knop op het gewenste niveau te draaien.

Selecteer More Dry (Droger) of Very Dry (Zeer droog), Energy Preferred (Eco) of Less Dry (Minder droog) om automatisch de droogheid te regelen waarbij de droger uitgaat. Nadat de droogheid is ingesteld kan deze niet meer worden veranderd, tenzij het programma wordt gestopt.

De automatische droogprogramma's bieden de beste droogresultaten in de kortste tijd. De droogtijd varieert afhankelijk van het type weefsel, de omvang van de lading en de ingestelde droogheid.

N.B.: de programma's More Dry of Very Dry verwijderen meer vocht uit de lading. Kies Energy Preferred voor de optimale energiebesparing. Het programma Less Dry laat de lading enigszins vochtig en is ideaal voor wasgoed dat definitief droog wordt door het op te hangen.

4. Stel het programma en de opties in

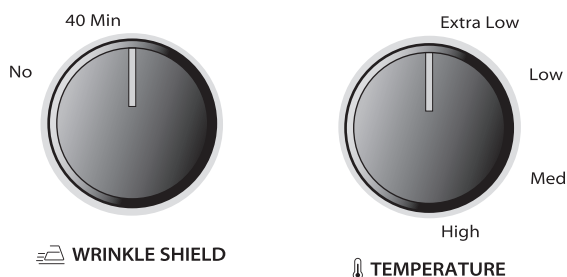

Draai de knop op de gewenste stand om de instellingen en opties voor het programma te kiezen.

N.B.: de opties en instellingen van het programma verschillen afhankelijk van het model.

Temperature (Temperatuur)

Draai de temperatuurknop om de temperatuurinstelling te veranderen. Zie "Instelling van de droogtemperatuur".

Functie Wrinkle Shield (Anti-kreuk) (niet op alle modellen)

Periodiek draaien van het wasgoed zonder warme lucht gedurende de 40 minuten na het einde van het programma. Zet de knop Wrinkle Shield (Anti-kreuk) op No (Nee) om deze functie op een willekeurig moment uit te schakelen voor het einde van het programma.

5. Druk op STOP/START om het programma te laten starten



Druk de knop STOP/START in om het programma te starten.

Om het programma voor het einde te onderbreken, zet u de knop STOP/START op Off (Uit).

Haal het wasgoed onmiddellijk na het einde van het programma weg, om kreukvorming te beperken. Gebruik de functie Wrinkle Shield (Anti-kreuk) om kreuken te vermijden als u het wasgoed niet onmiddellijk na het einde van het programma uit de droger kunt halen.

ONDERHOUD VAN DE DROGER

Reiniging van het gebied waar de droger staat

Voor een goede werking van het apparaat moet het gebied waar de droger staat schoon worden gehouden en mag de luchtstroom nergens door worden gehinderd. Dit betekent ook dat er geen stapel wasgoed voor de droger mag worden gelegd.

WAARSCHUWING



Explosiegevaar

Houd ontvlambare materialen en dampen, zoals bijvoorbeeld benzine, uit de buurt van de droger.

Zet de droger minstens 460 mm boven de vloer wanneer hij als inbouwapparaat wordt gebruikt.

Overlijden, explosies of brand kunnen het gevolg zijn als dit niet wordt gedaan.

Inwendige reiniging van de droger

Om de droogtrommel schoon te maken

1. Breng een niet-ontvlambaar, huishoudelijk schoonmaakmiddel aan op het gevlekte gebied van de trommel en wrijf de vlek weg met een zachte doek.
2. Maak de trommel goed schoon met een zachte doek.
3. Laat een lading schone doeken of baddoeken draaien om de trommel droog te maken.

N.B.: wasgoed dat afgeeft, zoals spijkerkleding of bonte kledingstukken, kan de binnenkant van het apparaat verkleuren. Deze vlekken zijn niet schadelijk voor de droger niet en geven niet af op latere ladingen die gedroogd moeten worden. Draai dergelijk wasgoed binnenstebuiten alvorens het te drogen, om vlekken op de trommel te voorkomen.

Verwijdering van opgehoopt pluis

Uit de binnenkant van de droger

Pluis moet elke twee jaar of vaker worden verwijderd, afhankelijk van het gebruik van de droger. De reiniging moet worden verricht door gekwalificeerd assistentiepersoneel.

Uit de luchtafvoerbuïs

Pluis moet elke twee jaar of vaker worden verwijderd, afhankelijk van het gebruik van de droger.


Reiniging van het pluisfilter

Reiniging bij elke lading

Het pluisfilter zit in de droger. Als het filter dicht zit met pluis, kan de droogtijd toenemen.

Om het filter schoon te maken:


1. Haal het pluisfilter uit de houder. Ga met uw vingers over het filter om de pluislaag op te rollen en weg te halen. Spoel of was het filter niet af om pluis te verwijderen. Nat pluis is moeilijker te verwijderen.

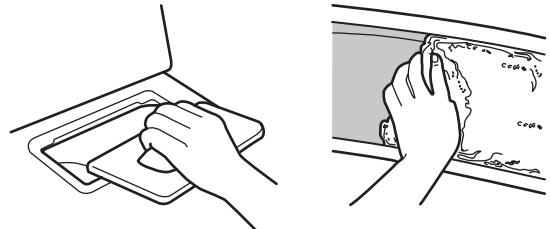

2. Duw het pluisfilter stevig terug op zijn plaats.

BELANGRIJK:

- Zet de droger niet aan als het pluisfilter slecht bevestigd of beschadigd is, dichtzit of ontbreekt. Zo niet, dan kan er oververhitting ontstaan, wat schadelijk kan zijn voor zowel de droger als het wasgoed.
- Als pluis bij het verwijderen in de droger valt, moet de ventilatiekap worden gecontroleerd en moet pluis hiervan worden verwijderd. Zie "Eisen aan de luchtafvoer" in de installatie-instructies.
- Maak het gebied van het pluisfilter schoon naar behoefte. Gebruik een stofzuiger om pluis dat zich buiten het filter heeft opgehoopt voorzichtig te verwijderen.

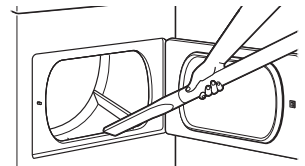


Reiniging naar behoefte

Resten wasmiddel en wasverzachter kunnen zich op het pluisfilter ophopen. Dit kan leiden tot langere droogtijden of stopzetting van de droger voordat de lading helemaal droog is. Als pluis van het filter valt terwijl het in de droger is gemonteerd, zit het waarschijnlijk dicht.

Maak het pluisfilter om de 6 maanden schoon met een nylon borstel, of vaker als het dichtraakt met residuen.

Om het te wassen:

1. Ga met uw vingers over het filter om de pluislaag op te rollen en weg te halen.
2. Spoel beide zijden van het pluisfilter schoon met heet water.
3. Maak een nylon borstel nat met heet water en een vloeibaar reinigingsmiddel. Schrob het filter met de borstel, om opgehoopte residuen te verwijderen.

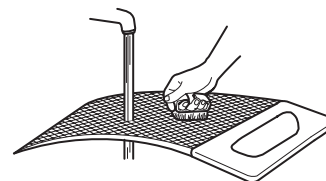

4. Spoel het filter af onder heet water.
5. Maak het pluisfilter zorgvuldig droog met een schone doek. Monteer het filter weer in de droger.

Vakantie, opslag en transport

Inactiviteit of opslag

Zet de droger alleen aan als u thuis bent. Bij langdurige afwezigheid wegens vakantie of andere redenen, of als de droger lange tijd niet wordt gebruikt, moet het volgende worden gedaan:

1. Haal de stekker van de droger uit het stopcontact of koppel de netvoeding af.
2. (Alleen voor gasdrogers): sluit de afsluiter in de gastoevoerleiding.
3. Maak het pluisfilter schoon. Zie "Reiniging van het pluisfilter".

Transport

Voor drogers met elektrische voedingskabel:

1. Haal de elektrische voedingskabel los uit het stopcontact.
2. Ga na of de stelpootjes zijn bevestigd in de onderkant van de droger.
3. Gebruik zelfklevende tape om de deur van de droger vast te zetten.

WAARSCHUWING



Gevaar voor elektrische schok

Koppel vóór onderhoud de voeding af.

Vervang alle onderdelen en panelen voordat de werkzaamheden worden verricht.

Overlijden of elektrische schokken kunnen het gevolg zijn als deze maatregelen niet worden getroffen.

Voor direct bedrade drogers:

1. Schakel de voeding uit in de zekeringkast of op het schakelpaneel.
2. Koppel de bedradingen af.
3. Ga na of de stelpootjes zijn bevestigd in de onderkant van de droger.
4. Gebruik zelfklevende tape om de deur van de droger vast te zetten.

Voor gasdrogers:


1. Haal de stekker uit het stopcontact of koppel de voeding naar de droger af.
2. Sluit de afsluiter in de gastoevoerleiding.
3. Koppel de gastoevoerleiding af en verwijder de fittingen van de leiding op de droger.
4. Sluit de toevoerleiding af met een dop.
5. Ga na of de stelpootjes zijn bevestigd in de onderkant van de droger.
6. Gebruik zelfklevende tape om de deur van de droger vast te zetten.

Herinstallatie van de droger

Volg de installatie-instructies op om de droger te plaatsen, waterpas te zetten en aan te sluiten.

Vervanging van het lampje in de trommel (niet op alle modellen)

1. Haal de stekker van de droger uit het stopcontact of koppel de netvoeding af.
2. Open de deur van de droger. Zoek het lampdeksel op de achterwand van de droger. Verwijder met een kruiskop-schroevendraaier de schroef in de rechter benedenhoek van het deksel. Verwijder het deksel.

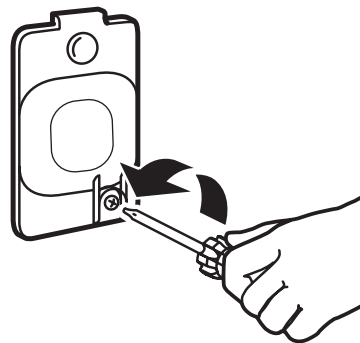

3. Draai het lampje met de klok mee. Gebruik voor de vervanging uitsluitend een lampje van 10 watt voor elektrische huishoudelijke apparaten. Plaats het deksel terug en monteer de schroef.
4. Steek de stekker in een geaard stopcontact of schakel de stroom weer in.

OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

Probeer de hieronder aangegeven oplossingen voordat u contact opneemt met de assistentie.		
Probleem	Mogelijke oorzaken	Oplossing
Het wasgoed is niet droog genoeg, de droogtijden zijn te lang	Het pluusfilter of de behuizing van het pluusfilter zit vol met pluus.	Maak het pluusfilter voor of na elke lading schoon. Maak het gebied van het pluusfilter schoon naar behoefte. Gebruik een stofzuiger om pluus dat zich buiten het filter heeft opgehoopt voorzichtig te verwijderen.
	Het programma Fluff Air (Beluchting) of de temperatuur No Heat (Koude lucht) zijn geselecteerd.	Selecteer het juiste programma voor het te drogen wasgoed. Zie de "Programmatabel"
	Lading te groot of te zwaar om snel te kunnen drogen.	Verdeel de lading om deze vrij te laten draaien.
	Afvoerbuis of de ventilatiekap van de externe luchtafvoerbuis verstopt met pluus, waardoor de lucht niet kan circuleren.	Laat de droger 5–10 minuten functioneren. Houd een hand onder de kap van de externe afvoerbuis om te controleren of er lucht circuleert. Als er geen luchtcirculatie is, moet het pluus uit de luchtafvoerbuis worden verwijderd of moet deze worden vervangen door een leiding van zwaar of flexibel metaal. Controleer of de luchtafvoerbuis niet bekneld of geknikt is. Zie de installatie-instructies.
	Het rooster wordt geblokkeerd door droogtrommeldoekjes.	Gebruik maar één doekje tegelijk en gebruik doekjes maar één keer.
	Onjuiste lengte van de luchtafvoerbuis.	Controleer of de luchtafvoerbuis niet te lang is en niet te veel bochten maakt. Als de luchtafvoerbuis lang is, nemen de droogtijden toe. Controleer of de luchtafvoerbuis niet bekneld of geknikt is. Zie de installatie-instructies.
	Onjuiste afmeting van de luchtafvoerbuis.	Gebruik luchtafvoerelementen met een diameter van 102 mm (4 inch).
	De droger staat in een ruimte met een temperatuur onder 7°C (45°F).	Voor de juiste werking van de droogprogramma's zijn temperaturen boven 7°C (45°F) nodig.
	De droger staat in een kast of ruimte zonder geschikte openingen.	De deuren van de kast of kamer moeten onder en boven luchtopeningen hebben. Er moet een ruimte van minstens 25 mm (1") vrijgelaten worden aan de voorkant van de droger en bij de meeste installaties 127 mm (5") aan de achterkant. Zie de installatie-instructies.
De droger start niet	De deur is niet helemaal dicht.	Zorg dat de deur van de droger helemaal dicht zit.
	De knop Stop/Start staat niet op On (Aan).	Zet de knop STOP/START op On.
	De knop Stop/Start is niet helemaal of niet lang genoeg ingedrukt.	Houd de knop STOP/START ingedrukt totdat u hoort dat de droogtrommel beweegt.
	De zekering is doorgeslagen of een scheidingsschakelaar gesprongen.	De elektrische droger heeft twee zekeringen of scheidingsschakelaars. De trommel draait maar er arriveert geen warme lucht. Vervang beide zekeringen of zet de scheidingsschakelaar terug. Als het probleem blijft optreden, moet een elektricien ernaar kijken.
	Onjuiste elektrische voeding.	Elektrische drogers functioneren op een voeding van 240 V. Controleer dit door contact op te nemen met een gekwalificeerd elektricien.
	Onjuist type zekering.	Gebruik een vertraagde zekering.
Abnormale geluiden	De droger is lange tijd niet gebruikt.	Als de droger lange tijd niet is gebruikt, kan er gedurende de eerste minuten een bonkend geluid te horen zijn.
	Er kan een munt, knoop of speld tussen de trommel en de voor- of achterkant van de droger terecht gekomen zijn.	Controleer of er geen kleine voorwerpen aan de voor- of achterkant van de trommel zitten. Maak zakken leeg alvorens kleding te wassen.
	Het is een gasdroger.	Het klikken van de gasklep is een normaal geluid tijdens de werking.
	De vier pootjes zijn niet gemonteerd of de droger staat niet in beide richtingen waterpas.	Als de droger niet goed is geïnstalleerd, kan hij trillen. Zie de installatie-instructies.
	De kledingstukken zitten in elkaar verstrikt of zijn samengebald.	Als de lading samengebald zit, springt zij op zodat de droger trilt. Scheid de artikelen van de lading en start de droger opnieuw.

OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

Probeer de hieronder aangegeven oplossingen voordat u contact opneemt met de assistentie.		
Probleem	Mogelijke oorzaken	Oplossing
Koude lucht	De zekering is doorgeslagen of een scheidingsschakelaar gesprongen.	De trommel draait maar er arriveert geen warme lucht. De elektrische droger heeft twee zekeringen of scheidingsschakelaars. Vervang beide zekeringen of zet de scheidingsschakelaar terug. Als het probleem blijft optreden, moet een elektricien ernaar kijken.
	De klep van de gastoevoerleiding is niet open.	Voor gasdrogers, controleer of de afsluiter van de gastoevoerleiding open is.
	Onjuiste elektrische voeding.	Elektrische drogers functioneren op een voeding van 240 V. Controleer dit door contact op te nemen met een gekwalificeerd elektricien.
Te korte programmatijd	Het automatische programma is snel gestopt.	De lading raakt mogelijk de sensorstroken niet. Zet de droger waterpas. Gebruik een droogprogramma met timer voor heel kleine ladingen. Verander de ingestelde droogheid bij de automatische droogprogramma's. Als de instelling van de droogheid verhoogd of verlaagd wordt, verandert de tijd van het droogprogramma.
Pluis op de lading	Het pluisfilter zit verstopt.	Het pluisfilter moet vóór iedere lading worden schoongemaakt.
Vlekken op de lading of op de trommel	Onjuist gebruik van wasverzachter voor weefsels in de droger.	Doe droogtrommeldoekjes in de droger aan het begin van het programma. Droogtrommeldoekjes die worden toegevoegd terwijl de lading al gedeeltelijk gedroogd is, kunnen vlekken veroorzaken. De vlekken op de trommel worden veroorzaakt door afgevend kleding (gewoonlijk spijkerkleding). Ze vlekken andere kleding niet.
De lading is gekreukt.	De lading is niet uit de droger gehaald aan het einde van het programma.	Kies de functie Wrinkle Shield (Anti-kreuk) om de lading zonder warmte te laten draaien en kreuken te vermijden.
	Droger te vol.	Droog kleinere ladingen die vrij kunnen draaien, om kreukvorming te beperken.
Geuren	Er is kort geleden gelakt, geverfd of gebeitst in de buurt van de droger.	In dat geval moet de ruimte worden belucht. Was en droog het wasgoed opnieuw wanneer de geuren of dampen uit het gebied verdwenen zijn.
	De droger wordt voor het eerst gebruikt.	De nieuwe elektrische weerstand geeft een kenmerkende geur, die na het eerste droogprogramma verdwijnt.
De lading is te warm	Het wasgoed is vóór het einde van het programma uit de droger gehaald.	Wacht tot het afkoelprogramma voltooid is, voordat u wasgoed uit de droger haalt. Alle programma's worden langzaam afgekoeld, zodat het wasgoed minder kreukt en gemakkelijker te hanteren is. Wasgoed dat vóór afkoeling wordt weggehaald, is erg heet.
	Er is een programma met hoge temperatuur gebruikt of een aparte temperatuurinstelling is op een hoge waarde gezet.	Selecteer een lagere temperatuur en gebruik een automatisch droogprogramma. Deze programma's meten de temperatuur en de vochtigheid van de lading en stoppen wanneer de lading de geselecteerde droogheid heeft bereikt. Zodoende wordt te sterke droging beperkt.

Vertegenwoordiger in de EU: Whirlpool EMEA S.p.A., Via Carlo Pisacane n. 1, 20016 Pero (MI), Italië

Fabrikant: Whirlpool Corporation, 2000 N M 63, Benton Harbor, MI 49022 USA

Ga voor meer informatie naar de site www.whirlpool.com/accessories of neem contact op met de wederverkoper waar het apparaat is aangeschaft of met een erkende assistentiedienst.

