


KitchenAid

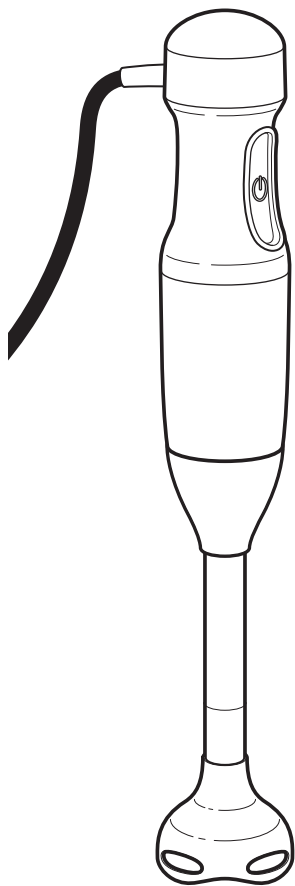

Model 5KHB257I

Indhold

SIKKER BRUG AF STAVBLENDEREN

Vigtige sikkerhedsforskrifter	158
Elektriske krav	159
Bortskaffelse af elektriske apparater	159

DELE OG FUNKTIONER

Dele til stavblender	160
Stavblenderfunktioner	161
Tilbehørsvejledning	162

BRUG AF DIN STAVBLENDER

Sådan samles stavblenderen	163
Brug af blenderstaven	164
Brug af piskeriset	165
Brug af hakke-tilbehøret	166
Nyttige tips under brug	167

VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING..... 168

SERVICE OG GARANTI..... 168

Din og andres sikkerhed er meget vigtig.

Der findes mange vigtige sikkerhedsanvisninger i denne vejledning og på apparatet. Læs og følg altid sikkerhedsanvisningerne.



Her vises sikkerhedssymbolet.

Dette symbol advarer om mulige farer, der kan være livsfarlige eller kvæste dig selv og andre.

Alle sikkerhedsanvisninger vil blive beskrevet efter sikkerhedsadvarsels-symbolet samt efter ordet "FARE" eller "ADVARSEL". Disse ord betyder:

 **FARE**

Man kan blive alvorligt skadet hvis man ikke straks følger instruktionerne.

 **ADVARSEL**

Man kan blive alvorligt skadet hvis man ikke følger instruktionerne

Alle sikkerhedsanvisninger fortæller dig, hvori den potentielle fare består, hvordan den kan reduceres og hvad der kan ske, hvis anvisningerne ikke følges.

VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER

Når du bruger elektrisk køkkenudstyr, bør du altid overholde de grundlæggende forholdsregler, som blandt andet består af følgende:

1. Læs alle instruktioner.
2. For at undgå elektrisk stød må stavblenderens motordel, ledning eller stik ikke nedsænkes i vand eller anden form for væske.
3. Apparatet er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn), hvis fysiske, sensoriske eller mentale evner er nedsat, eller personer uden den fornødne erfaring og viden, medmindre de er instrueret i sikker brug af apparatet eller er under opsyn af en person, der har ansvaret for dem.
4. Hold børn under opsyn og lad dem ikke lege med apparatet.
5. Tag stikket ud af stikkontakten, når udstyret ikke er i brug, inden dele på- eller afmonteres og inden rengøring.
6. Undgå at berøre bevægelige dele.
7. Anvend ikke apparatet, hvis ledningen eller stikket er beskadiget, eller hvis apparatet ikke fungerer korrekt, har været tabt eller på nogen måde er beskadiget. Indlever apparatet hos det nærmeste autoriserede servicecenter til eftersyn, reparation eller justering af de elektriske eller mekaniske komponenter.
8. Brug ikke tilbehør, der ikke er anbefalet eller sælges af producenten, da dette kan medføre brand, elektriske stød eller personskade.
9. Sørg for, at hakke-adapteren er sikkert låst på plads, før betjening af apparatet.
10. Må ikke bruges udendørs.
 11. Lad ikke ledningen hænge ud over kanten af køkkenbordet.
 12. Lad ikke ledningen komme i kontakt med varme flader som f.eks. kogeplader.
13. Når stavblenderen bruges til væsker, særligt varme væsker, skal en høj beholder bruges eller tilbered små mængder ad gangen, for at undgå sprøjt.
14. Stik ikke hænderne eller køkkenredskaber ned i beholderen, mens stavblenderen er tændt, da det kan forårsage alvorlig personskade eller beskadige enheden. Der kan anvendes en skraber, men **ALDRIG** mens enheden kører.
15. Kniven er skarp. Vær forsigtig.
16. Produktet er kun beregnet til husholdningsbrug.

GEM DENNE VEJLEDNING

Elektriske krav

Spænding: 220-240 Volt

Frekvens: 50/60 Hertz

Wattforbrug: 180 Watt

BEMÆRK: Hvis stikket ikke passer til stik-kontakten, skal en kvalificeret elektriker kontaktes. Forsøg ikke at ændre stikket på nogen måde

Bortskaffelse af elektriske apparater

Dette produkt er mærket i henhold til EU-direktiv 2002/96/EF om affald fra elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).

Ved at sikre at dette produkt bliver bortskaffet korrekt, hjælper man med til at forhindre potentielle, negative konsekvenser for miljøet og folkesundheden, der kunne opstå gennem uhensigtsmæssig bortskaffelse af dette produkt.


Symbolet  på produktet eller i dokumenter, der ledsager produktet, angiver, at dette apparat ikke må bortskaffes

som husholdningsaffald. Det skal i stedet afleveres på en genbrugsstation for elektrisk og elektronisk udstyr.

Det skal bortskaffes i henhold til gældende lokale miljøregler for bortskaffelse af affald.

For yderligere oplysninger om håndtering, genvinding og genbrug af dette produkt bedes man kontakte de lokale myndigheder, renovationselskabet eller forretningen, hvor produktet er købt.

Dele til stavblender

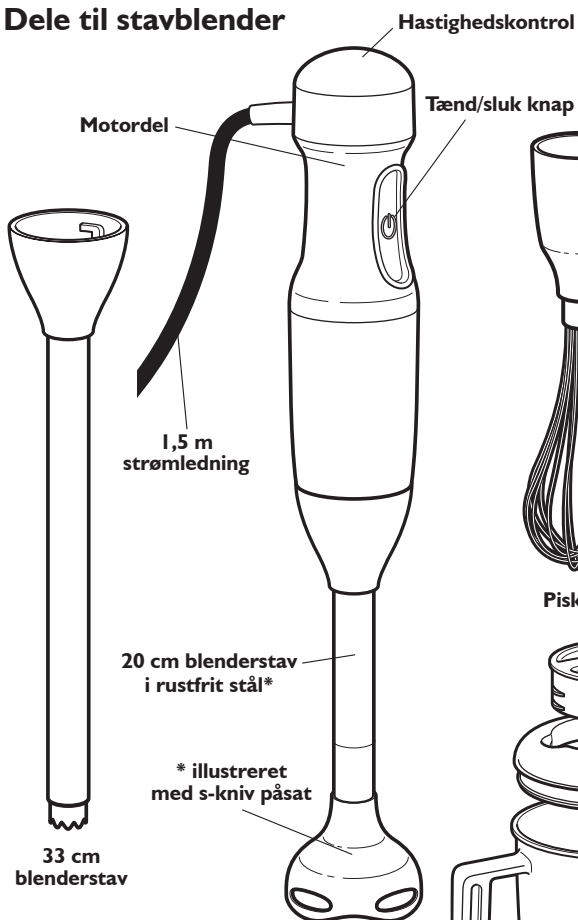


Klokkeknivblade




S-knivsblad



Stjerneknivsblad

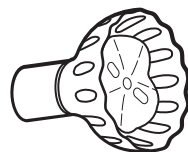

Mælkeskummer/
piskeris



Piskeris




Blenderkande



Grydebeskytter



Beskytter til
knivsblad

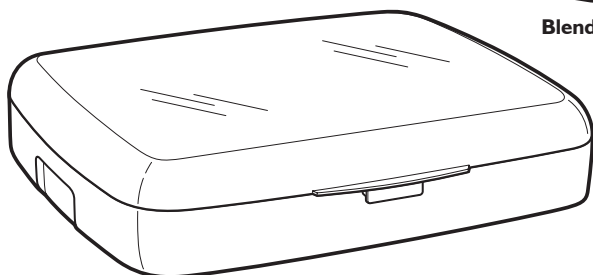

Opbevaringsboks



Minihakker

Stavblenderfunktioner

Hastighedskontrol

Med variabel hastighed opnås højere kontrol til håndtering af mange forskellige madvarer, drikke og supper.

Strømknap

Tænd for stavblenderen ved at trykke på tænd/slukknappen (POWER) og holde den inde under drift. Blenderen stopper straks knappen slippes.

Motordel

Ergonomisk, behageligt og sikkert greb.

Kraftig motor (ikke vist)

Kraftfuld drift, støjsvag, lang brugstid.

1,5 m strømledning

Lang nok til at stavblenderen kan nå komfuret eller køkkenarbejdspladsen. Rund ledning uden riller giver nem rengøring. Nem opbevaring med ledningsstrop i silikone.

Blenderstav i rustfrit stål med drejelås

Påsættes motoren med en drejebevægelse, som låser den på plads. Den skarpe kniv i rustfrit stål er dækket for at undgå sprøjt under drift.

Piskeris

Effektiv til at piske æggehvider stive og piske flødeskum.

Minihakker

Perfekt til små hakkeopgaver af f.eks. urter, nødder og grøntsager. Minihakkeren består af skål, kniv og hakke-adapter. Skålen har skridsikker base, som forhindrer bevægelse under brug.

Blenderkande

I L kande uden BPA med håndtag og låg for at undgå sprøjt.

Knivsblade

Du finder altid det perfekte redskab til enhver opgave med et af de tre udskiftelige knivsblade. Knus is, skær tilberedt kød, skum mælk til cappuccino'en og meget mere med KitchenAids stavblender.

Grydebeskytter

Sæt grydebeskytteren på de udskiftelige knivsblade for at beskytte dit køkkengrej under brug.


Beskytter til knivsblade

Sæt beskytteren på det udskiftelige knivsblad for beskyttende opbevaring.

Opbevaringsboks

Holder styr på dit tilbehør og beskytter det.

Tilbehørsvejledning

Tilbehør	Bedst til
S-knivsblad 	Blende, knuse, pure Smoothier, milkshakes, kogte grøntsager, supper, saucer, is, babymad, glasur, knust is
Stjerneknivsblad 	Rive, hakke Tilberedt kød, sovs, purering af frugt, hakke kød
Mælkeskummer/piskeris 	Skumme, blande Mælk (til latte, cappuccino), kagedej, pandekagedej, muffindej
Piskeris 	Piske, jævne, ilte Æggehvider, flødeskum, mayonnaise, vinaigrette, mousse, hollandaise, desserter
Minihakker 	Hakke Grøntsager, parmesanost, jordnødder, salsa, hårdkogte æg, rasp, urter, tilberedt kød, sovs, purering af frugt, hakkekød


Sådan samles stavblenderen

Før KitchenAid stavblenderen tages i brug første gang, skal motordelen og tilbehøret aftørres med en ren, fugtig klud for at fjerne evt. støv eller snavs. Der kan bruges et mildt rengøringsmiddel, men ikke skuremidler.


BEMÆRK: Nedsænk ikke motordelen eller tilbehøret i vand.

Tør med en blød klud. Vask alt tilbehør og dele i hånden eller i øverste kurv i opvaskemaskinen. Tør omhyggeligt.

BEMÆRK: Sørg altid for at slukke for strømmen på stikkontakten og fjern stikket fra kontakten, før tilbehør påsættes eller tages af.

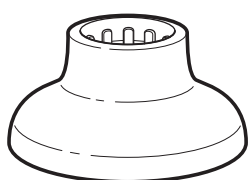

Adapter til minihakker

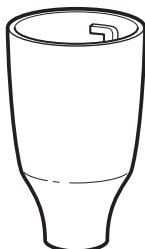


Piskeris-adapter


Oplysninger om påsætning eller aftagning af adapteren findes i afsnittet "Brug af hakke-tilbehøret".

Beskytter til knivsblade

Monteres nemt på knivsbladet og beskytter dette, når stavblenderen ikke er i brug.

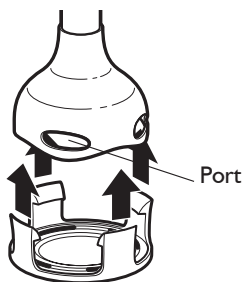


BEMÆRK: Sørg for, at beskytteren til knivsbladene har monteringsklipsene placeret mellem åbningerne på knivsbladene.

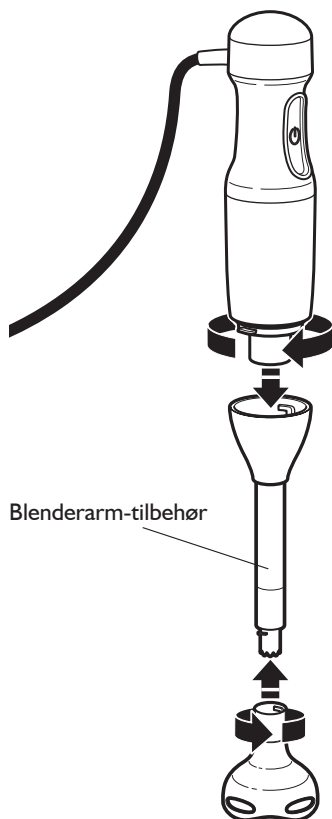

Grydeskytteren

Grydeskærmen kan anvendes på hvilket som helst af de medfølgende knivsblade og beskytter stavblenderen og dit køkkengrej.

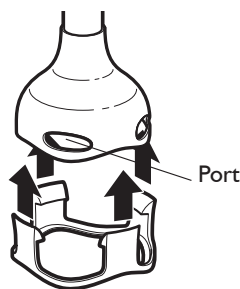

BEMÆRK: Sørg for, at grydeskytteren har monteringsklipsene placeret mellem åbningerne på klokkeknivsbladene.


Brug af blenderstaven

Brug blenderstaven og -tilbehøret til smoothies, milkshakes, supper, purering af kogte grøntsager, glasur eller babymad.

1. Sæt blenderstaven ind i knivsbladet (se "Tilbehørsvejledning") og drej, indtil armen er låst på plads.



2. Sæt blenderstaven ind i motordelen og drej, indtil armen er låst på plads.

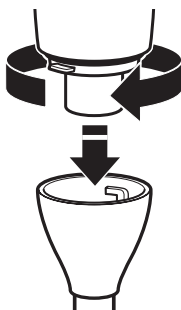

3. Sæt stikket i en stikkontakt og tænd for strømmen.
4. Sæt stavblenderen på hastighed 1. Justér hastigheden ved at dreje på hastighedskontrollen øverst på stavblenderen.
5. Sænk stavblenderen ned i blandingen.

BEMÆRK: Stavblenderen må kun nedsænkes i væske, som ikke går op over tilbehørets øverste kant. Nedsænk ikke længere end til tilbehørets øverste kant. Motordelen må ikke nedsænkes i væsker eller andre blandinger.

6. Tryk på tænd/sluk-knappen (POWER) for at starte stavblenderen.
7. Når opgaven er udført, slippes tænd/sluk-knappen, før stavblenderen løftes ud af blandingen.
8. Sluk på stikkontakten og træk stikket ud, før tilbehør fjernes eller udskiftes.

Sæt stavblenderen på skrå med blenderstaven påsat ned i blenderkanden med ingredienser. Brug den anden hånd til at dække blenderkandens top for øget stabilitet og for at undgå sprøjt. Husk at stoppe stavblenderen, før den fjernes fra kanden for at undgå sprøjt.

Blending



Hvil stavblenderen mod bunden af blenderkanden et øjeblik, og hold den derefter på skrå og træk den langsomt op mod kandens sider. Mens stavblenderen trækkes opad, vil ingredienserne blive trukket op fra blenderkandens bund. Når ingredienserne ikke længere trækkes op fra bunden, placeres stavblenderen igen i bunden af kanden og processen gentages, indtil ingredienserne har den ønskede konsistens.

Optrækning




Med en let, cirkelformet håndledsbevægelse trækkes stavblenderen en anelse opad. Derefter sænkes den igen ned i ingredienserne. Lad håndledsbevægelsen og stavblenderens vægt udføre arbejdet.

Håndledsbevægelse



Brug af piskeriset

Brug piskeriset til at piske flødeskum, piske æggehvider stive, til hurtige desserter, vinaigretter, mousse eller mayonnaise.

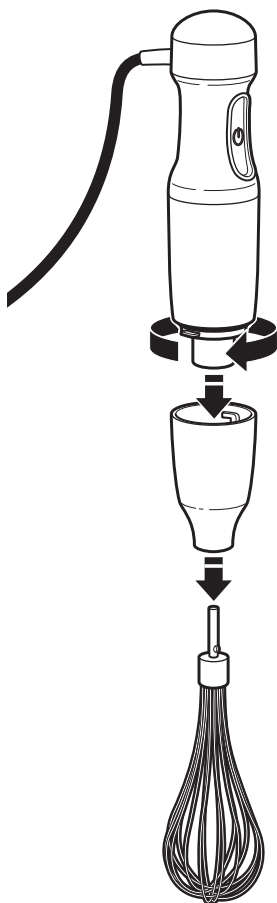

1. Sæt piskeriset i piskeris-adapteren.
2. Sæt piskerisadapteren ind i motordelen og drej, indtil armen er låst på plads. Adapteren justerer automatisk piskeriset til den rette piskehastighed.
3. Sæt stikket i en stikkontakt og tænd for strømmen.
4. Sæt stavblenderen på hastighed I. Justér hastigheden ved at dreje på hastighedskontrollen øverst på stavblenderen.

5. Sænk stavblenderen ned i blandingen. Piskeriset i rustfrit stål kan ridse eller lave mærke på slip-let flader. Brug derfor ikke piskeriset sammen med slip-let-køkkengrej.

BEMÆRK: Stavblenderen må kun nedsænkes i væske, som ikke går op over tilbehørets øverste kant. Nedsænk ikke længere end til piskeris-adapterens øverste kant. Motordelen må ikke nedsænkes i væsker eller andre blandinger.

Sprøjt og spild undgås ved at bruge piskeris-adapteren i dybe beholdere eller gryder.

6. Tryk på tænd/sluk-knappen (POWER) for at tænde stavblenderen.
7. Når piskeopgaven er udført, slippes tænd/sluk-knappen, før stavblenderen løftes ud af blandingen.
8. Stavblenderen skal frakobles elektricitet, før tilbehør fjernes eller udskiftes.

Brug af hakke-tilbehøret

⚠ ADVARSEL

Risiko for snitsår

Vær forsigtig med knivene.



Der er risiko for skæreulykker.

Brug hakke-tilbehøret til at hakke små mængder mad som f.eks. tilberedt kød, ost, grøntsager, urter, kiks, brød og nødder.

1. Placer hakkekniven i skålen.
2. Læg små stykker mad i skålen.
3. Monter hakke-tilbehøret på skålen.

BEMÆRK: Hakke-tilbehøret påsættes skålen ved at skubbe den ned i skålen. Hakke-adapteren må ikke drejes på plads.

4. Placer skålen, så den flugter med motordelen, og tryk dem sammen.
5. Hold motordelen med en hånd og skålen med den anden under brug.

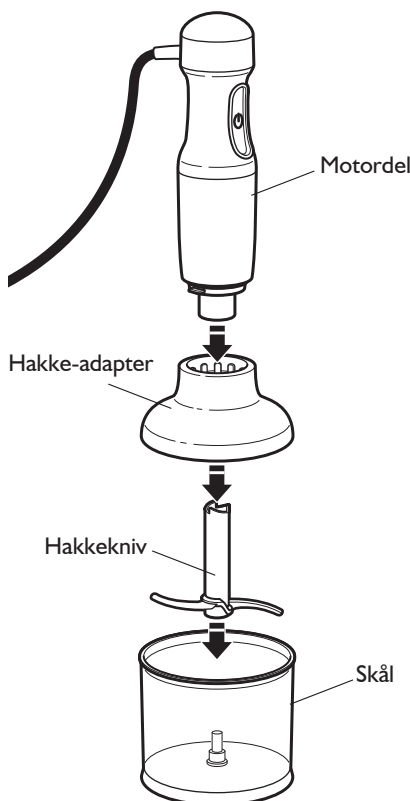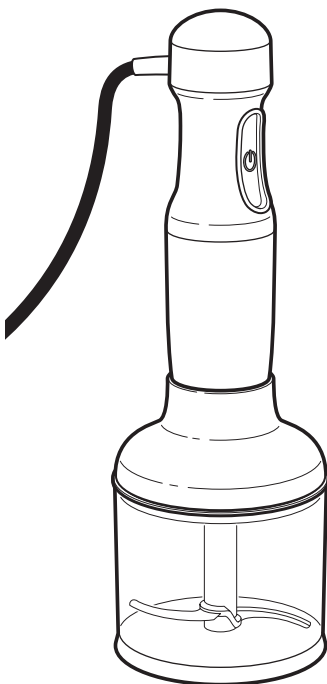

6. Tryk på tænd/sluk-knappen (POWER) for at tænde stavblenderen. Det bedste resultat opnås ved at "pulsere" ved at trykke og slippe på strømknappen, indtil ingredienserne opnår den ønskede konsistens.
7. Når opgaven er fuldført, slippes tænd/sluk-knappen.
8. Fjern motordelen fra hakke-adapteren.

BEMÆRK: Hakke-adapteren fjernes fra skålen ved at løfte den lige op. Hakke-adapteren må ikke drejes af.

9. Sluk for strømmen og fjern stikket fra stikkontaktet, før tilbehør fjernes eller udskiftes.

Hakkevejledning				
Mad	Mængde	Forberedelse	Hastighed	Tid*
Kød	200 g	Skær i firkanter på 2 cm	5	15 sekunder
Mandler/nødder	200 g	Læg hele nødder i	3	25 sekunder
Hvidløg	10-12 fed	Læg hele fed i	3	15 sekunder
Løg	100 g	Skær i kvarte	3	15 sekunder
Ost	100 g	Skær i firkanter på 1 cm	5	30 sekunder
Hårdkogte æg	2	Læg hele æg i	4	3 tryk
Gulerødder	200 g	Skær gulerødder i almindelige størrelse i kvarte	3	15 sekunder
Urter	50 g	Fjern stilke	4	15 sekunder

* Tider og hastigheder er omtrentlige.

Reel tid og hastighed kan variere afhængigt af madens kvalitet og den ønskede finhed.

Nyttige tips under brug

- Skær fast mad i små stykker, så blending og hakning lettes.
- Stavblenderen er udstyret med termisk beskyttelse mod høje temperaturer. Hvis stavblenderen pludseligt stopper under brug, skal den frakobles elektricitet og kan genstartes efter 10 min. hvile.
- Sprøjt undgå ved at placere stavblenderen i blandingen, før tænd/sluk-knappen trykkes ind, og slippe tænd/sluk-knappen, før stavblenderen løftes ud af blandingen.
- Når stavblenderen bruges i en gryde på et komfur, skal gryden fjernes fra kogepladen for at beskytte stavblenderen fra overophedning.
- Det bedste resultat opnås ved at holde stavblenderen på skrå og forsigtigt bevæge den op og ned i beholderen. Stavblenderen må ikke hamres ned i blandingen.
- Undgå overflydning ved at sørge for rigelig plads i beholderen, da blandingen trækkes op af stavblenderen under drift.
- Sørg for, at stavblenderens ekstra lange ledning ikke hænger over en kogeplade eller lignende.
- Stavblenderen må ikke efterlades i en varm gryde på komfuret efter brug.
- Hårde mademner som f.eks. frugtsten eller knogler skal fjernes fra blandingen, før blending eller hakning for at undgå skader på knivbladene.
- Brug ikke stavblenderen til at male kaffe-bønner eller hårde krydderier som f.eks. muskatnødder. Dette kan beskadige stavblenderens knivblade.
- Kanden og hakkeskålen må ikke bruges i mikrobølgeovn.
- Piskeriset i rustfrit stål kan ridse eller lave mærke på slip-let flader. Brug derfor ikke piskeriset sammen med slip-let-køkkengrej.
- Sprøjt og spild undgå ved at bruge piskeris-adapteren i dybe beholdere eller gryder.

1. Stavblenderen skal frakobles elektricitet før rengøring.
2. Fjern tilbehør og adaptere ved at dreje (se afsnittet "Brug af din stavblender").
3. Aftør motordelen og adapterne med en fugtig klud. Der kan bruges et mildt rengøringsmiddel, men ikke skuremidler.
4. Aftør strømleningen med en klud opvredet i varmt sæbevand og aftør derefter med en fugtig klud. Tør med en blød klud.
5. Vask hakke-adapteren og piskeris-adapteren i hånden med varmt sæbevand.
6. Aftør blenderarmen og klokke-knivbladene med en blød klud.

BEMÆRK: Nedsænk ikke motordelen eller adapterne i vand.

Tilbehør og adaptere til stavblender

Blenderarme, kande og låg, piskeris, hakkeskål, knivblade og grydeskærm vaskes i varmt sæbevand eller i øverste kurv i opvaskemaskinen. Tør omhyggeligt.

BEMÆRK: Piskeris og hakke-adaptere kan ikke vaskes i opvaskemaskine.

SERVICE OG GARANTI

Garanti for KitchenAid stavblender til privat brug

Garantiens varighed:	KitchenAid betaler for:	KitchenAid betaler ikke for:
Europa, Australien og New Zealand: For Model 5KHB2571: To års fuld garanti fra købsdatoen.	Reservedele og arbejdsløn ved reparation af defekte materialer eller udførelse. Service skal udføres af et autoriseret KitchenAid servicecenter.	A. Reparationer, hvis stavblenderen anvendes til andre formål end almindelig madlavning i privat husholdning. B. Skader opstået på grund af uheld, ændringer på maskinen, forkert betjening, misbrug eller installationer/betjening, der ikke udføres i henhold til de gældende regler for elektrisk udstyr.

KITCHENAID PÅTAGER SIG IKKE ANSVARET FOR INDIREKTE SKADER.

Servicecentre

Al service skal udføres lokalt af et autoriseret KitchenAid servicecenter. Kontakt forhandleren, du har købt apparatet af, for at få navnet på det nærmeste autoriserede KitchenAid servicecenter.

I Danmark:

C.J.HVIDEVARESERVICE APS
Thorndahlsvej 11
9200 AALBORG SV

Tel: 98 18 21 00

www.cjhvidevareservice.dk

Kundeservice

THUESEN JENSEN A/S:

Smedeland 11
2600 GLOSTRUP

Tlf: 70 20 52 22

www.KitchenAid.eu



FOR THE WAY IT'S MADE.

W10506678A

© 2012. All rights reserved.

Specifications subject to change without notice.

07/12