



DĖKOJAME, KAD ĮSIGIJOTE „WHIRLPOOL“ GAMINĮ

Kad galėtumėte tinkamai pasinaudoti pagalba, užregistruokite gaminį svetainėje www.whirlpool.eu/register




Prieš naudodamiesi prietaisu atidžiai perskaitykite saugos instrukcijas.

NAUDOJIMAS PIRMĄ KARTĄ

Įrengę prietaisą, prieš prijungdami jį prie maitinimo palaukite bent dvi valandas. Prijungus jis ims veikti automatiškai. Idealus temperatūros parametrai yra iš anksto nustatyti gamykloje.

Įjungę įrenginį palaukite 4–6 valandas, kol jis pasieks tinkamą temperatūrą maistui laikyti.

VALDYMO SKYDELIS

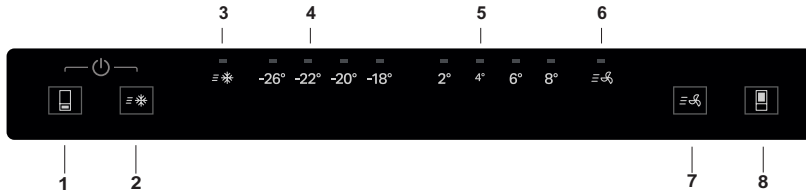

1. Šaldiklio valdymo mygtukas
2. „Fast Freeze“ (Greitojo užšaldymo) mygtukas
3. „Fast Freeze“ (Greitojo užšaldymo) indikatorius lemputė
4. Šaldiklio temperatūros indikatorius lemputė
5. Šaldytuvo temperatūros indikatorius lemputės
6. „Fast Cool“ (Greitojo atšaldymo) indikatorius lemputė
7. „Fast Cool“ (Greitojo atšaldymo) mygtukas
8. Šaldytuvo valdymo mygtukas

ĮJUNGIMAS / IŠJUNGIMAS

Norėdami įjungti / išjungti gaminį paspauskite kartu šaldiklio valdymo mygtuką ir greitojo užšaldymo mygtuką bei palaikykite 3 sekundes.

ŠALDIKLIO TEMPERATŪROS NUSTATYMAS

Šaldiklio skyriaus temperatūrai reguliuoti naudokite šaldiklio valdymo mygtuką. Šaldiklio temperatūra yra suskirstyta į 4 lygius, kaip nurodyta šilko grafijoje (signalizuojama LED lempute). Rekomenduojamas šaldiklio nustatymas -18 °C.

„FAST FREEZE“ (GREITOJO UŽŠALDYMO) FUNKCIJA

Šią funkciją rekomenduojame naudoti užšaldant šviežius maisto produktus. Šviežias maistas turi būti kuo greičiau užšaldytas, kad būtų užtikrintas geriausias išsaugojimas ir maistinių medžiagų išlaikymas. Paspauskite Greitojo užšaldymo mygtuką, jei jums reikia užšaldyti šviežius maisto produktus; užsidegs Greitojo užšaldymo indikatorius. Rekomenduojame paspausti mygtuką Greitas užšaldymas 24 valandas prieš dedant maistą, kad paruoštumėte šaldiklio skyrių geriausiomis užšaldymo sąlygoms. Rekomenduojame naudoti apatinį stalčių, jei norite padidinti šaldymo galingumą.

Greitojo užšaldymo funkcija automatiškai išsijungs po 48 val. arba ją galite išjungti patys paspausdami Greitojo užšaldymo mygtuką.

ŠALDYTUVO TEMPERATŪROS NUSTATYMAS

Šaldytuvo temperatūra yra suskirstyta į 4 lygius, kaip nurodyta šilko grafijoje (signalizuojama LED lempute). Šaldytuvo skyriaus temperatūrai reguliuoti naudokite šaldytuvo valdymo mygtuką. Rekomenduojamas šaldytuvo skyriaus nustatymas +4 °C.

„FAST COOL“ (GREITOJO ATVĖSINIMO) FUNKCIJA

Greitojo Atvėsinimo funkciją (greitai atvėsinamas tiek šviežias, tiek ką tik paruoštas maistas) įjungsite arba išjungsite paspausdami mygtuką Greitojo Atvėsinimo. Įjungus funkciją ima šviesti Greitojo Atvėsinimo LED indikatorius. Ši funkcija automatiškai išsijungs po 12 val. arba ją galite išjungti patys paspausdami Greitojo Atšaldymo mygtuką.

LED LEMPUTĖ

Šiame gaminyje įrengtas F klasės energijos naudojimo efektyvumo šviesos šaltinis.

Jei LED apšvietimo sistema neveikia, kreipkitės į techninės priežiūros tarnybą, kad ją suremontuotų.

Svarbu: Šaldytuvo skyriaus apšvietimas įjungiamas, kai atidaromos šaldytuvo durelės. Jei dureles paliksite atviras ilgiau nei 8 min., apšvietimas automatiškai išsijungs.


„6th SENSE“

Ši funkcija veikia automatiškai ir užtikrina tinkamas sąlygas, reikalingas maisto produktams saugoti. „6th Sense“ funkcija įjungiamas automatiškai, kai:

- į šaldytuvo kamerą sudedamas didelis maisto produktų kiekis;
- šaldiklio durelės paliekamos atidarytos ilgą laiką;
- dėl per ilgai nutrūkusio maitinimo tiekimo temperatūra prietaiso viduje pakyla tiek, kad tampa nebesaugu laikyti maistą.

* Tik tam tikruose modeliuose

KAIP LAIKYTI ŠVIEŽIĄ MAISTĄ IR GĖRIMUS

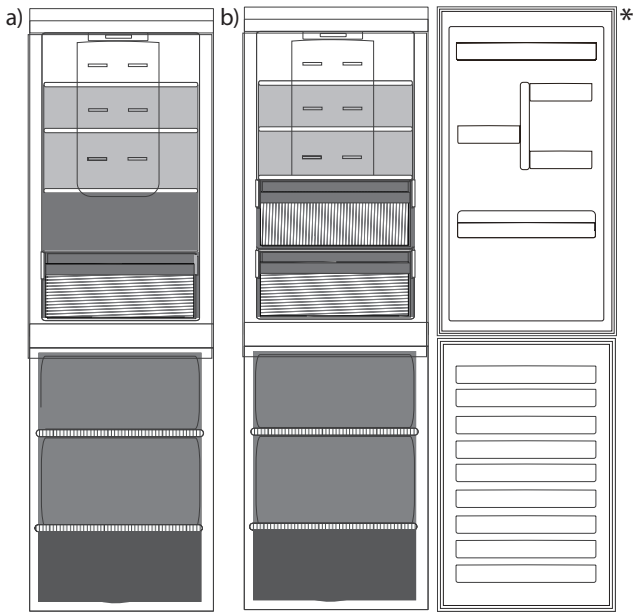

* Durų lentynėlių skaičius ir tipas priklauso nuo modelio

ŠALDYTUVO SKYRIUS


Šaldytuvo skyriaus atitirpinimas atliekamas visiškai automatiškai. Vandens lašeliai ant galinės sienelės rodo, kad vyksta periodiškas automatinio atitirpinimo ciklas. Atitirpęs vanduo automatiškai patenka į išleidimo angą, paskui teka į talpą, iš kurios išgaruoja.

„Fresh Box 0°C“ stalčius*

„Fresh Box 0°C“ stalčius (b) puikiai tinka mėsai ir žuviai laikyti. Mažinant / didinant šaldytuvo temperatūrą, taip pat keičiasi ir „Fresh Box“ 0 °C skyriaus temperatūra. Nepamirškite, kad šis skyrius yra valdomas mechanškai, veikia nuolatos ir jo negalima išjungti.

„Humidity control“ (Drėgnumo valdymas)*

Jei maisto produktus norite laikyti mažesnio drėgnumo sąlygomis (pvz., vaisius), įjunkite drėgnumo reguliatorių (B padėtis), o jei juos norite laikyti drėgniau (pvz., daržoves), reguliatorių išjunkite (A padėtis).

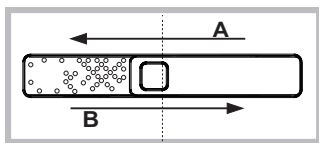

* Tik tam tikruose modeliuose

Legenda



VIDUTINĖS TEMPERATŪROS ZONA

Rekomenduojama tropiniams vaisiams, skardinėms, gėrimams, kiaušiniams, padažams, konservuotiems produktams, sviestui ir uogienei laikyti



VĖSI ZONA

Rekomenduojama sūriui, pienui, kasdieniams produktams, delikatesams, jogurtui laikyti

ŽEMIAUSIOS TEMPERATŪROS ZONA



a) rekomenduojama mėsos gaminiams, desertams, mėsai ir žuviai laikyti



b) rekomenduojama mėsai ir žuviai laikyti. Stalčius yra tik tam tikruose modeliuose



VAISIŲ IR DARŽOVIŲ STALČIUS



ŠALDIKLIO STALČIAI

(Vienas stalčius žemesniuose nei 1,7 m modeliuose)



ŠALDYMO ZONOS STALČIUS


(Vėsiusia zona)

Rekomenduojama šviežiams / paruoštiems maisto produktams šaldyti


Sulankstoma lentyna *

Ši lentyna gali būti naudojama trimis skirtingais būdais:


1. Viso gylio, jei norite naudoti visą jos paviršių.

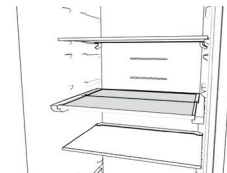

2. Pusės gylio, jei norite naudoti galinę lentynos dalį ir tuo pačiu padaryti vietos aukštesniems indams (pvz., buteliams, ąsočiams) ant apačioje esančios lentynos. Jei norite nustatyti pusės gylio lentyną, šiek tiek pakelkite lentynos priekinę dalį, o tada ją sustumkite.

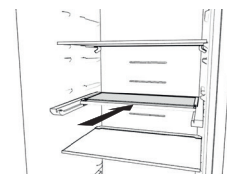

3. Užverskite ją į viršų, jei jums reikia padaryti vietos aukštesniems arba dideliems indams ant apačioje esančios lentynos. Jei lentyną norite užversti aukštyn, pirma sustumkite ją iki pusės gylio. Nuleiskite lentyną, jei vėl norite naudoti pusės arba viso gylio lentyną.

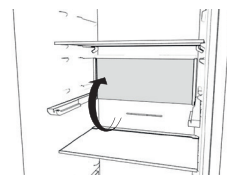

ŠALDIKLIO SKYRIUS

„Total No Frost“ šaldikliuose šaltas oras cirkuliuoja aplink šaldymo skyrius, todėl nesusiformuoja ledas ir nereikia įrenginio atitirpinti. Šaldomi produktai neprišąla prie sienelių, etiketės išlieka įskaitomos, o šaldymo skyrius išlieka tvarkingas ir švarus. Šaldiklio skyriuje galima ilgai laikyti užšaldytus produktus ir užšaldyti šviežius produktus. Šviežio maisto kiekis, kuris gali būti užšaldytas per tam tikrą laiką, yra nurodytas techninių duomenų lentelėje. Sudėkite šviežią maistą į šaldymo kamerą, palikdami pakankamai vietos aplink jį, kad oras galėtų laisvai cirkuliuoti. Neleiskite, kad šviežias maistas liestųsi su užšaldytu maistu. Įkvos ribojimą apsprendžia krepšiai, atvartai, stalčiai, lentynos ir t. t.

Įsitinkite, kad sudėjus maistą šie komponentai lengvai užsidaro. Šaldymo zonos stalčius / skyrius parodytas aukščiau pateiktame paveikslėlyje. Siekiant optimizuoti šaldymo greitį ir gauti daugiau vietos produktų laikymui, šaldiklio skyrius gal i būti naudojamas be šaldiklio stalčių, maistą dedant tiesiai ant skyriaus dugno. Rekomenduojamus nustatymus ir produktų laikymo laiką galite pažiūrėti internetiniame naudotojo vadove, kad maisto nereikėtų išmesti.

Ledukai


Pripildykite 2/3 ledukų padėklo vandeniu ir įdėkite atgal į šaldiklio skyrių. Leducams išimti nenaudokite aštrių ar smailių įrankių.

PRIEDAI *


KIAUŠINIŲ DĖKLAS




LEDUKŲ PADĖKLAS

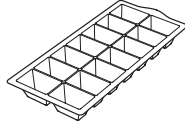

BUTELIŲ LENTYNĖLĖ

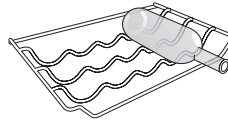

SULANKSTOMA LENTYNA

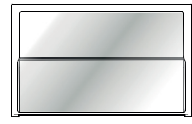

BENDROJO POBŪDŽIO INFORMACIJA

Stalčiai, krepšiai ir lentynos turi būti likti esamoje padėtyje, jei šiame trumpajame vadove nenurodoma kitaip. Apšvietimui šaldytuvo skyriuje naudojamos LED lemputės, kurios užtikrina geresnį apšvietimą ir naudoja mažiau energijos, nei tradicinės lemputės.

Prieš utilizuojant įrenginį, šaldytuvo dureles ir dangčius reikia nuimti, kad viduje negalėtų įstrigti vaikai ar gyvūnai.

GEDIMŲ ŠALINIMAS

Ką daryti, jei...	Galimos priežastys	Sprendimai
Prietaisas neveikia.	Gali būti problemų dėl elektros tiekimo.	<ul style="list-style-type: none">Patikrinkite, ar maitinimo laidas prijungtas prie veikiančio kištukinio lizdo su tinkama įtampa.Patikrinkite, ar gerai veikia namų elektros sistemos apsaugos įtaisai ir saugikliai
Atitirpinimo padėkle yra vandens.	Tai normalu, kai oras šiltas, drėgnas. Padėklas gali būti net iki pusės pripildytas.	<ul style="list-style-type: none">Įsitinkite, kad prietaisas yra pastatytas tiesiai, o vanduo nebėga per kraštus.
Prietaiso kraštai, kurie liečiasi su durelių guma, šilti. Neveikia apšvietimas.	Tai nėra defektas. Tai normalu, kai oras šiltas ir kai veikia kompresorius. Gali reikėti pakeisti lemputę. Gali būti, kad prietaisas įjungtas / veikia budėjimo režimu.	<ul style="list-style-type: none">Patikrinkite, ar gerai veikia namų elektros sistemos apsaugos įtaisai ir saugikliai.Patikrinkite, ar maitinimo laidas prijungtas prie veikiančio kištukinio lizdo su tinkama įtampaJei perdega LED lemputės, naudotojas turi skambinti į techninės priežiūros tarnybą, kad jos darbuotojai jas pakeistų lemputėmis, kurių galima įsigyti tik iš mūsų paslaugų po pardavimo tarnybos ar įgaliotojo prekybos atstovo.
Atrodo, kad variklis veikia per ilgai.	Variklio veikimo laikas priklauso nuo įvairių dalykų: durelių atidarymų skaičiaus, šaldytuve laikomo maisto kiekio, kambario temperatūros, temperatūros valdiklių nustatymų.	<ul style="list-style-type: none">Įsitinkite, kad prietaiso valdikliai nustatyti tinkamai.Patikrinkite, ar į prietaisą nėra pridėta labai didelio maisto produktų kiekio.Patikrinkite, ar ne per dažnai darinėjamos durelės.Patikrinkite, ar tinkamai uždarytos durelės.
Prietaiso temperatūra per aukšta.	Priežastys gali būti įvairios (žr. skyrių „Sprendimai“).	<ul style="list-style-type: none">Įsitinkite, kad kondensatorius (prietaiso galinėje dalyje) nėra apdulkėjęs arba apsivėlęs.Įsitinkite, kad prietaiso durelės uždarytos tinkamai.Įsitinkite, kad prietaiso durelių sandarikliai tinkami įstatyti.Karštomis dienomis arba jei kambaryje labai šilta, varikliai normaliai veikia ilgiau.Jei prietaiso durelės ilgam paliekamas atviros arba į šaldytuvą įdedamas labai didelis produktų kiekis, variklis veiks ilgiau, kad atvėsintų prietaiso vidų.
Durelės netinkamai atsideda ir užsidaro.	Priežastys gali būti įvairios (žr. skyrių „Sprendimai“).	<ul style="list-style-type: none">Patikrinkite, ar durelėms netrukdo maisto pakuotės.Patikrinkite, ar vidinės dalys ar ledukų automatų yra savo vietoje.Patikrinkite, ar durelių sandarikliai švarūs ir nelimpa.Įsitinkite, kad prietaisas pastatytas lygiai.

SIGNALŲ LENTELĖ

Signalų tipas	Signalas	Priežastis	Priemonės
Atidarytų durelių signalas.	Pasigirsta įspėjamasis signalas ir mirksi lemputė.	Durys buvo paliktos atidarytos ilgiau kaip 3 minutes.	Uždarykite dureles.
Temperatūros signalas.	Pasigirsta įspėjimo signalas ir mirks dvi indikatorių lemputės.	Tinkamai neuždarytos durelės arba pažeisti sandarikliai. Durelės atidarinėjamos per dažnai. Šaldytuvas arba šaldiklis perpildytas. Temperatūra šaldiklyje per aukšta. Patikrinkite maisto produktų kokybę ir jei reikia, juos išmeskite.	Norėdami išjungti garsinį signalą, atidarykite ir uždarykite šaldymo dureles bei atkurkite įprastą gaminio veikimą.
	Pasigirsta įspėjimo signalas ir mirks keturios indikatorių lemputės.	Tinkamai neuždarytos durelės arba pažeisti sandarikliai. Durelės atidarinėjamos per dažnai. Šaldytuvas arba šaldiklis perpildytas. Temperatūra šaldiklyje yra pavojingai aukšta: jame esančio maisto valgyti negalima.	Norėdami išjungti garsinį signalą, atidarykite ir uždarykite šaldymo dureles bei atkurkite įprastą gaminio veikimą.

* Tik tam tikruose modeliuose



Informaciją apie įmonės politiką, standartinę dokumentaciją, informaciją apie atsarginių dalių užsakymą ir papildomą informaciją galite rasti atlikdami toliau nurodytus veiksmus:

- Apsilankydami mūsų tinklalapyje docs.whirlpool.eu ir parts-selfservice.whirlpool.com
- Naudodami QR kodą

- Arba **kreipdamiesi į techninės priežiūros centrą** (žr. telefono numerius garantijos lankstinuke). Kreipiantis į techninės priežiūros centrą būtina pateikti gaminio duomenų plokštelėje nurodytus kodus.

Modelio informaciją galima gauti pasinaudojus QR kodu, pateiktu energijos klasės etiketėje. Etiketėje yra nurodytas ir modelio identifikatorius, kuriuo galima pasinaudoti duomenų bazės portale <https://eprel.ec.europa.eu>.



Whirlpool



400011573909/A