

## *Quick Reference Guide*



“Cooking gestures are invisible ingredients. They turn inspiration into emotions and emotions into a masterpiece. It’s all about artisanality, that’s why we take it so seriously.”

*Thanks for choosing*

**KitchenAid**  
FOR THE WAY IT'S MADE.

# *Index*

NL.....pag. 3

*Lamp Pyro  
Oven  
Snelle referentiegid*

NL

“ Cooking gestures are invisible ingredients. They turn inspiration into emotions and emotions into a masterpiece. It's all about artisanality, that's why we take it so seriously. ”

*Dank u wel voor uw keuze van*

**KitchenAid**  
FOR THE WAY IT'S MADE.

# Beknopte Handleiding




WIJ DANKEN U VOOR UW AANKOOP VAN EEN KITCHENAID PRODUCT

Voor verdere assistentie kunt u het apparaat registreren op [www.kitchenaid.eu/register](http://www.kitchenaid.eu/register)




Lees de instructies aandachtig voordat u het apparaat gebruikt.

## Onderdelen Oven en Kenmerken

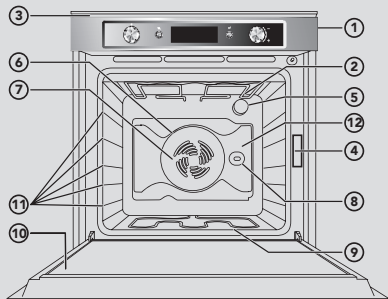

1. Bedieningspaneel
2. Bovenste verwarmingselement / grill
3. Koelventilator (niet zichtbaar)
4. Identificatieplaatje (niet verwijderen)
5. Lamp
6. Circulair verwarmingselement (niet zichtbaar)
7. Ventilator
8. Draaispits (indien bijgeleverd)
9. Onderste verwarmingselement (niet zichtbaar)
10. Deur
11. Positie van de niveaus (het niveau staat aangegeven op de voorkant van de oven)
12. Achterwand

## Bedieningspaneel

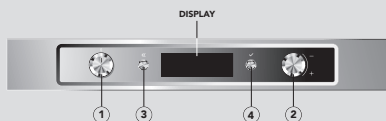

1. **Functieknop:** om de oven in/uit te schakelen en de verschillende functies te selecteren
2. **Navigatieknop:** om de verschillende menu's te overlopen op de display en de vooringestelde waarden te wijzigen
3. **Terugtoets:** om terug te keren naar het vorige scherm
4. **OK-knop:** om de geselecteerde functies te bevestigen en te activeren

## Starten en Dagelijks Gebruik van de Oven

De **eerste keer** dat u uw nieuwe oven aanzet, moet u de **taal** en **klok** instellen.

Draai aan de **Navigatieknop** om de verschillende talen te overlopen. Wanneer u de gewenste taal gevonden hebt, druk op de **OK-knop** om te bevestigen. Vlak daarna knippert "12:00" op de display om aan te geven dat de klok geregeld moet worden. Draai de **Navigatieknop** tot op de display de correcte tijd weergegeven wordt en druk op de **OK-knop** om te bevestigen.

### DAGELIJKS GEBRUIK VAN DE OVEN

#### 1. De oven inschakelen en een functie selecteren



Draai de **Functieknop** om de oven in te schakelen en alle mogelijke functies en hun relatieve submenu's te zien op de display. Als de parameters overeenkomen met uw wens, druk op de **OK-knop** om te bevestigen. Om de parameter op de display te wijzigen, draai de **Navigatieknop** tot u de gewenste waarde ziet en druk op de **OK-knop** om te bevestigen.

#### 2. Selectie Speciale Functies



Draai de **Functieknop** naar het symbool SPECIALE FUNCTIES: ONTDOOIEN verschijnt op de display als eerste speciale functie. Draai aan de **Navigatieknop** om door het overzicht van de functies te bladeren. Wanneer u de gewenste functie gevonden hebt, druk op de **OK-knop** om te bevestigen.

Voor meer details, raadpleeg de Handleiding of [www.kitchenaid.eu](http://www.kitchenaid.eu).

## Funcietabel

Traditioneel: T / Speciaal: S / Grill: G	Type Voedsel	Niveaus	Niveaus/ Accessoires
T	<b>Uitschakelen</b>		
T	<b>Lamp</b>		
S	<b>Ontdooien</b>	Elk gerecht	1 3
S	<b>Warmhouden</b>	Elk gerecht dat pas bereid is	1 3
S	<b>Yogurt</b>	Ingrediënten voor yoghurt	1 Opvangbak
S	<b>Rijzen</b>	Zoet of hartig deeg	1 2
S	<b>Langzaam Garen</b>	Gebraden vlees	1 3 Gaarthermometer
S	<b>Langzaam Garen</b>	Vis	1 3
S	<b>Eco Hete lucht</b>	Gebraad, gevulde braadstukken	1 3 Gaarthermometer
T	<b>Conventioneel</b>	Elk gerecht	1 3
		Pizza, zoete of hartige taarten met vloeibare vulling	1 1 of 2
T	<b>Turbo hete lucht</b>	Vlees, gevuld gebak (cheese cake, strudel, vruchtentaart), gevulde groenten	1 3
T	<b>Hete lucht</b>		1 3
		Verschillende gerechten tegelijk	2 1, 4
			3 1, 3, 5
G	<b>Grill</b>	Vlees, biefstuk, kebab, worst, groenten, brood	1 4 of 5 Opvangbak
G	<b>Turbo Grill</b>	Grote stukken vlees, gevogelte	1 1 of 2 Opvangbak, draaispits
T	<b>Instellingen</b>	Om de taal, de klok, de helderheid van de display, het volume van de geluidssignalen en de energiebesparing in te stellen	
S	<b>Brood/pizza</b>	Twee programma's met defaultinstellingen	
T	<b>Automatische Reiniging</b>	Twee cycli van automatische reiniging aan heel hoge temperatuur	
T	<b>Snel Voorverwarmen</b>	Gebruik deze functie om de oven snel voor te verwarmen	

Voor meer details, raadpleeg de Handleiding of [www.kitchenaid.eu](http://www.kitchenaid.eu) voor meer informatie over de functies.

## Accessoires

<b>Rooster</b>	Het voedsel kan rechtstreeks op dit niveau bereid worden of het niveau kan gebruikt worden als steun voor schalen, bakvormen of andere ovenveilige recipiënten.
<b>Opvangbak</b>	U kunt deze bak onder de rooster plaatsen om het bakjus op te vangen; u kunt ook vlees, vis, groenten, plat brood enz. rechtstreeks op de plaat bereiden.
<b>Bakplaat</b>	Brood of gebak kunnen op deze plaat bereid worden, net zoals gebrad, vis in folie, en zo verder.
<b>Draaispit (indien bijgeleverd)</b>	Gevogelte en grote stukken vlees worden gelijkmatig gaar met dit accessoire.
<b>Uitschuifbare geleiders (indien bijgeleverd)</b>	Deze geleiders zorgen ervoor dat de ovenplaten en roosters makkelijk ingebracht en verwijderd kunnen worden.

**Let op:** Het aantal ovenaccessoires is afhankelijk van het aangeschafte model.  
Het is mogelijk accessoires apart aan te schaffen bij de Klantendienst.

## Onderhoud

Vooraleer uw apparaat te reinigen, zorg ervoor dat het afgekoeld is en losgekoppeld is van het elektriciteitsnet. Gebruik liefst geen stoomapparatuur, stalen schuursponsjes, schurende doeken en bijtende producten die het apparaat kunnen beschadigen.

## Automatische reiniging

De accessoires - ook de roostergeleiders - moeten uit de oven worden gehaald voordat u de functie inschakelt.

Voor een optimaal resultaat verwijdert u eerst grote afzettingen met een vochtige spons voordat u de pyrolytische functie start.

Het is raadzaam om de pyrolytische functie te gebruiken op basis van het vuil dat in de oven aanwezig is en de frequentie waarmee de oven wordt gebruikt.

## *Storingen verhelpen*

Als u problemen ondervindt bij het gebruik van uw oven:

1. Controleer of er elektrische stroom aanwezig is en of de oven correct aangesloten is op het elektriciteitsnet;
2. Schakel de oven uit en terug aan om te zien of het probleem opgelost is;
3. Als u "F" ziet onmiddellijk gevolgd door een foutcode op de display, contacteer dan de dichtstbijzijnde Klantendienst.

Deel de volgende informatie mee aan de technicus: het type en model van oven, de assistentiecode (te zien binnen in de oven aan de rechterkant) en de foutcode die weergegeven wordt op de display. Aan de hand van deze informatie kan de technicus onmiddellijk het type van interventie bepalen.

Als de oven gerepareerd moet worden, contacteer een geautoriseerde technische dienst.

Raadpleeg onze website [www.kitchenaid.eu](http://www.kitchenaid.eu) voor complete gebruiksaanwijzingen.

Daar vindt u ook meer nuttige informatie over onze producten, zoals inspirerende recepten gecreëerd en getest door onze merkvertegenwoordigers of de dichtstbijgelegen kookschool van KitchenAid.

NL

Gedrukt in Italië



400011541788

**KitchenAid**  
FOR THE WAY IT'S MADE.