


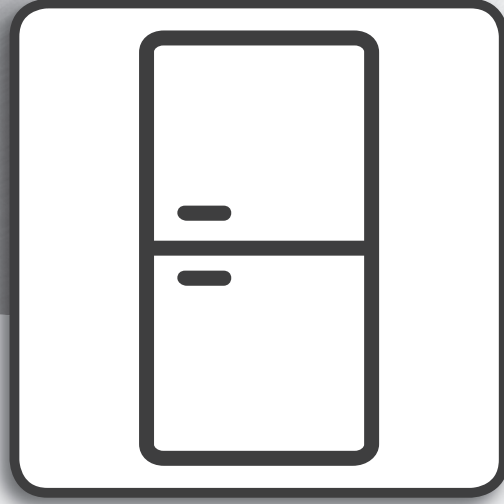

دليل الصحة والسلامة، الاستخدام والعناية و التركيب



www.whirlpool.eu/register



عربي 3

عربي دليل الصحة والسلامة، الاستخدام والعناية و التركيب

نشكرك على شرائك أحد منتجات شركة WHIRLPOOL.
للحصول على مساعدة كاملة، يرجى تسجيل جهازك على الموقع
www.whirlpool.eu/register



فهرس المحتويات

دليل الصحة والسلامة

- 4. تعليمات السلامة
- 6. الحفاظ على البيئة
- 6. شهادة المطابقة

دليل الاستعمال والعناية

- 7. وصف المنتج
- 7. الجهاز
- 8. لوحة التحكم
- 9. الباب
- 9. مصباح الثلاجة
- 9. الأرفف
- 9. المروحة + الفلتر المضاد للجراثيم
- 9. حيز التبريد المقاوم لتكون الثلج NO-FROST
- 10. حيز التجميد المقاوم لتكون الثلج NO-FROST
- 10. الكماليات
- 12. كيفية استخدام الجهاز
- 12. الاستخدام لأول مرة
- 12. التركيب
- 13. الاستخدام اليومي
- 13. الوظائف
- 16. نصائح تخزين الطعام
- 17. طريقة تخزين الأطعمة والمشروبات
- 20. توصيات في حالة عدم استخدام الجهاز
- 21. التنظيف والصيانة
- 22. دليل تحري الأعطال وخدمة ما بعد البيع
- 22. الأصوات الوظيفية
- 23. دليل تحري الأعطال
- 25. خدمة ما بعد البيع
- 26. دليل التركيب

من المهم قراءتها والالتزام بها

أحرص على قراءة تعليمات السلامة هذه بعناية قبل استخدام الجهاز.

واحتفظ بها للرجوع إليها عند الحاجة. تقدم هذه التعليمات والجهاز نفسه تحذيرات هامة خاصة بالسلامة يجب مراعاتها في جميع الأوقات.

لا تتحمل الجهة الصانعة أية مسؤولية ناجمة عن عدم مراعاة تعليمات السلامة، استخدام الجهاز بطريقة غير سليمة، وضبط عناصر التحكم بطريقة غير صحيحة.

تحذيرات السلامة

يجب إبقاء الأطفال الصغار (حتى سن 3 سنوات) والأطفال (في سن 3-8 سنوات) بعيداً عن الجهاز ما لم يتم مراقبتهم باستمرار.

يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال بدءاً من عمر 8 سنوات فأكثر والأشخاص الذين يعانون من نقص في القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية أو الأشخاص الذين يفقدون إلى الخبرة والمعرفة، شريطة أن يتم مراقبتهم أو توجيههم إلى كيفية استخدام الجهاز بطريقة آمنة واستيعابهم للأخطار التي ينطوي عليها ذلك. يجب ألا يعيث الأطفال بهذا الجهاز. يحظر على الأطفال تنظيف الجهاز وصيانته دون إشراف.

الاستخدام المسموح به

تنبيه: الجهاز غير مخصص للاستخدام عن طريق مؤقت خارجي أو نظام تشغيل عن بعد مستقل.

هذا الجهاز مصمم للاستخدام المنزلي فقط وليس للأغراض التجارية.

لا تستخدم الجهاز في الهواء الطلق. لا تقم بتخزين مواد قابلة للانفجار أو الاشتعال مثل عبوات الأيروسول ولا تضع أو تستخدم البنزين أو المواد الأخرى القابلة للاشتعال بالقرب من الجهاز: قد يندلع حريق إذا تم تشغيل الجهاز دون قصد.

هذا الجهاز مخصص للاستخدام في

الأغراض المنزلية وما شابهها مثل:

– منطقة المطبخ في المحلات والمكاتب وبيئات العمل الأخرى،

– البيوت الريفية ومن قبل نزلاء الفنادق والموتيلات والبيئات الأخرى ذات الطابع السكني،

– مناطق النوم والإفطار،

– توريد الأطعمة والمشروبات

وإستخدامات البيع بالجملة المشابهة.

اللمبة المركبة داخل الجهاز مصممة

خصيصاً للأجهزة المنزلية وغير ملائمة

لإضاءة الغرف بصفة عامة داخل المنزل

(الموصفة EC 244/2009).

الجهاز مخصص للتشغيل في الأماكن التي تكون فيها درجات الحرارة ضمن النطاقات

التالية، وفقاً للفئة المناخية المحددة بلوحة

الصنع. قد لا يعمل الجهاز بشكل سليم إذا

تم تركه لفترات طويلة في درجة حرارة

خارج النطاق المحدد.

الفئة المناخية لدرجة الحرارة المحيطة.

(°م)

SN من 10 إلى 32

N من 16 إلى 32

ST من 16 إلى 38

T من 16 إلى 43

لا يشتمل الجهاز على مركبات الكلورو فلورو كربون. تحتوي دورة وسيط التبريد على R600a (HC).

الأجهزة المشتملة على الأيزوبيوتان

(R600a): الأيزوبيوتان عبارة عن غاز طبيعي ليس له تأثير على البيئة، ولكنه قابل للاشتعال. لذا، تحقق من عدم وجود أضرار

بأنابيب دورة وسيط التبريد. يرجى الانتباه بصفة خاصة إلى أن وجود تلف بالأنابيب

يؤدي لتفريغ دورة وسيط التبريد.

تحذير: لا تعرض أنابيب دورة وسيط

التبريد بالجهاز للضرر.

تحذير: حافظ على فتحات التهوية سواء الموجودة في الغلاف الخارجي للجهاز أو الهيكل المدمج، خالية من أية انسدادات.

تحذير: لا تستخدم وسائط ميكانيكية أو كهربائية أو كيميائية غير تلك التي أوصت بها الجهة الصانعة لتسريع عملية إذابة التجمد.

تحذير: لا تستخدم ولا تضع أية أجهزة كهربائية داخل أي حيز بالجهاز إذا لم تكن من النوع المعتمد من قبل الجهة الصانعة.

تحذير: لا تقم بتوصيل تجهيزات إعداد الثلج وموزعات الماء مباشرة بمصدر الإمداد بالماء، بل يجب ملئها فقط بماء صالح للشرب.

تحذير: يجب توصيل أجهزة إعداد الثلج الأوتوماتيكية وموزعات الماء بمصدر إمداد ماء صالح للشرب، على أن يتراوح ضغط الماء الرئيسي به بين 0.17 و

0.81 ميجاباسكال (1.7 و 8.1 بار). لا تبعل محتويات (غير سامة) عبوات الثلج

(في بعض الموديلات).

أحرص على عدم تناول مكعبات الثلج أو مصاصات الآيس كريم بعد إخراجها من الفريزر مباشرة حيث قد تتسبب في لسعات الصقيع.

بالنسبة للمنتجات المصممة لاستخدام فلتير هواء داخل غطاء مروحة في متناول المستخدم، يجب أن يكون الفلتر دائماً في مكانه عند تشغيل الثلاجة.

لا تقم بتخزين العبوات الزجاجية المشتملة على سوائل في حيز التجميد وإلا فقد تتكسر.

لا تجعل المواد الغذائية تتسبب في إعاقة المروحة (إن وجدت).

بعد وضع الطعام افحص ما إذا كان باب كل حيز مغلقاً بطريقة صحيحة أم لا،

خاصة باب الفريزر. يجب تغيير الجوانب التالف في أقرب وقت ممكن.

استخدم حيز التبريد فقط لتخزين الأطعمة الطازجة، وحيز التجميد فقط لتخزين

الطعام المجمد وتجميد الطعام الطازج وإعداد مكعبات الثلج.

تجنب تخزين أي طعام غير ملفوف في

التنظيف والصيانة

لا تقم مطلقاً باستخدام أجهزة التنظيف بالبخار.
قم بارتداء قفازات واقية للقيام بأعمال التنظيف والصيانة.
يجب فصل الجهاز عن مصدر الكهرباء قبل القيام بأية أعمال صيانة.
تجنب استخدام المنظفات الكاشطة أو الخشنة مثل بخاخات تنظيف الزجاج، المنظفات المطهرة، السوائل القابلة للاشتعال، شمع التنظيف، مواد الغسل المركزة، المبيضات أو المنظفات المحتوية على مواد بترولية وتجنب وضعها على الأجزاء البلاستيكية، الأسطح الداخلية وبطانات الباب أو الجوانب. تجنب استخدام المناديل الورقية، البطانات الخشنة أو أدوات تنظيف كاشطة أخرى.

والجدار الموجود خلف الجهاز 50 مم على الأقل، لتفادي الوصول إلى الأسطح الساخنة. وتقليل هذه المسافة يزيد من استهلاك المنتج للطاقة.
لا تقم بتشغيل الجهاز إلا بعد اكتمال إجراءات التركيب.
انتظر لمدة ساعتين على الأقل قبل تشغيل الجهاز للتحقق من الفعالية الكاملة لدورة وسيط التبريد.
تأكد أن الجهاز ليس قريباً من مصدر سخونة.

التحذيرات الكهربائية

لكي تتوافق عملية التركيب مع تشريعات السلامة السارية، يلزم وجود مفتاح أحادي القطب ذو فجوة تلامس 3 مم على الأقل كما يجب تأريض الجهاز.
إذا تعرض كابل الكهرباء للضرر، استبدله بأخر بنفس المواصفات. يجب تغيير كابل الكهرباء بواسطة فني مؤهل وفقاً لتعليمات الجهة الصانعة وتشريعات السلامة السارية في حينه. اتصل بمركز خدمة معتمد.
إذا كان القابس المزود غير مناسب للمقبس، اتصل بفني مؤهل.
يجب أن يكون كابل الكهرباء طويلاً بما يكفي لتوصيل الجهاز بمصدر الكهرباء عند تركيبه في موضعه. لا تسحب كابل الإمداد بالكهرباء.
لا تستخدم أسلاك التمديد، أو المأخذ متعددة التوصيلات أو المهايئات.
لا تقم بتشغيل الجهاز إذا كان هناك تلف في السلك أو القابس، أو إذا لم يكن يعمل بالطريقة الصحيحة، أو إذا كان تالفاً، أو إذا وقع على الأرض. حافظ على السلك بعيداً عن الأسطح الساخنة.
يجب ألا تكون الأجزاء الكهربائية في متناول المستخدم بعد التركيب.
لا تلمس الجهاز بأي جزء مبتل من جسمك ولا تقم بتشغيله حافي القدمين.

وضعية ملاصقة بشكل مباشر للأسطح الداخلية لحيز التبريد وحيز التجميد.
قد يشتمل الجهاز على مناطق تخزين خاصة (حيز تخزين الطعام الطازج، درج الدرجة صفر، ...). يمكن خلع هذه المناطق مع الاحتفاظ بنفس الأداء، ما لم يذكر غير ذلك في كتيب المنتج.
يستخدم غاز C-Pentane كعامل نفخ لتكوين الفوم العازل وهو قابل للاشتعال.

التركيب

يجب نقل الجهاز وتركيبه بواسطة شخصين على الأقل. استخدم قفازات لإخراج الجهاز من العبوة ولتركيبه.
يجب إجراء عمليات التركيب والإصلاح بواسطة فني مؤهل وفقاً لتعليمات الجهة الصانعة وتشريعات السلامة المحلية. لا تقم بإصلاح أو استبدال أي جزء من أجزاء الجهاز ما لم ينص على ذلك بصفة خاصة في دليل الاستخدام.
يحظر على الأطفال القيام بأعمال التركيب. واحرص على إبعاد الأطفال أثناء تركيب الجهاز. حافظ على مواد التغليف (الأكياس البلاستيكية والأجزاء البوليستيرين وما شابه) بعيداً عن متناول الأطفال أثناء وبعد التركيب.
احرص على عدم إتلاف الأرضيات (الباركيه على سبيل المثال) عند تحريك الجهاز. قم بتركيب ووضع الجهاز على أرضية مستوية قوية بما يكفي لتحمل وزنه وفي مكان مناسب لحجمه واستخدامه.
بعد إخراج الجهاز من عبوته، تحقق من عدم تضرره أثناء النقل. في حالة وجود مشاكل، اتصل بالوكيل أو أقرب مركز لخدمة ما بعد البيع.
يجب فصل الجهاز عن مصدر الكهرباء قبل التركيب.
أثناء التركيب، تحقق من عدم تلف كابل الكهرباء الخاص بالجهاز.
لضمان وجود تهوية كافية، اترك مسافة على كلا الجانبين وفوق الجهاز. يجب أن تكون المسافة بين الجانب الخلفي للجهاز

التخلص من مواد التغليف

مواد التغليف قابلة لإعادة التدوير بنسبة 100% ومميزة برمز إعادة التدوير. لذا، يجب التخلص من أجزاء التغليف المختلفة بطريقة مسؤولة وبالتوافق التام مع تشريعات السلطات المحلية بخصوص التخلص من النفايات.

تجهيز الأجهزة المنزلية

عند تجهيز الجهاز، اجعله غير صالح للاستعمال عن طريق قطع سلك الكهرباء وخلع الأبواب والأرفف (إن وجدت) بحيث يصعب على الأطفال الارتقاء داخله بسهولة والتعرض للاحتجاز. تم تصنيع هذا الجهاز باستخدام مواد قابلة لإعادة التدوير أو إعادة الاستخدام. تخلص منها وفقاً للتشريعات المحلية الخاصة بالتخلص من النفايات. لمزيد من المعلومات حول المعالجة والاسترداد وإعادة التدوير للأجهزة الكهربائية المنزلية، اتصل بالجهة المحلية المختصة أو خدمة جمع النفايات المنزلية أو المتجر الذي اشتريته منه الجهاز. هذا الجهاز مميز حسب المواصفة الأوروبية 2012/19/EU، الأجهزة الكهربائية والإلكترونية القديمة (WEEE).

درجات الحرارة الداخلية للجهاز واستهلاك الطاقة قد تتأثر بدرجة الحرارة المحيطة وعدد مرات فتح الباب وكذلك بموقع الجهاز. ويجب عند ضبط درجة الحرارة وضع هذه العوامل في الحسبان. قم بتقليل عدد مرات فتح الباب إلى أدنى حد. عند إذابة الطعام المجمد ضعه في الثلاجة. درجة الحرارة المنخفضة للمنتجات المجمدة تعمل على تبريد الطعام الموجود في الثلاجة. دع الأطعمة والمشروبات الدافئة تبرد قبل وضعها في الجهاز.

لا يؤثر وضع الأرفف في الثلاجة على كفاءة استغلال الطاقة. يجب وضع الأطعمة على الأرفف بطريقة تضمن تدوير الهواء بشكل سليم (يجب ألا يلامس الطعام بعضه بعضاً وأن تكون هناك مسافة بين الطعام والجدار الخلفي للثلاجة). يمكنك زيادة سعة تخزين الطعام المجمد عن طريق خلع السلال ورف منع تكون الثلج Stop Frost. مع الحفاظ على نفس مستوى استهلاك الطاقة، المنتجات ذات الاستهلاك العالي للطاقة مزودة بموتور ذي كفاءة عالية يظل مشغلاً لمدة أطول واستهلاكه للطاقة منخفض. لا تقلق إذا استمر الموتور في العمل لفترات طويلة.

من خلال التأكد من التخلص من هذا المنتج بالطريقة الصحيحة سوف تساعد في منع النتائج السلبية المحتملة للبيئة وصحة الإنسان، التي قد تنتج بخلاف ذلك عن التعامل غير الصحيح مع هذا المنتج. يشير الرمز  الموجود على المنتج أو على المستندات المرافقة للمنتج إلى أنه لا ينبغي التعامل مع هذا المنتج على أنه من المخلفات المنزلية، ولكن يجب تسليمه إلى مركز تجميع ملائم لإعادة تدوير الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

نصائح توفير الطاقة

قم بتركيب الجهاز في غرفة جافة وجيدة التهوية وبعيداً عن أي مصدر للحرارة (مثل الشمع أو الموقد وخلافه) وفي مكان غير معرض مباشرة لأشعة الشمس. إذا لزم الأمر استخدم لوح عازل. لضمان توفير تهوية جيدة اتبع تعليمات التركيب. التهوية غير الكافية للجهاز من الخلف تزيد من استهلاك الطاقة وتقلل من كفاءة التبريد. تكرر فتح الباب قد يؤدي إلى زيادة استهلاك الطاقة.

شهادة المطابقة


تم تصميم وتصنيع وتسويق هذا الجهاز وفقاً لمتطلبات ملصقات الطاقة والتصميم الاقتصادي الخاصة بالمواصفات الأوروبية: 2009/125/EC و 2010/30/EU.

تم تصميم وتصنيع وتسويق هذا الجهاز وفقاً لمتطلبات المواصفات الأوروبية: LVD 2014/35/EU و EMC 2014/30/EU و RoHS 2011/65/EU.

وصف
المنتج

الجهاز


1. جهاز الثلج*
2. الفريزر السريع*
3. حجرة الفريزر والتخزين
4. منطقة العناية بالطعام 0°م /
إذابة التجمد الآمنة*
5. الأرفف*
6. رف للزجاجات*
7. درج الفاكهة والخضروات*
8. الأرفف القابلة للتحرك *
9. مؤشر درجة الحرارة*
10. رف الألبان*
11. رف الزجاجات
12. أرجل ضبط الاستواء

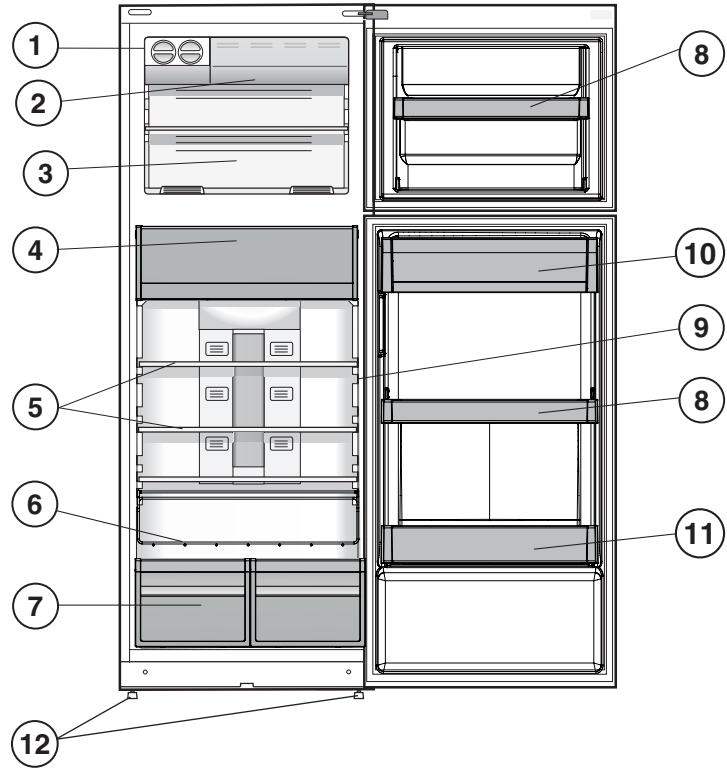

* تختلف حسب الرقم و/أو الوضع، وتتوفر في طرز معينة فقط.

لوحة التحكم

1. مؤشر/زر التشغيل/الاستعداد
2. مؤشر تحذير انقطاع التيار وتحذير انقطاع التيار لفترة طويلة (انظر جدول التحذيرات أدناه)
3. زر درجة حرارة الثلاجة / التبريد السريع
4. مصابيح دايود درجة حرارة الثلاجة
5. زر إسكات الإنذار (انظر جدول الإنذارات أدناه)
6. مؤشر وظيفة 6th Sense
7. مؤشر القفل
8. مصابيح دايود درجة حرارة الفريزر
9. زر درجة حرارة الفريزر / التجميد السريع

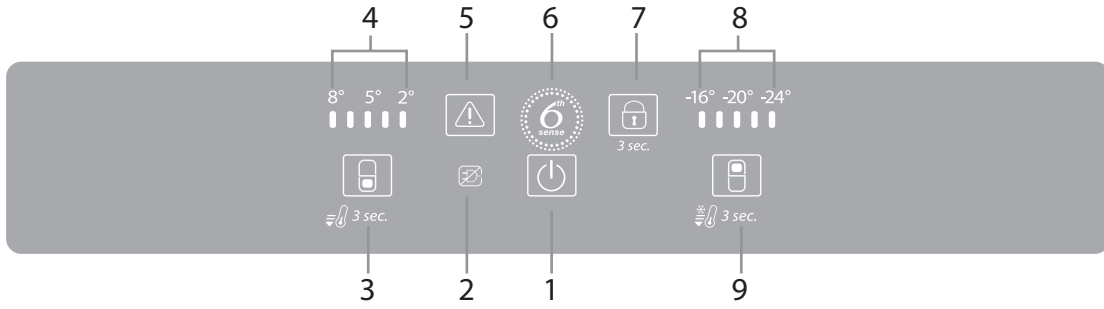

مطم عكس اتجاه فتح الأبواب

ملاحظة: يمكن تغيير اتجاه فتح الباب. إذا تم تنفيذ هذا الإجراء عن طريق خدمة ما بعد البيع فإن الضمان لا يغطي ذلك. ننصح بها لعكس تأرجح الباب بالاستعانة بشخصين. اتبع التعليمات الواردة في دليل التركيب.

مصباح الثلاجة


هام: يضيء مصباح حيز التبريد عندما يتم فتح باب الثلاجة. إذا بقي الباب مفتوحا لمدة 10 دقائق فسوف تنطفئ اللمبة أوتوماتيكيا.

يستخدم نظام الإضاءة داخل حيز التبريد لمبات LED، مما يسمح بإضاءة أفضل وكذلك استهلاك منخفض جدا للطاقة. إذا لم يعمل نظام الإضاءة بلمبات LED، فضلا اتصل بخدمة الدعم التقني لاستبدالها.

الأرفف

يمكن خلع جميع الأرفف والأغطية القلابية والسلال الجارارة.

المروحة + الفلتر المضاد للجراثيم

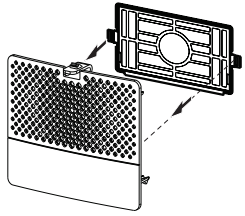

إذا كان الجهاز يشتمل على مروحة فإنه يمكن تزويده بالفلتر المضاد للبكتريا. اخلعه من العلبة الموجودة في درج الخضروات الطازجة وقم بتركيبه في غطاء المروحة - كما هو موضح بالصورة. إجراءات الاستبدال مرفقة داخل علبة الفلتر.

تحسن وظيفة المروحة توزيع الحرارة داخل المنتج، وتسمح بحفظ أفضل للأغذية المخزنة.

ملاحظة: لا تجعل المواد الغذائية تتسبب في إعاقة مدخل الهواء.

حيز التبريد المقاوم لتكون الثلج NO-FROST

يتم توجيه الماء المذاب من التجمد أوتوماتيكيا إلى فتحة التصريف الموجودة خلف منطقة التدفق المتعدد وتجميعها في وعاء حيث يتم تبخيرها.

تتم إذابة التجمد في حيز التبريد بشكل أوتوماتيكي تماما.


حيز التجميد المقاوم لتكون الثلج NO-FROST

كما أن الأطعمة المجمدة لا تلتصق بالجدران، وتظل ملصقات المنتجات مقروءة ويبقى حيز التخزين أنيقا ونظيفا.


يقوم الفريزر المقاوم لتكون الثلج بتدوير الهواء البارد حول مناطق التخزين وتمنع تكون الثلج، وبالتالي فهي تغني تماما عن الحاجة إلى إذابة التجمد.

الكماليات

رف الزجاجات

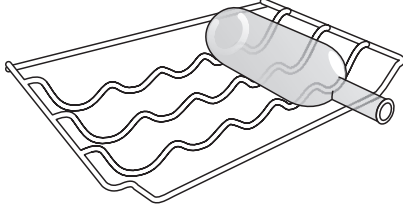

درج مكعبات الثلج

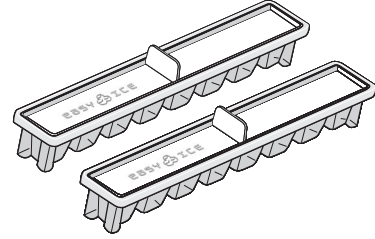

منطقة العناية بالطعام 0°م / إذابة التجمد الآمنة*:

تم تصميم الحجرة للحفاظ على الطعام الطازج مثل اللحوم والأسماك. إن انخفاض درجة الحرارة في الحجرة يجعل من الممكن الحفاظ على الطعام لأسبوع واحد - وأجريت الاختبارات على منتجات اللحوم - دون تغيير عناصرها الغذائية ومظهرها أو نكهتها. كما أن الحجرة أيضاً مناسبة للغاية لإذابة الثلج عن الطعام الصحي، كما أن إذابة الثلج في درجة حرارة منخفضة يمنع أي انتشار للكائنات الحية الدقيقة، وفي الوقت نفسه يحفظ مذاقه وخواصه الحسية. كما أنه مناسب للفاكهة والخضروات والسلطة الخضراء. ولكن يمكن استخدامها للمكرونات الطازجة المشوشة وحتى للطعام المطهو وبقياء الطعام.

مؤشر ضوئي لدرجة الحرارة*


لتحديد المنطقة الأكثر برودة في الثلاجة.

1. تحقق من ظهور كلمة "OK" بوضوح بإضاءة المؤشر (اطلع على الصورة أدناه).



جهاز الثلج*

بعد سكب الماء في مكعبات الثلج الخاصة، ضعهم في مكانهم في جهاز الثلج. بعد حوالي ساعتين، تكون مكعبات الثلج جاهزة. للحصول على مكعبات الثلج، يكفي تحريك الزرين لليمين. ستسقط مكعبات الثلج في الصينية أدناه وتكون جاهزة للاستخدام.

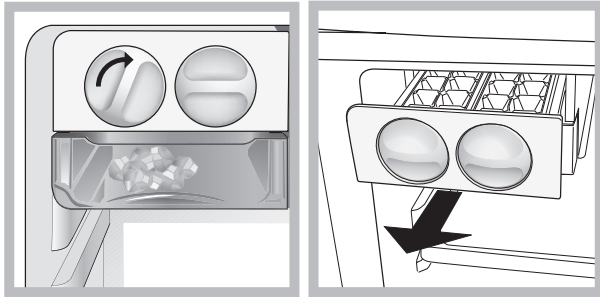

2. في حال عدم ظهور كلمة "OK" فهذا يعني أن درجة الحرارة عالية للغاية: اضبط درجة حرارة أقل وانتظر لمدة 10 ساعات حتى تستقر درجة الحرارة.


3. تحقق من إضاءة المؤشر مرة أخرى: عند الضرورة، أعد ضبطه بعد عملية البدء. في حال إضافة كميات كبيرة من الطعام أو في حال تكرار فتح باب الثلاجة، فمن الطبيعي ألا يظهر المؤشر OK. انتظر ما لا يقل عن 10 ساعات قبل ضبط مقبض تشغيل الثلاجة على إعداد أعلى.

سلة الفواكه والخضروات*

تم تصميم أدراج السلطات خصيصاً للحفاظ على الفاكهة والخضروات في حالة طازجة ونضرة. إذا كنت تريد تخزين الأطعمة مثل الفواكه في بيئة أقل رطوبة، افتح منظم الرطوبة (الوضع B)، وأغلقه (الوضع A) لتخزين الأطعمة مثل الخضروات في بيئة ذات رطوبة مرتفعة نسبياً.

الأرفف*

بسبب الأدلة الخاصة، تعتبر الأرفف قابلة للإزالة والارتفاع قابلاً للضبط مما يتيح تخزين الحاويات الكبيرة بسهولة وكذلك الأطعمة.

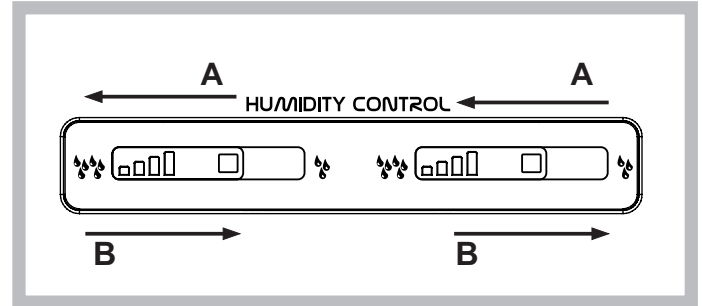

كيفية بدء تشغيل الجهاز

عند توصيل الجهاز بالتيار الكهربائي، سوف تضيء شاشة العرض، وسوف تظهر جميع الأيقونات على الشاشة لمدة ثانية (1) واحدة تقريباً. إضاءة إعدادات قيم (المصنع) الافتراضية لحجيرة الثلاجة.

بعد توصيل الجهاز بالتيار الكهربائي، سوف يبدأ الجهاز أوتوماتيكياً في التشغيل. بعد بدء تشغيل الجهاز، انتظر لمدة 4-6 ساعات قبل وضع الأغذية فيه.

ضبط درجة الحرارة

ملاحظة: تطابق نقاط الإعداد المعروضة الحرارة المتوسطة في جميع أنحاء الثلاجة.



يتم ضبط الجهاز عادة بإعدادات المصنع للتشغيل بالحرارة المتوسطة الموصى بها. لمعرفة التفاصيل حول ضبط درجة الحرارة - دليل الإرشادات اليومي.

التركيب

تركيب جهاز مفرد

لضمان وجود تهوية كافية، اترك مسافة على كلا الجانبين وفوق الجهاز. يجب أن تكون المسافة بين الجانب الخلفي للجهاز والجدار الموجود خلف الجهاز 50 مم على الأقل. وتقليل هذه المسافة يزيد من استهلاك المنتج للطاقة.

تركيب وسائل المبادعة
قم بتركيب وسائل المبادعة بالجزء العلوي والسفلي من المكثف (وفقاً للرسم) بالجانب الخلفي للجهاز.

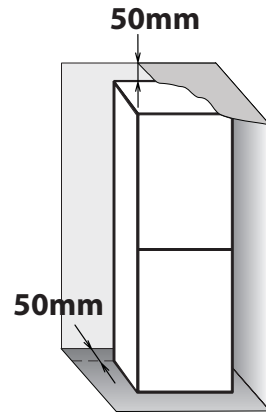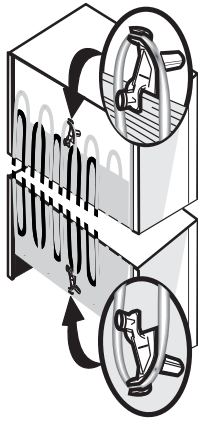

كيفية زيادة سعة تخزين الفريزر

- خلع الأدراج للسماح بتخزين المنتجات الكبيرة.
- وضع الأغذية على أرفف الفريزر مباشرة.
- خلع الكماليات الإضافية القابلة للنفك.

- لا تقم بسد منطقة منفذ الهواء (بالجدار الخلفي والجزء السفلي بداخل الجهاز) بالمواد الغذائية.
- يمكن خلع جميع الأرفف والسلال الجارية.
- درجات الحرارة الداخلية للجهاز قد تتأثر بدرجة الحرارة المحيطة وعدد مرات فتح الباب وكذلك بموقع الجهاز. ويجب عند ضبط درجة الحرارة وضع هذه العوامل في الحسبان.
- لا تصلح كماليات الجهاز للغسل في غسالة الأطباق ما لم يذكر خلاف ذلك.

الوظائف

التشغيل/وضع الاستعداد

هذه الوظيفة تقوم بتشغيل الثلاجة/ضبطها على وضع الاستعداد. لضبط الجهاز على وضع الاستعداد، اضغط على زر التشغيل/وضع الاستعداد واحتفظ به مضغوطاً لمدة 3 ثواني. تنطفئ جميع المبيّنات باستثناء أيقونة وضع التشغيل/وضع الاستعداد للإشارة إلى أن الجهاز في وضع الاستعداد.

عندما يكون الجهاز في وضع الاستعداد، لا تعمل الإضاءة الموجودة داخل حيز التبريد. تذكر أن هذه العملية لا تفصل الجهاز عن مصدر الإمداد بالكهرباء. لتشغيل الجهاز مرة أخرى، اضغط مع الاستمرار لمدة 3 ثوان على زر وضع التشغيل/وضع الاستعداد.

العرض الذكي

يمكن أن يُستخدم هذا الخيار لتوفير الطاقة. لتنشيط خيار العرض الذكي اضغط على . أزرار درجة حرارة الثلاجة  ودرجة حرارة الفريزر في نفس الوقت لمدة 3 ثوان حتى تسمع صوت الإشارة الصوتية.

لإلغاء تنشيط هذه الوظيفة كرر نفس الإجراء. تذكر 3 أن هذه الوظيفة لا تؤدي إلى فصل الجهاز عن مصدر الكهرباء، بل إنها تقلل فقط من استهلاك الطاقة بالشاشة الخارجية.

والنتائج مبهرة: حيث يتم الحفاظ على نضارة الأطعمة في أفضل حالاتها في حيز الثلاجة بالكامل لفترة أطول بمقدار 4 مرات.

تعمل هذه الوظيفة أوتوماتيكيا لتضمن الظروف المثلى لحفظ الأغذية المخزنة. عند رصد أي تغيرات، تقوم وظيفة الأطعمة الطازجة Pro Fresh على الفور بإعادة الأوضاع المثالية.

وظيفة التبريد السريع

عند تنشيطها، سوف يُعرض مؤشر التبريد السريع بواسطة مصابيح داوود درجة حرارة الثلاجة كما هو موضح في التالي المقابل. يتم تعطيل الوظيفة أوتوماتيكيا بعد 6 ساعات، أو يمكن تعطيلها يدويا بالضغط على زر درجة حرارة الثلاجة.

عند استخدام وظيفة التبريد السريع من الممكن زيادة التبريد في حجرة الثلاجة. ننصح باستخدام هذه الوظيفة عند وضع كمية كبيرة من الأغذية في حيز التبريد. اضغط واستمر في الضغط لمدة 3 ثوان على زر درجة حرارة الثلاجة لتنشيط وظيفة التبريد السريع.

وظيفة التجميد السريع

عند تنشيطها، سوف يُعرض مؤشر التبريد السريع بواسطة مصابيح داوود درجة حرارة الفريزر كما هو موضح في التالي المقابل. بعد 24 ساعة ضع الأغذية المراد تجميدها في السلة العلوية لحجرة الفريزر. يتم تعطيل الوظيفة أوتوماتيكيا بعد 48 ساعات، أو يمكن تعطيلها يدويا بالضغط على زر درجة حرارة الفريزر.

ننصح باستخدام هذه الوظيفة عند وضع كمية كبيرة من الأغذية يُراد تجميدها في حجرة الفريزر. اضغط واستمر في الضغط لمدة 3 ثوان، بـ 24 ساعة قبل تجميد الأغذية الطازجة، على زر الفريزر لتنشيط وظيفة التجميد السريع.

قفل المفاتيح

عند تفعيلها، يؤدي الضغط على الأزرار الأخرى (باستثناء زر وضع الحفل) إلى صدور إشارة صوتية وميض مابين قفل المفاتيح على وحدة العرض. يمكن إيقاف فعالية أي إنذار عندما تكون وظيفة قفل المفاتيح مفعلة. لتحرير المفاتيح، اتبع نفس الإجراء إلى أن يظهر على الشاشة مابين قفل المفاتيح وصدور إشارة صوتية لبيان تأكيد إيقاف فعالية الوظيفة. بعد ثانية واحدة، ينطفئ المبين.

تمنع هذه الوظيفة أي أحد من تغيير إعداد الجهاز أو إيقافه دون قصد. لقفل المفاتيح، اضغط على زر وضع الحفل لمدة 3 ثوان إلى أن يظهر على وحدة العرض مابين قفل المفاتيح وتصدر إشارة صوتية لتأكيد اختيار الوظيفة. بعد مرور 3 ثوان، ينطفئ مابين قفل المفاتيح.

إنذار التعتيم الطويل

تظل أيقونة تحذير انقطاع التيار ⚡ مضيئة ويومض مؤشر التحذير ⚠.

اضغط على زر إسكات الإنذار ⚠ ؛ سيتوقف الإنذار الصوتي، ستومض شاشة الحرارة (درجة مئوية)، يظل مؤشر الإنذار مضيئاً ⚠ حتى يتم الوصول إلى درجة حرارة -10° درجة مئوية.

إنذار درجة الحرارة

تومض شاشة الحرارة (درجة مئوية)، ويبقى مؤشر الإنذار ⚠ مضيئاً.

اضغط على زر إسكات الإنذار ⚠ ؛ سيتوقف الإنذار الصوتي، ستومض شاشة الحرارة (درجة مئوية)، يظل مؤشر الإنذار مضيئاً ⚠ حتى يتم الوصول إلى درجة حرارة -10° درجة مئوية.

إنذار فتح الباب

يتم تفعيل إنذار فتح الباب إذا تم ترك الباب مفتوحاً لمدة تزيد على 2 دقائق.

أغلق الباب أو اضغط على وظيفة إسكات الإنذار لإسكات الإنذار الصوتي.

حيز التبريد

الثلاجة هي المكان المثالي لتخزين الوجبات الجاهزة والأطعمة الطازجة والمحفوظة ومنتجات الألبان والفواكه والخضروات والمشروبات.

التهوية

الدوران الطبيعي للهواء في حيز التبريد ينتج عنه مناطق ذات درجات حرارة مختلفة. وتكون أكثر المناطق برودة فوق درج الفواكه والخضروات عند الجدار الخلفي. وأقلها برودة في أعلى الحيز الأمامي.

وتتسبب التهوية غير الكافية في زيادة استهلاك الطاقة وانخفاض قدرة التبريد. لا تقم بتغطية منافذ الهواء بالأطعمة من أي نوع - فهي مخصصة لتدوير الهواء بشكل سليم وحفظ الأطعمة.

كيفية تخزين الأطعمة والمشروبات الطازجة

استخدم الأوعية البلاستيكية والمعدنية والألومنيوم والزجاجية القابلة لإعادة التدوير ولفائف البلاستيك لف الأطعمة. استخدم دائما الأوعية المغلقة للسوائل والأطعمة التي تنبعث منها رائحة أو التي تفسد بانتقال الرائحة أو النكهة إليها أو قم بتغطيتها. يجب دائما فصل الأطعمة التي يصدر عنها كمية كبيرة من غاز الإيثيلين والأطعمة التي تتأثر بهذا الغاز، مثل الفاكهة والخضروات والسلطة أو لفها حتى لا يقل العمر التخزيني لها، على سبيل المثال لا تقم بتخزين الطماطم مع فاكهة الكيوي أو الكرنب.

لا تقم بتخزين الطعام بحيث يكون قريبا من بعضه البعض للسماح بتدوير كمية كافية من الهواء. لمنع سقوط الزجاجات استخدم حامل الزجاجات. إذا كانت لديك كمية صغيرة من الطعام تود تخزينها في الثلاجة، فنحن ننصحك باستخدام الأرفف الموجودة فوق درج الخضروات والفاكهة، لأن هذا هو أبرد مكان. وانتبه ألا تغلق منافذ الهواء بالأطعمة.

مكان تخزين الأطعمة والمشروبات الطازجة

على أرفف الثلاجة: الوجبات الجاهزة، فواكه المناطق الحارة، الجبن، الأطعمة الحساسة. في أكثر المناطق برودة (المنطقة الموجودة فوق درج الخضروات والفاكهة): اللحوم، الأسماك، شرائح اللحم البارد، الفطائر.

في درج الخضروات والفاكهة: الفواكه، السلطة، الخضروات. في الباب: الزبدة، المربى، الصوص، المخللات، العلب، الزجاجات، كراتين المشروبات، البيض.

مفتاح الأشكال

منطقة التبريد

موصى بها لتخزين المشروبات والألبان والأطعمة مثل الأطعمة ذات منتجات الألبان والزبادي والبيض والزبد والصوص والمخللات والحلوى.

درج الخضروات والفاكهة

المنطقة الأكثر برودة:

منطقة العناية بالطعام 0 م° / إزالة الثلج الآمن *

من المقترح أن تستخدم لتخزين اللحوم والأسماك واللحوم الباردة والمكرونة الطازجة المحشوة والطعام المطهو وبقايا الطعام. من المقترح أن تستخدم هذه المنطقة أيضًا لإذابة الثلج عن الطعام.


درج منطقة التجميد السريع

يقترح استخدام منطقة أقصى تبريد لتجميد الأطعمة الطازجة والطعام المطهو.

أدراج عادية للمجمد

موصى بها لتخزين الأطعمة المجمدة والمثلجات.

يوضع الأيس كريم في منطقة الأرفف الخارجية

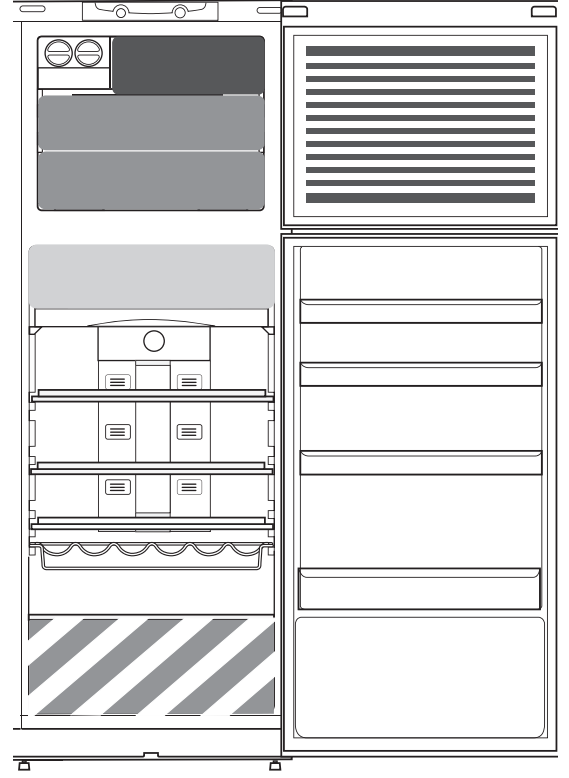

ملاحظة: لا يتوافق اللون الرمادي بمفتاح الأشكال مع لون الأدراج

إذا كانت لديك كمية قليلة من الطعام تريد تخزينها في الفريزر، فنحن ننصحك باستخدام أكثر منطقة برودة في حيز التجميد، وهي المنطقة الوسطى.

الفريزر هي مكان التخزين المثالي للطعام المجمد وإعداد مكعبات الثلج وتجميد الأطعمة الطازجة في حيز التجميد. عدد الكيلوجرامات الأقصى للأطعمة الطازجة الممكن تجميدها لمدة 24 ساعة مابين على لوحة الصنع (...كجم/24 ساعة).

نصائح لتجميد وتخزين الطعام الطازج

« ننصحك بتمييز وتاريخ جميع الأطعمة التي تقوم بتجميدها. فإضافة ملصق على الطعام يساعدك في التعرف على نوع الطعام ومعرفة الوقت الذي ينبغي تناوله فيه قبل تتدهور جودته. لا تعاود تجميد الطعام بعد إذابة التجمد عنه.

« قبل التجميد، قم بوضع الأطعمة داخل أي مما يلي مع إحكام الغلق: رقائق الألومنيوم، لفائف البلاستيك، الأكياس البلاستيكية المحكمة ضد الماء والهواء، علب البولي إيثيلين ذات الأغشية أو أوعية الفريزر المناسبة لتجميد الأطعمة.

« يجب أن تكون الأطعمة طازجة وناضجة وذات جودة فائقة للحصول على أطعمة مجمدة فائقة الجودة.

« من الأفضل تخزين الخضراوات والفاكهة فور شرائها للحفاظ على القيمة الغذائية الأصلية بالكامل والقوام واللون والنكهة. بعض اللحوم لا سيما لحوم الحيوانات البرية يجب تعليقها قبل تجميدها.

الطعام المجمد: نصائح للتسوق

عند شراء الأطعمة المجمدة:

« تأكد أن العبوة غير تالفة (الطعام المجمد داخل عبوة تالفة قد يكون فاسدا). إذا كانت العبوة منتفخة أو مشتملة على بقع مبللة، قد يعني ذلك عدم تخزين المنتج في الظروف المثالية وأن عملية إذابة التجمد قد بدأت بالفعل.

« عند التسوق اجعل شراء الأطعمة المجمدة في آخر جولتك، وانقلهم في كيس تبريد عازل للحرارة.

« احرص دائما على ترك الأطعمة الساخنة لتبرد قبل وضعها داخل الفريزر.

« احرص على تناول الأطعمة المذابة عنها التجمد على الفور. ولا تقم بإعادة تجميدها إلا إذا تم طهي الأطعمة بعد إذابة التجمد عنها. فور الانتهاء من الطهي، يمكن إعادة تجميد الطعام المذابة عنه التجمد.

« لا تقم بتجميد الزجاجات المحتوية على سائل.

« يرجى استخدام وظيفة التبريد السريع للإسراع من عملية التجميد (انظر الدليل المرجعي اليومي).

« فور الوصول للمنزل ضع الأطعمة المجمدة مباشرة في الفريزر.

« إذا أذيب التجمد عن الطعام جزئياً، فلا تعاود تجميده. ولكن تناوله في غضون 24 ساعة.

« تجنب درجات الحرارة المختلفة أو تقليل هذا الاختلاف إلى أدنى حد. التزم بتاريخ انتهاء الصلاحية المدونة على العبوة.

« تراعى دائما معلومات التخزين المدونة على العبوة.

اللحوم	أشهر	اليخني	أشهر	الفواكه	أشهر
بيف	12 - 8	اللحوم، الطيور	3 - 2	التفاح	12
لحم دسم، لحم بتلو	9 - 6	منتجات الألبان		المشمش	8
كاستاليتا	8 - 6	الزبدة	6	ثمر العليق	12 - 8
أرانب	6 - 4	الجبن	3	الزبيب الأسود / الزبيب الأحمر	12 - 8
المفروم/أجزاء الذبائح الداخلية	3 - 2	الدوبل كريم	2 - 1	الكرز	10
السجق	2 - 1	الأيس كريم	3 - 2	الخوخ	10
الدواجن		البيض	8	الكمثرى	12 - 8
الدجاج	7 - 5	الحساء والصوص		البرقوق	10
الديك الرومي	6	الحساء	3 - 2	التوت	12 - 8
أكباد وقوانص وقلوب الطيور	3 - 2	صوص اللحم	3 - 2	الفراولة	10
القشريات		فطيرة لحم	1	راوند	10
كريب رخويات، سرطان البحر	2 - 1	يخنة راتاتوي	8	عصائر الفاكهة (برتقال، ليمون، جريب فروت)	6 - 4
سرطان البحر	2 - 1	المعجنات والخبز		الخضروات	
المحار		الخبز	2 - 1	الهليون	10 - 8
المحار، المقشر	2 - 1	الكيك (عادي)	4	الريحان	8 - 6
الأسماك		الجاتوه (كيك)	3 - 2	الفاصوليا	12
"دهنيات" (سالمون، رنجة، مأكريل)	3 - 2	الكريب	2 - 1	الخرشوف	10 - 8
"لحم بدون دهن" (سمك القد، سمك موسى)	4 - 3	المعجنات غير المطبوخة	3 - 2	البروكولي	10 - 8
		الكيشي	2 - 1	كرنب بروكسيل	10 - 8
		البيتزا	2 - 1	القرنبيط	10 - 8
				الجزر	12 - 10
				الكرفس	8 - 6
				عش الغراب	8
				البارلسي	8 - 6
				الفلفل	12 - 10
				البقوليات	12
				الفاصوليا الخضراء	12
				السيانخ	12
				الطماطم	10 - 8
				الكوسة	10 - 8

توصيات في حالة عدم استخدام الجهاز

الغياب / الإجازة

في حالة الغياب لفترة طويلة ينصح باستهلاك الطعام وفصل الجهاز لتوفير الطاقة.

تغيير السكن

1. أخرج كل الأجزاء الداخلية.

3. اربط الأرجل القابلة للضبط بحيث لا تلامس سطح التدعيم.

2. قم بلفها جيداً وثبتها معاً باستخدام شريط لاصق حتى لا ترتطم معاً أو تفقد.

4. أغلق الباب وقم بتهيئته باستخدام شريط لاصق، واستخدم الشريط اللاصق مرة أخرى لتهيئته كابل الكهرباء بالجهاز.

انقطاع التيار الكهربائي

في حالة انقطاع التيار الكهربائي اتصل بمكتب مرفق الكهرباء المحلي وأستعلم عن المدة التي سيستمر فيها انقطاع التيار.

ملاحظة: تذكر أن الجهاز الممتلئ بالطعام يظل بارداً لمدة أطول من الجهاز المملوء جزئياً.

إذا كانت هناك بعض البلورات الثلجية لا تزال مرئية بالطعام، فإنه يمكن تجميده مرة أخرى، إلا أن ذلك قد يؤثر على النكهة والرائحة. إذا كانت حالة الطعام سيئة فيفضل التخلص منه.

بالنسبة لحالات انقطاع التيار الكهربائي التي تستمر حتى 24 ساعة: حافظ على باب الجهاز مغلقاً. فإن ذلك يساعد في أن يبقى الطعام المخزن بارداً لأطول مدة ممكنة.

بالنسبة لحالات انقطاع التيار الكهربائي التي تستمر لأكثر من 24 ساعة:

قم بتفريغ حيز التجميد وانقل الطعام إلى فريزر متنقل. إذا كان هذا النوع من الفريزر غير متوفر لديك، وكذلك لا توجد أكياس الثلج الصناعي، فحاول استهلاك الطعام الذي يفسد بصورة أسرع.

قم بتفريغ صينية الثلج.


قبل القيام بأي عملية تنظيف أو صيانة، افصل الجهاز عن الشبكة الكهربائية أو افصل مصدر الإمداد بالتيار الكهربائي.
لا تستخدم أية مواد خادشة. لا تستخدم في تنظيف أجزاء الثلاجة أية سوائل قابلة للاشتعال.

لا تستخدم أبدا أجهزة تنظيف بالبخار.
لا يسمح بتنظيف الأزرار ولوحة التحكم باستخدام الكحول أو المواد المشتقة من الكحول، ولكن باستخدام قطعة قماش جافة.

هام:

« لا يسمح بتنظيف الأزرار ولوحة التحكم باستخدام الكحول أو المواد المشتقة من الكحول، ولكن باستخدام قطعة قماش جافة.
« توجد أنابيب نظام التبريد بجانب وعاء إذابة التجمد ويمكن أن تسخن. قم بتنظيفها باستخدام مكنسة كهربائية.

« قم على فترات منتظمة بتنظيف الجهاز باستخدام قطعة قماش ومحلول من الماء الفاتر ومنظف متعادل مخصص للثلاجة من الداخل.
« قم بتنظيف الجهاز من الخارج ووسيلة إحكام الباب باستخدام قطعة قماش مبللة ثم جففه بقطعة ناعمة.
« يجب تنظيف المكثف الموجود بظهر الجهاز بصفة منتظمة باستخدام مكنسة كهربائية.

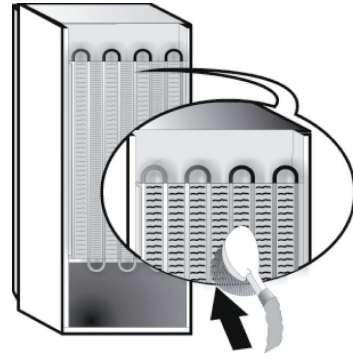

دليل تحري الأعطال وخدمة ما بعد البيع

قبل الاتصال بخدمة ما بعد البيع...

تنتج مشكلات الأداء عادة من أشياء بسيطة يمكنك اكتشافها وحلها بنفسك دون استخدام أدوات.

الأصوات الوظيفية

الأصوات التي تصدر من أجهزتك أصوات طبيعية، نظراً لأنها تشتمل على عدد من المراوح والمحركات التي تعمل وتتوقف بصورة أوتوماتيكية لتنظم الأداء.

يمكن تقليل بعض الأصوات الوظيفية من خلال:


- « ضبط استواء الجهاز وتثبيتته على سطح مستوي.
- « فصل وتجنب حدوث أي تلامس بين الجهاز وأي أثاث منزلي.
- « فحص ما إذا كانت الأجزاء الداخلية موضوعة بشكل صحيح.
- « التأكد أن الزجاجات والأوعية غير متلامسة مع بعضها البعض.

بعض الأصوات الوظيفية التي يمكن أن تسمعها

صوت تشويش عند تشغيل الجهاز للمرة الأولى أو بعد فترة توقف طويلة.



صوت قرقرة عندما يدخل سائل التبريد في الأنابيب.

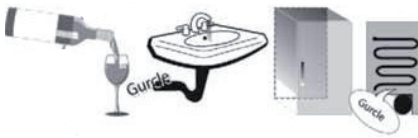

وصوت «بررررر» عندما يتم تشغيل الكمبريسور.



صوت أزيز عندما يبدأ صمام الماء أو المروحة في العمل.



صوت تكسير عندما يبدأ الكمبريسور في العمل.



أما صوت النقر فيأتي من الثرموستات التي تضبط عدد مرات تشغيل الكمبريسور.



المشكلة	السبب المحتمل	الحل
الجهاز لا يعمل	يبدو أن هناك مشكلة في إمداد الجهاز بالتيار الكهربائي.	« تأكد أن كابل الكهرباء متصل بمقبس كهرباء بقيمة الجهد الصحيحة. « تأكد من وجود أجهزة حماية ومصاهر للنظام الكهربائي الموجود في منزلك.
هناك ماء في وعاء إذابة الثلوج	هذا أمر طبيعي في الطقس الساخن والرطب. ويمكن أن يمتلئ الوعاء حتى المنتصف.	« تأكد أن الجهاز مستوي بحيث لا يفيض الماء خارج الوعاء.
خواف كابينة الجهاز الملامسة لوسيلة إحكام الباب ساخنة للغاية	هذا ليس عيباً. هذا أمر طبيعي في الطقس الحار وأثناء عمل الكمبريسور.	
اللمبة لا تعمل	ربما تحتاج اللمبة للتغيير. قد يكون الجهاز في وضع التشغيل/الاستعداد.	« تأكد أن أجهزة الحماية ومصاهر النظام الكهربائي الموجود في منزلك تعمل بشكل صحيح. « تأكد أن كابل الكهرباء متصل بمقبس كهرباء بقيمة الجهد الصحيحة. « في حالة انكسار لمبات LED يجب أن يتصل المستخدم بخدمة ما بعد البيع لاستبدالها بلمبات من نفس النوع والمتاحة فقط لدى مراكز خدمة ما بعد البيع أو الموزعين المعتمدين.
يبدو أن الموتور يدور أكثر من اللازم	يتوقف عدد مرات تشغيل الموتور على عدة أشياء مختلفة: عدد مرات فتح الباب وكمية الطعام المخزنة ودرجة حرارة الغرفة وضبط مفاتيح درجة الحرارة.	« تأكد أن مفاتيح الجهاز مضبوطة بشكل صحيح. « تأكد أنه لم يتم وضع كمية كبيرة من الطعام في الجهاز. « تأكد من عدم فتح الباب لمرات عديدة. « تأكد أن الباب مغلق بشكل صحيح.

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
درجة حرارة الجهاز مرتفعة للغاية	يمكن أن تكون هناك أسباب عديدة (انظر "الحلول").	« تأكد أن المكثف (بظهر الجهاز) ليس به غبار أو وبر. « تأكد أن الباب مغلق بشكل صحيح. « تأكد أن وسائل إحكام الباب مركبة بشكل صحيح. « في الأيام الحارة أو إذا كانت الغرفة ساخنة من الطبيعي أن يعمل الموتور لفترة أطول. « إذا تم ترك باب الجهاز مفتوحاً لفترة أو إذا تم تخزين كميات كبيرة من الطعام، فإن الموتور يعمل لفترة أطول لتبريد الجهاز من الداخل.
الأبواب لا تنفتح ولا تغلق بشكل صحيح	يمكن أن تكون هناك أسباب عديدة (انظر "الحلول").	« تأكد أن عبوات الطعام لا تعوق الباب. « تأكد أن الأجزاء الداخلية أو تجهيزة إعداد مكعبات الثلج الأوتوماتيكية ليست في غير موضعها. « تأكد أن وسائل إحكام الباب ليست متسخة أو لزجة. « تأكد من استواء الجهاز.

1. تحقق مما إذا كان بمقدورك حل المشكلة بنفسك بمساعدة الاقتراحات المقدمة في دليل التغلب على الأعطال.

قبل الاتصال بخدمة ما بعد البيع

2. أوقف الجهاز، ثم أعد تشغيله مرة أخرى للتحقق مما إذا كان العطل لا يزال قائماً.

للحصول على المساعدة اتصل بالرقم المبين في كتيب الضمان أو اتبع التعليمات الموجودة على الموقع الإلكتروني www.whirlpool.eu

إذا كان العطل لا يزال قائماً بعد القيام بالفحوصات المذكورة أعلاه، فاتصل بأقرب مركز لخدمة ما بعد البيع خدمة ما بعد البيع

- أحرص دائماً على ذكر:
- وصف مختصر للعطل،
 - نوع الجهاز وطرازه بدقة،
 - رقم الخدمة (الرقم الوارد بعد كلمة Service على لوحة الصنع).
 - ويتم الإشارة أيضاً إلى رقم الخدمة على كتيب الضمان،
 - عنوانك بالكامل،
 - رقم هاتفك.














SERVICE 0000 000 00000




عند الحاجة للقيام بأية إصلاحات، يرجى الاتصال بأحد مراكز خدمة ما بعد البيع المعتمدة (لضمان استخدام قطع الغيار الأصلية وتنفيذ الإصلاحات بشكل صحيح).

الجهة الصانعة:


Whirlpool Europe s.r.l. - Socio Unico
Viale Guido Borghi 27
21025 Comerio (VA)
Italy

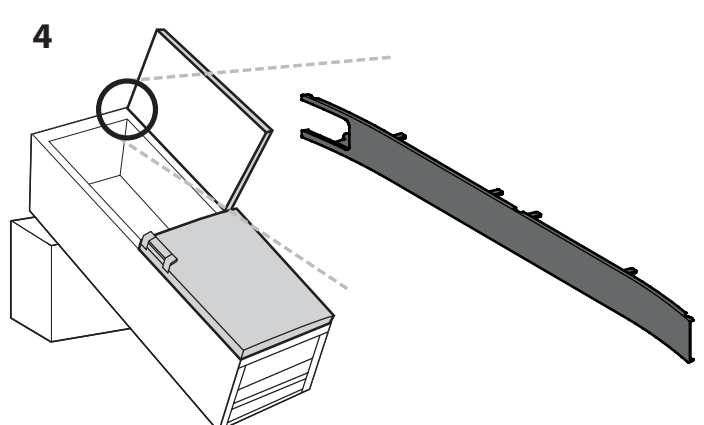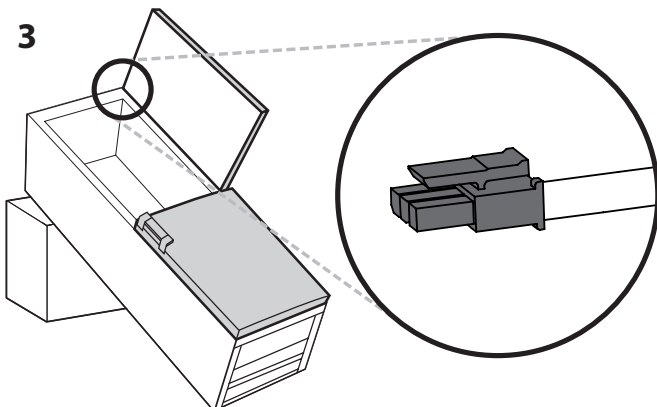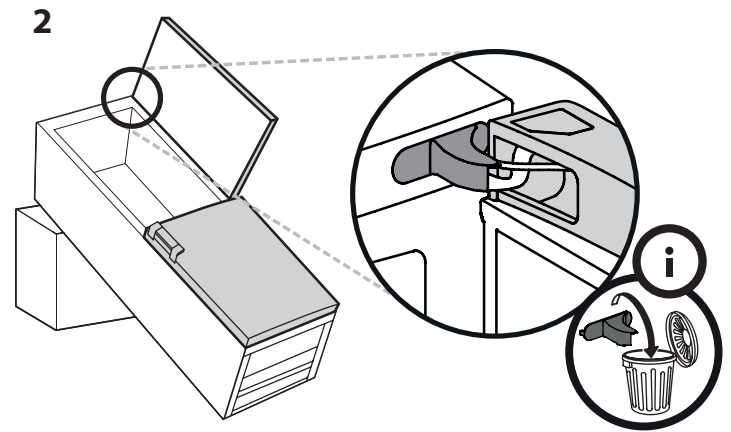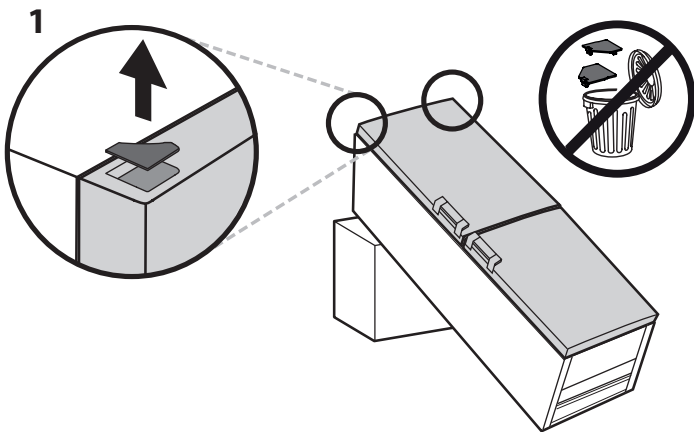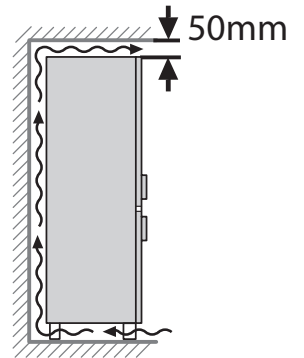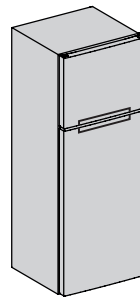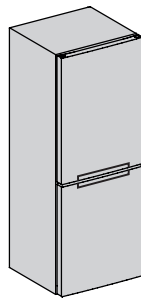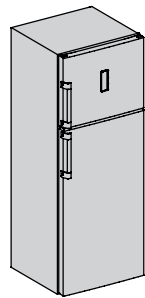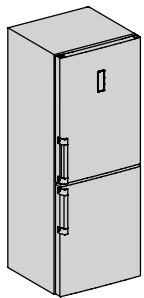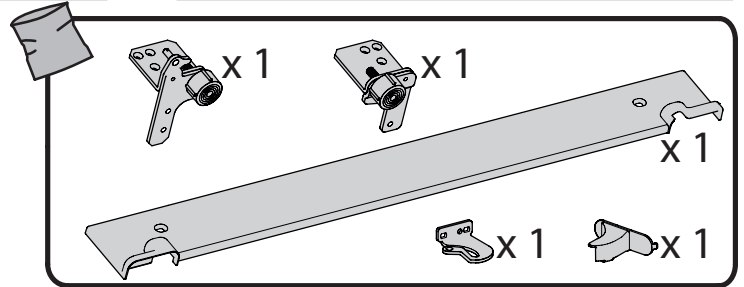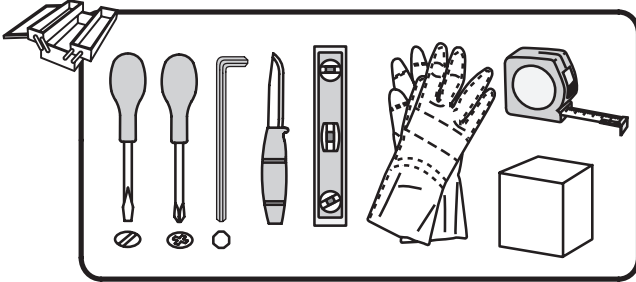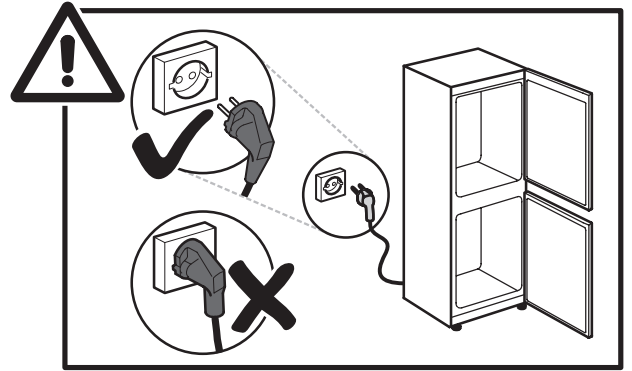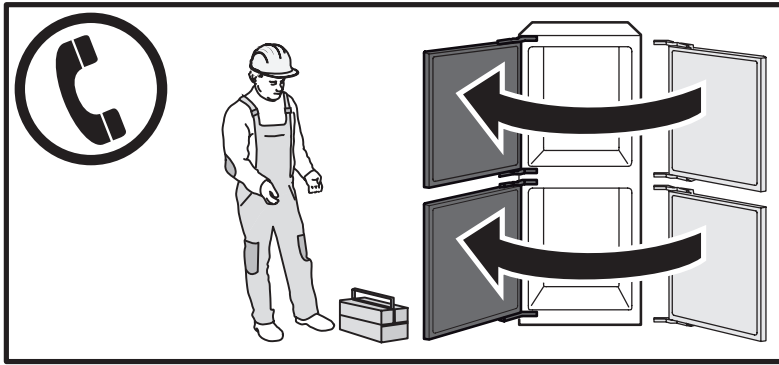


5

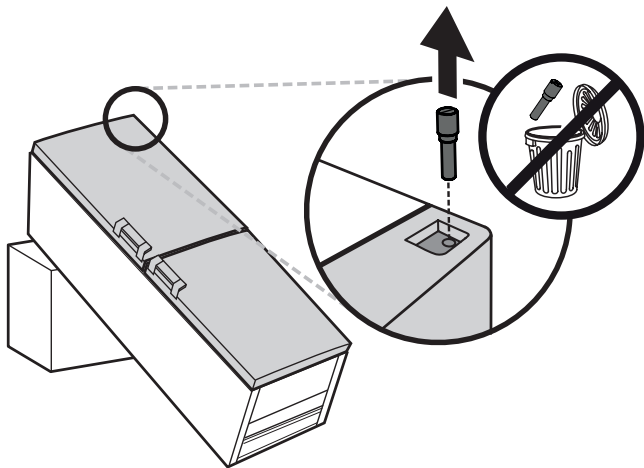


6

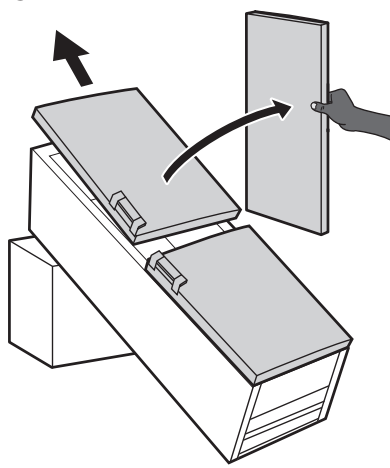


7

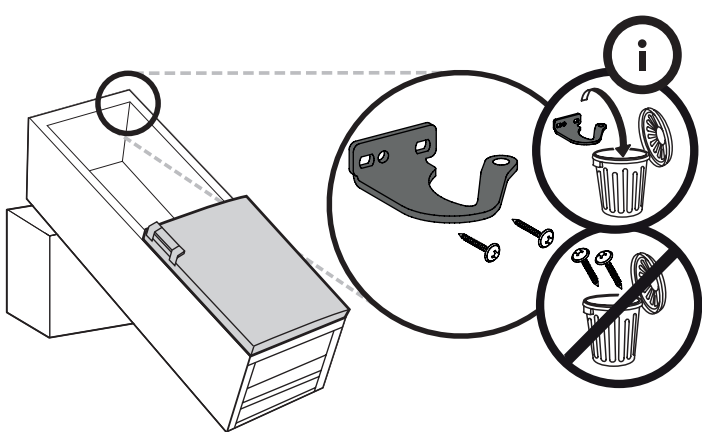


8

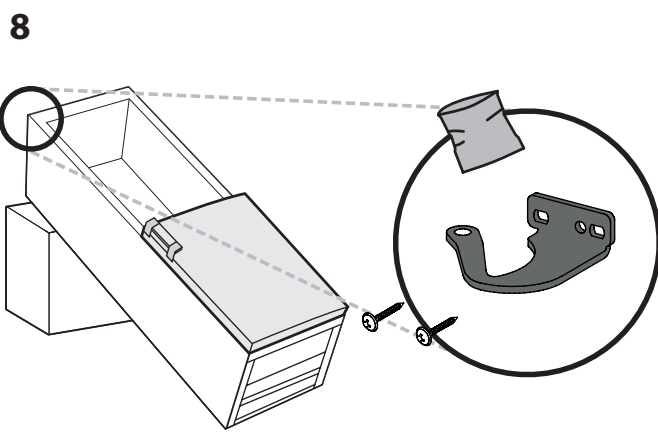


9

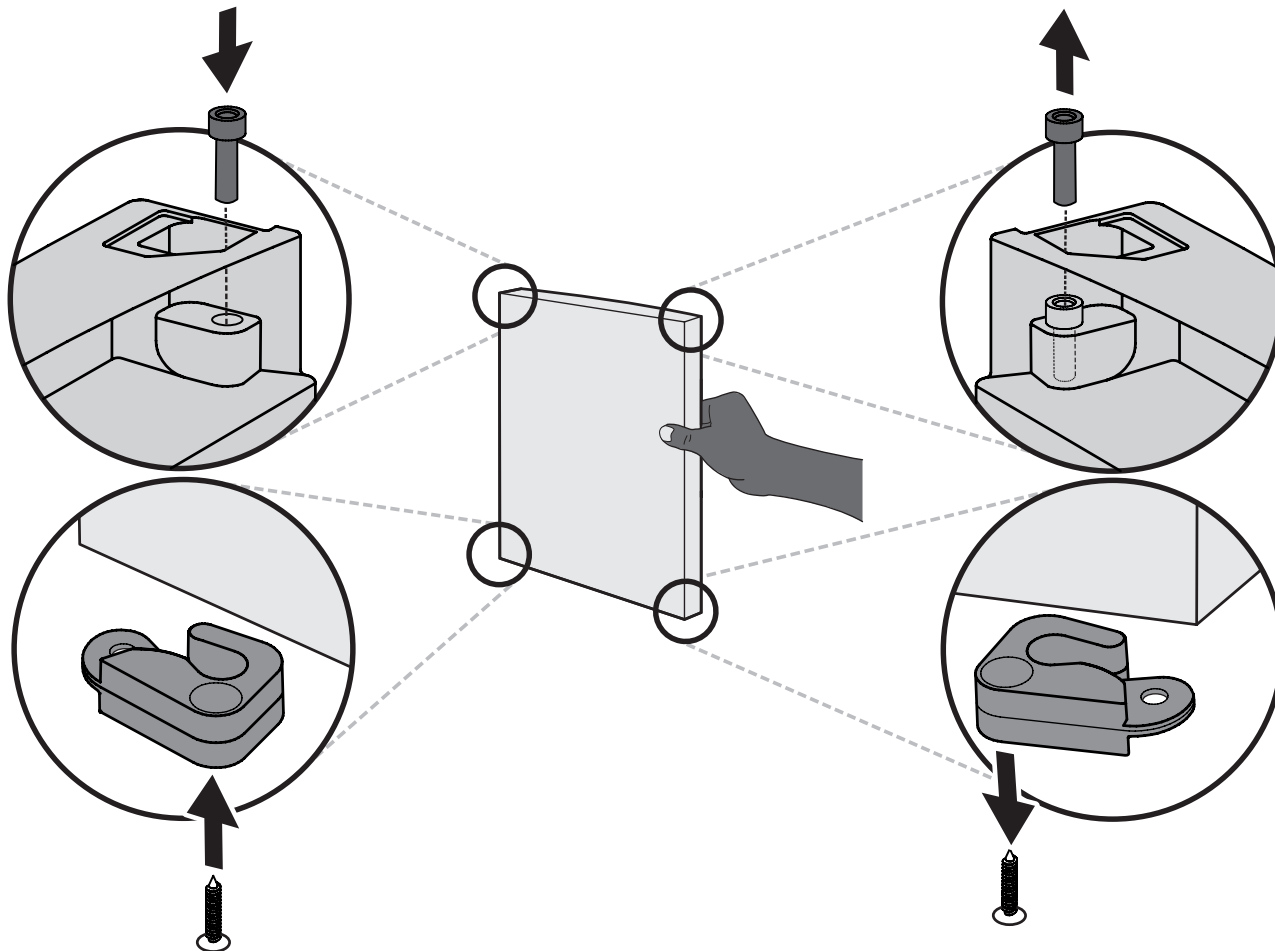


10

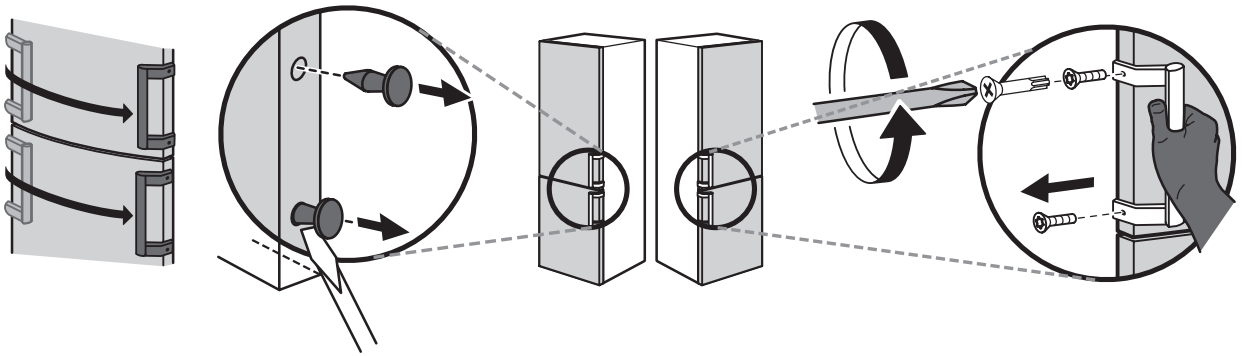


11

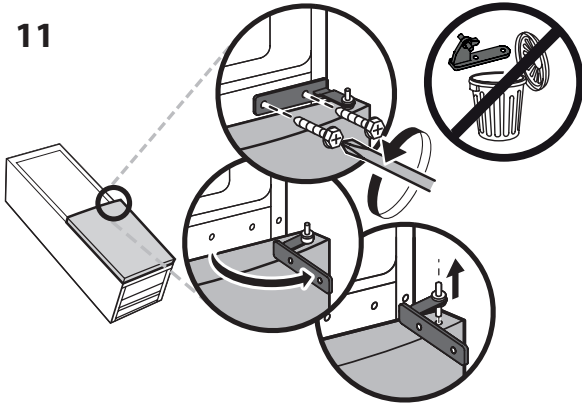


12

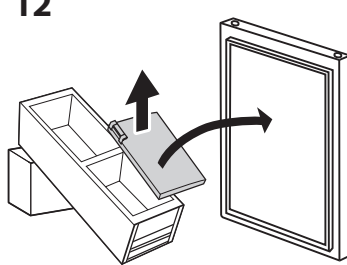


13

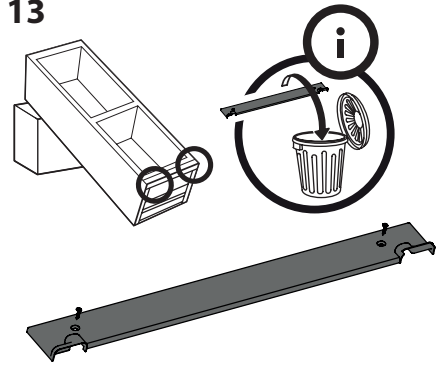


14

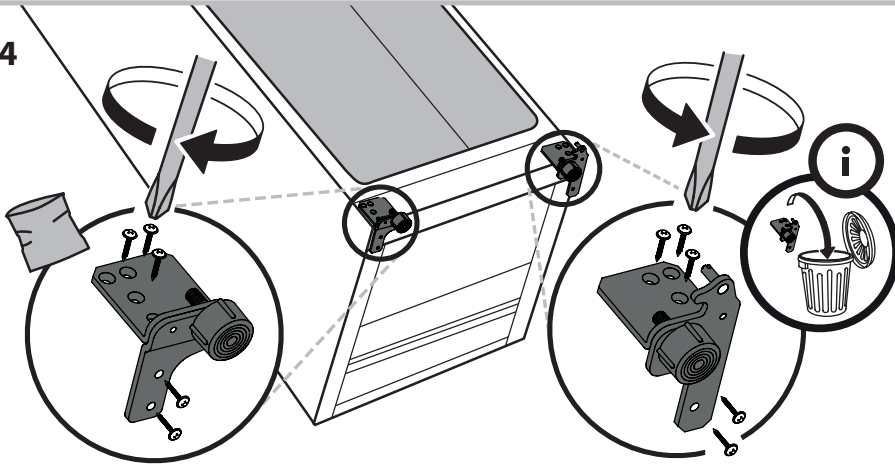


15

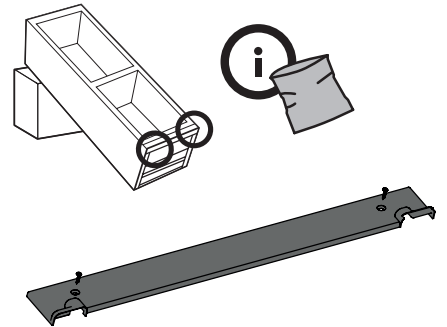


16

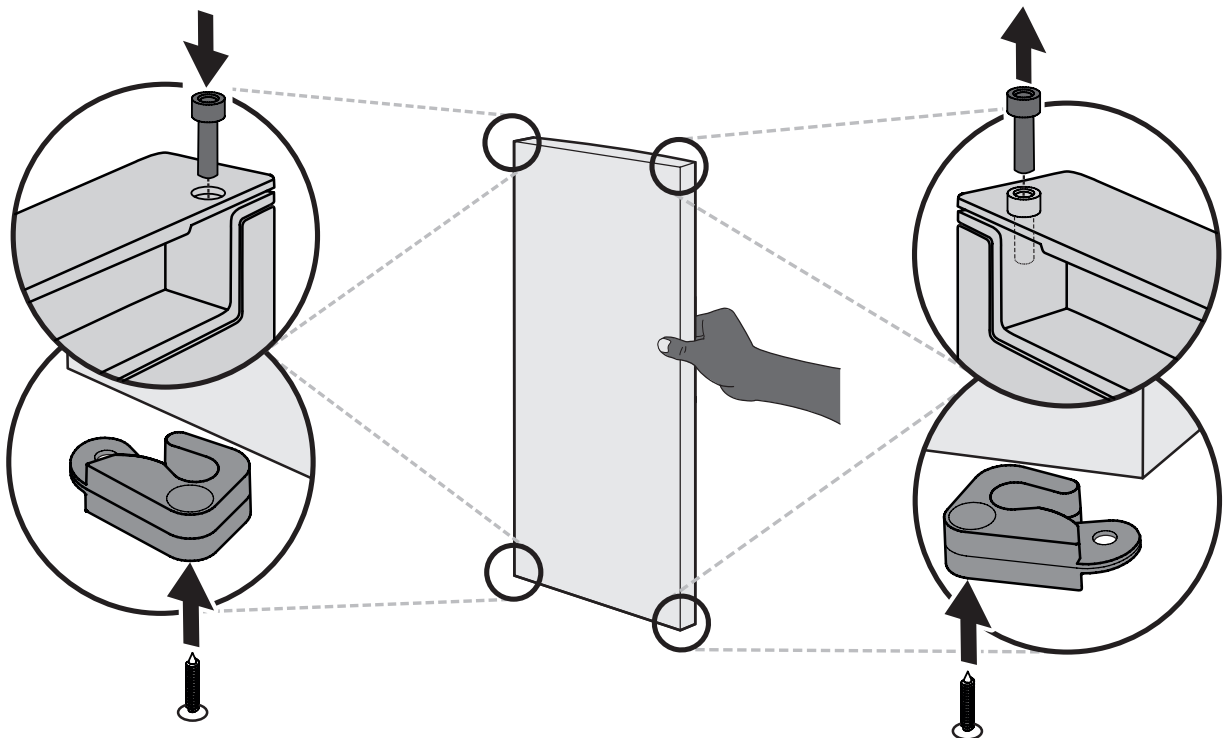


17

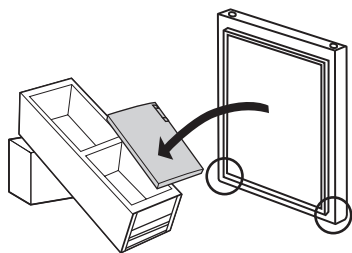


18

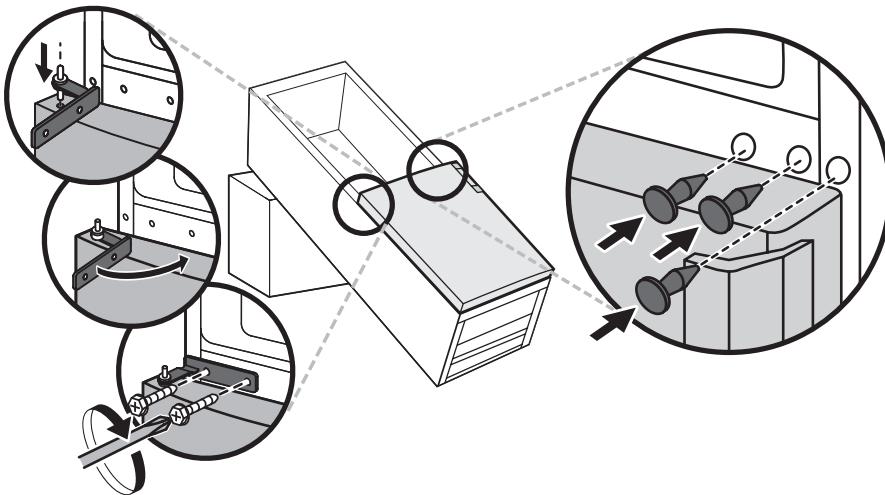


19

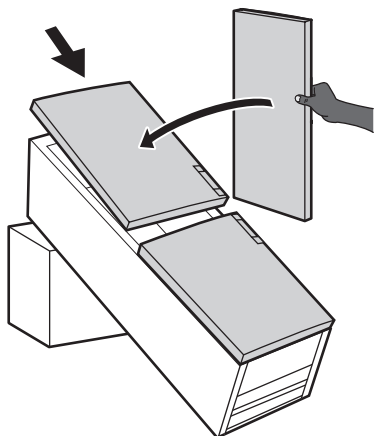


20

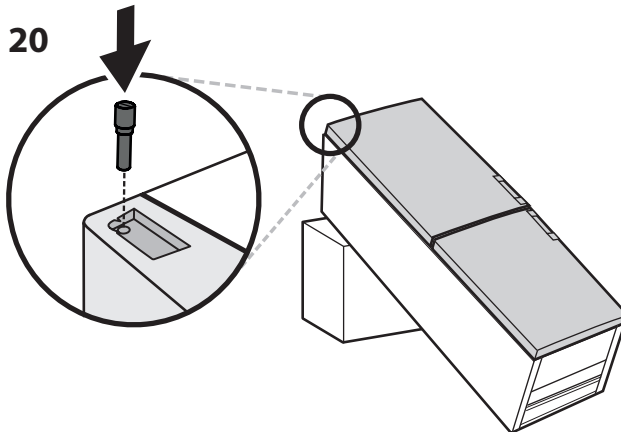


21

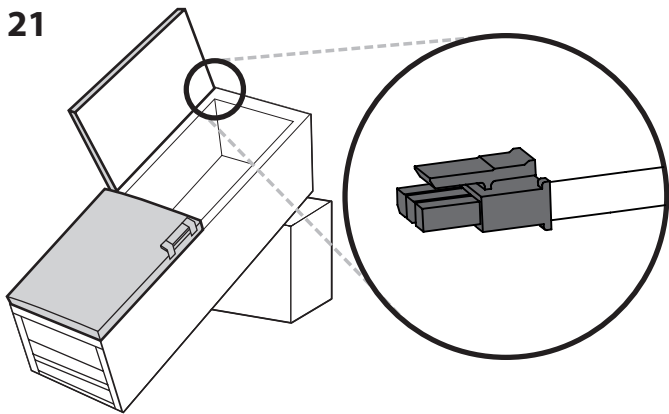


22

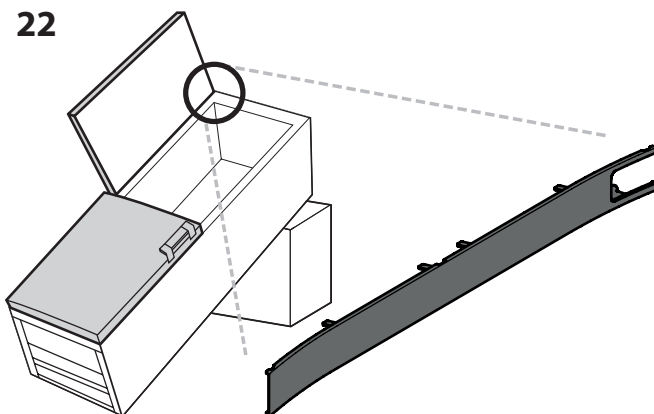

23

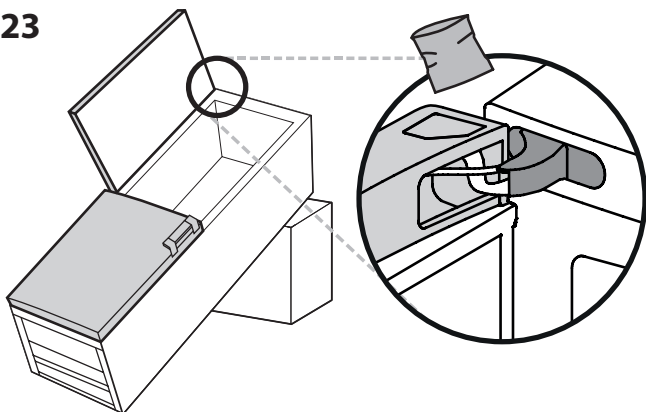

24

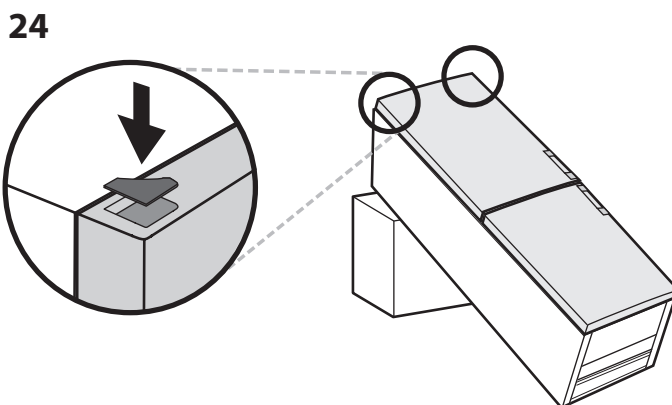

19514304600

