


Produktkort

KitchenAid

Hurtig vejledning

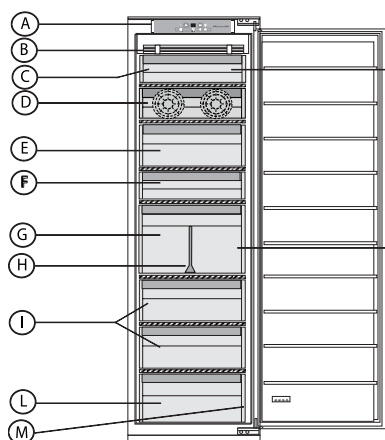


- A. Betjeningspanel
- B. Lys (LED-system)
- C. Fryserklapper (indfrysningsområde)
- D. Shock freeze
- E. Fryserens midterste skuffe (indfrysningsområde)
- F. Fryserens lille skuffe
- G. Fryserens store skuffe
- H. Rumopdeler*
- I. Midterste skuffe
- L. Nederste skuffe
- M. Typeplade* (ved skuffens side)
- N. Fryseelementer
- O. Isterningbakke*

* Afhængigt af model.

De ideelle temperaturer til opbevaring af madvarer er allerede indstillet på fabrikken.

Læs brugervejledningen omhyggeligt, inden apparatet tages i brug.

Egenskaber, tekniske data og billeder kan variere afhængigt af modellen.

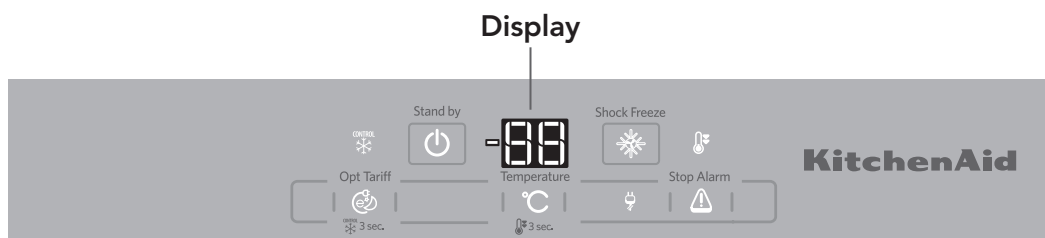

BETJENINGSPANEL

Indikator for FREEZE CONTROL ❄️

STAND BY (On/Standby) ⏻

Tryk på knappen ⏻ i 3 sekunder for at slukke for apparatet.

I Standby lyser to streger på displayet, og lyset i køleafdelingen tænder ikke.

For at tænde for produktet igen er det nok med et kortvarigt tryk på knappen.

Bemærk: Denne procedure afbryder ikke forbindelsen til strømforsyningen.

FUNKTIONEN OPT TARIFF (Opt Tariff) ⌚

Funktionen Opt Tariff gør det muligt at koncentrere apparatets energiforbrug til lavlastperioden (normalt om natten), hvor der er mere elektricitet til rådighed, og tariffen er lavere end om dagen (gælder kun i visse lande, der anvender et system med flere tariffer på basis af lavlastperioder - få oplysninger om tidspunkterne hos dit elselsskab). Hvis du vil aktivere funktionen, skal du trykke på knappen Opt Tariff, når den reducerede tarif starter (afhængigt af den specifikke tarifplan). For eksempel skal der trykkes på knappen kl. 22:00, hvis lavlastperioden med lavere tarif starter på det tidspunkt. Når lysdioden lyser, er funktionen aktiv. Når du har aktiveret funktionen, begynder apparatet automatisk at tilpasse energiforbruget afhængigt af tidspunktet (dvs. det forbruger mere energi om natten end om dagen).

VIGTIGT: Funktionen skal være aktiveret både om natten og om dagen for at kunne fungere korrekt. Funktionen forbliver aktiveret, indtil den deaktiveres (den deaktiveres også, hvis der forekommer en strømafbrydelse, eller hvis der slukkes for apparatet). Funktionen deaktiveres ved at trykke på knappen igen. Når lysdioden er slukket, er funktionen deaktiveret.

Bemærk: Angivelsen af apparatets energiforbrug er beregnet med funktionen Opt Tariff deaktiveret

TEMPERATURDISPLAY

Displayet viser temperaturen i fryseafdelingen (mellem -16°C og -24°C).

Det er muligt at indstille en anden temperatur med knappen “°C”.

FREEZE CONTROL ❄️

“Freeze Control” er en avanceret teknologi, der reducerer temperaturudsving i hele fryseafdelingen til et minimum takket være et innovativt luftsystem. Skader på frostvarer reduceres med op til 50% og madvarerne bevarer deres originale kvalitet og farve. Funktionen “Freeze Control” aktiveres/deaktiveres ved at trykke på knappen “Opt Tariff” ⌚ i 3 sekunder. Funktionen fungerer korrekt i et defineret temperaturområde: mellem -22°C og -24°C. Når funktionen er aktiveret, og den aktuelle temperatur i fryseren er indstillet til en varmere indstilling end -22°C, indstilles temperaturen automatisk til -22°C, så den svarer til funktionsområdet. Hvis funktionen er aktiveret, og brugeren ændrer temperaturen til en værdi uden for funktionsområdet, deaktiveres funktionen automatisk. Hvis “Fast freeze” er aktiveret, forhindres funktionen “Freeze control”, indtil funktionen “Fast freeze” deaktiveres.

SHOCK FREEZE ❄️

Afdelingen “Shock Freeze” er specifikt beregnet til at fryse op til 2 kg friske fødevarer ekstremt hurtigt. Sørg for, at der er gået mindst 12 timer, siden sidste gang funktionen “Shock Freeze” blev aktiveret (hvis det overhovedet er sket). Aktiver ikke funktionen oftere end én gang hver 12. time.

Kontroller, at funktionen “Fast Freeze” ikke er aktiveret. Aktiver funktionen “Shock Freeze” ved at berøre knappen på betjeningspanelet kortvarigt: Ikonet lyser, og ventilatorerne nederst i afdelingen tænder. Anbring den mad, der skal indfrys, i afdelingen, et par centimeter (min. 2 cm) fra ventilatorerne på bagsiden af afdelingen.

Vi anbefaler, at funktionen “Shock Freeze” ikke deaktiveres, før det sker automatisk, så den maksimale indfrysningshastighed opnås.

FAST FREEZE ⚡

Tryk på knappen “°C” i 3 sekunder, 24 timer før der lægges større mængder friske madvarer i fryseafdelingen.

Når funktionen aktiveres, tænder ikonet ⚡.

Funktionen deaktiveres automatisk efter 48 timer eller manuelt ved at trykke på knappen “°C”.

Bemærk: Madvarer, der skal indfryses, må ikke berøre allerede frosne madvarer.

SLUKNING AF LYDSIGNALET

Tryk kortvarigt på knappen for at slukke for lydsignalet.

ALARM FOR STRØMAFBRYDELSE

Denne alarm udløses, hvis en længerevarende

strømafbrydelse har medført, at temperaturen i fryseafdelingen er steget.

Det røde indikatorlys blinker , og der udløses et lydsignal, der forbliver aktivt, indtil døren lukkes. Indikatoren for temperatur i fryseafdelingen blinker muligvis.

Tryk på knappen  for at slukke for lydsignalet. Hvis fryseafdelingen ikke har nået temperaturen for optimal opbevaring af madvarer, udløses temperaturalarmen muligvis (se temperaturalarm). Kontroller madvarerne, inden de anvendes.

Fejlfindingsoversigt	Mulige årsager:	Afhjælpning
Betjeningspanelet er slukket, og apparatet fungerer ikke.	Apparatet kan være i Standbytilstand. Der kan være et problem med strømforsyningen til apparatet.	Tænd for apparatet ved at trykke på knappen Stand-by. Undersøg om: - der er strømafbrydelse - stikket er sat korrekt ind i stikkontakten, og om en topolet kontakt (hvis den findes) står i den korrekte position (dvs. lader strømmen komme ind i apparatet) - sikringerne i huset fungerer korrekt - elkablet er ødelagt.
Den indvendige belysning virker ikke.	Pæren skal måske udskiftes. Apparatet kan være i Standbytilstand	- Kontakt det autoriserede tekniske servicecenter. - Tænd for apparatet ved at trykke på knappen On/Stand-by
Temperaturen i afdelingen er ikke kold nok.	Der kan være forskellige årsager (se "Afhjælpning")	Undersøg om: - døren lukker korrekt - apparatet er opstillet tæt på en varmekilde - den indstillede temperatur er tilstrækkelig - om luftcirkulationen gennem ventilationsristene foruden på apparatet er blokeret.
Forkanten på apparatet ved dørens pakning er varm.	Dette er ikke en fejl. Det hindrer dannelse af kondens.	Ingen afhjælpning er nødvendig.
Det røde  ikon blinker, og der aktiveres et lydsignal	Alarm for åben dør Lydsignalet aktiveres, når en dør står åben i længere tid.	For at slukke for lydsignalet skal døren til apparatet lukkes.
Det røde  ikon tænder, der høres et lydsignal, og bogstavet "F" blinker på displayet.	Alarm for fejlfunktion Alarmen angiver en fejlfunktion i en teknisk komponent.	Kontakt det autoriserede tekniske servicecenter. Tryk kortvarigt på knappen  for at slukke for lydsignalet
Temperaturdisplayet blinker (°C), og indikatoren for alarm forbliver tændt.	Temperaturalarm Den interne temperatur er ikke passende.	Tryk på knappen Stop Alarm  . Lydsignalet stopper, temperaturdisplayet (°C) blinker, og indikatoren for alarm  forbliver tændt, indtil en temperatur på < -10°C nås.
Ikonet for alarm for strømafbrydelse  forbliver tændt, indikatoren for alarm  blinker, og temperaturdisplayet (°C) blinker og viser den højeste temperatur, der forekom under strømafbrydelsen.	Alarm for længerevarende strømafbrydelse Længerevarende strømafbrydelse, der kan medføre, at den indvendige temperatur stiger til 0°C.	Tryk på knappen Stop Alarm  . Lydsignalet stopper, temperaturdisplayet (°C) blinker, og indikatoren for alarm  forbliver tændt, indtil en temperatur på < -10°C nås.

Bemærk: Nogle lyde, som gurglen og hvislen forårsaget af kølesystemet, er helt normale.



FOR THE WAY IT'S MADE.

Trykt i Italien
Q 07/16

400010899166

