


# FIN

# OHJELMATAULUKKO

- A. "Luukku auki"-merkkivalo**
- Tässä pesukoneessa on automaattisia turvatoimintoja, jotka havaitsevat ja ilmaisevat mahdolliset häiriöt varhaisessa vaiheessa, jotta voit toimia tilanteen vaatimalla tavalla, esimerkiksi:
- B. "Huolto"-merkkivalo**
- C. "Vesihana kiinni"-merkkivalo**
- D. "Puhdista pumppu"-merkkivalo**

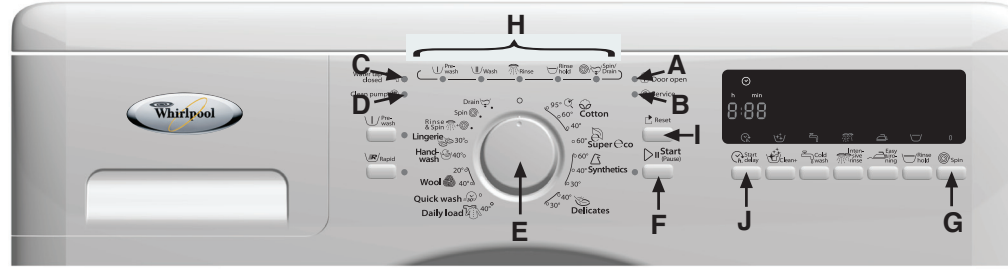

- E. Ohjelmanvalitsin**
- F. "Käynnistys/Tauko"-painike**
- G. Linkousnopeuden valitsin**
- H. Ohjelmavaiheen osoitin**
- I. "Reset"-painike**
- J. "Ajastin"-painike**

Ohjelma	Hoito-ohje-merkinnät	Max. täyttö kg	Ohjelman kuvaus ja huomautuksia - Valitse lämpötila tekstiilien hoito-ohjemarkintöjen mukaisesti	Pesu- ja lisäaineet					Lisävalinnat					Max. linkousnopeus r/min		
				Esi-pesu	Varsi-nainen-pesu	Huuhte-luaine	Esi-pesu	Nopea	Ajastin	Clean+	Kylmä-pesu	Teho-huuhtelu	Rypisty-misen esto		Tyhjen-nyksen esto	Linkous
<b>Valkopesu/ Desinfointi</b> 95 °C		6.0	Tavallisen ja erittäin liikaisen valkoisen puuvillapyykin pesuun. Jos pyykki on hyvin likaista tai jos siinä on tahroja, voit lisätä happipohjaista valkaisuainetta, joka sopii käytettäväksi 95°C:ssa. Tämä ohjelma tappaa bakteerit ja desinfioi pyykkisi.	*	Kyllä	*	*	-	*	*	-	*	*	*	*	Max.
<b>Puuvilla</b> 40 - 60 °C		6.0	Normaaliikaiset ja hyvin liikatit liinavaatteet, pöytäliinat, alusvaatteet, pyyhkeet, paidat jne. materiaali puuvilla ja pellava.	*	Kyllä	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Max.
<b>SuperEco</b> 60 °C		6.0	Erittäin liikainen tai karkea, puuvillasta, keinokuidusta tai niiden sekoituksesta valmistettu pyykki. Energiankäyttö on taloudellista, kun pesuohjelman kestoä pitkitetään. Suositellaan käytettäväksi yöllä, jolloin sähkön hintakin on usein edullinen. Vältä linkoamisen aiheuttamaa meteliä yöllä asettamalla linkousnopeudeksi arvo "0" tai aloita linkous vasta aamulla. Voit myös käyttää "Ajastin". Jos tekstiileissä on paljon synteettisiä kuituja, suositellaan pyykkikassin käyttämistä.	-	Kyllä	*	-	-	*	-	*	*	-	*	*	Max.
<b>Tekokuidut</b> 30 - 40 - 60 °C		3.0	Tavallisesti likaisten tekokuiduista (kuten polyesteristä, polyakryylista, viskoosista jne.) tai niiden puuvillasekoitteista valmistettujen vaatteiden pesuun.	*	Kyllä	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	Max.
<b>Hienopesu</b> 30 - 40 °C		1.5	Verhot, arat tekstiilit, leningit, hameet, paidat ja puserot.	*	Kyllä	*	*	-	*	-	*	-	-	*	*	1000 <sup>1)</sup>
<b>Päivittäispesu</b> 40 °C		3.0	Kevyesti tai tavallisesti liikaisen kestävä puuvilla-, pellava-, tekokuitu- tai sekoitepyökin pesuun. Tehokas tunnin ohjelma. Pese vain samanväristä pyykkiä kerrallaan.	-	Kyllä	*	-	-	*	-	*	*	*	*	*	Max.
<b>Pikapesu</b> 30 °C		3.0	Vähän käytettyjen puuvilla-, polyesteri-, polyamidi- ja puuvillasekoitevaatteiden pesuun. Lyhytohjelma pyykkisi raikastamiseksi.	-	Kyllä	*	-	-	*	-	*	-	-	*	*	Max.
<b>Villa</b> 20° - 40 °C		1.0	Konepesun kestävä villavaatteet, joissa on Puhdasta uutta villaa -merkintä eikä nukkapintaa. The Woolmark Company -yhtiö on testannut ja hyväksynyt tämän ohjelman (40 °C) konepestäville villavaatteille.	-	Kyllä	*	-	-	*	-	*	-	-	*	*	1000 <sup>1)</sup>
<b>Käsinpesu</b> 40 °C		1.0	Pellava-, silkki-, villa- ja viskoositekstiilit, joissa on käsinpesumerkintä. The Woolmark Company -yhtiö on testannut ja hyväksynyt tämän ohjelman (40 °C) käsinpestäville villavaatteille.	-	Kyllä	*	-	-	*	-	*	-	-	*	*	400 <sup>1)</sup>
<b>Alusvaatteet</b> 30 °C		1.0	Tämä ohjelma sopii erityisesti arkojen alusasujen pesuun (pesupussin käyttö on erittäin suositeltavaa).	-	Kyllä	*	-	-	*	-	*	-	-	*	*	400 <sup>1)</sup>
<b>Huuhtelu &amp; Linkous</b>		-	Sama kuin viimeinen huuhtelu ja loppulinkous valko- ja kirjopesuohjelmassa.	-	-	*	-	-	*	-	*	-	-	*	*	Max.
<b>Linkous</b>		-	Pitkä linkous. Sama kuin valko- ja kirjopesuohjelmassa.	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	*	*	Max.
<b>Tyhjennys</b>		-	Tyhjennys ilman linkousta. Koneen voi tyhjentää tällä toiminnolla tyhjennyksen eston jälkeen.	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-

\*: valinnainen / Kyllä : annostele aine  
1) Ohjelman linkousnopeutta on alennettu arkojen tekstiilien suojaamiseksi.

The Woolmark Company-yhtiö on testannut ja hyväksynyt tämän pesukoneen villa- ja käsinpesuohjelmat sellaisia vaatteita varten, joiden hoito-ohjeessa on merkintä "konepesu" tai "käsinpesu". Vaatteet täytyy pestä hoito-ohjeen ja ohjelmataulukon mukaisesti.  
M0619



## KULUTUSTIEDOT

Ohjelma	Lämpötila (°C)	Täyttömäärä (kg)	Vesi (l)	Sähkönkulutus (kWh) ilman "Nopea"	Keskim. ohjelman kesto (tuntia : minuuttia) ☺	
					ilman "Nopea"	kanssa "Nopea"
Valkopesu / Desinfiointi	95	6.0	59*	1.90	2:00	-
Puuvilla **	60	6.0	49	0.90	4:00	2:30
Puuvilla **	60	3.0	37	0.69	2:20	***
Puuvilla	40	6.0	54	0.65	2:45	1:45
Puuvilla **	40	3.0	37	0.58	2:30	***
SuperEco	60	6.0	51	0.72	4:00	-
Tekokuidut	60	3.0	50*	0.70	1:30	1:09
Tekokuidut	40	3.0	46	0.50	1:15	0:54
Hienopesu	30	1.5	50	0.50	0:45	-
Päivittäispesu	40	3.0	45	0.45	1:00	-
Pikapesu	30	3.0	40	0.40	0:30	-
Villa	40	1.0	55	0.60	0:45	-
Käsinpesu	40	1.0	45	0.60	0:40	-
Alusvaateet	30	1.0	45	0.50	0:36	-

Kulutus on mitattu standardin IEC/EN 60 456 mukaisissa normaaliolosuhteissa. Todelliset kulutusarvot voivat vaihdella veden paineen ja lämpötilan, pesukoneen täytön ja pesuohjelman mukaan. Veden ja energian kulutus perustuu ohjelmien oletusasetuksiin. Erikoistoimintojen valitseminen tai pyörimisnopeuden tai lämpötilan muuttaminen vaikuttaa myös kulutustietoihin.

☺ Ohjelman kesto aika saattaa muuttua yllä mainituista arvoista, koska ohjelman kesto riippuu koneen käyttötilasta (katso myös käyttöohjeen Vianetsintä-osio).

\* Pesukone laskee veden lämpötilaa ottamalla kylmää vettä varsinaisen pesun lopussa ennen tyhjentämistä.

\*\* Energiankulutuksen oletusohjelmat.

\*\*\* Ohjelman kesto mukautetaan automaattisesti havaitun täyttöasteen mukaan.

## ANNOSTELE PESUAINE, SULJE LUUKKU JA VALITSE OHJELMA

Annostele pesuaine taulukon etusivun ja käyttöohjeen kappaleen "Pesuaine ja lisäaineet" mukaisesti.

- Käännä **ohjelmanvalitsin** haluamasi ohjelman ja lämpötilan kohdalle.
- Näytössä näkyy ohjelman kesto ja ennaltamäärätty linkousnopeus.
- **"Käynnistys/Tauko"** -painikkeen viereinen merkkivalo vilkkuu.

## VALITSE HALUAMASI LISÄVALINNAT

Valitse haluamasi lisävalinnat niiden painikkeilla.

Vastaava merkkivalo syttyy.

Jos pesuohjelma ja lisävalinta tai -valinnat eivät ole yhteensopivia, merkkivalot sammuvat automaattisesti. Kone peruuttaa yhteensopimattomat valintayhdistelmät automaattisesti.

### Esipesu

- Vain erittäin likainen pyykki (esimerkiksi kuraiset tai multaiset vaatteet). Pidentää ohjelman kesto noin 15 minuuttia.
- Älä käytä nestemäistä pesuainetta varsinaisessa pesussa, jos valitset myös esipesun.

### Nopea

- Lyhentämällä pesuohjelman kesto mahdollistaa nopeampaa pesua.
- Suositellaan pienehkölle pyykkimäärälle tai vain vähän likaiselle pyykille.

### Clean+

- Valitse tämä toiminto, jos käytät pesussa lisäainetta tahranpoistoa varten (jauhetta, esimerkiksi "Vanish") - se optimoi lisäaineen tehon parhaan pesutuloksen ja tahranpoiston aikaansaamiseksi.
- Käytä enintään täyttökoneen.
- Laita sopiva määrä tahranpoistolisäainetta (jauhetta) varsinaisen pesun lokeroon yhdessä pesuaineen kanssa (käytä tämän toiminnon kanssa vain jauhemaisia pesuainetta). Noudata valmistajan annosteluohjeita.
- Pidentää ohjelman kesto noin 10 - 15 minuuttia.
- Soveltuu happipohjaisten tahranpoisto- ja valkaisuaineiden käyttöön. **Älä käytä kloori- tai perboraaattivalkaisuaineita!**

### Kylmäpesu

- Vesi lämmitetään vain korkeintaan 20 ° C.
- Sopii herkille tekstiileille joissa pesulämpötilasuositus on max. 30 ° hoito-ohjeiden mukaan.
- **Pääosin valittavissa vain alimpien lämpötilojen ohjelmien kanssa.**

### Tehohuuhtelu

- Tehohuuhtelussa käytetään enemmän vettä ja huuhtelu kestää pitempään.
- Sopii erityisen hyvin alueille, joilla on erittäin pehmeä vesi sekä vauvanpyykille ja allergikoille.

### Rypistymisen esto

- Toimintoa voidaan käyttää puuvilla-, tekokuitu- ja päivittäispesuohjelmien kanssa silittämisen helpottamiseksi.

- Toiminto lisää veden määrää, ja pyykki lingotaan erittäin hellävaraisesti.

### Tyhjennyksen esto

- Pyykki jää viimeiseen huuhteluveteen. Pyykkiä ei lingota, mikä vähentää rypistymistä ja on hellävaraisempi väreille.
- Tämä toiminto on hyödyllinen esimerkiksi, jos haluat lingota pyykin vasta myöhemmin, tai jos pelkästään tyhjennät veden.
- **Huom:** ohjelma pysähtyy tyhjennyksen eston kohdalle silloin, kun ohjelmavaiheen näytössä palaa tyhjennyksen eston merkkivalo. **"Käynnistys/Tauko"** -painikkeen vierellä oleva merkkivalo vilkkuu.

### Tyhjennyksen eston peruuttaminen:

- Paina **"Käynnistys/Tauko"** -painiketta. Ohjelma pysähtyy automaattisesti siihen kuuluvaan linkoukseen.
- Jos et halua lingota pyykkiä, käännä ohjelmanvalitsin Tyhjennyksen kohdalle ja paina **"Käynnistys/Tauko"** -painiketta.

### Linkous

- Jokaiseen ohjelmaan kuuluu automaattisesti valmiiksi määritetty suurin linkousnopeus.
- Linkousnopeutta muutetaan painiketta painamalla.
- Jos linkousnopeudeksi valitaan "0", kone linkoaa pyykki vain huuhteluiden jälkeen, mutta ei ohjelman lopussa. Vesi tyhjenetään lopuksi ilman linkousta.

## AJASTIN

Ajastimella pesuohjelman voi asettaa käynnistymään myöhemmin, esimerkiksi edullisemmän yösiähkön aikaan. Älä käytä nestemäistä pesuainetta ajastetuissa pesuohjelmissa.

- Valitse pesuohjelma, lämpötila ja lisävalinnat.
- Paina "Ajastimella" -painiketta valitaksesi haluamasi viiveen väliltä 30 minuuttia ja 23 tuntia.
- Paina **"Käynnistys/Tauko"** -painiketta. Käynnistykseen viiveen merkkivalo ja tuntien ja minuuttien välissä oleva piste vilkkuvat näytöllä. Viiveen lähtöalaskenta alkaa.
- Aikaviivä näyttö häviää kun pesuohjelma käynnistyy, ja tilalle tulee jäljellä olevan ajan näyttö.
- Painettuasi **"Käynnistys/Tauko"** -painiketta kerran, voit vähentää viivettä painamalla "Ajastimella" -painiketta uudelleen.

### Ajastuksen peruuttaminen

- Käännä ohjelman valitsin toiseen asentoon tai paina **"Käynnistys/Tauko"** -painiketta. Valittu viive katoaa näytöltä. Paina **"Käynnistys/Tauko"** -painiketta uudelleen, jos haluat käynnistää valitun ohjelman välittömästi.

## OHJELMAN KÄYNNISTYS

Avaa vesihana ja paina **"Käynnistys/Tauko"** -painiketta. **"Käynnistys/Tauko"** -painikkeen vierellä oleva merkkivalo syttyy. Ohjelmavaiheen osoitin liikkuu vasemmalta oikealle näyttäen parhaillaan käynnissä olevan ohjelmavaiheen: pesu, huuhtelu, linkous/tyhjennys.

## LUUKKU AUKI -MERKKIVALO

Ennen ohjelman käynnistymistä ja ohjelman päättymisen jälkeen, luukun merkkivalo ilmaisee, milloin luukun voi avata. Kun pesuohjelma on käynnissä, luukku pysyy lukittuna eikä sitä saa yrittää avata väkisin. Jos luukku on pakko avata ohjelman aikana, lue toimintaohjeet kohdasta Käynnissä olevan ohjelman peruuttaminen ennen ohjelman päättymistä (reset).

## VIRHEILMOITUKSET

Jos näet virheilmoituksen tai pesukoneessa on käyttöhäiriöitä, lue ensin käyttöohjeen Vianetsintä-osio.

### Huolto

Vika sähköosassa saattaa aiheuttaa "Huolto" -merkkivalon syttymisen.

### Vesihana kiinni

Pesukoneen vedensaanti on riittämätöntä; vesihana saattaa olla kiinni tai veden tuloletku saattaa olla kiertynyt.

### Puhdista pumppu

Likavettä ei pumpata ulos. Tyhjennysletku saattaa olla kiertynyt tai suodatin on puhdistettava (katso käyttöohjeiden osio "Suodattimen puhdistus").

## OHJELMAN PÄÄTTYMINEN

- Mikään ohjelmavaiheen osoittimen merkkivalo ei pala, ja Luukku auki -merkkivalo syttyy.
- 1. Käännä ohjelmanvalitsin Off/O-asentoon.
- 2. Sulje vesihana.
- 3. Avaa luukku ja ota pyykki koneesta.
- 4. Jätä luukku raolleen, jotta rumpu pääsee kuivumaan.

## PESUOHJELMAN JA/TAI LISÄVALINTOJEN MUUTTAMINEN OHJELMAN KÄYNNISTÄMISEN JÄLKEEN

1. Keskeytä ohjelma painamalla **"Käynnistys/Tauko"** -painiketta. Merkkivalo vilkkuu.
2. Valitse uusi ohjelma (ja lämpötila), haluamasi lisävalinnat ja muuta halutessasi linkousnopeutta.
3. Paina **"Käynnistys/Tauko"** -painiketta uudestaan. Uusi ohjelma käynnistyy vaiheesta, johon käynnissä ollut ohjelma on pysähtynyt. Älä lisää pesuainetta.

## KÄYNNISSÄ OLEVAN OHJELMAN PERUUTTAMINEN ENNEN SEN PÄÄTTYMISTÄ (RESET)

**"Reset"** -painike peruuttaa ohjelman ennen sen päättymistä.

- Pidä **"Reset"** -painiketta painettuna muutaman sekunnin ajan. Pesukone tyhjenetään vedestä. Voi kestää hetken ennen kuin ovi voidaan taas avata.