

## Brukerhåndbok



[www.indesit.com/register](http://www.indesit.com/register)



# BRUKERHÅNDBOK



**MANGE TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET INDESIT-PRODUKT.**

For å motta assistanse som er mer fullstendig,  
må du registrere apparatet ditt på [www.indesit.com/register](http://www.indesit.com/register)

## INDEX

<b>HELSE &amp; SIKKERHETSVEILEDNING .....</b>	<b>3</b>
Sikkerhetsregler .....	3
<b>BRUKERHÅNDBOK .....</b>	<b>5</b>
Produkt beskrivelse .....	5
<b>Vaskemiddelbeholder .....</b>	<b>5</b>
Tekniske data for vanntilkobling .....	5
Kontrollpanel .....	6
Programmer .....	6
Opsjoner .....	7
Push & Wash .....	8
Funksjoner .....	9
Programoversikt .....	10
Tilbehør .....	10
<b>Hvordan bruke apparatet .....</b>	<b>11</b>
Første gangs bruk .....	11
Daglig bruk .....	11
Hint og tips .....	12
<b>Rengjøring &amp; vedlikehold .....</b>	<b>13</b>
Stenge av vannet og strømmen .....	13
Rengjøre vaskemaskinen .....	13
Rengjøre vaskemiddelskuffen .....	13
Pleie av vaskeluken og trommel .....	13
Rengjøre pumpen .....	13
Kontrollere vanntilførselsslangen .....	13
<b>Feilsøkings- .....</b>	<b>14</b>
Manuell åpning av vaskeluken .....	15
Transport og flytting .....	15
<b>Ettersalgs-service .....</b>	<b>16</b>
<b>INSTALLASJONSVEILEDNING .....</b>	<b>17</b>

## SIKKERHETSREGLER

Les disse sikkerhetsinstruksene før du tar i bruk apparatet. Oppbevar de i nærheten for fremtidig referanse.

Disse instruksene og selve apparatet gir viktige sikkerhetsmeldinger, som alltid må respekteres. Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar ved manglende overholdelse av disse sikkerhetsinstruksjonene, for uriktig bruk av apparatet eller feil innstilling av kommandoer.

**⚠ Svært små barn (0-3 år)** må holdes på sikker avstand fra apparatet. Små barn (3-8 år) må holdes på sikker avstand fra apparatet med mindre de holdes under kontinuerlig oppsyn. Barn fra 8 år og oppover og personer med nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller manglende erfaring og kunnskap kan kun bruke dette apparatet under tilsyn eller hvis de har fått opplæring i trygg bruk av apparatet og forstår farene det innebærer. Barn må ikke leke med apparatet. Barn må ikke foreta rengjørings- eller vedlikeholdsoppgaver uten å være under tilsyn.

Døren må aldri åpnes med makt eller brukes som trinn.

### TILLATT BRUK

**⚠ FORSIKTIG:** Apparatet er ikke ment til å betjenes ved hjelp av en ekstern bryter, som et tidsur eller et separat fjernkontrollsysten.

**⚠** Dette apparatet er beregnet for bruk i husholdninger og på lignende steder som for eksempel: selvbetjente kjøkken for butikkansatte, på kontorer eller på andre arbeidsplasser; gårder; av kunder på hotell, motell, bed & breakfast og andre overnatningssteder.

**⚠** Ikke last maskinen ut over den maksimale kapasiteten (kg tørt tøy) angitt i programtabellen.

**⚠** Dette apparatet er ikke for profesjonell bruk. Ikke bruk apparatet utendørs.

**⚠** Bruk ikke løsemiddel (f.eks. terpentin, benzen), vaskemiddel som inneholder løsemiddel, skurepulver, glass- eller universale rengjøringsmiddel, eller lett antennelige væsker; Du må ikke maskinvask tekstiler som er behandlet med løsemidler eller brannfarlige væsker.

### MONTERING

**⚠** Flytting og montering av produktet må utføres av to eller flere personer - fare for skade. Bruk beskyttende hansker for å pakke ut og installere - fare for kutt.

Dersom du vil montere en tørketrommel oppå vaskemaskinen, må du først kontakte serviceavdelingen eller din spesialforhandler for å få bekreftet hvorvidt dette er mulig. Dette er kun mulig

## VIKTIG MÅ LESES OG RESPEKTERES

dersom tørketrommelen er festet på vaskemaskinen med et passende stablesett som er tilgjengelig gjennom serviceavdelingen eller spesialforhandleren.

**⚠** Beveg på apparatet uten å løfte det etter arbeidsplaten eller topplokket.

**⚠** Installasjon, inkludert tilkopling av vann (hvis dette er aktuelt) og elektrisk tilkopling og reparasjoner må utføres av kvalifiserte teknikere. Du må ikke reparere eller skifte ut noen deler ved apparatet dersom dette ikke er uttrykkelig angitt i bruksanvisningen. Hold barn på sikker avstand fra installasjonsområdet. Etter utpakkingen må du forsikre deg om at apparatet ikke er blitt skadet under transporten. Dersom du oppdager noen problemer, må du kontakte forhandleren eller Etter-Salg Service. Når apparatet er installert, må emballasjeavfall (plast, deler i styrokskum osv.) oppbevares utilgjengelig for barn - fare for kvelning. Apparatet må alltid frakobles strømnettet før installasjonen - fare for elektrisk støt. Under monteringen må du påse at strømledningen ikke kommer i klem og blir skadet - fare for brann eller elektrisk støt. Apparatet må ikke startes før installasjonen er fullført.

**⚠** Apparatet må ikke installeres i omgivelser hvor det utsettes for ekstreme forhold, som: dårlig ventilasjon, temperaturer lavere enn 5°C eller over 35°C.

**⚠** Når du installerer apparatet må du kontrollere at alle fire beina står støtt og godt på gulvet, juster de dersom det er nødvendig, og kontroller at apparatet står helt i plan ved å benytte et vater.

**⚠** Dersom apparatet installeres på tregulv eller "flytende" gulv (enkelte parkett- og laminatmaterialer), fest et 60 x 60 x 3 cm lag (minst) med kryssfiner til gulvet før du plasserer apparatet på det.

**⚠** Koble slangen/slangene for vanntilførsel til vannkranen i henhold til gjeldende forskrifter til ditt lokale vannverk.

**⚠** Modeller som utelukkende fylles med kaldt vann: Må ikke tilkoples varmtvannskranen.

**⚠** For modeller som fylles med varmt vann: temperaturen på varmtvannsinntaket må ikke overskride 60 °C.

**⚠** Vaskemaskinen er utstyrt med transportbolter for å hindre at det oppstår innvendige skader under transport. Transportboltene må fjernes før maskinen tas i bruk. Etter at de er fjernet, må du tette hullene med de 4 medfølgende plastpluggene.

**⚠** Etter installasjonen av enheten må en vente noen

få timer før den startes slik at den akklimatiserer seg til miljøforholdene i rommet.

⚠ Pass på at ventilasjonsåpningene nederst på vaskemaskinen (gjelder ikke alle modeller) ikke blokkeres av et teppe eller annet material.

⚠ Bruk kun nye slanger ved tilkobling av apparatet til vannkranen. De gamle settene med slanger bør ikke brukes på nytt.

⚠ Trykket i vanninntaket må finnes seg innen intervallet 01-1 MPa.

### ELEKTRISKE ADVARSLER

⚠ Det må være mulig å koble apparatet fra strømforsyningen ved å trekke ut støpslet dersom støpselet er tilgjengelig, eller ved hjelp av en flerolet bryter montert over stikkontakten i henhold til regler for montering av ledninger og apparatet må jordes i samsvar med de nasjonale sikkerhetsforskriftene.

⚠ Ikke bruk skjøteleddninger, multi-stikkontakter eller adapttere. De elektriske komponentene må ikke være tilgjengelige etter installasjonen. Ikke bruk apparatet når du er våt eller barbent. Ikke bruk dette apparatet dersom strømkabelen eller støpselet er skadet, hvis det ikke fungerer som det skal, eller dersom det er blitt skadet eller har falt ned.

⚠ Hvis strømledningen er skadet, må den erstattes med en ny av produsenten, serviceavdelingen eller tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå farlige situasjoner - fare for elektrisk støt.

### RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

⚠ ADVARSEL: Påse at apparatet er slått av og koplet fra strømforsyningen før du utfører vedlikehold; Bruk aldri damprengejøringsutstyr - fare for elektrisk støt.

### AVHENDING AV EMBALLASJE

Emballasjen består av 100% resirkulerbart materiale, og er merket med et resirkuleringssymbolet .

De forskjellige delene av emballasjematerialet må derfor avhendes ifølge gjeldende miljøforskriftene til de lokale myndighetene.

### AVHENDING AV HUSHOLDNINGSSAPPARAT


Apparatet er fremstilt av material som kan resirkuleres eller brukes om igjen. Apparatet må avfallsbehandles i samsvar med lokale bestemmelser angående avfallsbehandling. For videre informasjon om behandling, gjenvinning og resirkulering av elektriske husholdningsapparater, kan du kontakte kommunen, det lokale renholdsverket eller butikken der du kjøpte husholdningsapparatet. Dette apparatet er merket i henhold til det Europeiske direktivet 2012/19/EU, Elektrisk og elektronisk avfall (WEEE).

Ved å sørge for at dette produktet kasseres forskriftmessig, bidrar du til å forhindre de negative miljø- og helsekonsekvensene feil avfallshåndtering av dette produktet kan forårsake.



Symbolet  på produktet eller på de vedlagte dokumentene, indikerer at det ikke må behandles som vanlig husholdningsavfall, men bringes til en innsamlingsstasjon for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr.

# PRODUKT BESKRIVELSE

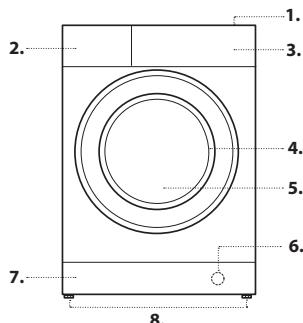

1. Arbeidsplate
2. Vaskemiddelskuff
3. Kontrollpanel
4. Håndtak
5. Vaskeluke
6. Tømmepumpe (bak sokkelen)
7. Sokkel (avtagbar)
8. Regulerbare ben (4)


## VASKEMIDDELBEHOLDER

Et godt vaskeresultat avhenger også av en riktig dosering av vaskemiddelet. Bruk av for mye vaskemiddel gir ikke en mer effektiv vasking, men fører til avsetninger i vaskemaskinens innvendige deler og forurensar naturen.

!! Ikke bruk vaskemidler for håndvask, siden disse skaper for mye skum.

! Bruk vaskepulver for hvitt bomullstøy og til forvask og for vask ved temperaturer høyere enn 60°C.

! Følg anvisningene som gis på vaskemiddelets forpakning. Trekk ut vaskemiddelskuffen og fyll på vaskemiddel eller tilsetningsmiddel som oppgitt nedenfor.

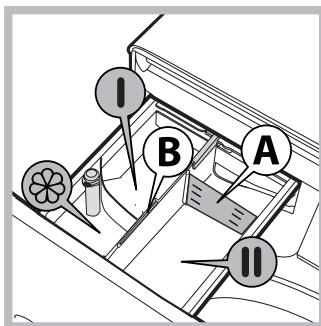

1. Kammer **I**: **Vaskemiddel (pulver eller flytende)**
  - Dersom du benytter flytende vaskemiddel, anbefaler vi å sette inn skilleveggene **A** som følger med, slik at vaskemiddelet doseres korrekt.
  - Bruker du vaskepulver, skal skilleveggene settes inn i sporet **B**.
2. Kammer **II**
  - Fyll ikke vaskemiddel i dette kammet
3. Kammer **A**: **Tilsetningsmidler (skyllemiddel, osv.)**
  - Hell ikke på mer skyllemiddel enn at det når opp til "max"-nivået på tappen i midten.

## TEKNISKE DATA FOR VANNTILKOBLING

### Vanntilkobling

#### Vannforsyning

#### Vannkran

#### Minste trykk i vanntilførselen

#### Maksimalt trykk i vanntilførselen


kald

3/4" gjenget slangeforbindelse

100 kPa (1 bar)

1000 kPa (10 bar)

## KONTROLLPANEL

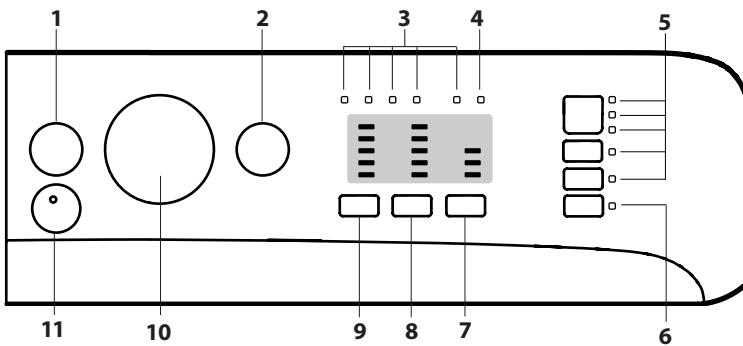

- 1** ON/OFF-tast
- 2** Tast og varsellampe for START/PAUSE
- 3** Varsellampe for SYKLUSENS FREMDRIFT
- 4** Varsellampe for LÅST VASKELUKE
- 5** Taster og varsellamper for TILLEGGSFUNKSJONER
- 6** Tast og varsellampe for Tastelås
- 7** Tast for Utsatt start
- 8** SENTRIFUGERINGSTAST
- 9** TEMPERATURTAST
- 10** PROGRAMBRYTER
- 11** PUSH & WASH-tast

## PROGRAMMER

Følg anvisningene på tøyets vaskesymbolet. Verdien som vises på vaskesymbolet er den anbefalte maksimumstemperaturen for vask av plagget.

### DAGLIG BOMULL

30 °C syklus for bomullstøy. Gjør det mulig å redusere energiforbruket når vannet varmes opp og allikevel oppnå et godt vaskeresultat. Egner seg for lite skittent tøy.

### DAGLIG SYNTETISK

30 °C syklus for syntetisk tøy. Gjør det mulig å redusere energiforbruket når vannet varmes opp og allikevel oppnå et godt vaskeresultat. Egner seg for lite skittent tøy.

### FARGET

30 °C syklus som bevarer fargene. Egner seg for farget tøy av bomull og syntetisk stoff. Gjør det mulig å redusere energiforbruket når vannet varmes opp og allikevel oppnå et godt vaskeresultat. Egner seg for lite skittent tøy.

### FINVASK

For vask av meget ømfintlige plagg. Vi anbefaler å vaske plaggene med vrangen ut. For best mulig resultat anbefales det bruk av flytende vaskemiddel for finvask. Velg syklus 4 med tilleggsfunksjon når du vasker silkeplagg og gardiner. Maskinen avslutter syklusen med å la tøyet bli liggende i vannet, og varsellampen blinker. For å tømme ut vannet må du trykke på tasten START/PAUSE eller tasten .

### HURTIG 30 MIN

For vask av lite skittent tøy på kort tid. Egner seg ikke for ull, silke og tøy som skal vaskes for hånd.

### BOMULL

For vask av håndklær, undertøy, duker osv. i middels til meget skitten farget bomull eller slitesterkt lin.

### SYNTETISK

For vask av middels skittent tøy i syntetiske fibre (som polyester, polyakryl, viskose osv.) eller blandet bomull.

### BLANDET

40 °C syklus for samtidig vask av bomull og syntetisk tøy. Egnet for lite skittent tøy.

### ECO BOMULL

For vask av middels skittent bomullstøy. Dette er standardprogrammet for vask av bomullstøy på 40 °C og 60 °C. Det er det mest effektive programmet når det gjelder kombinert vann- og elektrisitetsforbruk.

### HVITVASK BOMULL'


Meget skittent slitesterkt hvitt og kulørt tøy.

### SPORT

er utviklet for vask av lite skittent sportstøy (joggedresser, kortbukser, osv.). For best mulig resultat bør man ikke fylle maskinen fullere enn hva som anbefales i "Programtabellen". Vi anbefaler å bruke et flytende vaskemiddel med en dosering for halvfull maskin.

**DUNTØY**

For å vaske tøy som er fylt med gåsedun, som for eksempel dobbel- eller enkeldyner (maks. 3,5 kg.), puter, vindjakker. Duntøyet må legges inn i vasketrommelen ved å brette ytterkantene inn. Trommelen må ikke fylles med mer enn ¾ av totalt volum. For best mulig vask anbefales det å bruke flytende vaskemiddel som helles i vaskemiddelskuffen.

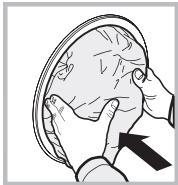**ULL - WOOLMARK APPAREL CARE - BLUE:**

Denne vaskemaskinens "Ull"-program har blitt testet og godkjent av Woolmark Company for vask av tøy som er merket "Vaskes for hånd". Dette forutsetter at vaskesyklusen utføres i henhold til vaskeanvisningene i tøyet og vaskemaskinprodusentens anvisninger. (M1127)

**LUKTFJERNING**

Bruk dette programmet (for syntetisk tøy) for vask og fjerning av dårlig lukt i klærne (f.eks. røyk, svette, stekelukt). Programmet er laget for å fjerne dårlig lukt uten at tekstilfibrene skades.

**SKYLLING OG SENTRIFUGERING**

Dette er laget for skylling og centrifugering.

**SKYLLING OG TØMMING**

Laget for å centrifugere og tömme ut vannet.

**OPSJONER**

! Dersom den valgte tilleggsfunksjonen ikke er kompatibel med programmet man har stilt inn, vil varsellampen blinke og funksjonen vil ikke bli aktivert.

! Dersom den valgte tilleggsfunksjonen ikke er kompatibel med en tidligere valgt funksjon, vil varsellampen blinke og du vil høre et varselsignal (3 signaler). I dette tilfellet aktiveres bare den siste funksjonen. Varsellampen for den aktiverede funksjonen tennes.

**FLEKKFJERNING**

Denne funksjonen gjør det mulig å tilpasse vaskesyklusen etter hvilken type flekker tøyet har. På denne måten får man optimal flekkfjerning. Dette kan være flekk fra:

- **Mat**, f.eks. fra forskjellige matvarer og drikke.
- **Arbeid**, f.eks. fett- og blekkflekker.
- **Outdoor**, f.eks. gjørme- og grønskeflekker.

! Vaskesyklusens varighet avhenger av hva slags flekkfjerning man har valgt.

**EKSTRA SKYLLING**

Velg denne tilleggsfunksjonen for å få bedre skylling, slik at så mye som mulig av vaskemidlet fjernes fra tøyet. Dette er nyttig for særlig ømfintlig hud.

**STRYKELETT**

Velger du denne tilleggsfunksjonen, endres både vask og centrifugering, slik at du får minst mulig krøller i tøyet. Når vaskesyklusen er slutt, vil vasketrommelen dreie langsomt rundt. Varsellampene STRYKELETT og START/PAUSE blinker og fasen fortsetter å lyse fast. Trykk på tasten START/PAUSE eller tasten STRYKELETT for å avslutte syklusen.

**UTSATT START**

For å stille inn utsatt start, må du trykke på den tilhørende knappen til du får opp antall timer du ønsker å utsette starten med (3t-6t-9t). Et fjerde trykk på tasten, deaktiverte funksjonen.

Når du har trykket på tasten START/PAUSE er det bare mulig å redusere forsinkelsestiden, ved å minske den til det innstilte programmet starter.

**°C TEMPERATUR**

Alle programmene har en forhåndsinnstilt temperatur. Hvis du ønsker å endre temperaturen, må du trykke på tasten °C .

**SENTRIFUGERING**

Alle programmene har en forhåndsinnstilt centrifugehastighet. Hvis du ønsker å endre centrifugehastigheten, må du trykke på tasten .

## PUSH & WASH

Med denne funksjonen kan du starte en vaskesyklus selv om maskinen er slått av, uten at du behøver å trykke først på tasten ON/OFF , eller hvis maskinen allerede er startet, uten at du har trykt på noen andre taster og/eller innstillingsknapper (i motsatt fall vil Push & Wash bli koblet ut). For å starte Push & Wash-syklusen, trykk på tasten og hold den i 2 sekunder. Når varsellampen tennes, viser det at syklusen har startet. Denne vaskesyklusen er ideell for bomull og syntetisk, da den vasker med en temperatur på 30° og centrifugerer med maks. 1000 omdr./min. Maks. tøymengde: 4 kg (Programmets varighet 45').

### Hvordan fungerer den?

1. Legg tøyet inn i maskinen (bomull og/eller syntetisk) og lukk luken.
2. Ha i vaskemiddel og andre tilsetninger.
3. Start programmet ved å trykke på Push & Wash-tasten og hold den i 2 sekunder. Varsellampen tennes med grønt lys og vaskeluken låses (symbolet  tennes).

**NB!** Når vaskemaskinen startes med Push & Wash-tasten, aktiveres en automatisk syklus som anbefales til bomull og syntetisk, men som ikke kan egedefineres. Dette programmet gir ingen andre valgmuligheter.


Trykk på START/PAUSE  for å åpne luken når den automatiske syklusen er i gang. Luken kan åpnes når symbolet for låst dør  er slukket. Trykk igjen på START/PAUSE  for å starte programmet igjen fra der det ble stoppet.

4. Displayet viser END når programmet er ferdig.

## FUNKSJONER

### ON/OFF

trykk kort på tasten for å slå maskinen av eller på. Varsellampen START/PAUSE som blinker sakte med grønt farge angir at maskinen er slått på. For å slå av vaskemaskinen mens den vasker må man holde inne knappen lengre tid, cirka 3 sek.; et kort eller tilfeldig trykk vil ikke gjøre det mulig å slå av maskinen. Dersom du slår av maskinen mens vask er i gang, vil denne vaskesyklen slettes.



### PROGRAMVELGER

For å stille inn det programmet som er best egnet (se "Programoversikt").

### START/PAUSE

når den grønt varsellampen blinker langsomt, trykk på tasten for å starte vasken. Når vaskesyklen er i gang vil varsellampen tennes helt. For å ta en pause i vaskeprogrammet trykker man på nytt på tasten, varsellampen vil blinke med mørk oransje farge. Hvis symbolet  ikke er tent, kan luken åpnes. For å starte opp vaskeprogrammet igjen fra der det ble stanset, trykk enda en gang på tasten.

### TASTELÅS

Trykk og hold tasten i ca. 2 sekunder for å låse kontrollpanelet. Når varsellampen  tennes viser det at kontrollpanelet er låst. På denne måten unngår du utilsiktet endring av programmene (bortsett fra ON/OFF-tasten 

### INDICATOR LIGHTS

The indicator lights provide important information. This is what they can tell you:

#### Delayed start

If the DELAY TIMER function has been activated (see "Personalisation"), after the wash cycle has been started the indicator light corresponding to the selected delay period will begin to flash:



As time passes, the remaining delay will be displayed and the corresponding indicator light will flash:



The set programme will start once the selected time delay has expired.

#### Varsellampe for programfase i gang

Når du har valgt og startet vaskesyklen, tennes varsellampene progressivt for å vise programmets fremdrift:

-  Vask
-  Skylling
-  Sentrifugering
-  Tømming
-  Vask avsluttet

#### Varsellampe for låst vaskeluke

Tent varsellampe angir at vaskelukken er låst. For å unngå skader, vent til varsellampen slukkes før vaskelukken åpnes. For å åpne luken mens vaskesyklen er i gang, trykker du på START/PAUSE . Hvis varsellampen er slukket, kan du åpne luken.

## PROGRAMOVERSIKT

Maks. tøymengde 9 kg Strømforbruk i off-mode 0,5 W / i left-on mode 8 W.							Vaskemidler og tilsetningsmidler		Anbefalt vaskemiddel		Restfuktighet %	Energiforbruk kWh	Vann totalt l
Program		Temperatur		Maks. sentrifugering (omdreininger)	Maks. tøymengde (kg)	Varighet (minutter)	Vask	Skyllemiddel	Pulver	Flytende			
		Default	Range				II	✿					
1	Daglig bomull	30 °C	* - 30 °C	1200	4,5	100	●	○	-	✓	-	-	-
2	Daglig syntetisk	30 °C	* - 30 °C	1000	4,5	90	●	○	-	✓	-	-	-
3	Farget	30 °C	* - 30 °C	1000	4,5	95	●	○	-	✓	-	-	-
4	Finvask	30 °C	* - 30 °C	0	1,0	80	●	○	-	✓	-	-	-
5	Hurtig 30 min	30 °C	* - 30 °C	800	4,5	30	●	○	-	✓	70	0,18	42
6	Bomull (2)	40 °C	* - 60 °C	1200	9,0	225	●	○	✓	✓	53	1,10	97
7	Syntetisk (3)	40 °C	* - 60 °C	1000	4,5	125	●	○	✓	✓	46	0,74	59
8	Blandet	40 °C	* - 40 °C	1200	9,0	105	●	○	-	✓	-	-	-
9	Eco Bomull (1)	60 °C	60 °C	1200	9,0	240	●	○	✓	✓	53	1,03	57,4
			40 °C	1200	9,0	225	●	○	✓	✓	53	1,10	97
10	Hvitvask bomull	60 °C	* - 90 °C	1200	9,0	200	●	○	✓	✓	-	-	-
11	Sport	30 °C	* - 30 °C	600	4	60	●	○	-	✓	-	-	-
12	Duntøy	30 °C	* - 30 °C	1000	3,5	115	●	○	-	✓	-	-	-
13	Ull	40 °C	* - 40 °C	800	2,0	85	●	○	-	✓	-	-	-
14	Luktferning	40 °C	* - 40 °C	1000	3,5	105	●	○	-	✓	-	-	-
	Skylling og centrifugering	-	-	1200	9,0	50	-	○	-	-	-	-	-
	Sentrifugering + tømming *	-	-	1200	9,0	10	-	-	-	-	-	-	-

● Nødvendig dosering ○ Alternativ dosering

Lengden på vaskesyklusen, som angis på skjermen eller i anvisningen, er et overslag basert på standard forhold. Den reelle tiden kan variere, avhengig av mange faktorer, som f.eks. vannets temperatur og trykk i inntaket, romtemperatur, mengde vaskemiddel, mengde og type klær som vaskes, hvordan klærne blir lagt inn, samt hvilke tilleggsfunksjoner du har valgt.

### Testprogram i henhold til forskrift 1061/2010:

1) Denne syklusen er egnet for vask av normalt skittent bomullstøy og er den mest effektive når det gjelder kombinert forbruk av vann og strøm. Syklusen kan brukes til tøy som kan vaskes på 60 °C og 40 °C. Den reelle vasketemperaturen kan være forskjellig fra den som er angitt.

### For alle testinstitutter:

- 2) Langt bomullsprogram: Innstill program 6 på en temperatur på 40 °C.
- 3) Langt syntetisk program: Innstill program 7 på en temperatur på 40 °C.

\* Hvis man velger programmet og utelukker centrifugering, vil maskinen bare tømme ut vannet.

\*\* Du kan sjekke vaskeprogrammenes varighet på displayet.

## TILBEHØR

Ta kontakt med Kundeservice for å sjekke om følgende tilbehør er tilgjengelig for denne vaskemaskinmodellen.

### Stableramme

Med dette tilbehør kan du stable og feste tørketrommelen oppå vaskemaskinen, slik at du sparer plass og gjør det lettere å fylle og tømme tørketrommelen.

# HVORDAN BRUKE APPARATET

## FØRSTE GANGS BRUK

Etter installering og før du begynner å bruke maskinen, skal du kjøre en vaskesyklus med programmet "Selvrens", uten vaskemiddel og uten tøy.

## DAGLIG BRUK

### RÅD OG TIPS



#### Vrenge og tøm lommene

- Små gjenstander, som mynter og lightere, kan skade vaskemaskinen og trommelen. Kontroller knappene.

## HVORDAN UTFØRER MAN EN VASKESYKLUS

### Hurtigprogrammering

- Åpne vaskeluken. Legg inn tøyet. Pass på at du ikke fyller maskinen fullere enn hva som anbefales i programtabellen.
- Trekk ut vaskemiddelskuffen og tøm vaskemiddelet i de riktige kamrene som beskrevet i avsnittet "VASKEMIDDELSKUFF".
- Lukk vaskeluken.
- Trykk på PUSH & WASH-tasten for å starte vaskeprogrammet.



### Tradisjonell programmering

- Slå på vaskemaskinen ved å trykke på tasten ON/OFF . Alle varsellampene tennes i noen sekunder. Deretter fortsetter varsellampene for innstilling av det valgte programmet å lyse og varsellampen for START/PAUSE blinker .
- Åpne vaskeluken. Legg inn tøyet. Pass på at du ikke fyller maskinen fullere enn hva som anbefales i programtabellen.
- Trekk ut vaskemiddelskuffen og tøm vaskemiddelet i de riktige kamrene som beskrevet i avsnittet "Vaskemiddelskuff".
- Lukk vaskeluken.
- Still inn ønsket program med PROGRAM-bryteren.
- Endre temperaturen og/eller centrifugehastigheten ved å trykke på tasten. Temperaturen senkes gradvis til kald vask (20 °C). Ved å trykke på tasten reduseres centrifugehastigheten gradvis til den utelukkes helt "". Et nytt trykk på tastene gjenoppretter verdiene til de opprinnelige maksimumsverdiene.



### Separer tøyet etter:

- Tekstiler (bomull, blandet, syntetisk, ull, håndvask). Farge (separer kulørt tøy fra hvitt Vask kulørt tøy for seg første gang). Finvask (små plagg, som nylonstrømper, plagg med hemper - som f.eks. BH-er - og legg dem i en vaskepose).

- Velg ønskede tilleggsfunksjoner.

- Dersom den valgte tilleggsfunksjonen ikke er kompatibel med programmet man har stilt inn, vil varsellampen blinke og funksjonen vil ikke bli aktivert.  
- Dersom den valgte tilleggsfunksjonen ikke er kompatibel med en tidligere valgt funksjon, vil varsellampen blinke og du vil høre et varselsignal (3 signaler). I dette tilfellet aktiveres bare den siste funksjonen. Varsellampen for den aktiverede funksjonen tennes.

- Trykk på START/PAUSE for å starte vaskeprogrammet. Den tilhørende varsellampen lyser med fast grønt lys og vaskeluken låses (symbolet lyser).

### PAUSE ET PROGRAM

Trykk på START/PAUSE for å pause vaskeprogrammet. Varsellampen blinker med mørk oransje farge. Hvis symbolet ikke lyser, kan luken åpnes. Trykk på tasten START/PAUSE igjen for å starte vaskeprogrammet fra der det ble stanset.

### HVIS DET ER NØDVENDIG Å ÅPNE VASKELUKEN

Når programmet er blitt startet, lyser symbolet for å vise at vaskeluken ikke kan åpnes. Vaskeluken vil være låst så lenge vaskeprogrammet er i gang. Trykk på START/PAUSE for å pause programmet hvis du må lukke opp vaskeluken, f.eks. for å legge inn eller ta ut et plagg, mens programmet allerede er i gang. Hvis symbolet ikke lyser, kan luken åpnes. Trykk igjen på START/PAUSE for å starte programmet.

### ENDRE ET VASKEPROGRAM SOM ER I GANG

For å endre et vaskeprogram som allerede er i gang, må du pause programmet ved å trykke på START/PAUSE (varsellampen lyser med mørk oransje farge). Velg deretter ønsket program og trykk igjen på START/PAUSE .

! Hvis du ønsker å slette et program som allerede er i gang, må du trykke på ON/OFF og holde den i noen sekunder. Syklusen avbrytes og maskinen slår seg av.

**PROGRAMSLUTT**

Når programmet er avsluttet, tennes varsellampen . Når varsellampen har slukket, kan du åpne luken. Åpne luken, ta ut tøyet, og slå av maskinen. Dersom du ikke trykker på "PÅ/AV" knappen, vil vaskemaskinen slå seg av automatisk etter omtrent en halv time. Steng vannkranen, åpne døren og ta tøyet ut av vaskemaskinen. La døren stå på gløtt for at trommelen skal få tørke.

! Dersom du ønsker å slette en syklus som allerede er i gang, trykk tasten og hold den inne i flere sekunder. Syklusen vil da avbrytes og maskinen vil slå seg av.

**HINT OG TIPS****REGLER FOR Å SKILLE TØY**

- Tekstiltype /indikasjoner på vaskeetikett (bomull, blandingsfiber, syntetisk, ull, håndvask)
- Farge (separer farget tøy og hvitt tøy, vask nytt farget tøy separat)
- Størrelse (ved å vaske plagg med ulik størrelse i samme maskin, oppnås et bedre vaskeresultat og vekten fordeler seg bedre i trommelen)
- Finvask (plasser små plagg – som nylonstrømper– og plagg med hekter - som bh - i en vaskepose eller i et putetrekk med glidelås).

**VASKESYMBOL PÅ PLAGGENES ETIKETTER**

Verdien gitt i vaskebaljen er den høyeste vasketemperaturen som tekstilen tåler.

- Normal mekanisk behandling
- Redusert mekanisk behandling
- Sterkt redusert mekanisk behandling
- Kun håndvask
- Ikke vask

**GJØR VANNFILTERET RENT MED JEVNE MELLOMROM**

- Dette er nødvendig for å hindre at filteret tettes igjen og dermed hindrer at vannet tömmes på riktig måte.

**Balancesystem for lasten**

For å unngå overdreven vibrasjon før hver centrifugering, vil maskinen distribuere lasten på en ensartet måte. Dette oppnås ved hjelp av kontinuerlig rotasjon av trommelen ved en hastighet som er høyere enn den som oppnås under vask. Dersom maskinen etter flere forsøk ikke klarer å balansere lasten, vil maskinen utføre centrifugeringen ved en lavere hastighet enn den som er innstilt. Dersom ubalansen er stor, vil maskinen utføre lastfordelingsrotasjon i stedet for centrifuge. For å gi en bedre fordeling av lasten anbefales det at man blander små og store plagg.

**CLEAN THE WATER FILTER REGULARLY**

- This is needed to prevent the filter from blocking and preventing the water from draining correctly.

**HVOR MYE VEIER TØYET?**

- 1 laken 400-500 g.
- 1 putevar 150-200 g.
- 1 duk 400-500 g
- 1 badekåpe 900-1200 g
- 1 håndkle 150-250 g

# RENGJØRING & VEDLIKEHOLD

**Slå alltid maskinen av og trekk ut strømkontakten før du rengjør eller gjør vedlikeholdsinngrep på maskinen. Bruk aldri brannfarlige væsker til rengjøring av vaskemaskinen.**

## STENGE AV VANNET OG STRØMMEN

Steng alltid vannkranen når maskinen er ferdig. På denne måten begrenses slitasjen på vaskemaskinens vannsystem, og faren for lekkasjer unngås.


Trekk støpslet ut av stikkontakten når du rengjør vaskemaskinen og under vedlikeholdsarbeid.

## RENGJØRE VASKEMASKINEN

Utsiden og gummidelene kan vaskes med en klut dyppet i lunkent såpevann. Ikke bruke løsemidler eller slipemidler. Vaskemaskinen er utstyrt med et program for "Selvrens" av de innvendige delene. Dette skal kjøres med tom trommel. Vaskemiddelet (tilsvarende 10 % av den mengden den som anbefales for lite skitne plagg) eller spesielle tilsetninger for rengjøring av vaskemaskin, kan benyttes i vaskeprogrammet. Det anbefales å kjøre selvrensprogrammet hver 40. vaskesyklus.

For å starte programmet, trykk samtidig på tastene  og  i 5 sekunder.


Programmet starter automatisk og varer cirka 70 minutter. Trykk på START/PAUSE  for å stoppe syklusen.

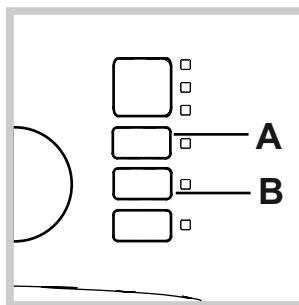

## RENGJØRE VASKEMIDDELSKUFFEN

For å trekke ut skuffen, trykk først på spaken (1) og trekk den utover (2) (se figuren).

Vask den under rennende vann; denne typen rengjøring må utføres ofte.

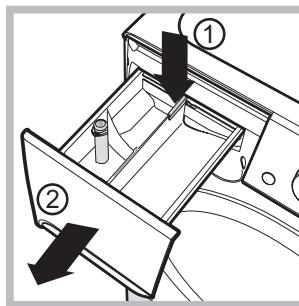

## PLEIE AV VASKELUKE OG TROMMEL


La alltid vaskeluken stå halvåpen for å unngå at det dannes vond lukt.

## RENGJØRE PUMPEN


Vaskemaskinen er utstyrt med en selvrensende pumpe som er vedlikeholdsfri. Det kan allikevel hende at små gjenstander (mynter, knapper) faller ned i forkammeret som beskytter pumpen og som befinner seg nederst i pumpen.

! Pass på at vaskesyklusen er avsluttet og trekk ut støpslet. For å få tilgang til forkammeret:

1. Fjern frontpanelet på vaskemaskinen ved å trykke mot midten. Skyv det deretter nedover på begge sider og trekk panelet ut.
2. Skru av pumpedekselet ved å vri det mot klokken. Det er helt normalt at det renner ut litt vann.

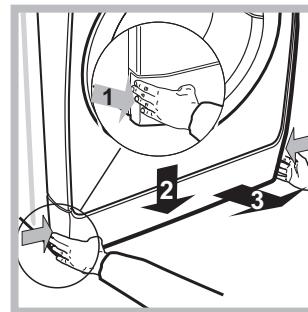

3. Rengjøre innsiden nøyne.

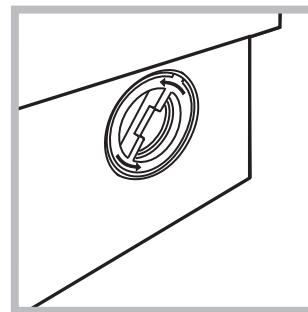

4. Skru dekselet på igjen.
5. Monter panelet på igjen, og kontroller at hakene er satt inn i de riktige åpningene før du trykker dekselet mot maskinen.

## KONTROLLERE VANNTILFØRSELSSLANGEN

Kontroller vanntilførselsslangen minst én gang i året. Hvis du finner sprekker eller rifter må den skiftes ut. Høyt trykk under vask kan føre til at den plutselig sprekker.

! Benytt aldri brukte slanger.

# FEILSØKINGS

Denne vaskemaskinen er utstyrt med forskjellige automatiske sikkerhetsfunksjoner og funksjoner for tilbakemelding. De gjør det mulig raskt å oppdage feil og nødvendig vedlikehold. Disse feilene er vanligvis så ubetydelige at de kan løses på noen minutter.

Feil	Mulige årsaker / Løsning:
<b>Vaskemaskinen slås ikke på.</b>	<p>Støpslet er ikke satt inn i stikkontakten, eller sitter ikke langt nok inn til at det er kontakt.</p> <p>Det er ikke strøm i huset.</p>
<b>Vaskesyklusen starter ikke.</b>	<p>Vaskeluken er ikke helt lukket.</p> <p>Du har ikke trykt på ON/OFF -tasten.</p> <p>Du har ikke trykt på START/PAUSE -tasten.</p> <p>Du har ikke åpnet vannkranen.</p> <p>Du har innstilt utsatt start.</p>
<b>Vaskemaskinen tar ikke inn vann (indikatorlyset for første vaskesyklus blinker hurtig).</b>	<p>Tilførselsslangen er ikke koplet til vannkranen.</p> <p>Det er en knekk på slangen.</p> <p>Du har ikke åpnet vannkranen.</p> <p>Ingen vanntilførsel i huset.</p> <p>Det er ikke tilstrekkelig trykk.</p> <p>Du har ikke trykt på START/PAUSE -tasten.</p>
<b>Vaskemaskinen tar inn vann og tømmer kontinuerlig.</b>	<p>Avløpsslangen er ikke montert mellom 65 og 100 cm fra gulvet.</p> <p>Den andre enden av utløpsslangen ligger ned i vannet.</p> <p>Veggutløpet har ikke utlufting.</p> <p>Dersom du ikke har løst problemet etter disse kontrollene, må du lukke vannkranen, slå av vaskemaskinen og ringe Kundeservice. Hvis leiligheten din ligger i en av de øverste etasjene, kan det oppstå problemer med vannlåsen, slik at vaskemaskinen tar inn vann og tømmer det ut igjen hele tiden. Dette problemet kan løses ved å kjøpe en spesiell vannlås som motvirker dette.</p>
<b>Vaskemaskinen tømmer ikke, eller centrifugerer ikke.</b>	<p>Programmet inkluderer ikke tømming: i noen programmer må dette startes manuelt.</p> <p>Avløpsslangen er bøyd.</p> <p>-funksjonen har blitt aktivert.: For å fullføre vaskesyklusen, trykk på START/PAUSE -knappen.</p> <p>Avløpet er tett.</p>
<b>Vaskemaskinen vibrerer mye under centrifugering.</b>	<p>Blokkeringen på vasketrommelen er ikke blitt fjernet helt.</p> <p>Vaskemaskinen står ikke vannrett.</p> <p>Vaskemaskinen står tett intil innredningen og veggen.</p>
<b>Det lekker vann fra vaskemaskinen.</b>	<p>Vanntilføselsslangen er ikke strammet skikkelig til.</p> <p>Vaskemiddelskuffen er tett.</p> <p>Avløpsslangen er ikke festet skikkelig.</p>
<b>Varsellampene for "funksjoner" og varsellampen for "START/PAUSE" blinker og en av varsellampene for "fase som pågår" og for "dør låst" tennes og lyser fast.</b>	<p>Slå av maskinen og trekk ut støpselet, vent i cirka 1 minutt, og slå på maskinen igjen.</p> <p>Dersom problemet vedvarer, ring Kundeservice .</p>
<b>Det danner seg for mye skum.</b>	<p>Vaskemiddelet er ikke egnet for vaskemaskin (det må stå skrevet "for vaskemaskin", "for håndvask og vaskemaskin", eller lignende).</p> <p>For mye vaskemiddel.</p>
<b>Push &amp; Wash starter ikke.</b>	Du har valgt en annen funksjon enn Push & Wash etter at du har startet maskinen. Slå av maskinen og trykk på Push & Wash-tasten.

## TRANSPORT OG FLYTTING

### Løft aldri vaskemaskinen ved å holde i topplaten.

1. Trekk ut nettets støpsel, og steng vannkranen.
2. Kontroller at maskinens dør og vaskemiddelbeholderen er lukket korrekt.
3. Koble slangen for vannforsyning fra vannkranen, og fjern dreneringslangen fra punktet for drenering. Fjern alt gjenværende vann fra slangene, og fest de slik at de ikke skades under transporten.
4. Sett på plass transportboltene. Følg instruksene for fjerning av transportboltene i "Installasjonsveiledningen", men i motsatt rekkefølge.

**Viktig:** Du må ikke transportere vaskemaskinen dersom transportboltene ikke er festet.

# ETTERSALGS-SERVICE

## FØR DU KONTAKTER TEKNISK ASSISTANSE:

- Undersøke om du kan løse feilen selv (se "FFEILSØKINGS");
- Start programmet igjen for å kontrollere om feilen har blitt løst;
- I motsatt fall, ta kontakt med godkjent Teknisk Assistanse.
- ! Bruke aldri ikke godkjente teknikere.


## TA KONTAKT MED VÅR ETTERSALGSSERVICE






Dersom problemet fortsatt vedvarer, ta kontakt med den nærmeste ettersalgsservicen (Se telefonnummeret i garantiheftet)





Comunicare

- typen feil;
- maskinmodell (Mod.);
- Serienummer (S/N).

Disse opplysningene finner du på merkeplaten festet bak på vaskemaskinen og på forsiden når vaskeluken åpnes.

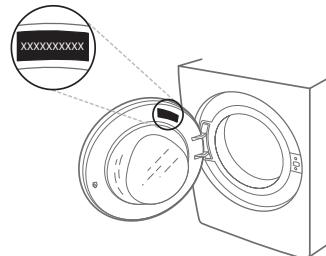

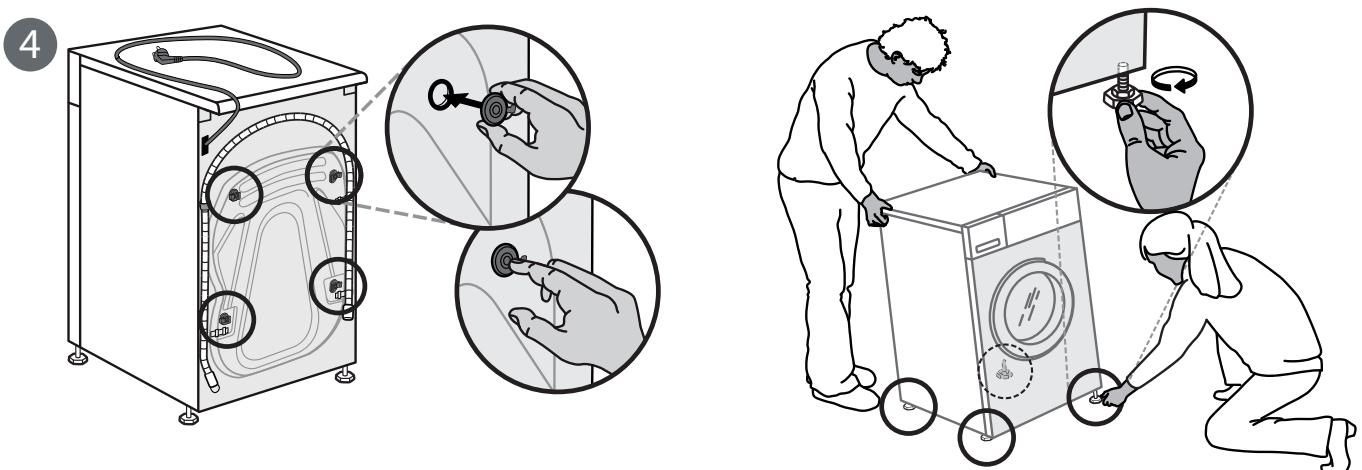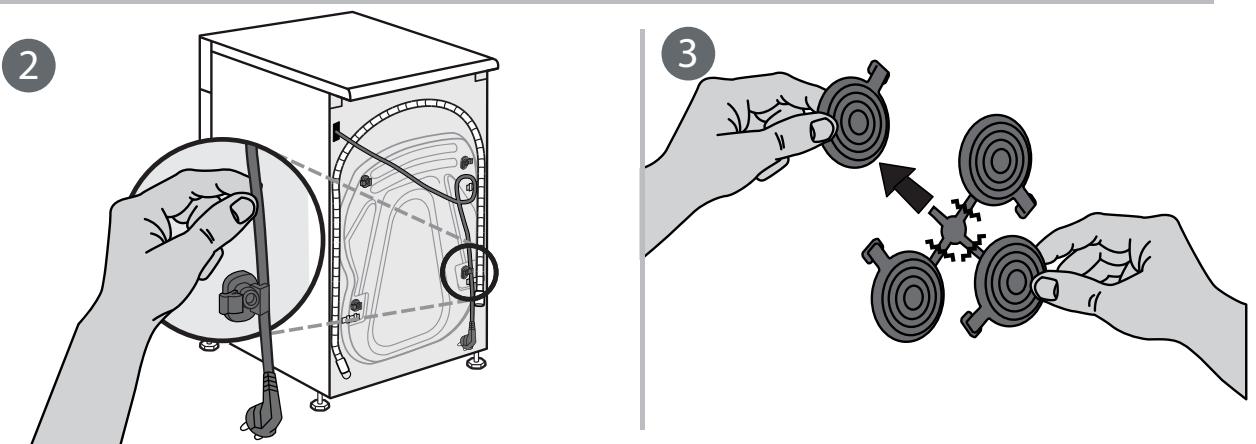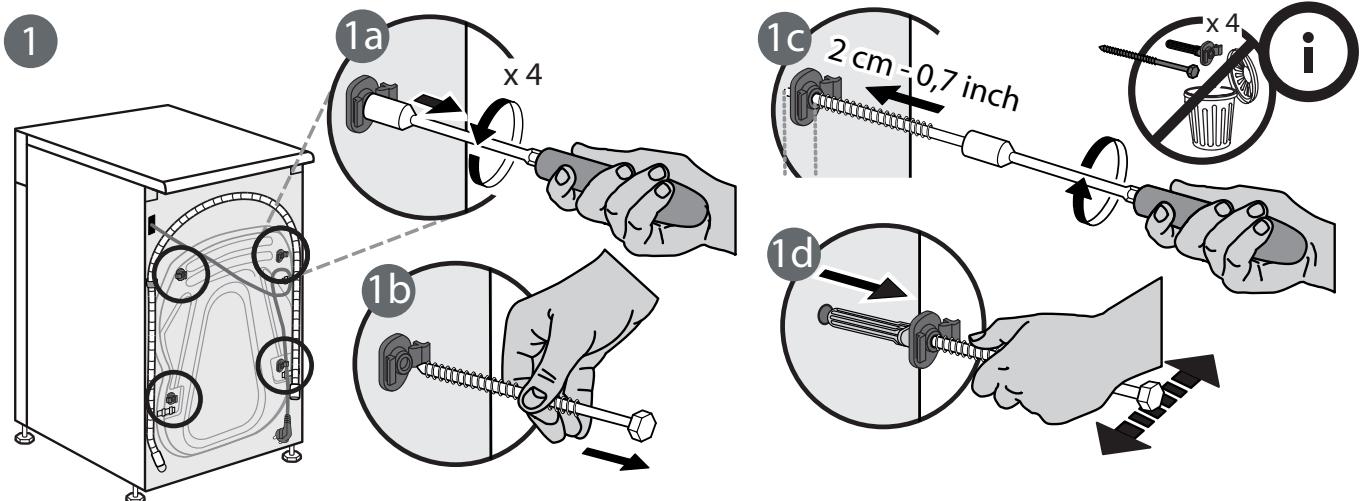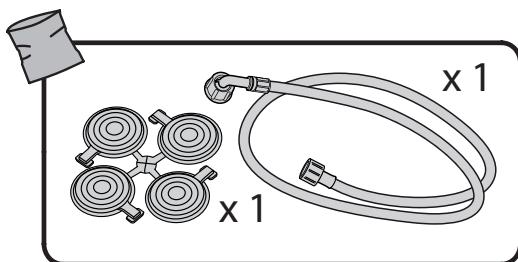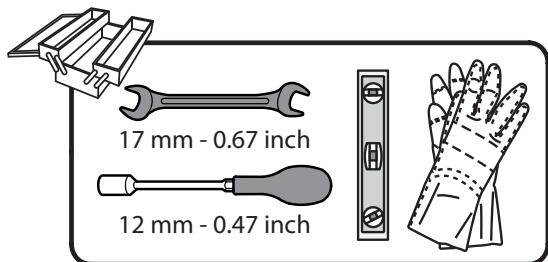

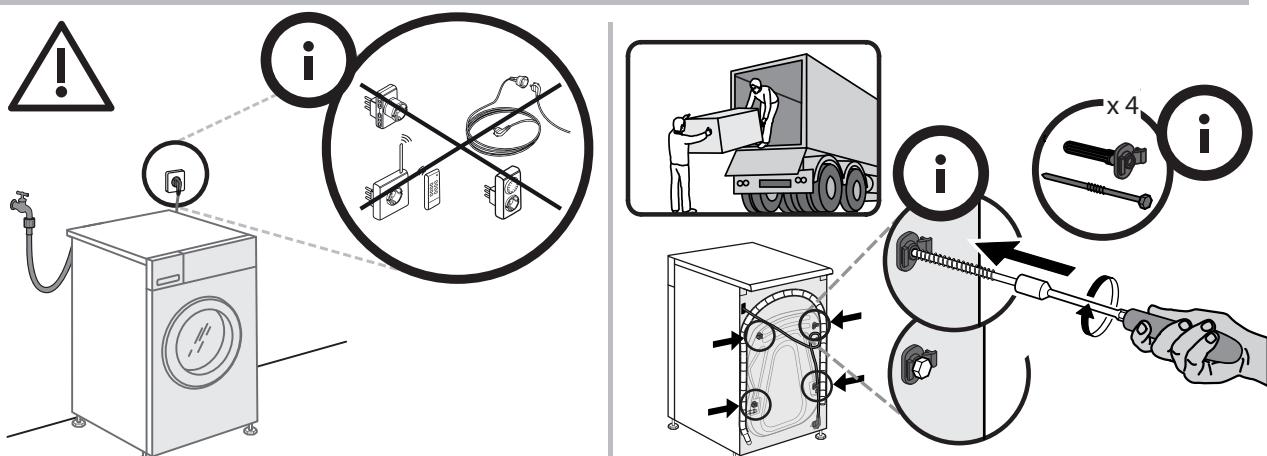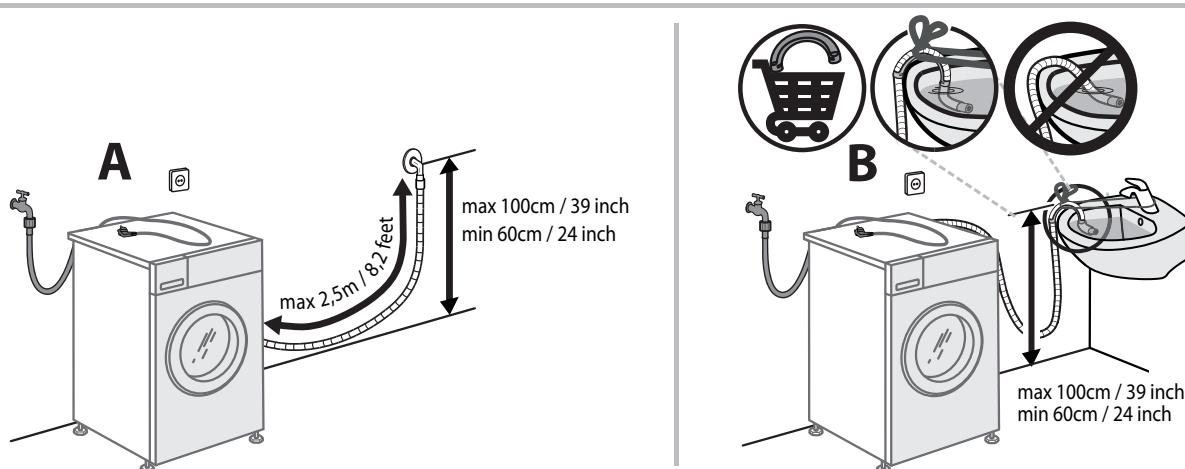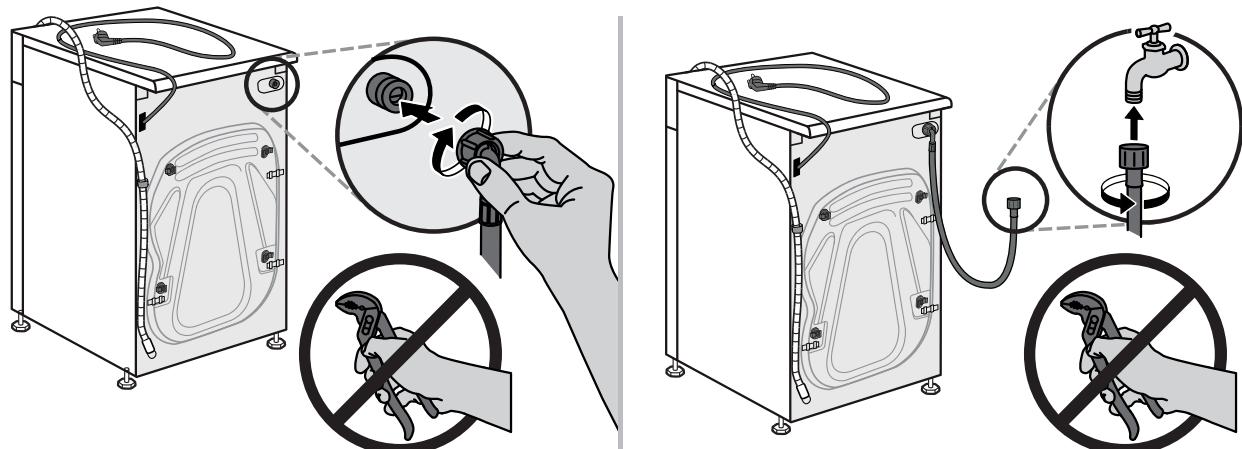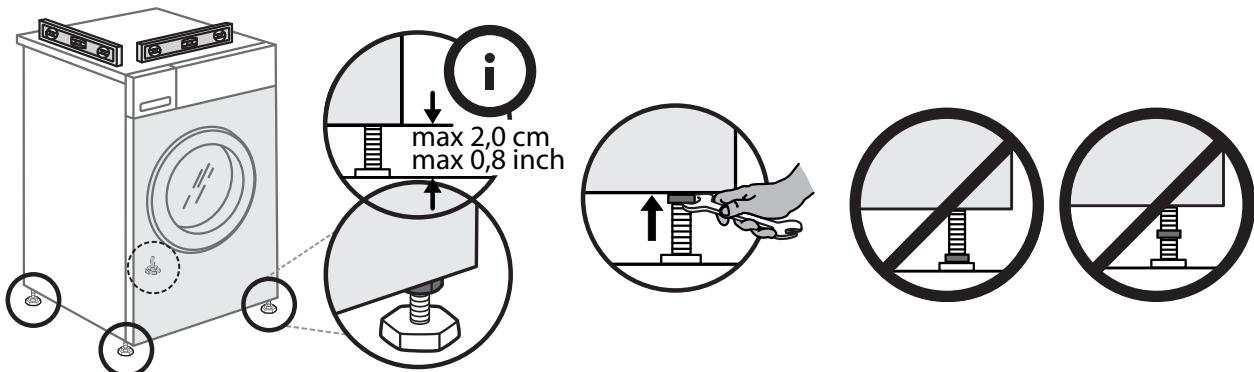

859991537520NO