


Productinformatieblad

KitchenAid

Beknopte handleiding

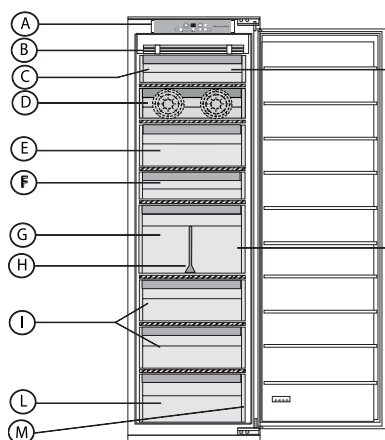


- A. Bedieningspaneel
- B. Licht (Led-systeem)
- C. Vriezerkleppen (gedeelte voor invriezen)
- D. Shock freeze*
- E. Middelste lade (gedeelte voor invriezen)
- F. Kleine vriezerlade
- G. Grote vriezerlade
- H. Ladeverdelers*
- I. Middelste lade
- L. Onderste lade
- M. Typeplaatje * (aan de zijkant van de lade)
- N. Koelaccu's
- O. Ijsblokjeslade*

* Alleen beschikbaar op bepaalde modellen.

De ideale bewaartemperatuur voor voedsel is al vooringesteld in de fabriek.

Lees de instructies voordat u het apparaat gebruikt.
Specificaties, technische gegevens en afbeeldingen kunnen per model verschillen.

Display

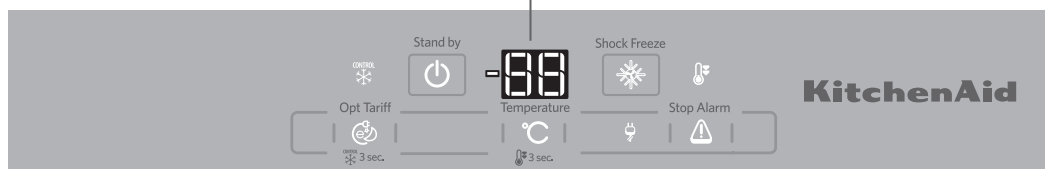

BEDIENINGSPANEEL

FREEZE CONTROL indicator

STAND BY (On/Stand by)

Druk 3 seconden op de  toets om het apparaat uit te schakelen.

In de stand Stand-by branden er twee streepjes op het display en het lampje in het koelkastcompartiment gaat niet aan.

Om het product weer in te schakelen, is het voldoende om kort op de toets te drukken.

Opmerking: bij deze procedure wordt het apparaat niet van de elektrische voeding afgekoppeld.

OPT TARIFF FUNCTION (Opt Tariff)

Met de functie “Opt Tariff” kunt u het energieverbruik van het apparaat concentreren tijdens daluren (gewoonlijk ‘s nachts), wanneer energie in grote hoeveelheden beschikbaar is en minder kost dan overdag (alleen in bepaalde landen - met een systeem met meerdere tarieven op basis van piek- en daluren - vraag naar de tarieven bij uw energiemaatschappij). Om de functie te activeren drukt u op de toets “Opt Tariff” op het tijdstip waarop het lagere tarief ingaat (afhankelijk van het specifieke tariefenschema). Als het gereduceerde tarief bijvoorbeeld om 22 :00 uur start, dan moet u op dat tijdstip op de knop drukken. Wanneer het LED-lampje AAN is, wordt de functie ingeschakeld. Nadat u de functie heeft ingeschakeld begint het apparaat het energieverbruik automatisch aan te passen aan het tijdstip, d.w.z. verbruikt het meer energie ‘s nachts dan overdag.

BELANGRIJK: Voor een goede werking moet de functie dag en nacht ingeschakeld zijn. De functie blijft ingeschakeld totdat deze uitgeschakeld wordt (het zal ook worden uitgeschakeld bij een black-out of wanneer het apparaat wordt uitgezet). Om de functie uit te schakelen drukt u nogmaals op de knop. Wanneer het LED-lampje UIT gaat is de functie niet ingeschakeld.

Opmerking: het stroomverbruik van het apparaat staat aangegeven wanneer de “Opt Tariff” functie is uitgeschakeld

TEMPERATURE DISPLAY

Op het display wordt de temperatuur van het vriescompartiment (tussen -16°C en -24°C) getoond. Er kan een andere temperatuur worden ingesteld met behulp van de “°C” toets.

FREEZE CONTROL

“Freeze Control” is een geavanceerde technologie die temperatuurschommelingen in het gehele vriescompartiment tot een minimum beperkt, dankzij een innovatief luchtsysteem. Vriesbrand wordt tot 50% verlaagd en het voedsel behoudt de oorspronkelijke kwaliteit en kleur. Druk 3 seconden lang op de toets “Opt Tariff” om de functie “Freeze Control” te activeren/deactiveren . De functie werkt naar behoren in een vastgesteld temperatuurbereik: tussen -22°C en -24°C. Wanneer de functie is ingeschakeld en de huidige temperatuur in de vriezer is ingesteld op een warmer instelpunt dan -22 °C wordt de temperatuur automatisch ingesteld op -22 °C, om overeen te stemmen met het werkbereik. Als de functie is ingeschakeld en de gebruiker de temperatuur van de vriezer buiten het werkbereik wijzigt wordt de functie automatisch uitgeschakeld. Wanneer “Fast freeze” is ingeschakeld wordt de functie “Freeze Control” afgeremd totdat de Fast Freezing-functie is uitgeschakeld.

SHOCK FREEZE

Het “Shock Freeze”-vak is specifiek ontworpen om zeer snel maximaal 2 kg verse levensmiddelen in te vriezen. Zorg ervoor dat er minimaal 12 uur voorbij zijn gegaan sinds de laatste keer dat de “Shock Freeze”- functie werd ingeschakeld (als dit het geval is). Activeer de functie niet vaker dan eenmaal per 12 uur. Zorg ervoor dat de “Fast Freeze”-functie niet actief is. Schakel de “Shock Freeze”-functie in door de knop op het bedieningspaneel kort aan te raken: het symbool gaat branden en de ventilatoren aan de onderkant van het vak gaan draaien. Leg de in te vriezen levensmiddelen in het vak, een paar centimeter (min. 2 cm) van de ventilatoren op de bodem van het vak vandaan. Om de maximale invriessnelheid te bereiken wordt aanbevolen de “Shock Freeze”- functie niet uit te schakelen tot deze automatisch gedeactiveerd wordt.

FAST FREEZE

Druk 3 seconden op de “°C” toets, 24 uur voor u grote hoeveelheden levensmiddelen in het vriesvak legt.

Wanneer de functie wordt ingeschakeld, gaat het symbool  functie wordt na 48 uur automatisch uitgeschakeld, of handmatig worden uitgeschakeld door op de C-toets te drukken.

Opmerking: Breng in te vriezen voedsel niet in contact met ander reeds ingevroren voedsel

TURNING OFF THE SOUND ALARM

Druk kort op de toets om het geluidsalarm uit te schakelen.

BLACK OUT ALARM

Dit alarm wordt geactiveerd in het geval van een langdurige stroomuitval, waardoor de temperatuur in het vriesvak gestegen is.

Het rode controlelampje knippert  en er wordt een geluidssignaal geactiveerd, dat actief zal blijven totdat de deur wordt gesloten. De temperatuurlampjes van het vriesvak kunnen gaan knipperen.

Druk op de toets “Alarm uitschakelen” om het geluidssignaal uit te schakelen . Als het diepvriescompartiment nog niet de temperatuur voor het optimaal bewaren van etenswaar heeft bereikt, kan het temperatuuralarm geactiveerd worden (zie temperatuuralarm). Voordat het wordt opgegeten het voedsel controleren.

Wat moet u doen als...	Mogelijke oorzaken:	Oplossingen:
Het bedieningspaneel is uitgeschakeld, het apparaat werkt niet.	Het apparaat kan in de stand Aan/Stand-by staan. Er kan een probleem zijn met de stroomtoevoer naar het apparaat zijn.	Schakel het apparaat in door op de toets Aan/Stand-by te drukken. Controleer of: - er geen stroomstoring is - de stekker goed in het stopcontact gestoken is en de dubbele polaire schakelaar (indien aanwezig) in de juiste stand staat (d.w.z. de schakelaar voorziet het apparaat van spanning) - de beschermingstoestellen voor huishoudelijke elektrische systemen correct werken - de voedingskabel niet is gebroken.
Het interieurlampje werkt niet.	Het lampje moet mogelijk vervangen worden. Het apparaat kan in de stand Aan/Stand-by staan	- Neem contact op met het Technische Servicecentrum. - Schakel het apparaat in door op de toets Aan/Stand-by te drukken
De temperatuur binnenin het compartiment is niet laag genoeg.	Er kunnen verschillende oorzaken (Zie 'Oplossingen')	Controleer of: - de deur goed sluit - het apparaat niet is geïnstalleerd in de buurt van een warmtebron - de ingestelde temperatuur voldoende is - de circulatie van lucht door de ventilatieroosters onderin het apparaat niet belemmerd wordt.
De voorste rand van het apparaat, bij de afdichtingen van de deur, is heet.	Dit is geen defect. Hierdoor wordt de vorming van condens voorkomen.	Een oplossing is niet nodig.
Het rode  symbool knippert en er wordt een geluidssignaal geactiveerd	Alarm deur open Het wordt geactiveerd wanneer de deur een langere tijd open blijft.	Sluit de deur van het product om het geluidssignaal uit te schakelen.
Het rode  symbool knippert, er wordt een geluidssignaal geactiveerd en de letter "F" knippert op het display.	Storingsalarm Het alarm duidt een storing in een technische component aan.	Neem contact op met het Technische Servicecentrum. Druk kort op de toets "Geluidsalarm uitschakelen" om het geluidssignaal uit te schakelen 
Het temperatuursdisplay knippert (°C) en het controlelampje Alarm blijft aan.	Temperatuuralarm De binnentemperatuur is niet toereikend.	Druk op de stopalarmtoets  ; het geluidsalarm stopt, het temperatuursdisplay knippert en het controlelampje alarm  blijft branden tot een temperatuur van < -10 °C is bereikt.
Het symbool Blackout-alarm blijft aan  , het controlelampje Alarm  knippert en het temperatuursdisplay (°C) knippert en duidt de hoogste temperatuur aan die tijdens de stroomuitval werd bereikt.	Lange blackout-alarm Langdurige stroomstoring waardoor de binnentemperatuur kan oplopen tot 0 °C.	Druk op de stopalarmtoets  ; het geluidsalarm stopt, het temperatuursdisplay knippert en het controlelampje alarm  blijft branden tot een temperatuur van < -10 °C is bereikt.

Opmerking: sommige geluiden, zoals geborrel en gesis dat veroorzaakt wordt door het koelsysteem, zijn normaal.



FOR THE WAY IT'S MADE.

Printed in Italy
Q 06/16

400010899166

