




1. Frysdel
2. Manöver- och kontrollenhet
3. Område för lådor och gallerlådor
4. Typskylt (placerad invändigt apparaten)
5. Euetetiska (inuti - om förutsedda)

Förvaringsutrymme
 Infrysningsutrymme

Anmärkning: Lådornas och tillbehörens utseende kan skilja sig från modell till modell.

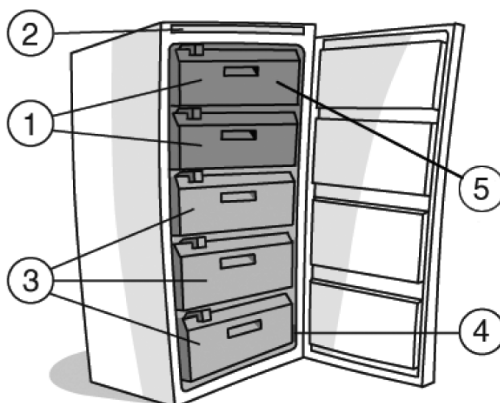

REGLAGE (beroende på modell)

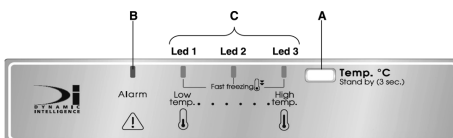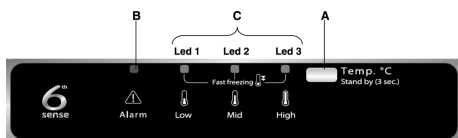

- A.** Knapp för temperaturinställning (ändrar temperaturinställningen på cykliskt sätt) och slår på/stänger av frysen (Stand by-läge)
- B.** Kontrollampa temperaturalarm
- C.** Lysdiod visning av inställd temperatur:

- Lysdiod 1: lägsta temperatur
- Lysdiod 2: medeltemperatur
- Lysdiod 3: hög temperatur
- Alla tända lysdioder mostvarar snabbinfrysningfunktionen

SNABBINFrysNING

För att aktivera snabbinfrysningfunktionen tryck flera gånger på knappen A, tills lysdioderna 1, 2 och 3 blinkar för att sedan förbli med fast sken. Denna funktion kopplas automatisk ur efter 48 timmar.

FUNKTION STAND-BY (Vänteläge)

För att aktivera funktionen Stand-by tryck på knappen A i 3 sekunder och apparaten stängs av. För att återaktivera funktionen tryck på knappen A igen.

LARMINDIKERING

	Indikering	Orsak	Lösning
Temperaturlarm	Kontrolllampan B tänds	Den invändiga temperaturen överstiger -12°C	Håll dörren stängd tills larmet har avaktiverats.

Anmärkning:

Temperaturlarmet kan även aktiveras efter att dörren har stått öppen för länge eller efter inläggningen av färska livsmedel i utrymmet för infrysning; den tillfälliga ökningen av temperaturen påverkar inte på den perfekta förvaringen av redan frysta livsmedel.

AVFROSTNINGEN

(följ modellerna No Frost kräver inget ingrepp från användaren)

Dessa produkter är förinställda att automatiskt avfrosta beroende på användningsvillkoren och omgivningsfuktighet.

Följ förfarandet "Att starta".

För modellerna No frost följ punkterna från (1-6):

1. Tryck på tryckknappen A i 3 sekunder för att slå på/stänga av frysen.
 2. Dra ut stickproppen eller stäng av huvudströmbrytaren.
 3. Sätt i tappen i den speciella öppningen (se ritning).
 4. Följ anvisningarna i bruksanvisningen.
 5. Sätt i stickproppen igen.
 6. Tryck på knappen A för att slå på eller/stänga av frysen.
- Följ förfarandet "Att starta".