

BRUKSANVISNING

VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION
INNAN GLASKERAMIKHÄLLEN ANVÄNDS
INSTALLATION
ELEKTRISK ANSLUTNING
ENERGISPARANDE TIPS
MILJÖSKYDD
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL AV
GLASKERAMIKHÄLLEN
FELSÖKNING
SERVICE

VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION

DIN OCH ANDRAS SÄKERHET ÄR MYCKET VIKTIG

Denna bruksanvisning och apparaten själv innehåller viktiga meddelanden som handlar om säkerhet. Läs dessa och följ alltid råden.

VARNING:

Alla säkerhetsmeddelanden innehåller specifik information om den potentiella risk som föreligger och indikerar hur du ska undvika personskada och annan skada samt elektriska stötar på grund av felaktig användning av apparaten. Viktiga punkter att ha i åtanke:

- Apparaten ska alltid kopplas bort från elnätet innan installationsarbete utförs.
- Installation och underhåll ska utföras av behörig fackman i enlighet med tillverkarens anvisningar och lokala säkerhetsföreskrifter. Reparera inte och byt inte ut delar på apparaten om detta inte direkt rekommenderas i bruksanvisningen.
- Enligt lag är det obligatoriskt att ansluta apparaten till jord.
- Strömkabeln måste vara tillräckligt lång för att en apparat som är inbyggd i ett köksskåp ska kunna anslutas till eluttaget.
- För att installationen ska uppfylla gällande säkerhetskrav, krävs att en enpolig strömbrytare med minst 3 mm kontaktavstånd används.
- Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.
- Dra inte i strömkabeln.
- När installationen är klar ska det inte gå att komma åt de elektriska komponenterna.
- Apparaten är uteslutande avsedd att användas i hushållet för tillagning av livsmedel. Det är inte tillåtet att använda apparaten för andra ändamål (t.ex. värma upp rum). Tillverkaren åtar sig inget ansvar för olämplig användning eller för felaktiga inställningar av reglagen.
- Under användning blir apparaten och dess åtkomliga delar heta. Det är viktigt att värmeelementen inte vidrörs. Låt inte barn under 8 år uppehålla sig nära apparaten utan uppsikt.

- Apparatusens åtkomliga delar kan bli mycket heta under användning. Barn måste hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten.
- Vidrör inte värmeelementen under och efter användning av apparaten. Undvik kontakt med trasor eller andra brännbara material tills alla apparatusens komponenter har svalnat.
- Lägg aldrig lättantändligt material inuti eller i närheten av apparaten.
- Fett och upphettade oljor kan lätt fatta eld. Övervaka tillagningen när du lagar mat med mycket fett och olja.
- Denna ugn får användas av barn från 8 års ålder och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, om de fått handledning eller instruktioner om användningen av ugnen på ett säkert sätt och förutsatt att de förstår vilka faror det innebär. Rengöring och underhåll ska inte utföras av barn utan uppsikt.
- Använd inte apparaten om ytan är sprucken och stäng av apparaten för att undvika risk för elektriska stötar.
- Apparaten får inte startas med hjälp av en extern timer eller med hjälp av ett externt fjärrstyrningssystem.
- Öövervakad matlagning med fett eller olja på hällen kan vara farlig och medföra brandrisk. Försök ALDRIG släcka eld med vatten. Stäng av apparaten och kväv sedan elden med exempelvis ett lock eller en brandfilt.
Brandrisk: Förvara inte föremål på matlagningssytorna.
- Använd inte ångtvätt.
- Metallobjekt som bestick och lock ska inte läggas på spishällen eftersom den kan bli het.

INNAN GLASKERAMIKHÄLLEN ANVÄNDS

- För att få största möjliga utbyte av din nya spishäll ska du läsa anvisningarna noggrant och förvara dem på lättillgänglig plats för framtida behov.

INSTALLATION

Spishäll

- Spishällen ska sättas in i en bänkskiva som är mellan 20 och 50 mm tjock.
- Det får inte finnas någonting mellan hällen och ugnen (skenor, hållare eller dylikt).
- Avståndet mellan spishällens undersida och skåpet eller panelen därunder måste vara minst 20 mm.
- Om spishällen ska installeras bredvid en hög köksenhet måste du lämna ett avstånd på minst 100 mm från spishällens kant.
- Skär ut en öppning i bänkskivan. Öppningen ska ha de dimensioner som anges i produktbladet som medföljer separat.
- Placera medföljande tätning runt spishällen (om den inte redan är ditsatt) efter att ha rengjort ytan.

Observera

För att undvika att de elektroniska kretsarna skadas genom överhettning rekommenderar vi följande:





- **Installera inte spishällen nära en disk- eller tvättmaskin, detta för att förhindra att de elektroniska kretsarna skadas genom exponering för ånga eller fukt.**

Om det finns en ugn under spishällen (ur vårt sortiment) måste du kontrollera att den är utrustad med kylsystem.

Om temperaturen hos de elektroniska kretsarna överskrider den högsta tillåtna temperaturen stängs spishällen av automatiskt.

Om detta inträffar, vänta några minuter tills elektronikretsarnas interna temperatur har sjunkit till en acceptabel nivå varpå spishällen kan användas igen.

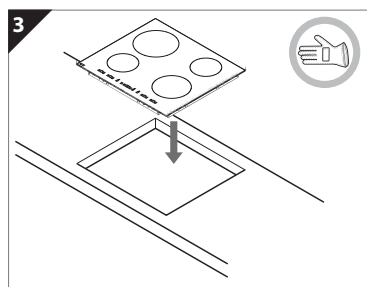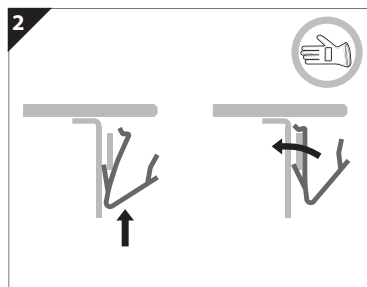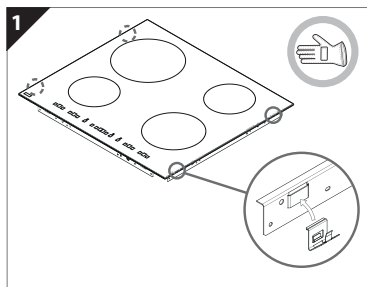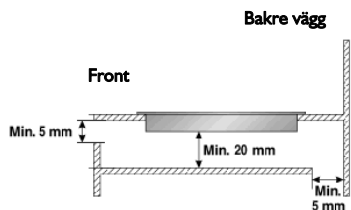




- **Stäng av spishällen efter användningen.**



ELEKTRISK ANSLUTNING

De elektriska anslutningarna måste utföras innan spishällen ansluts till något eluttag. Spishällen måste installeras av en behörig elektriker som har kännedom om gällande bestämmelser avseende säkerhet och installation. Det är särskilt viktigt att installationen utförs enligt de lokala bestämmelserna. Kontrollera att spänningen som anges på märkplåten är densamma som nätspänningen i ditt hem. Enligt lag är det obligatoriskt att ansluta spishällen till jord varvid endast lämpligt dimensionerade ledare (inklusive jordledaren) ska användas. Tillverkaren fransäger sig allt ansvar för skador på person, djur eller egendom som uppstår på grund av att ovanstående anvisningar ej har följts. För den elektriska anslutningen ska en kabel av typ H05RR-F användas, se nedanstående tabell:


Nätspänning.

Ledare	Antal x storlek
220-240V ~ + 	3 X 4 mm ²
230-240V ~ + 	3 X 4 mm ² (endast Australien)
220-240V 3~ + 	4 X 1,5 mm ²
380-415V 3N ~ + 	5 X 1,5 mm ²
380-415V 2N ~ + 	4 X 1,5 mm ²



Enheten ska anslutas till elnätet med hjälp av en flerpölig fränskiljare med minst 3 mm avstånd mellan kontaktarna.

Varning: Nätkabeln måste vara så lång att spishällen kan flyttas från bänken och kabeln ska placeras så att den inte skadas eller överhettas genom kontakt med spishällens underdel.

Anslutningar till kopplingsplint


Anmärkning: Den gul/gröna jordledaren måste anslutas till kontakten med  symbolen och måste vara längre än de andra ledarna.

- Skala av cirka 70 mm av elsladdens (B) isolering.
- Skala av cirka 10 mm av de andra ledarnas isolering. Sätt sedan in elsladden i kabelklammern och anslut ledarna till kopplingsplinten enligt kopplings-schemat som sitter i närheten av kopplingsplinten.
- Skruva fast elsladden (B) med kabelklammern.
- Stäng kopplingsplintens lock (A) och dra åt skruven.
- När den elektriska anslutningen är klar, sätt in spishällen uppifrån och haka fast den i fjäderupphängningen enligt figuren.

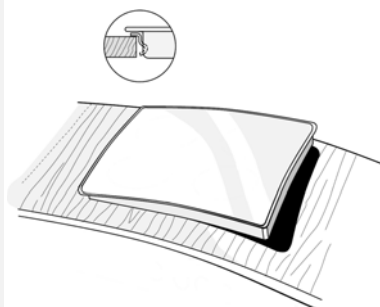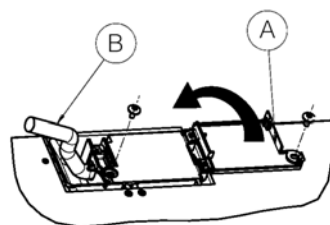

ENERGISPARANDE TIPS

- Använd kastruller och stekpannor vars botten har en diameter som är lika stor som kokzonen.
- Använd endast flatbottnade kastruller och stekpannor.
- Ha lock på kokkärlet under tillagningen när så är möjligt.
- Tillaga grönsaker, potatis, etc, med så lite vatten som möjligt för att minska koktiden.
- Med en tryckkokare kan du spara ännu mer elektricitet och tid.

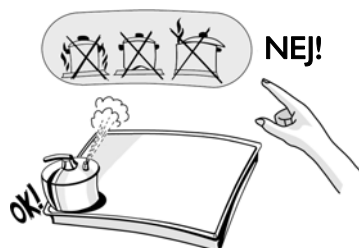


MILJÖSKYDD

1. Emballage

- Emballagematerialet kan återvinnas till 100%, vilket framgår av återvinningssymbolen (♻️).

2. Produkter


- Denna produkt är märkt enligt EG-direktiv 2012/19/EU beträffande elektriskt och elektroniskt avfall (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE). Genom att säkerställa en korrekt kassering av denna produkt bidrar du till att förhindra potentiella, negativa konsekvenser för vår miljö och vår hälsa, som annars kan bli följden om produkten inte hanteras på rätt sätt.

Symbolen  på produkten, eller i medföljande dokumentation, indikerar att denna produkt inte får behandlas som vanligt hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på en lämplig uppsamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Produkten måste kasseras enligt lokala miljöbestämmelser för avfallshandling.

För mer information om hantering, återvinning och återanvändning av denna produkt, var god kontakta de lokala myndigheterna, ortens sophanteringstjänst eller butiken där produkten inhandlades.

Försäkran om överensstämmelse med EG-direktiv

- Denna spishäll är ämnad för kontakt med matvaror och är utformad i enlighet med (EG) Regelverk n 1935/2004.
- Enheten är endast avsedd att användas för matlagning. All övrig användning av enheten (t.ex. för rumsuppvärmning) är olämplig och kan vara farlig.
- Enheten designas, tillverkas och marknadsförs i överensstämmelse med:
- Säkerhetsföreskrifterna i lågspänningsdirektiv 2006/95/EG (som ersätter direktiv 73/23/EEG och dess påföljande tillägg).
- Skyddskraven i direktiv "EMC" 2004/108/EG.

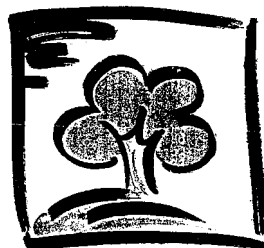


RENGÖRING OCH UNDERHÅLL AV GLASKERAMIKHÄLLEN

Rengör hällen när den svalnat efter varje användningstillfälle. Detta hindrar att smutsen gror in och gör rengöringen lättare.

Anmärkning: Undvik högtrycksvätt och ångtvätt.

- Använd en ren trasa eller hushållspapper och flytande rengöringsmedel eller ett specialmedel för glaskeramikhällar.
- Skrapa bort fastbränd smuts med den speciella skrapan (om sådan medföljer) och använd speciella rengöringsprodukter.
- Matrester bör torkas bort innan de hinner torka in på glaskeramikhällens yta.
- Överkok med hög sockerhalt (knäck, saft, sylt, m.m) eller spill av socker måste omedelbart avlägsnas med hjälp av hållskrapa.
- Använd inte slipmedel, blekmedel, ugnsgörare eller stålull.
- Rengör aldrig spishällen med rengöringsutrustning där vatten med högt tryck eller ånga används.

Hällen ska behandlas regelbundet med skyddsvax för glaskeramikhällar av lämpligt märke.

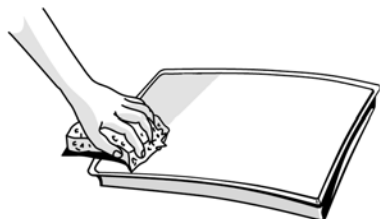

FELSÖKNING

Spishällen fungerar inte

- Har du följt anvisningarna i avsnittet "Att använda spishällen" i medföljande produktblad när du trycker på kontrollknapparna?
 - Är det kanske strömavbrott?
 - Torkade du spishällen noggrant efter att ha rengjort den?
1. Om du har valt en kokzon och ett "F" eller "ER" följt av ett nummer visas i teckenfönstret måste du kontakta Kundenservice.

- Detta gäller för alla meddelanden utom "F03" eller "ER03" som endast indikerar att kontrollpanelens yta inte är ordentligt rengjord.

2. Om spishällen slutar fungera efter intensiv användning har den interna temperaturen blivit för hög. Vänta några minuter tills spishällen har kallnat.

Observera!

Om du inte kan stänga av spishällen efter användning ska du omedelbart koppla loss den från eluttaget.

SERVICE

Innan du kontaktar Service:

1. Försök att lösa problemet på egen hand (se "Felsökning").
2. Stäng av enheten och starta den igen för att se om felet kvarstår.

Om felet kvarstår efter ovanstående kontroller ska du kontakta närmaste Service.

Var beredd att uppe följande information: En kort beskrivning av felet.

- Exakt typ och modell.
- Servicenumret (numret efter ordet "Service" på märkplåten) sitter på spishällens undersida eller anges på produktbladet.
- Din fullständiga adress och ditt telefonnummer.

Om någon reparation blir nödvändig ska du kontakta en auktoriserad serviceverkstad, se efter i garantin.

För den osannolika händelse att en åtgärd eller reparation utförs av en obehörig person ska du alltid begära en certifiering på det utförda arbetet, och ställ som krav att originaldelar ska användas.

Underlåtenhet att följa dessa anvisningar kan medföra att produktens säkerhet och kvalitet äventyras.

SERVICE 0000 000 00000

