

**Instructions for use**  
**Инструкции за употреба**  
**Návod k obsluze**  
**Brugsanvisninger**  
**Bedienungsanleitung**



**Οδηγίες χρήσης**  
**Instrucciones de uso**  
**Käyttöohje**  
**Notice d'utilisation**  
**Használati útmutató**



**Istruzioni per l'uso**




 **Whirlpool**

SENSING THE DIFFERENCE







SENSING THE DIFFERENCE

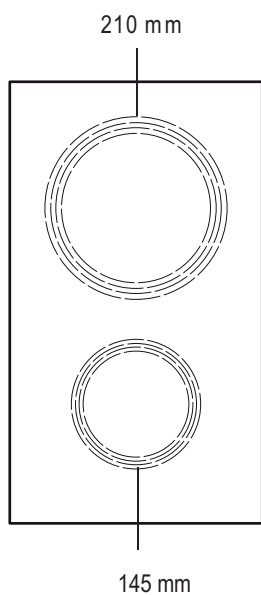

**Domino 300**

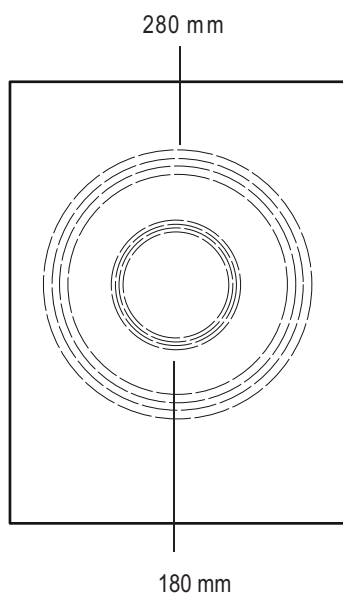


**Domino 380**

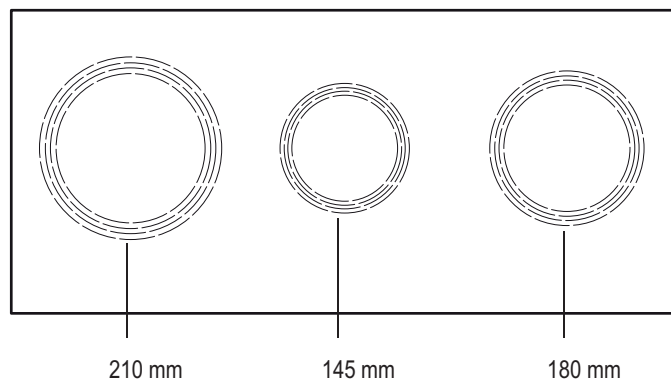


**77x35**

|           |                 |          |    |                        |          |    |
|-----------|-----------------|----------|----|------------------------|----------|----|
| ENGLISH   | Installation    | Page     | 7  | Instructions for use   | Page     | 9  |
| БЪЛГАРСКИ | Инсталиране     | Страница | 15 | Инструкции за употреба | Страница | 16 |
| ČESKY     | Instalace       | Strana   | 21 | Návod k použití        | Strana   | 23 |
| DANSK     | Installation    | Side     | 27 | Brugervejledning       | Side     | 29 |
| DEUTSCH   | Installation    | Seite    | 34 | Bedienungsanleitung    | Seite    | 36 |
| ΕΛΛΗΝΙΚΑ  | Εγκατάσταση     | Σελίδα   | 42 | Οδηγίες χρήσης         | Σελίδα   | 43 |
| ESPAÑOL   | Instalación     | Página   | 48 | Instrucciones de uso   | Página   | 50 |
| SUOMI     | Asennus         | Sivu     | 55 | Käyttöohje             | Sivu     | 57 |
| FRANÇAIS  | Installation    | Page     | 63 | Mode d'emploi          | Page     | 64 |
| MAGYAR    | Üzembe helyezés | Oldal    | 69 | Használati útmutató    | Oldal    | 71 |
| ITALIANO  | Installazione   | Pagina   | 76 | Istruzioni per l'uso   | Pagina   | 78 |


**Domino  
300**

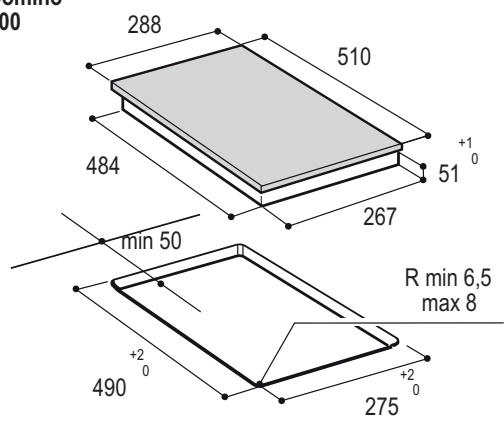






**Domino  
380**

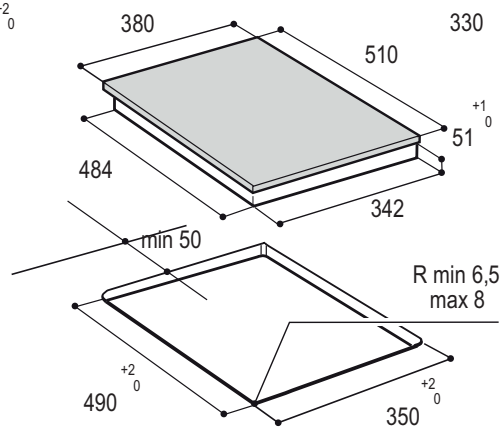

**77x35**

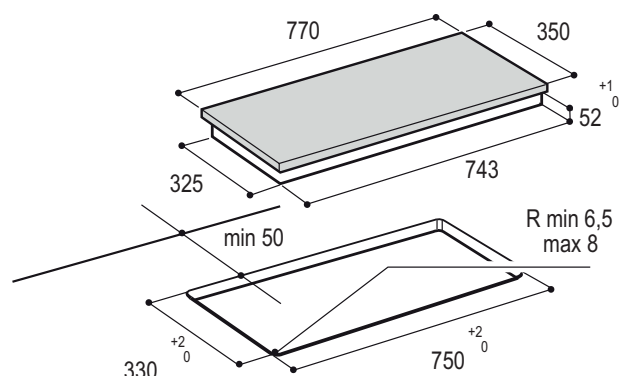

Misure in mm

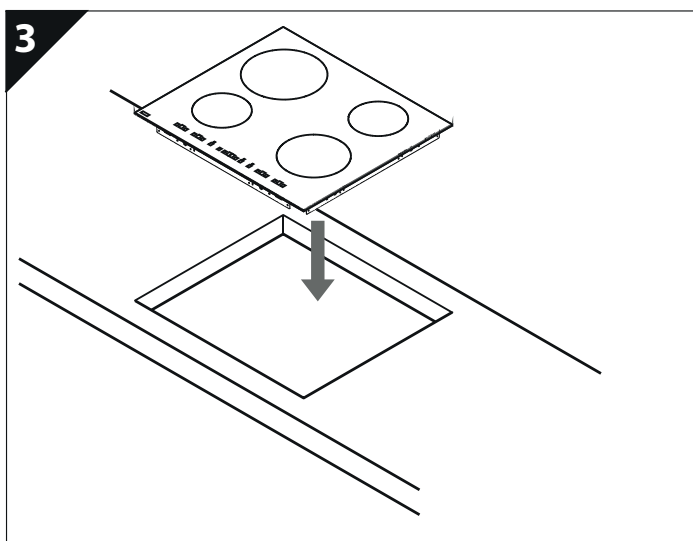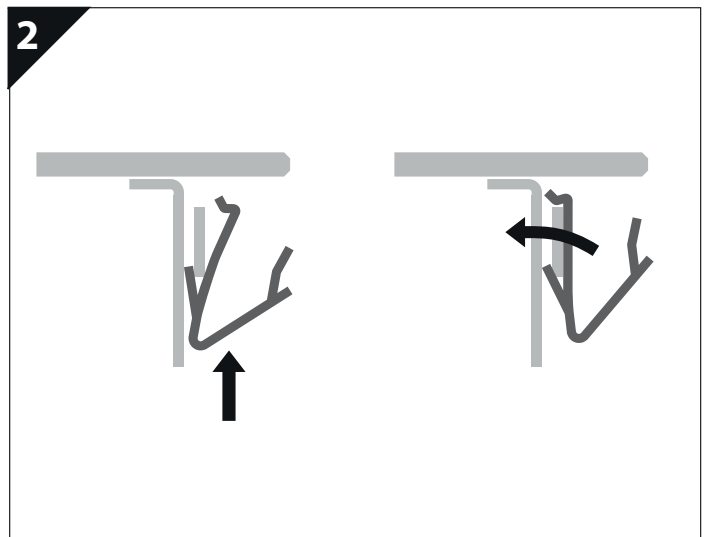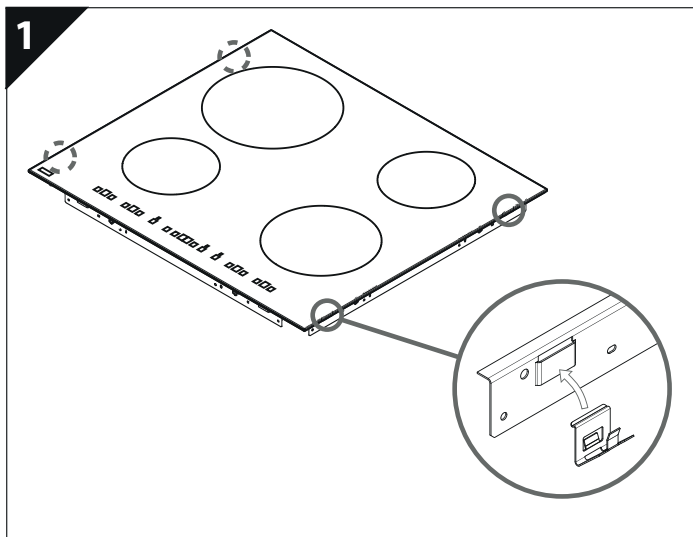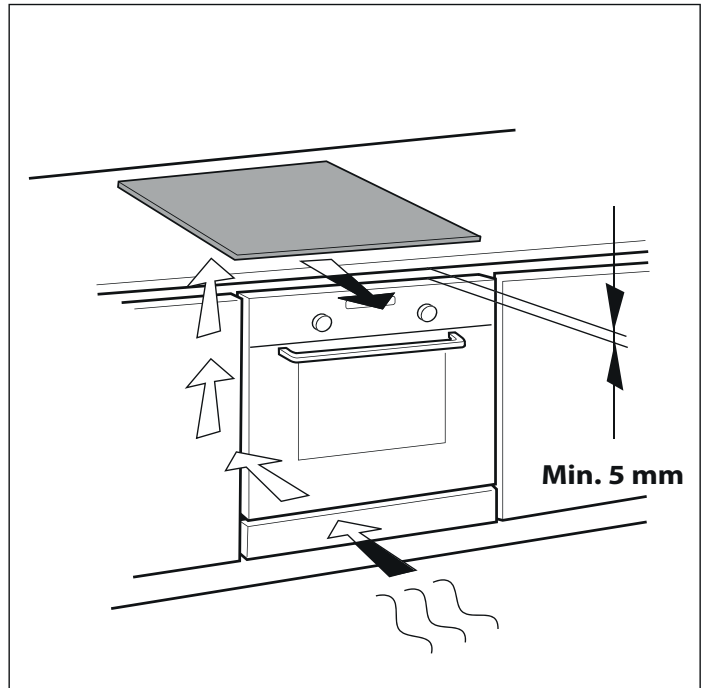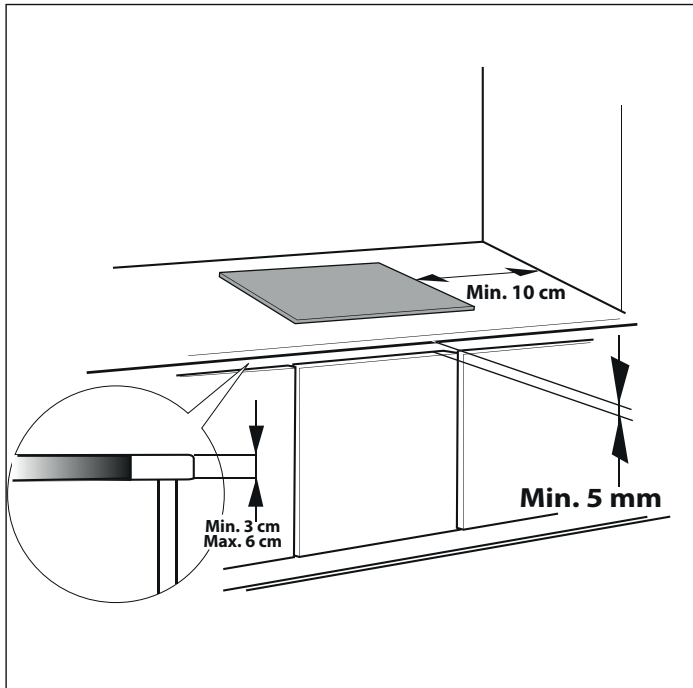

## ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Тези указания са налични също и на уебсайта: [www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu)

### ВАШАТА БЕЗОПАСНОСТ И БЕЗОПАСНОСТТА НА ДРУГИТЕ Е ОТ ГОЛЯМО ЗНАЧЕНИЕ

В това ръководство за употреба на уреда е представена важна информация за безопасността, която трябва да се прочете и да се съблюдава винаги.



Това е символ на опасност, който предупреждава за потенциални рискове за потребителя и околните.

Пред всички съобщения по отношение на безопасността е поставен този символ за опасност и следните термини:

#### ОПАСНОСТ

Показва опасна ситуация, която, ако не бъде избегната, ще доведе до тежки наранявания.

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Показва опасна ситуация, която, ако не бъде избегната, може да доведе до тежки наранявания.

Всички съобщения, касаещи безопасността, описват потенциалната опасност, за която се отнасят, и указват как да се намалят рисковете от наранявания, повреди и токови удари вследствие на неправилно използване на уреда. Придържайте се внимателно към следните инструкции:

- Използвайте предпазни ръкавици за извършване на всички операции по разпаковането и монтирането.
- Уредът трябва да бъде изключен от електрическата мрежа преди извършване на каквито и да било работи по инсталирането.
- Инсталирането и поддръжката трябва да се извършват от квалифициран техник, в съответствие с инструкциите на производителя и при спазване на действащата местна нормативна уредба за безопасно използване. Не поправяйте и не заменяйте части от уреда, ако това не е изрично посочено в ръководството за употреба.
- Заземяването на уреда е задължително.
- Захранващият кабел трябва да бъде достатъчно дълъг, за да позволява свързването на уред, вграден в шкаф, с електрическата мрежа.
- За да се гарантира, че инсталацията отговаря на действащите стандарти за безопасност, трябва да се постави многополюсен прекъсвач с минимално разстояние 3 мм между контактите.
- Не използвайте разклонители и удължители.
- Не дърпайте захранващия кабел на уреда.
- След приключване на инсталирането, електрическите компоненти вече не трябва да са достъпни за потребителя.
- Уредът е предназначен единствено за използване като домакински уред за готвене на храна. Не е позволена никаква друга употреба (напр. за отопление). Производителят не носи никаква отговорност за щети, предизвикани от неправилна употреба или от погрешно зададени команди за управление.
- Уредът и неговите достъпни части, могат да се нагорещат по време на употреба. Трябва да се внимава и да се избягва докосването на нагревателите. Много малки (0-3 год.) и малки деца (3-8 год.) трябва да се държат далеч, освен ако не са под постоянно наблюдение.
- Този уред може да се използва от деца на и над 8 години, както и от лица с ограничени физически, сетивни или умствени възможности или с недостатъчен опит и познания, ако са под надзор или са им дадени инструкции за употребата по безопасен начин и разбират възможните опасности.
- По време на употреба и след това не се допирайте до нагорещени части на уреда. Не допускате контакт на дрехи или други запалими материали с уреда, преди всички негови компоненти да са достатъчно изстинали.
- Не поставяйте запалителни материали върху уреда или в близост до него.
- Прегретите мазнини и олио могат лесно да се възпламенят. Не оставяйте без наблюдение готвенето на храни с използване на мазнина и олио.
- Задължително е в отделението под уреда да се постави разделителен панел (не е включен в доставката на уреда).
- Ако повърхността е напукана, изключете уреда, за да избегнете риска от токов удар (само за уреди със стъклена повърхност).
- Уредът не е предназначен да работи с външен таймер или с отделна система за дистанционно управление.
- Готвенето на плочата без наблюдение, на храни с използване на мазнина или олио, може да се окаже опасно и да доведе до пожар. НИКОГА не гасете пожара с вода; изключете уреда и след това покрийте пламъка, например с капак или противопожарно покривало. Опасност от пожар: не съхранявайте предмети по повърхностите предназначени за готвене.
- Не използвайте парни машини за чистене.
- Не поставяйте метални предмети като ножове, вилици, лъжици или капаци върху повърхностите на плочата, защото може да се нагорещат.
- След употреба, изключвайте плочата за готвене, посредством нейният регулатор и не разчитайте на детектора за съдове (само за уреди с индукционно нагряване).

## ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

### Изхвърляне на опаковъчните материали

Кашонът на опаковката може да се рециклира 100%, както се потвърждава от символа за рециклиране (). Различните опаковъчни материали не трябва да се изхвърлят в околната среда, а да се предават в съответствие с всички разпоредби на местните органи.

### Изхвърляне на уреда

- Този уред е маркиран в съответствие с Европейска директива 2012/19/ЕО "Отпадъци от електрическо и електронно оборудване" (WEEE).
- Като гарантира, че този уред е изхвърлен по правилен начин, потребителят допринася за предотвратяване на потенциални опасни последици за околната среда и човешкото здраве.
- Символът  върху уреда или придружаващата го документация показва, че този уред не трябва да се третира като битов отпадък, а да бъде предаден в съответния пункт за събиране и рециклиране на електрическо и електронно оборудване.

### Съвети за спестяване на електроенергия

За да постигнете най-добри резултати, се препоръчва и следното:

- Използвайте съдове, чийто диаметър на дъното е равен на диаметъра на зоната за готвене.
- Използвайте само тенджери и тигани с плоско дъно.
- Ако е възможно, по време на готвенето поставяйте капак върху съда за готвене.
- Използването на тенджера под налягане ви позволява още повече да пестите енергия и време.
- Поставяйте съда в центъра на зоната за готвене, означена върху плочата.

## ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ СЕ

- Този уред е проектиран, произведен и продаван в съответствие с изискванията за безопасност на Директива „Ниско напрежение“ 2006/95/ЕО (която заменя Директива 73/23/ЕИО и последващите изменения и допълнения), както и изискванията за защита на Директива „ЕМС“ 2004/108/ЕО.
- Този уред отговаря на изискванията за екологичен дизайн на Регламенти на Европейския парламент и на Съвета № 66/2014, в съответствие с Европейски стандарт EN 60350-2.

## ПРЕДИ УПОТРЕБА



**ВАЖНО:** Ако съдовете не са с подходящи размери, зоните за готвене не се включват. Използвайте само съдове, които носят символа "ИНДУКЦИОННА СИСТЕМА" (фигурата встрани). Преди да включите плочата за готвене, поставете съда върху желаната зона за готвене.


## СЪДОВЕ В НАЛИЧНОСТ



За да се уверите, че съдът е подходящ за индукционна зона за готвене, използвайте магнит: съдовете не са подходящи, ако не могат да се привличат с магнит.

- Уверете се, че дъната на съдовете не са грапави, защото могат да надраскат повърхността на зоната за готвене. Проверявайте ястията.
- Никога не поставяйте горещи тенджери и тигани върху командното табло на плочата. Може да настъпят повреди.

## ПРЕПОРЪЧВАНИ ДИАМЕТРИ НА ДЪНОТО НА ТЕНДЖЕРАТА

|                                                                                                      |                                                                                                        |                                                                                                       |                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>XL<br>Ø 28 cm | <br>17 cm → Ø 28 cm | <br>M<br>Ø 18 cm   | <br>12 cm → Ø 18 cm   |
| <br>L<br>Ø 21 cm  | <br>15 cm → Ø 21 cm | <br>S<br>Ø 14,5 cm | <br>10 cm → Ø 14,5 cm |


## ИНСТАЛИРАНЕ

След като разопаковате уреда, проверете дали няма настъпили повреди по време на транспортирането и в случай на проблеми се обърнете към търговеца или Сервиза за поддръжка.

## ПОДГОТОВКА НА ШКАФА ЗА ВГРАЖДАНЕ

### ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Монтирайте разделителен панел под плочата за готвене.
- Долните части на уреда не трябва да са достъпни след инсталирането.
- В случай че под плочата е предвидено да се инсталира фурна, не поставяйте между тях разделителен панел.

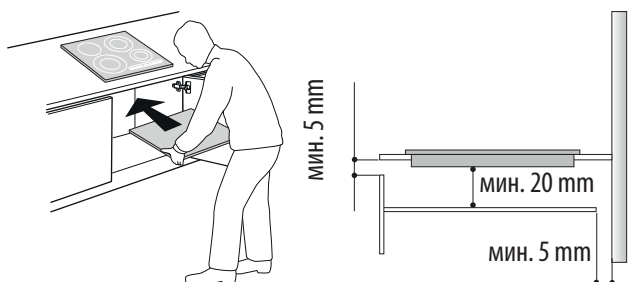

- Разстоянието между долната повърхност на уреда и разделителния панел трябва да бъде в съответствие с размерите, дадени на фигурата.
- За правилна работа на уреда трябва да предвидите минимално свободно пространство между работния плот и горната повърхност на плота на шкафа (мин. 5 mm).
- В случай на инсталиране на фурна под плота проверете дали фурната е оборудвана с охладителна система.
- Не инсталирайте плочата за готвене близо до съдомиялна или перална машина, за да може електронните схеми да не са в контакт с пара или влага, което може да ги повреди.
- За да свалите плочата от работния плот, използвайте отверка (не е доставена) и деблокирайте пружините от долната страна на уреда.

## СВЪРЗВАНЕ КЪМ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА



### ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Изключете уреда от електрическата мрежа.
- Уредът трябва да се инсталира от квалифициран техник, който е напълно запознат с действащите разпоредби за безопасност и инсталиране.
- Производителят не поема никаква отговорност за евентуални наранявания на лица или животни или за причиняване на имуществени щети в резултат на неспазване на указанията в тази глава.
- Захранващият кабел трябва да бъде достатъчно дълъг, за да позволи изваждането на плочата за готвене от работния плот.
- Проверете дали напрежението, показано на табелката с данни, поставена на дъното на уреда, съвпада с напрежението във вашия дом.

### Свързване към клеморедата

За свързване към електрическата мрежа използвайте кабел тип H05RR-F, както е посочено в таблицата по-долу.

| Кабели           | Брой и размер           |
|------------------|-------------------------|
| 220-240 V ~ +    | 3 x 4 mm <sup>2</sup>   |
| 220-240 V 3 ~ +  | 4 x 1,5 mm <sup>2</sup> |
| 380-415 V 3N ~ + | 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> |
| 380-415 V 2N ~ + | 4 x 1,5 mm <sup>2</sup> |

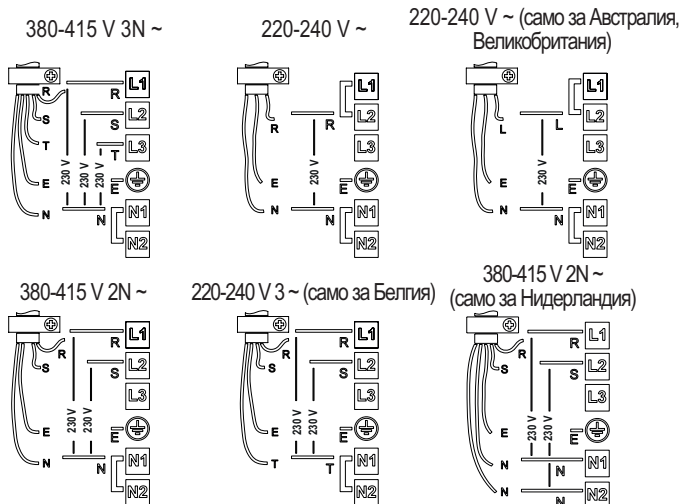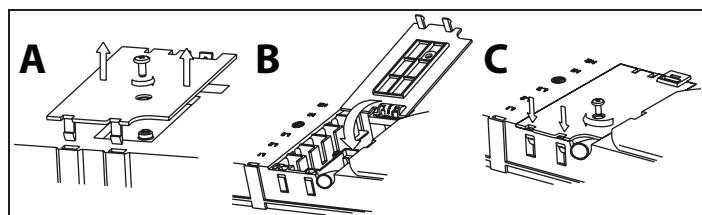




**Важно:**

- Запазете или премахнете металните мостчета между винтовете на клеморедите L1-L2 и N1, N2 в съответствие със схемата на свързване (вж. фигурата).
- Уверете се, че и шестте винта на клеморедите са затегнати след свързването на кабелите.

Пример за налично мостче (вляво) или премахнато мостче (вдясно). Вижте схемата на свързване в подробности (мостчетата могат да бъдат между L1-L2, както и между N1-N2).

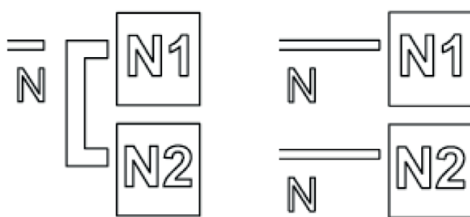

Свържете проводника на заземяването жълт/зелен към клемата със символ  $\oplus$ .  
Този проводник трябва да бъде по-дълъг от другите.

- Махнете капачето на клеморедите (A), като развийте винчетата, и поставете капачето в рамката (B) на клеморедите.
- Поставете захранващия кабел в кабелната скоба и свържете проводниците към клеморедите, както е показано на схемата на свързване, означена близо до самия клеморед.
- Закрепете кабела на захранването посредством кабелната скоба.
- Затворете капачето (C) и го затегнете към клеморедите със сваления винт.


При всяко свързване към захранващата мрежа плочата за готвене изпълнява автоматична проверка, която трае няколко секунди.

В случай че плочата вече е снабдена със захранващ кабел, следвайте инструкциите, приложени към захранващия кабел. Извършете свързването към електрозахранване посредством прекъсвач на всички фази с минимална междина на контактите 3 мм.

## ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

### Описание на командното табло

#### Командно табло

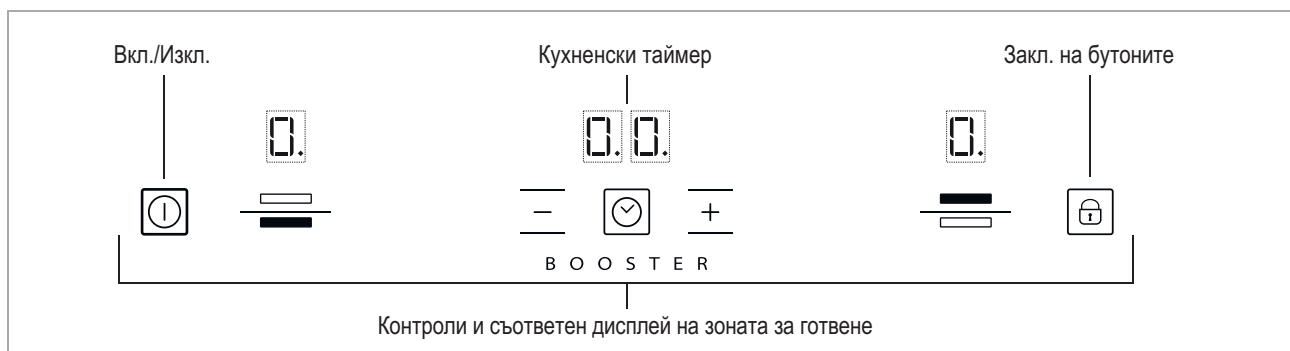


#### Включване/Изключване на плочата за готвене

За включване на плочата натиснете за около 2 секунди бутона , докато светне дисплеят на зоната за готвене. За да изключите, натиснете същия бутон до изгасването на дисплея. Всички зони за готвене се изключват.

Ако плочата вече е била използвана, индикаторът за остатъчна топлина "H" остава включен до охлаждането на зоната за готвене.

Ако в рамките на 10 секунди след включването на зоната за готвене не бъде избрана функция, зоната се изключва автоматично.

#### Активиране и регулиране на зоните на готвене

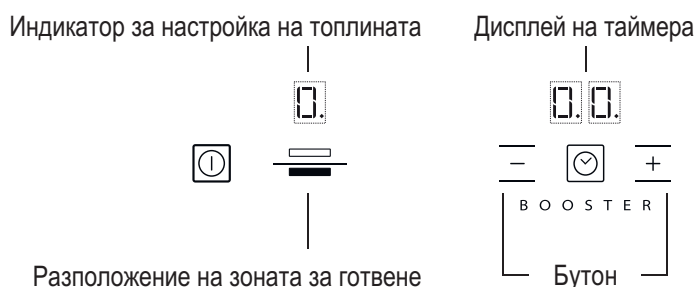

След като плочата за готвене е включена и съдът е поставен върху избраната зона, регулирайте нивото на мощност с бутона +. При включване на дисплея се показва нивото 0. Всяка зона за готвене има различни нива на мощност, които могат да се регулират с помощта на бутоните +/- от "1" (минимална мощност) до "9" (максимална мощност). Някои зони на готвене разполагат с функция за бързо кипване (усилвател), означена на дисплея с буквата "P".

### Функция за бързо завиране (усилвател)

Тази функция е налична само за някои зони за готвене; тя позволява да се използва максимално мощността на плочата (например за бързо кипване на вода). За да се активира функцията, натиснете бутона "+", докато на дисплея се покаже "P" или, след като сте включили плочата за готвене, натиснете бутона "-" за избраната зона. В този случай на дисплея се показва "P". След 10 минутно използване на функцията усилвател, уредът настройва автоматично зоната на ниво 9.

### Изключване на зоните за готвене

Изберете зоната за готвене, която трябва да се изключи, като натиснете бутон "+" или "-" (точката долу вдясно от нивото на мощност се показва на дисплея). Натиснете бутона "-", докато достигнете ниво "0".

Възможно е също така зоната за готвене да се изключи, като се докоснат едновременно бутоните "+" и "-". Зоната за готвене се изключва и се показва индикаторът за остатъчна топлина "H".

### Блокиране на командното табло

Функцията блокира управлението на плочата за готвене, за да се предотврати инцидентното ѝ използване от деца. За да активирате функцията за блокиране на командното табло, включете плочата за готвене и задръжте натиснат за три секунди бутона  : звуков сигнал и светлинен индикатор под символа на ключа сигнализират за настъпилата активация. Командното табло се блокира, с изключение на функцията за изключване. За да изключите блокирането на командното табло повторете процедурата на включване. Светещата точка изгасва и плочата за готвене е отново активирана. Наличието на вода от почистването, излята течност от съдовете или предмети от всякакъв вид, поставени върху бутона под символа, могат да предизвикат нежелано активиране или деактивиране на функцията за блокиране на командното табло.

### Таймер



Таймерът е часови прекъсвач, който предлага възможността да се зададе продължителност на готвенето за максимум 99 минути (1 час и 39 минути) на отделна зона за готвене.

Изберете зоната за готвене, за която да се настрои таймерът (долу вдясно от индикатора на нивото на мощността на дисплея светва точка), а след това задайте времето, което желаете, като използвате бутоните "+" и "-" за функцията на таймера (вж. фигурата по-горе). Няколко секунди след последното натискане таймерът започва да отброява времето (светлинната точка на избраната зона за готвене започва да мига). При изтичане на времето се включва звуков сигнал и зоната на готвене се изключва автоматично. За да изключите таймера, натиснете бутона "-", докато индикаторът на дисплея покаже "0:0", или натиснете едновременно бутоните "+" и "-" на таймера.

**Важно:** Таймерът може да се задава само за една зона за готвене в даден момент.

### Брояч на минути

Може да се използва при изключена плоча за готвене и позволява настройване на максимално време 99 мин.

Натиснете бутона "+", разположен под индикаторите на таймера: на дисплея се показват минутите за настройване.

Изберете желаното време, като използвате бутоните + и -.

След няколко секунди се включва обратното броене, след изтичането на което се включва звуков сигнал.

**Важно:** Възможно е функцията брояч на минути да се използва и при изключен уред, като включването на плочата нулира брояча.

### Съобщения на командното табло

#### Индикаторни лампички за остатъчна топлина



Плочата е снабдена с индикатор за остатъчна топлина за всяка от зоните за готвене. Този индикатор показва дали има зони за готвене все още с висока температура.

Ако дисплеят показва , зоната за готвене все още е гореща. Ако индикаторът за остатъчна топлина на дадена зона за готвене свети, тази зона може да бъде използвана например за поддържане топло на ястие или за разтопяване на масло.

При охлаждането на зоната за готвене дисплеят изгасва.

#### Индикатор за неподходящ или отсъстващ съд.



Плочата е снабдена с автоматична система за установяване на наличие на съд за всички зони за готвене. Ако не се открие съд, индикаторът за нивото на мощността на зоната за готвене започва да мига. Проверете дали съдът е правилно поставен и дали притежава характеристиките, дадени в раздел "Преди употреба".

## ПОЧИСТВАНЕ

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не използвайте уреди за почистване с пара.
- Преди да пристъпите към почистване, уверете се, че зоните за готвене са изключени и не свети индикатор за остатъчна топлина ("H").

**ВАЖНО:** Не използвайте абразивни гъби и кърпички. С течение на времето употребата на такива може да разруши стъклото.

- След всяка употреба оставайте плочата да изстине и я почиствайте, за да отстраните нагара и петната, предизвикани от остатъци от храна.
- Захар или продукти с високо съдържание на захар повреждат плочата за готвене и трябва да се отстраняват незабавно.
- Сол, захар и пясък могат да надраскат повърхността на стъклото.
- Използвайте влажна кърпа, абсорбираща кухненска хартия или препарати, предназначени за почистване на стъклокерамични плочи (съблюдавайте указанията на производителя).

## ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

- Прочетете и следвайте инструкциите в раздел "Инструкции за употреба".
- Проверете да няма спиране на тока.
- Подсушавайте добре повърхността на плочата след почистването ѝ.
- Ако след включване на плочата за готвене на дисплея е показан буквено-цифров код, постъпете в съответствие със следващата таблица.
- Ако не сте в състояние да изключите плочата за готвене след употреба, незабавно я изключете от електрозахранващата мрежа.

| КОД НА ГРЕШКА                                                                              | ОПИСАНИЕ                                                           | ВЪЗМОЖНИ ПРИЧИНИ                                               | ОТСТРАНЯВАНЕ НА ГРЕШКАТА                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Плочата се изключва и след 30 секунди започва да се чува звуков сигнал на всеки 4 секунди. | Постоянно напрежение в зоната за управление.                       | Вода или кухненски прибори върху зоната за управление.         | Почистете отново зоната за управление.                         |
| C81, C82                                                                                   | Зоната за управление се изключва поради твърде висока температура. | Вътрешната температура на електронните части е твърде висока.  | Изваквайте плочата да се охлади, преди да я използвате отново. |
| F42 или F43                                                                                | Плочата не е свързана към необходимото напрежение.                 | Сензорът установява напрежение, различно от това на свързване. | Изключете плочата от мрежата и проверете свързването.          |
| F12, F21, F25, F36, F37, F40, F47, F56, F58, F60                                           | Свържете се със Сервиза за поддръжка и посочете кода на грешката.  |                                                                |                                                                |

## СЕРВИЗ ЗА ПОДДРЪЖКА

Преди да се обадите в Сервиза за поддръжка:

1. Проверете дали не е възможно да разрешите проблема сами на база на пунктовете, описани в глава "Отстраняване на неизправности".
2. Изключете и включете отново уреда, за да проверите дали проблемът не е отпаднал.

**Ако след горните проверки неизправността все още се проявява, се обърнете към най-близкия Сервиз за поддръжка.**

Посочете:

- кратко описание на неизправността;
- точния тип и модел на продукта;
- сервизния номер (т. е. номера след думата Service на табелката с данни), който се намира на металната табелка под уреда. Сервизният номер е посочен и в гаранционната книжка;
- пълния си адрес;
- телефонния си номер.

Когато е необходим ремонт, се обърнете към упълномощен Сервиз за техническа поддръжка (за гаранция, че ще бъдат използвани оригинални резервни части и че ще бъде извършен правилен ремонт). Резервни части се доставят в разстояние на 10 години.

**SERVICE** 0000 000 00000



Залепете един от етикетите с дати на производство, които се намират в книжката за гаранцията в две копия.

## ТАБЛИЦА НА МОЩНОСТИТЕ

| Ниво на мощност   |              | Начин на готвене                                                    | Използвано ниво<br>(индикация за подпомагане на формирането на опит и навици за готвене)                                                                                         |
|-------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Макс.<br>мощност  | Ниво         | Ускорено загряване                                                  | Идеално за бързо повишаване на температурата на храната до кипване (за вода или бързо затопляне на готвените течности).                                                          |
|                   | 8-9          | Пържене – кипене                                                    | Идеално за запичане, начало на готвенето, пържене на замразени продукти, бързо кипване.                                                                                          |
| Висока<br>мощност | 7-8          | Запичане – запържване – кипене - печене                             | Идеално за запържване, поддържане на кипене, готвене и печене (за кратка продължителност, 5-10 минути).                                                                          |
|                   | 6-7          | Запичане – готвене – задушаване – запържване - печене               | Идеално за запържване, поддържане на леко кипене, готвене и печене (за средна продължителност, 10-20 минути), предварително загряване на съдове.                                 |
| Средна<br>мощност | 4-5          | Готвене – задушаване – запържване - печене                          | Идеално за задушаване, поддържане на къкрене, готвене (за голяма продължителност). Размесване на макаронени изделия.                                                             |
|                   | 3-4          | Готвене – кипване – сгъстяване - готвене с разбъркване              | Идеално за продължително готвене (ориз, сосове, печено, риба) с наличие на течности (напр. вода, вино, бульон, мляко), готвене с разбъркване на макарони.                        |
|                   | 2-3          |                                                                     | Идеално за продължително готвене (обеми до един литър: ориз, сосове, печено, риба) с наличие на течности (напр. вода, вино, бульон, мляко).                                      |
| Ниска<br>мощност  | 1-2          | Топене – размразяване - поддържане на топло – готвене с разбъркване | Идеално за омекотяване на масло, леко разтапяне на шоколад, размразяване на продукти с малки размери и поддържане на топло на прясно сготвени храни (напр. сосове, супи, яхнии). |
|                   | 1            |                                                                     | Идеално за поддържане на топло на прясно сготвени храни, за добавяне на ориз и поддържане на температурата на ястия (с подбрани индукционни аксесоари).                          |
| OFF               | Мощност нула | Повърхност за поставяне                                             | Плочата за готвене е в положение готовност или изключено (с възможно наличие на остатъчна топлина след завършване на готвенето, което се указва с "H").                          |



400011187408

400011187408

