



## БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ЗАКУПУВАНЕТО НА ПРОДУКТ НА WHIRLPOOL

За да получавате по-пълно съдействие, регистрирайте Вашия уред на [www.whirlpool.com/register](http://www.whirlpool.com/register)

## Преди да използвате уреда, прочетете внимателно инструкциите за безопасност.




Преди да използвате пералната машина, е задължително да се свалят транспортните болтове. За по-подробни инструкции за премахването им вижте ръководството за монтаж.

## КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ

1. Бутона „ВКЛ./ИЗЛ.“
2. Селектор на програми
3. Бутона „Температура“
4. Бутона „Центрофуга“
5. Бутона „Отложен старт“
6. Бутона „Старт/Пауза“
7. Бутони за опции
8. Бутона „Блокиране на бутоните“

## ИНДИКАТОРИ НА ДИСПЛЕЯ

Вратичката може да се отвори

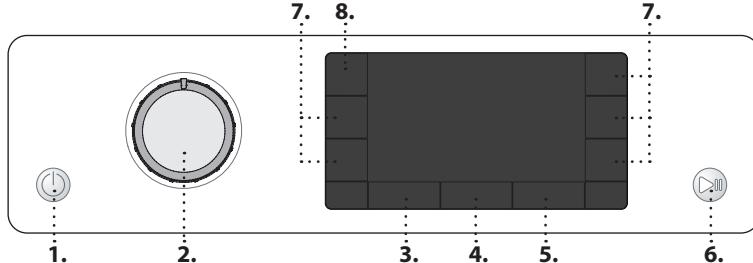

## Фаза на пране

Указва фаза на пране от цикъла

## Неизправност: Повикване

Направете справка в раздел „Отстраняване на неизправности“

## Неизправност: Водният филтър е запущен

Водата не може да се оттича; възможно е водният филтър да е запущен

## Неизправност: Няма вода

Няма или недостатъчно подавана вода.

В случаи на неизправност се обрънете към раздел „ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ“

## ДИАГРАМА НА ПРОГРАМИТЕ

Програма	Температури			Макс. скорост на центрофугиране (об./мин.)	Макс. tempo (kg)	Продължителност (ч:м)	Перилни препарати и добавки			Препоръчителен перилен препарат	Остатъчна влажност % (*)	Разход на енергия kWh	Общ разход на вода lt	Температура на пране	
	По подразбиране	Гама	Предпране				Прах	Течен	Омекотител						
	<b>Смесени</b>	40°C	※ - 40°C	1000	7,0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	
	<b>Бели</b>	60°C	※ - 90°C	1200	7,0	2:30	●(90°)	●	○	✓	✓	52	1,36	75	
	<b>Памук</b>	40°C	※ - 60°C	1200	7,0	3:50	-	●	○	✓	✓	50	0,98	75	
	<b>Eco 40-60</b>	40 °C	40°C	1151	7,0	3:28	-	●	○	✓	✓	53	0,92	50	
				1151	3,5	2:40	-	●	○	✓	✓	53	0,60	42	
				1151	1,75	2:30	-	●	○	✓	✓	53	0,45	41	
	<b>Спално бельо</b>	60°C	※ - 60°C	1200	7,0	**	-	●	○	✓	✓	-	-	-	
	<b>Спортни</b>	40°C	※ - 40°C	600	3,5	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	
	<b>Завивки</b>	30°C	※ - 30°C	1000	2,0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	
	<b>Освежаване пара</b>	-	-	-	1,5	**	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>Центрофуга + Източване</b>	-	-	1200	7,0	**	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>Изплакване + Центрофуга</b>	-	-	1200	7,0	**	-	-	○	-	-	-	-	-	
	<b>Бързо пране 30'</b>	30°C	※ - 30°C	800	3,0	0:30	-	●	○	-	✓	73	0,19	31	
	<b>20°C</b>	20 °C	※ - 20 °C	1200	7,0	1:50	-	●	○	-	✓	52	0,16	64	
	<b>Коприна</b>	30°C	※ - 30°C	-	1,0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	
	<b>Вълна</b>	40°C	※ - 40°C	800	1,5	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	
	<b>Деликатни</b>	30°C	※ - 30°C	-	1,0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	
	<b>Синтетични</b>	40°C	※ - 60°C	1200	3,5	2:55	-	●	○	✓	✓	35	0,86	60	
<b>●</b> Нужно е дозиране <b>○</b> Дозирането е опционално															
	<b>еко Памук</b>	60 °C	60 °C	1200	7,0	4:20	-	●	○	✓	✓	53	0,9	49	-
		40 °C	40 °C	1200	7,0	3:50	-	●	○	✓	✓	50	0,98	75	-

Тези данни могат да се различават в дома ви поради променящите се условия на температурата на входната вода, налягането и др. Приблизителните стойности на времетраене на програмата се отнасят до поддържащата се настройка на програмите, без опции. Стойностите, дадени за програми, различни от програмата Eco 40-60, са само ориентировъчни.

**Eco 40-60 - Тестов цикъл на пране в съответствие с регламента на ЕС за екодизайн 2019/2014.** Най-ефективната програма от гледна точка на разход на вода и електроенергия за пране на нормално замърсени памучни дрехи.

**Бележка:** показаните на дисплея стойности на скоростта на центрофугиране може леко да се различават от стойностите, посочени в таблицата.

## За всички тестови институти

Дълги цикли на пране за памучни дрехи: задайте цикъл на пране **Памук** с температура 40°C. Заедно с програма за синтетика: задайте цикъл на пране **Синтетични** с температура 40°C.

\* След края на програмата и центрофугирането с максималната избрана скорост на центрофугиране, в настройката с програма по подразбиране.


## \*\* Времетраенето на програмата е показано на дисплея.

6th sense - сензорна технология адаптира водата, енергията и времетраенето на програмата към вашето количество пране.

**Еко Памук** - Тестов цикъл на пране в съответствие с регламент 1061/2010. Задайте цикъл на пране при температура 40° C или 60° C, за да имате достъп до тези цикли.

## ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

1. Работна повърхност
2. Дозатор за перилен препарат
3. Контролен панел
4. Дръжка на вратичката
5. Вратичка
6. Воден филтър - зад долната преграда
7. Долна преграда (подвижна)
8. Регулируеми крачета (4)

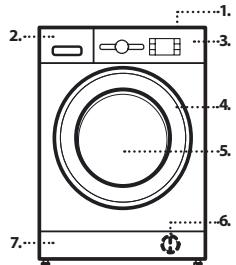

## ДОЗАТОР ЗА ПЕРИЛЕН ПРЕПАРАТ

## Отделение за основно пране

Перилен препарат за основното пране, препарат за премахване на петна или омекотител за вода. За течен перилен препарат се препоръчва да използвате свалящата се пластмасова преграда **A** (доставена) за правилно дозиране. Ако се използва перилен препарат на прах, поставете преградата в отвора **B**.

## Отделение за предпране

Перилен препарат за предпране.


## Отделение за омекотител

Омекотител за тъкани. Течен препарат за колосване.

Наливайте омекотителя или препарата за колосване само до маркера „max“.

## Бутона за освобождаване

Натиснете, за да свалите диспенсъра за почистване.

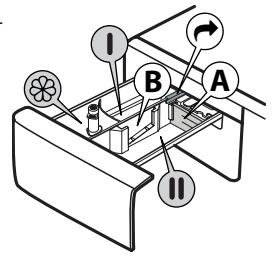

## ПРОГРАМИ

За да изберете подходящата програма за Вашия вид пране, винаги спазвайте инструкциите на етикета на дрехата. Стойността, посочена в символа на леген, е максималната възможна температура за пране на дрехата.



### Смесени

за пране на леко до нормално замърсени издръжливи изделия от памук, лен, синтетични тъкани и смесени нишки.

### Бели

За пране на нормално до силно замърсени хавлиени кърпи, бельо, покривки за маса и спално бельо и т.н. от издръжлив памук и лен. Само когато е избрана температура от 90°C цикълът има фаза на предпране преди фазата на основното пране. В този случай се препоръчва да се добави перилен препарат както в отделението за предпране, така и в отделението за основно пране.

### Памук

Нормално до силно замърсени издръжливи памучни изделия.

### Eco 40-60

За пране на нормално замърсени памучни дрехи, подлежащи на пране при 40° C или 60° C, заедно в един и същи цикъл. Това е стандартната програма за памук и най-ефективната от гледна точка на разход на вода и електроенергия.

### Спално бельо

Използвайте тази програма за пране на спално бельо и кърпи в един единствен цикъл. Програмата оптимизира действието на омекотител и помага да спестите време и енергия. Препоръчваме използването на прах за пране.

### Спортни

За пране на леко замърсени спортни дрехи (анцузи, шорти и др.). За най-добри резултати препоръчваме да не превишавате максималното зареждане, указано в „ДИАГРАМА НА ПРОГРАМИТЕ“. Ние препоръчваме да се използва течен перилен препарат и да се добави количеството, подходящо за половин зареждане.

### Завивки

За пране на пълнени с пух дрехи и завивки, като напр. двойни или единични завивки, възглавници и анораки. Препоръчително е такова пране да се зарежда в барабана със сгънати навътре ръбове и да не се превишават  $\frac{1}{4}$  от обема на барабана. За оптимално пране ние препоръчваме да се използва течен перилен препарат.

### Освежаванеpara

Тази програма позволява да се освежат дрехите, като премахва неприятните миризми и отпуска нишките на тъканите (1,5 кг, около 3 броя дрехи). Поставят се само сухи дрехи (не замърсени) и се избира програма „Освежаванеpara“. При завършване на цикъла дрехите ще изглеждат леко влажни и ще бъдат готови за обличане след няколко минути. Програмата „Освежаванеpara“ улеснява процеса на гладене. ! Не се препоръчва за вълнени и копринени дрехи.

! Не добавявайте омекотител или перилен препарат.

### Центрофуга + Източване

Центрофугира прането, след което изпразва водата. За издръжливи артикули. Ако изключите цикъла на центрофугиране, машината само ще източи водата

### Изплакване + Центрофуга

Изплаква и след това центрофугира. За издръжливи артикули.

### Бързо пране 30'

За бързо пране на леко замърсени дрехи. Този цикъл е с продължителност само 30 минuti и пести време и пари.

### 20 °C

За пране на слабо замърсени памучни дрехи при температура 20° C.

### Коприна

Използвайте този цикъл за пране за всякакви копринени дрехи. Препоръчваме да използвате специален перилен препарат за деликатни дрехи.

### Вълна

Всички вълнени дрехи могат да се перат с програмата „Вълна“, дори и тези, които имат етикет „само за ръчно пране“. За най-добри резултати използвайте специални почистващи препарати и **не превишавайте посоченото макс. количество килограми пране**.

### Деликатни

За пране на особено деликатни тъкани. Препоръчително е да обърнете дрехите отвътре навън преди пране.

### Синтетични

За пране на замърсени дрехи от синтетични тъкани (като полиестер, поликарп, вискоза и др.) или смеси памук/синтетични.

### Eko Памук

За пране на умерено замърсени памучни дрехи. При 40° C и 60° C.

## УПОТРЕБА ЗА ПРЪВ ПЪТ

Когато включите уреда за първи път, дисплеят автоматично ще покаже менюто за избор на език. За избор на желания от вас език натиснете бутона "Температура"  $^{\circ}\text{C}$  или бутона "Отложен старт"  $\text{h}$ . За да потвърдите избора си, натиснете бутона "Центрофуга"  $\text{h}$ .

За да промените езика, изключете пералнята и в рамките на 30 секунди натиснете едновременно бутоните "Блокиране бутони"  $\text{h}$ , "Интенз. изпл."  $\text{h}$  и "  $\text{h}$ ", докато чуете сигнала: ще се появя отново менюто за избор на език.

За отстраняване на замърсявания при производството, изберете програма „Памук“  $\text{h}$  при температура от 60°C. Добавете малко количество прах за пране в отделението за основно пране  $\text{h}$  на дозатора за перилен препарат (максимално 1/3 от количеството перилен препарат, препоръчано от производителя за леко замърсено пране). Стартрайте програмата, **без да поставяте пране**.

## ЕЖЕДНЕВНА УПОТРЕБА

Подгответе прането си съгласно препоръките в раздела „СЪВЕТИ И ПРЕПОРЪКИ“.

Заредете прането, затворете вратичката, отворете крана за вода и натиснете бутона „ВКЛ./ИЗКЛ.“  $\text{h}$  за включване на пералнята, бутона „Старт/Пауза“  $\text{h}$  започва да мига. Завъртете селектора на програми на желаната програма и изберете някоя от опцииите, ако е нужно. Температурата и скоростта на центрофугиране, показани на дисплея, могат да се променят чрез натискане на бутона "Температура"  $^{\circ}\text{C}$  или бутона "Центрофуга"  $\text{h}$ . Сега изтеглете дозатора за перилен препарат и добавете перилен препарат (и добавки/омекотител). Спазвайте препоръките за дозиране на опаковката на перилния препарат. След това затворете дозатора за перилен препарат и натиснете бутона „Старт/Пауза“  $\text{h}$ . Бутона „Старт/Пауза“  $\text{h}$  ще светне и вратичката ще се заключи.

## ПОСТАВЯНЕ НА ПАУЗА НА РАБОТЕЩА ПРОГРАМА

За поставяне на пауза на цикъла на пране, натиснете отново бутона "Старт/Пауза"  $\text{h}$ ; сигналната лампа ще премигва. Ако символът  $\text{h}$  свети, може да отворите вратичката. За да стартирате цикъла за пране от момента, в който е бил прекъснат, натиснете бутона отново.

## ОТВОРЕТЕ ВРАТИЧКАТА, АКО Е НУЖНО

Преди стартиране и след края на програмата сигналната лампа "Вратичката е отворена"  $\text{h}$  светва, за да покаже, че вратичката може да се отвори. Докато програмата работи, вратичката остава заключена. За да отворите вратичката, докато програмата е в ход, натиснете „Старт/Пауза“  $\text{h}$  за спиране на пауза на програмата. При условие че нивото на водата и/или температурата не са твърде високи, сигналната лампа "Вратичката е отворена"  $\text{h}$  светва и можете да отворите вратичката. Например за добавяне или изваждане на пране. Натиснете бутона „Старт/Пауза“  $\text{h}$  отново, за да възстановите програмата.

## КРАЙ НА ПРОГРАМАТА

Сignalната лампа "Вратичката е отворена"  $\text{h}$  светва и на дисплея се показва "Край цикъл". За да изключите пералнята след края на програмата, натиснете бутона „ВКЛ./ИЗКЛ.“  $\text{h}$  и лампичките угасват. Ако не натиснете бутона „ВКЛ./ИЗКЛ.“  $\text{h}$ , пералнята ще се изключи автоматично след около 10 минути. Затворете крана на водата, отворете вратичката и извадете прането от пералнята. Оставете вратичката открехната, за да оставите барабана да изсъхне.

## ОПЦИИ

! Ако избраната опция е несъвместима със зададената програма, несъвместимостта ще се сигнализира със звуков сигнал (3 бипка) и надписът "Не се избира" ще се появии на дисплея.

! Ако избраната опция е несъвместима с предишно зададена такава, надписът "Не се избира" ще се появии на дисплея и опцията няма да бъде активирана.

### Чисто+

Чисто+ е опция, която работи на 3 различни нива (Интензивно, Ежедневно и Бързо), които са специално предназначени за даване на правилното действие в зависимост от вашите нужди от почистване:

**Интензивно:** тази опция е предназначена за високи нива на замърсяване и за отстраняване и на най-упоритите петна.

**Ежедневно:** тази опция е предназначена за отстраняване на ежедневни петна.

**Бързо:** тази опция е предназначена за отстраняване на леки петна.

### Интенз. изпл.

Чрез избиране на тази опция ефикасността на изплакването се увеличава и се гарантира оптимално отстраняване на перилния препарат. Тя е по-специално полезна за чувствителна кожа. Натиснете бутона веднъж, два или три пъти, за да изберете допълнително 1, 2 или 3 изплаквания след стандартния цикъл на изплакване и за отстраняване на всички следи от перилен препарат. Натиснете бутона отново, за да се върнете към типа изплакване „Норм. изплакване“.

### Отложен старт

За да зададете избраната програма да стартира в по-късен момент, натиснете бутона, за да настроите желаното време за отлагане. "В очакване..." или "Старт след" се показва на дисплея, когато опцията е зададена. За да отмените забавения старт, натиснете бутона отново, докато стойността "--" се покаже на дисплея.

**FreshCare+**

Тази опция подобрява резултатите от прането чрез генериране на пара, за да се потисне разпространяването на главните източници на лоши миризми в пералнята. След фазата на генериране на пара пералнята ще извърши деликатно центрофугиране чрез бавно въртене на барабана. Опцията Свежа FreshCare+ стартира след края на цикъла и продължава най-много 6 часа, като Вие можете да я спрете по всяко време чрез натискане на някой бутон на контролния панел или чрез завъртане на ключа. Изчакайте около 5 минути, преди да отворите вратичката.

**Дезинф. С пара**

При избор на тази опция се увеличава ефикасността от прането чрез генериране на пара, която при изпълнение на цикъла премахва и евентуалните бактерии, намиращи се в нишките на тъканите като същевременно се грижи за доброто състояние на самите тъкани. Поставете прането в барабана, задайте съвместимата програма и изберете опцията „Дезинф. С пара“.

! По време на работа на пералната машина вратичката на лука ѝ може да не изглежда съвсем прозрачна поради образуването на пяна.

**Лесно Гладене**

Когато изберете тази опция, циклите центрофуга и основно пране ще се променят, за да се намали образуването на гънки.

**Температура**

Всяка програма има предварително дефинирана температура. Ако искате да промените температурата, натиснете бутона за „температура“  Стойността се изписва на дисплея.

**Demo Mode**

За да деактивирате функцията, изключете пералната машина.

Натиснете и задръжте бутона „Старт/Пауза“  след това до 5 секунди натиснете и бутона „ВКЛ./ИЗКЛ.“  и задръжте натиснати двата бутона за 2 секунди.

**БЛОКИРАНЕ БУТОНИ** 

За заключване на контролното табло натиснете и задръжте бутона „Блокиране бутони“  за приблизително 3 секунди. Когато дисплейт покаже „БЛОКИРАНЕ БУТОНИ АКТИВЕН.“ контролното табло е заключено (с изключение на бутона „ВКЛ./ИЗКЛ.“). Това предотвратява ненадейни промени по програмите, особено когато в близост до машината има деца. За отключване на контролното табло натиснете и задръжте бутона „Блокиране бутони“  за приблизително 3 секунди.

**ИЗБЕЛВАНЕ**

Ако желаете да избелите прането, заредете пералнята и настройте програма „Изблакване + Центрофуга“ .

Стартирайте машината и я изчакайте да завърши първия цикъл на пълнене с вода (около 2 минути). Поставете машината в режим на пауза чрез натискане на бутона „Старт/Пауза“  отворете чекмеджето за перилен препарат и налейте белина (спазвайте препоръчителните дози, указаны върху опаковката) в отделението за основно пране, където преградата преди това е била поставена. Рестартирайте цикъла чрез натискане на бутона „Старт/Пауза“ .

Ако желаете, възможно е да се добави омекотител за тъкани в съответното отделение на чекмеджето за перилен препарат.

**СЪВЕТИ И ПРЕПОРЪКИ****Сортирайте прането си според**

Етикета за тип на тъканите/съвети за грижи (памук, смесени влакна, синтетични, вълна, за пране на ръка). Цвят (разделяйте цветните и белите дрехи, перете новите цветни изделия отделно). Деликатни (перете дребните изделия – като найлонови чорапогащи – и изделията с телени копчета – като сутиени – в торбичка от плат или къльфка за възглавница с цип).

**Изправявайте всички джобове**

Предмети като монети или запалки е възможно да повредят прането Ви, както и барабана.

**Следвайте препоръките за дозировка/добавки за пране**

Оптимизира резултата от прането, премахва дразнещите кожата остатъци от излишен перилен препарат в прането и спестява пари, като намалява излишния разход на перилен препарат.

**Използвайте ниска температура и по-голяма продължителност**

Най-ефективните програми от гледна точка на разход на електроенергия основно са тези, които работят на по ниска температура за по-дълго време.

**Съобразете се с капацитета на зареждане**

Зареждайте пералната машина според капацитета ѝ, посочен в „ТАБЛИЦА НА ПРОГРАМИТЕ“, за да спестите вода и електроенергия.

**Шум и остатъчна влажност**

Te зависят от оборотите на центрофугата: колкото по-високи са оборотите по време на центрофуга, толкова по-сilen е шумът и по-малка остатъчната влажност.

**ПРОЦЕДУРА ПО ПОЧИСТВАНЕ НА КОТЛЕН КАМЪК**

Съобщение на дисплея ще съвства потребителя редовно (прибл. през всеки 50 цикъла) да пуска автоматичен почистващ цикъл за почистване на пералнята от натрупани лоши миризми и котлен камък.

За оптимална поддръжка предлагаме да използвате обезмаслител WPRO, който служи и за премахване на котлен камък, според инструкциите, показани на опаковката. Може да поръчате продукта, като се свържете с услугите за техническата поддръжка или чрез нашия уебсайт [www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu).

Whirlpool не носи отговорност за щети, причинени от употребата на други перилни почистващи препарати, налични в пазарната мрежа.

**ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА**

*При всяко почистване и поддръжка изключвате пералната машина от бутона и от контакта. Не използвайте възпламенени течности за почистване на пералната машина. Почиствайте и поддържайте периодично пералната си машина (поне 4 пъти годишно).re*

**Почистване на външната страна на пералната машина**

Използвайте влажна мека кърпа за почистване на външните части на пералната машина. Не използвайте препарати за стъкло или универсални такива, прах за обезмасливане или подобни върху контролния панел – тези вещества е възможно да повредят печата

**Проверка на маркуч за подаване на вода**

Проверявайте редовно входящия маркуч за напуквания и пукнатини. Ако е повреден, заменете го с нов маркуч, предлаган от услугата ни за следпродажбено обслужване или от специализиран магазин. В зависимост от вида маркуч: Ако входният маркуч има прозрачно покритие, проверявайте периодично за локално оцветяване. Ако открите такова, възможно е маркучът да протича и трябва да се смени

**Почистване на водния филтър / източване на остатъчната вода**

*Ако сте използвали програма за горещо пране, преди да източите водата, изчакайте я да се охлади. Почиствайте водния филтър редовно, за да избегнете трудности при източването на водата след пране поради запушването му. Ако водата не се източа, на дисплея се изписва, че е възможно водния филтър да е запущен.*

Свалете долната преграда с помощта на отвертка: избутайте надолу едната страна на долната преграда с ръка, след това пъхнете отвертката в отвора между долната преграда и предния панел и разтворете долната преграда. Поставете широк и плосък съд под водния филтър, за да съберете източената вода. Бавно завъртете филтъра обратно на часовниковата стрелка, докато водата потече. Оставете водата да тече, без да премахвате филтъра. Когато съдът за вода се напълни, затворете водния филтър, като го завъртите по часовниковата стрелка. Изпразнете съда. Повторяйте тази процедура, докато източите всичката вода. Поставете памучна кърпа под водния филтър, която да попие малко количество остатъчна вода. След това отстранете водния филтър, като го завъртите обратно на часовниковата стрелка. Почистете водния филтър: отстранете остатъците във филтъра и го почистете с течаша вода. Поставете водния филтър и монтирайте обратно долната преграда: Поставете водния филтър отново, като го завъртите по часовниковата стрелка. Завийте го възможно най-много; дръжката на филтъра трябва да е във вертикално положение. За да проверите водонепропускливостта на водния филтър, можете да налеете около 1 литър вода в дозатора за перилен препарат. След това монтирайте обратно долната преграда.

**Почистване на дозатора за перилен препарат**

Извадете дозатора за перилен препарат, като натиснете бутона за освобождаване и едновременно с това издърпate дозатора. Извадете вложката от дозатора за перилен препарат, както и вложката от отделението за омекотител. Почистете всички части с течаша вода, отстранявайки всички остатъци от перилен препарат или омекотител. Забършете частите с мека кърпа. Поставете обратно дозатора за перилен препарат и го натиснете в отделението за перилен препарат.

**ПРИНАДЛЕЖНОСТИ**

*Сържете се с нашия отдел за следпродажбено обслужване, за да проверите дали следните принадлежности са на разположение за модела на Вашата перална машина.*

**Полица за комплект за надстройка**

С нея Вашата сушилня може да се постави върху пералната машина, за да се спести място и да се улесни зареждането и изпразването на сушилнята в това високо положение.

**ТРАНСПОРТИРАНЕ И БОРАВЕНЕ С МАШИНАТА**

*Никога не повдигайте пералната машина от работната ѝ повърхност.*

Извадете кабела от контакта и затворете крана на водата. Проверете дали вратичката на машината и отделението за перилен препарат са добре затворени. Отделете маркуча за подаване от крана за вода и отстранете маркуч за източване от точката за източване. Отстранете всички остатъци вода от маркучите и ги закрепете така, че не могат да се повредят при транспортиране. Поставете отново транспортните болтове. Следвайте инструкциите за отстраняване на транспортните болтове в УПЪТВАНЕТО ЗА МОНТАЖ в обратен ред.

## ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Пералната понякога може да не работи правилно поради определени причини. Преди да се обадите на отдела за следпродажбено обслужване, препоръчително е да проверите дали проблемът не може да се отстрани лесно с помощта на следния списък.

Аномалии:	Възможни причини / Решение:
<b>Пералната не се включва.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Щепселт не е вкаран в електрическия контакт или не е пъхнат достатъчно, за да направи добър контакт.</li><li>Има неизправност на захранването.</li></ul>
<b>Цикълът на пране не стартира.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Вратичката не е затворена докрай.</li><li>Бутоњът „ВКЛ./ИЗКЛ.“  не е натиснат.</li><li>Бутоњът „Старт/Пауза“  не е натиснат.</li><li>Кранът за вода не е отворен.</li><li>„Отложен старт“  е зададен.</li></ul>
<b>Пералната не се пълни с вода (съобщението „НЯМА ВОДА, Отворете крана“ се показва на дисплея). На всеки 5 секунди произзвучава звуков сигнал.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Маркучът за подаване на вода не е свързан към крана.</li><li>Маркучът е огънат.</li><li>Кранът за вода не е отворен.</li><li>Подаването на вода е спряно.</li><li>Няма достатъчно налягане.</li><li>Бутоњът „Старт/Пауза“  не е натиснат.</li></ul>
<b>Пералната зарежда и източва вода постоянно.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Маркучът за източване не е монтиран на 65 до 100 см от земята.</li><li>Краят на маркуча за източване е потопен във вода.</li><li>Конекторът за източване върху стената няма отвор за въздух.</li><li>Ако проблемът продължи след като сте извършили тези проверки, затворете крана за вода, изключете пералната и се обадете на отдела за следпродажбено обслужване. Ако жилището е на някой от последните етажи на сградата, понякога може да се получи сифонен ефект и пералната да започне да зарежда и източва вода постоянно. Специални антисифонни клапани са на разположение в пазарната мрежа, за да се предотвратят тези типове проблеми.</li></ul>
<b>Пералната не се източва или не центрофугира.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Програмата не включва функция за източване: при някои програми тя трябва да се активира ръчно.</li><li>Маркучът за източване е огънат.</li><li>Тръбата за източване е запушена.</li></ul>
<b>Пералната вибрира прекалено силно по време на цикъла на центрофугиране.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>При монтирането барабанът не е бил правилно балансиран.</li><li>Пералната не е нивелирана.</li><li>Пералната е притисната между мебел и стена.</li></ul>
<b>Пералната изпуска вода.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Маркучът за подаване на вода не е затегнат правилно.</li><li>Дозаторът за перилен препарат е запущен.</li><li>Маркучът за източване не е затегнат добре.</li></ul>
<b>Пералната е заключена и дисплеят мига, указвайки код за грешка (напр. F-01, F-..).</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Изключете пералната, откачете щепсела от контакта и изчакайте около 1 минута преди да го включите обратно.</li><li>Ако проблемът не бъде отстранен, обадете се в отдела за следпродажбено обслужване.</li></ul>
<b>Образува се твърде много пяна.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Перилният препарат не е съвместим с пералната (върху него трябва да е изписано „за перални“, „за ръчно пране и перални“ или нещо подобно).</li><li>Дозата е била твърде голяма.</li></ul>
<b>Вратичката е заключена, със или без индикация за неизправност и програмата не тръгва.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Вратичката се заключва в случай на прекъсване на тока. Програмата продължава автоматично веднага след като подаването на електричество се възстанови.</li><li>Пералната е спряла. Програмата ще продължи автоматично, след като причината за престоя бъде отстранена.</li></ul>

Можете да свалите инструкциите за безопасност, листовката с енергийните показатели на уреда, като:

- Посетите нашия уебсайт [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu)
- Използвате QR кода
- Алтернативно като **се свържете с нашия отдел за следпродажбено обслужване** (Телефонният номер можете да откриете в гаранционната брошюра). При контакт с отдела за следпродажбено обслужване на клиенти съобщавайте кодовете, посочени на заводската табелка на Вашия уред.



За информация за потребителя относно ремонт и поддръжка посетете [www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu)

Можете да получите информация за модела, като използвате QR кода, обозначен на етикета за енергийна ефективност. Етикетът също така включва идентификатор на модела, който може да бъде използван в сайта на регистъра <https://eprel.ec.europa.eu>.

