

TÄNAME, ET SOETASITE HOTPOINTI TOOTE.



Täielikuma tugiteenuse saamiseks registreerige oma toode aadressil
www.hotpoint.eu/register


Enne seadme kasutamist lugege need tervishoiu- ja ohutusnõuded põhjalikult läbi.



Enne seadme kasutamist tuleb transpordipoldid kindlasti eemaldada. Täpsemaid juhiseid nende eemaldamiseks vt paigaldusjuhendist.

JUHTPANEEL

1. AURUTAMINE / VAIGISTAMISE nupp
2. JÄRELHOOLITSUS / NUPPUDE LUKUSTAMISE nupp
3. Nupp ON/OFF
4. ACTIVE CARE nupp ja näidikutuli
5. Nupp START/PAUS
6. KIIRE/ROHELINE nupp
7. Tsentrifuuginupp
8. VIITSTART nupp
9. TEMPERATUURI reguleerimise nupp
10. PESEMISPROGRAMMI VALIMISE NUPP

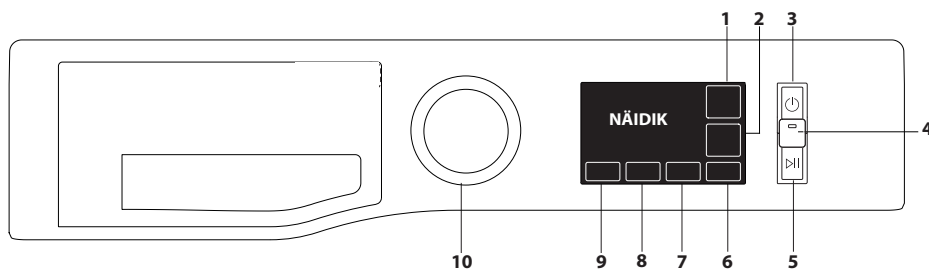

PESEMISPROGRAMMIDE TABEL

Max pesukogus 8 kg
Voolutarve, kui on välja lülitatud 0,5 W / ooterežiimil 8 W

Pesemisprogramm		Temperatuur		Max tsentri- fuugimi- se kiirus (p/min)	Max pesu- kogus (kg)	Kestus (h : m)		rõivaid (Add Gar- ments) 	Eelpe- su	Pese- mine	Kanga- peh- mendaja	Pul- ber	Vedelik	Jääkniskus (****)	Energiakulu k	Vee kogus	Pesu temperatuur
		Seadis- tus	Vahemik														
	Eco 40-60 (1)	40 °C	40°C	1351	8,0	3:30	–	●	–	●	○	✓	✓	53	0,70	54	33
				1351	4,0	2:45	–	●	–	●	○	✓	✓	53	0,50	48	33
				1351	2,0	2:10	–	●	–	●	○	✓	✓	53	0,40	40	33
	Puuvillane (2)	40°C	✱ - 60°C	1400	8,0	3:55	–	●	–	●	○	✓	✓	53	1,03	92	45
	Sünteeiline (3)	40°C	✱ - 60°C	1200	4,5	2:55	–	●	–	●	○	✓	✓	35	0,8	55	43
	Segapesu	40°C	✱ - 40°C	1400	8,0	**	●	●	–	●	○	–	✓	–	–	–	–
	Õrn pesu	40°C	✱ - 40°C	1000	4,5	**	●	●	–	●	○	–	✓	–	–	–	–
	Valge	40°C	✱ - 90°C	1400	8,0	2:00	●	●	● (***)	●	○	✓	✓	55	0,89	89	42
	Plekieemaldus 40°	40°C	✱ - 40°C	1000	4,5	**	●	●	–	●	○	✓	✓	–	–	–	–
	Kiire 30 min	30°C	✱ - 30°C	800	4,5	0:30	●	●	–	●	○	–	✓	71	0,18	37	27
	Tsentrifuug ja tühjendus *	–	–	1400	8,0	**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Loputus ja tsentrifuug	–	–	1400	8,0	**	–	–	–	–	○	–	–	–	–	–	–
	Auruvärskendus	–	–	–	2,0	**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	20°C	20 °C	✱ - 20 °C	1400	8,0	1:50	–	●	–	●	○	–	✓	55	0,14	78	22
	Villane	40°C	✱ - 40°C	800	2,0	**	–	●	–	●	○	–	✓	–	–	–	–
	Antiallergiline	60°C	40°C - 60°C	1400	5,0	**	–	●	–	●	○	✓	✓	–	–	–	–
	Voodipesu ja rätikud	60°C	✱ - 60°C	1400	8,0	**	●	●	–	●	○	✓	✓	–	–	–	–
● Doseerimine vajalik ○ Doseerimine valikuline																	
	Eco Puuvillane (4)	60 °C	60 °C	1400	8,0	3:20	–	●	–	●	○	✓	✓	53	0,71	52	–
		40 °C	40 °C	1400	8,0	3:55	–	●	–	●	○	✓	✓	53	1,03	92	–

Näidikule kuvatud või kasutusjuhendisse märgitud pesemisprogrammi kestus on standardtingimustel põhinev arvutuslik väärtus. Tegelik väärtus sõltub mitmest tegurist, nagu sisetuleva vee temperatuur ja surve, ümbritsev temperatuur, pesuvahendi kogus, pesukogus ja -tüüp, pesu tasakaalustamine ja valitud lisafunktsioonid. Programmide (v.a Eco 40-60) jaoks antud väärtused on ainult suunavad.

1) **Eco 40-60 - ELi ökodisaini direktiivi 2019/2014 kohane testpesemisprogramm.** Koige tõhusam programm energia- ja veevoolu seisukohast keskmiselt määratud puuvillase pesu pesemiseks. Märkus: näidikule kuvatud pöörlemiskiirused võivad tabelis toodud väärtustest veidi erineda.

Kõikidele testimisinstiitutele:

- 2) Pikaajaline pesemisprogramm puuvillasele pesule: seadistage programm temperatuurile 40 °C.
- 3) Pikaajaline pesemisprogramm sünteetilesele pesule: seadistage programm temperatuurile 40 °C.

* Kui valite programmi ja keelate tsentrifuugimise, laseb pesumasin ainult vee välja.

** Pesemisprogrammi kestus kuvatakse näidikule.


*** Eelpesemiseks vajutage nupule „°C“, kuni sümbol süttib (ainult 90 °C).

**** Kui programm lõpeb ja toimub tsentrifuugimine maksimaalsel kiirusel vastavalt programmi vaikesättele.

4) **Eco Puuvillane** - määruse 1061/2010 kohased testpesemisprogrammid. Juurdepääsuks nendele programmidele seadke pesuprogramm temperatuurile 40 °C või 60 °C.

TOOTE KIRJELDUS

1. Ülemine
2. Pesuvahendi dosaatori sahtel
3. Juhtpaneel
4. Käepide
5. Pesumasina kuss
6. Väljavoolupump (plaadi taga)
7. Plaat (eemaldatav)
8. Reguleerjalad (2)

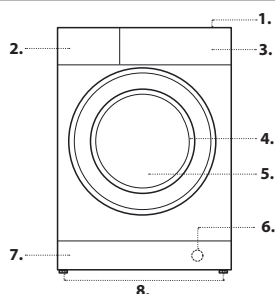

PESUVAHENDI DOSAATORI SAHTEL

lahter 1: Eelpesu pesuvahend (pulber)
lahter 2: Üldpesu pesuvahend (pulber või vedelik)

Kui kasutate vedelat pesuvahendit, soovitame paigaldada eemaldatava plastist vaheosa A (komplektis), mis võimaldab pesuvahendit õigesti doseerida.


Kui kasutate pesupulbrit, pange vaheosa pilusse B.

lahter 3: Lisandid (kangapehmedaja jt)

Kangapehmedaja ei tohi voolata üle resti.

! Kasutage pesupulbrit, mis on mõeldud valge puuvillase pesu pesemiseks, eelpesuks ja pesemiseks temperatuuril üle 60 °C.

! Järgige pesuvahendi pakendile märgitud juhiseid.

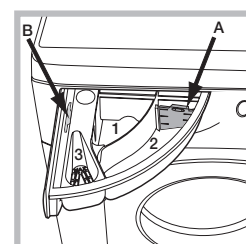

PESEMISPROGRAMMID

Järgige rõiva hooldussildil toodud sümboleid. Sümbolil olev väärtus näitab rõiva pesemiseks lubatud maksimaalset temperatuuri.

Eco 40-60
Möödukalt määratud puuvillaste rõivaste pesemiseks, mida on lubatud pesta temperatuuril 40 °C või 60 °C koos sama programmi kasutades. See on standardpesuprogramm puuvillaste rõivaste pesemiseks ning ühtlasi kõige tõhusam, kui arvestada vee- ja elektrikulu.

Puuvillane
Keskmiselt kuni väga määratud tugevast puuvillast rõivaste pesemiseks.

Sünteeiline
Sünteeilistest kiududest (nt polüester, polüakrüül, viskoos jms) või segakiududest (sünteeilised-puuvillased kiud) rõivaste pesemiseks, mis on möödukalt määratud.

Segapesu
Kergelt kuni keskmiselt määratud vastupidavast puuvillast, linast, sünteeilistest ja segakiududest rõivaste pesemiseks.

Õrn pesu
Väga õrnade rõivaste pesemiseks. Enne pesemist soovitame pöörata rõivad pahupidi. Parimate tulemuste saavutamiseks kasutage õrnade rõivaste pesemiseks vedelat pesuvahendit.

Valge
Keskmiselt kuni väga määratud vastupidavast puuvillast ja linast kätärätide, aluspesu, laudlinade, voodipesu jms pesemiseks. Kui temperatuuriks valida 90 °C, siis on tsükli ette nähtud enne põhipesu eelpesu faas. Sellisel juhul soovitatakse lisada pesuvahendit nii eelpesu kui ka põhipesu ajal.

Plekieemaldus 40°
See programm sobib vastupidavate värvidega väga määratud rõivaste pesemiseks. Tagab standardsest klassist (klass A) kõrgema pesemisklassi. Kui kasutate seda programmi, ärge peske koos erinevat värvi rõivaid. Soovitame kasutada pesupulbrit. Raskestieemaldavate plekkide puhul soovitame eeltöötlust spetsiaalsete lisanditega.

Kiire 30 min
Kergelt määratud rõivaste kiireks pesemiseks. See programm kestab vaid 30 minutit, säästes seeläbi aega ja energiat.

Tsentrifuug ja tühjendus
Tsentrifugib pesu ja laseb seejärel vee välja. Vastupidavate rõivaste jaoks. Kui tsentrifuugimine ära jätta, laseb masin ainult vee välja.

Loputus ja tsentrifuug
Loputab ja seejärel tsentrifuugib. Vastupidavate rõivaste jaoks.

Auruvärskendus
Kuna pärast programmi lõppemist on rõivad niisked, soovitame need kuivama riputada (2 kg, umbes 3 eset). See programm värskendab rõivaid, eemaldades ebameeldivad lõhnad ja pehmendades kiude. Värskendage ainult kuivi esemeid (mis ei ole määratud) ja valige programm **Auruvärskendus**. Pärast programmi lõppemist on rõivad veidi niisked ja on kantavad mõne minuti pärast. Programmi **Auruvärskendus** kasutamine hõlbustab triikimist.

! Ärge lisage pehmendejaid ega pesuvahendeid.
! Ei sobi villaste või siidist rõivaste värskendamiseks.

20°C
Kergelt määratud puuvillaste rõivaste pesemiseks temperatuuril 20 °C.

Villane - Woolmarki rõivahooldus - Roheline
Ettevõtte Woolmark poolt heaks kiidetud villase pesemisprogramm villaste rõivaste pesemiseks, millele on lubatud ainult käsipesu, eeldusel, et pesemine vastab rõiva sildil olevatele ja selle pesumasina tootja poolt antud juhiste. (M1127)




Antiallergiline
Mõeldud enamlevinud allergeenide nagu õietolmu, lestade ning koera- ja kassikarvade eemaldamiseks.

Voodipesu ja rätikud
Kodutekstiili pesemiseks ühte programmi kasutades. Optimeerib kangapehmendejate kasutamist, võimaldab säästa aega ja energiat. Soovitame kasutada pesupulbrit.

Eco Puuvillane
Möödukalt määratud puuvillaste rõivaste pesemiseks. Temperatuuril 40 °C ja 60 °C.

NÄIDIK

Näidikut kasutatakse pesumasina programmeerimiseks ja see edastab palju olulist teavet.

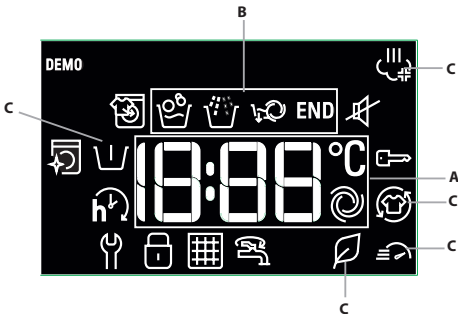

Kasutatavate pesemisprogrammide kestus ja käimasoleva programmi järelejäanud aeg kuvatakse sektsiooni **A** (näidikule kuvatakse valitud programmi maksimaalne kestus, mis võib mõne minuti pärast väheneda, sest programmi tegelik kestus sõltub pesukogusest ja valitud seadetest). Kui valisite VIITSTART käivitamise, kuvatakse näidikule pesemisprogrammi alguseni jäänud aeg.

Vastavale nupule vajutades kuvatakse automaatselt maksimaalne pöörlemiskiirus ja temperatuur, mis on antud pesemisprogrammile ette nähtud, või siis kõige sagedamini kasutatavad lisafunktsioonid juhul, kui need sobivad valitud pesemisprogrammiga.

„Pesemisprogrammi etapid“ vastavad valitud pesemisprogrammile ning käimasoleva pesemisprogrammi „pesemisprogrammi etapp“ kuvatakse sektsioonis **B**:

Põhipesu

Loputamine

Tsentrifuugimine + Vee väljalaskmine

Viited **C** osutavad kasutatavatele lisafunktsioonidele (vt osa „Lisafunktsioonid“).

Kui sümbol põleb, siis on programmeeritud Viitstart väärtus näidikule kuvatud.

Sümbol osutab võimalusele sisestada täiendavaid rõivaid, kui pesemisprogramm on juba käivitatud (vt osa „Rõivaste lisamine“).

Sümbol osutab võimalusele vaigistada nuppude helid Kui vaigistamine on aktiivne, on peaaegu kõik helid välja lülitatud. Aktiivsed on ainult helisignaalid ja hoiatused ning programmi lõppemise märguande. Vaigistamise lubamiseks/keelamiseks vajutage nupule ja hoidke seda all.

NÄIDIKU MÄRGUTULED

Tõrge: Helistage hoolduskeskusesse

Vt osa „Veaotsing“

Tõrge: Ummistunud veefilter

Vett ei saa välja lasta. Veefilter võib olla ummistunud

Tõrge: Vett ei tule

Sissetulev vesi puudub või see on ebapiisav.

Tõrke korral vt osa „Veaotsing“.

Nuppude lukustamine

Juhtpaneeli lukustamiseks vajutage nuppude lukustamise nupule umbes 3 sekundit. Näidikul süttib sümbol , mis näitab, et juhtpaneel on lukustatud (v.a nupp SISSE/VÄLJA). Seeläbi on välditud programme juhulik muutmise, eriti kui pesumasina lähedal on lapsed. Juhtpaneeli lukust vabastamiseks vajutage nuppude lukustamise nupule umbes 3 sekundit.

Lukustatud ukse märgutuli

Kui see sümbol põleb, on uks lukus. Kahjustuste vältimiseks ärge avage ust enne, kui see sümbol on välja lülitunud. Uks avamiseks käimasoleva pesemisprogrammi ajal vajutage nupule START/PAUS . Uks saab avada siis, kui sümbol on kustunud.

ESMAKORDNE KASUTAMINE

Pärast pesumasina paigaldamist viige üks pesemisprogramm läbi ilma pesu ja pesuvahendita. Selleks valige pesemisprogramm **Valge (60°)**.

IGAPÄEVAKASUTUS

Sortige pesu vastavalt osas „SOOVITUSED JA NÕUANDED“ toodud juhistele.

- Vajutage nupule SISSE/VÄLJA .

- Avage uks. Pange pesu masinasse, veendudes sealjuures, et te pole ületanud maksimaalset lubatud koormust, mis on märgitud pesemisprogrammide tabelis.

- Tõmmake välja pesuvahendi dosaator ning pange pesuvahend vastavasse lahtrisse nii, nagu seda on kirjeldatud osas "PESUVAHENDI DOSAATORI SAHTEL".

- Sulgege uks.

- Masin kuvab automaatselt temperatuuri ja pöörlemiskiiruse, mis on antud pesemisprogrammile ette nähtud, või siis kõige sagedamini kasutatavad valikud juhul, kui need sobivad valitud programmiga.

- Valige soovitud pesemisprogramm.

- Valige soovitud lisafunktsioonid.

- Pesemisprogrammi alustamiseks vajutage nupule START/PAUS . Uks lukustub (sümbol süttib).

PROGRAMMI PEATAMINE

Pesemisprogrammi peatamiseks vajutage nupule START/PAUS . Pesemistsükli käivitamiseks samast kohast, kus see katkestati, vajutage uuesti nupule START/PAUSE .

LUUGI AVAMINE VAJADUSEL

Pesemisprogrammi käivitamisel süttib sümbol , mis näitab, et ust ei saa avada. Luuk on lukus kogu pesemisprogrammi ajal. Uks avamiseks pesemisprogrammi ajal, näiteks rõivaste lisamiseks või eemaldamiseks, vajutage nupule START/PAUS . Uks võib avada siis, kui sümbol kustub. Programmi jätkamiseks vajutage uuesti nupule START/PAUSE .

RÕIVASTE LISAMINE

Näidikul on ikoon, mis näitab, millal on võimalik pesumasinasse rõivaid juurde lisada ilma pesemisomadusi vähendamata. Rõivaste lisamiseks peatage esmalt pesumasina töö, vajutades selleks nupule START/PAUS ning seejärel avage uks ja pange rõivad trumliisse. Pesemisprogrammi jätkamiseks katkestatud kohast vajutage uuesti nupule START/PAUS .

VALITUD PESEMISPROGRAMMI MUUTMINE

Valitud pesemisprogrammi vahetamiseks siis, kui see on juba käimas, peatage pesumasin, vajutades nupule START/PAUS ➤⏸, seejärel valige uus pesemisprogramm ja vajutage uuesti nupule START/PAUS ➤⏸. ! Juba alanud pesemisprogrammi tühistamiseks vajutage nupule ON/OFF ⏻ ja hoidke seda all. Pesemisprogramm peatatakse ja pesumasin lülitub välja.

PESEMISPROGRAMMI LÕPPEMINE

Sellest annab märku näidikule kuvatud sõna “END”. Ukse saab avada siis, kui sümbol ⏻ kustub. Avage luuk, võtke pesu välja ja lülitage pesumasin välja. Kui te ei vajuta nupule “SISSE/VÄLJA” ⏻, lülitub pesumasin umbes 10 minuti pärast automaatselt välja.

LISAFUNKTSIOONID

- Kui valitud lisafunktsioon ei ühildu valitud pesemisprogrammiga, hakkab märgutuli vilkuma, kostab helisignaal ja lisafunktsiooni ei aktiveerita.
- Kui valitud lisafunktsioon ei ühildu eelnevalt valitud pesemisprogrammiga, hakkab märgutuli vilkuma, kostab helisignaal ja lisafunktsiooni ei aktiveerita.

🔊 Aurutamine

See lisafunktsioon parandab pesemisomadusi, tekitades pesemisprogrammi ajal auru, et eemaldada kiududest võimalikud bakterid. Pange pesu trumlisse, valige ühilduv programm ja valige Aurutamine lisafunktsioon. ! Pesumasina töötamise ajal tekkiv aur võib muuta ukse uduseks.

🌀🌿 Kiire/Roheline

Pärast esimest vajutust nupule aktiveeritakse kiirrežiim ja programmi kestus väheneb. Pärast teist vajutust nupule aktiveeritakse Rohelinežiim, mis võimaldab säästa rohkem energiat.

🛀 Järelhoolitsus

Pesumasin käivitab õrna tsükli, mille puhul trummel pöörleb aeglaselt. Järelhoolitsus lisafunktsioon käivitub pärast programmi lõppu maksimaalselt kuueks tunniks. Selle katkestamiseks mistahes ajahetkel vajutage ükskõik millisele nupule juhtpaneelil või keerake nuppu.

🌿 Active Care

Veega eelnevalt segatud pesuvahend moodustab ainulaadse emulsiooni, mis tungib tõhusamalt rõivaste kiududesse, puhastades plekid isegi madalatel temperatuuridel, säästes samas nii värve kui kangaid. Sellistele tulemustele aitavad kaasa ka trumli paljud erinevad liikumised, mis tagavad rõivaste parima hoolduse. Selle režiimi puhul on soovitatav kasutada pesupulbrit või vedelat pesuvahendit.

👉 Viitstart

Viitstart seadistamiseks valitud pesemisprogrammile vajutage korduvalt vastavale nupule, kuni soovitud viitaeg on saavutatud. Kui see lisafunktsioon on aktiveeritud, süttib näidikul sümbol ⏻. Viitstart valiku tühistamiseks vajutage sellele nupule seni, kuni näidikule kuvatakse sõna OFF.

Temperatuur

Igal pesemisprogrammil on eelmääratud temperatuur. Temperatuuri muutmiseks vajutage nupule “°C”. Väärtus kuvatakse näidikule.

Tsentrifuugimine

Igal pesemisprogrammil on eelmääratud pöörlemiskiirus. Pöörlemiskiiruse muutmiseks vajutage nupule “🌀”. Väärtus kuvatakse näidikule.

KATLAKIVI EEMALDAMINE JA PUHASTAMINE

Näidikul olev ikoon 🧼 tuletab kasutajale regulaarselt (umbes iga 50 tsükli järel) meelde, et on aeg käivitada hooldusprogramm, mille vältel pesumasin puhastatakse, eemaldatakse katlakivi ja ebameeldivad lõhnad. Katlakivi hoiatuse kustutamiseks keerake nuppu või vajutage ükskõik millisele nupule (sh nupule SISSE/VÄLJA). Optimaalse hoolduse tagamiseks soovitame kasutada WPRO katlakivi- ja rasvaeemaldit. Järgige pakendil olevad juhiseid. Selle toote soetamiseks pöörduge tehnilise toe poole või vaadake veebilehele www.whirlpool.eu. Whirlpool ei võta mingit vastutust seadme kahjustuste eest, mille on põhjustanud kaubandusvõrgus saadaolevate muude pesumasina puhastamiseks mõeldud vahendite kasutamise eest.

SOOVITUSED JA NÕUANDED

Sortige pesu vastavalt

Kanga tüübile/hooldussildile (puuvill, segakangas, sünteetika, villane, käsipesu). Värviline (eraldage värviline ja valge pesu, peske värselt värvitud esemed eraldi). Õrnad esemed (peske väikesi esemeid, nt nailonsukad, ja haakidega esemeid, nt rinnahoidjad, riidekotis või lukuga suletava padjapüüri sees). **Tühjendage taskud** Sellised esemed nagu mündid ja välgumihklid võivad rikkuda nii teie pesu kui ka trumlit. **Järgige doseerimissoovitusi / lisaained** See optimeerib pesemistulemust, aidates vältida pesuaine ärritavate jääkide jäämist pesusse ja säästab raha, hoides ära liigse koguse pesuvahendi kasutamist. **Kasutage madalamat temperatuuri ja pikemat tööaega** Kõige tõhusamad programmid energiakulu seisukohast on üldjuhul need, milles kasutatakse madalamaid temperatuure ja mille tööaeg on pikem.

Jälgige koguseid

Vee- ja energiakulu vähendamiseks järgige tabelis PESEMISPROGRAMMIDE TABEL soovitatud pesukoguseid. **Müra ja järelejäänud niiskusesisaldus** Neid mõjutab tsentrifuugimise kiirus: mida suurem on tsentrifuugimise kiirus tsentrifuugimise etapis, seda suurem on müra ja väiksem järelejäänud niiskusesisaldus.

PUHASTUS JA HOOLDUS

Enne puhastus- ja hooldustöid tuleb pesumasin välja lülitada ja vooluvõrgust eemaldada. Ärge kasutage pesumasina puhastamiseks tuleohtlikke vedelikke! Puhastage ja hooldage oma pesumasinat regulaarselt (vähemalt neli korda aastas).

Vee- ja elektritoite katkestamine

Keerake veekraan pärast igat pesu kinni. Sel viisil vähendate pesumasina veetorustiku kulumist ning väldite võimalikke lekkeid. Alati enne pesumasina puhastamist või mistahes hooldustoimingute tegemist eemaldage toitepistik vooluvõrgust.

Pesumasina puhastamine

Puhastage masina välimisi ja kummist osi leiges seebivees niisutatud pehme lapi abil. Ärge kasutage selleks lahusteid ega abrasiivseid puhastusvahendeid.

Pesuvahendi dosaatori puhastamine

Pesuvahendi dosaatori eemaldamiseks tõstke see üles ja tõmmake väljapoole. Peske dosaatorit jooksva vee all. Seda toimingut tuleb teha regulaarselt.

Pesumasina ukse ja trumli hooldamine

Trumlisse ebameeldiva lõhna tekke vältimiseks jätke alati pesumasina luuk pooleldi avatuks.

Pumba puhastamine

Pesumasin on varustatud isepuhastuva pumbaga, mis ei vaja hooldust. Siiski võivad mõnikord pisiesemed (mündid, nõõbid) kukkuda eeskambris, mis kaitseb pumpa ja mis paikneb pumba alumises osas. ! Veenduge eelnevalt, et pesemisprogramm on lõppenud ja võtke pistik vooluvõrgust välja. Eeskambrile ligipääsemiseks:

1. eemaldage pesumasina esipaneel. Selleks pange kruvikeeraja paneeli keskele ja külgedele, kasutades seda tõstekangina;
2. pange veefiltrit alla madal ja lai anum jääkvee kogumiseks;
3. keerake tühjenduspumba kate lahti, pöörates seda vastupäeva. Väheses koguses vee väljavoolamine on normaalne nähtus;
4. puhastage filtri sisemus hoolikalt;
- 5 . keerake kaas uuesti kinni;
- 6 . paigaldage esipaneel tagasi, olles eelnevalt veendunud, et konksud on asetunud õigesti oma aasadesse.

Täitevooliku kontrollimine

Kontrollige täitevoolikut vähemalt kord aastas. Kui see on pragunenud või purunenud, tuleb see asendada. Pesemisprogrammi ajal tekkiv suur surve võib vooliku ootamatult lahti paisata. ! Ärge kunagi kasutage vanu, varem kasutuses olnud voolikuid.

MIKROOBIDEVASTANE TIHEND

Ukse ümber olev tihend on valmistatud spetsiaalsest segust, mis tagab mikroobidevastase kaitse, vähendades bakterite levikut kuni 99,99%. Tihend sisaldab tsinkpüritiooni. See biotsiid vähendab kahjulikke mikroobe (*) nagu bakterid ja hallitus, mis tekitavad plekke, ebameeldivad lõhnu ja kahjustavad toodet.

(*) Vastavalt Itaalias asuvas Perugia ülikoolis tehtud katsetele järgmiste mikroobidega: *Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Aspergillus niger, Penicillium digitatum*

Väga harvadel juhtudel võib tekkida allergiline reaktsioon pikemaajalise kontakti korral tihendi ja nahaga.

TARVIKUD

Pöörduge meie tehnilise toe poole, et teada saada, kas allpool loetletud tarvikud on saadaval selle pesumasina mudeli jaoks.

Paigalduskomplekt

Selle tarviku abil saate kinnitada kuivati pesumasina peale, et säästa aega ning hõlbustada kuivati täitmist ja tühjendamist.

TRANSPORT JA TEISALDAMINE

Pesumasina tõstmisel ärge võtke kinni selle ülemisest osast. Tõmmake seadme pistik välja ja sulgege veekraan. Veenduge, et pesumasina luuk ja pesuvahendi dosaatori sahtel on korralikult kinni. Ühendage vee sisselaskevoolik veekraanist lahti, seejärel ühendage väljavoolutoru lahti. Tühjendage voolikud veest ja kinnitage need nii, et oleks välistatud nende kahjustumine transportimise ajal. Paigaldage transpordipoldid tagasi. Transpordipoldide eemaldamiseks toimige jaotises "Paigaldusjuhised" toodud protseduurile vastupidises järjekorras.

VEAOTSING

Mõnikord võib pesumasinal tekkida talitlushäire. Enne tehnilise toe poole pöördumist veenduge, et probleemi ei ole võimalik lahendada veaotsingus toodud juhiseid järgides.

Veaotsing	Võimalikud põhjused / Lahendus
Pesumasin ei hakka tööle	Toitepistik ei ole pistikupessa täielikult sisestatud või on halvasti sisestatud.
	Tegemist võib olla voolukatkestusega majas.
Pesemistsüklel ei käivitu	Pesumasina ukseeluk on halvasti suletud.
	Pole vajutatud ON/OFF  nupule.
	Pole vajutatud START/PAUSE  nupule.
	Vee sisselaskekraan on suletud.
	Oli programmeeritud käivituse edasilükkamine.
	Demorežiim on lubatud (vt allpoolt, kuidas see keelata).
Pesumasin ei võta vett sisse (näidikul vilgub „  “)	Masina täitevoolik ei ole veekraaniga ühendatud.
	Voolik on keerdus.
	Vee sisselaskekraan on suletud.
	Majas puudub vesi.
	Veevärgi surve on liiga madal.
	Pole vajutatud START/PAUSE  nupule.
Pesumasin võtab katkematult vett sisse ja laseb selle kohe välja	Väljavooluvoolik ei ole paigutatud põrandapinnast 65-100 cm kõrgusele.
	Väljavooluvooliku ots on sattunud vette.
	Äravoolusüsteemis puudub rõhutasandustoru.
	Kui peale ülaltoodud kontrolli teostamist riket ei õnnestu kõrvaldada, tuleb sulgeda veekraan, pesumasin välja lülitada ja pöörduda tehnilise toe poole. Kui teie korter asub hoone viimastel korrustel, tuleb arvestada sellega, et kõrgematel korrustel võib tekkida „sifooniefekt“, mille puhul masin võtab üheaegselt vett sisse ja laseb välja. Sellise efekti vältimiseks tuleb paigaldada poes müügil olev spetsiaalne vaheventiil (antisifoon).
Pesumasin ei tühjene veest ja näidikul on sümbol  (F9E1).	Puhastage pumba filter (vt osa „Hooldus“)
	Väljavooluvoolik on keerdus.
	Väljavooluava on ummistunud.
Pesumasin vibreerib tugevalt tsentrifuugimistsükli ajal	Transpordipoldid ei ole paigaldamise ajal korralikult eemaldatud.
	Pesumasin on halvasti tasakaalustatud.
	Pesumasin on surutud seina ja mööbli vahele.
Pesumasin lekib	Täitevoolik on halvasti kinnitatud.
	Pesuvahendi dosaator on ummistunud.
	Väljavooluvoolik on halvasti kinnitatud.
 Sümbol vilgub ja näidikule on kuvatud veakood (nt: F1E1, F4...).	Lülitage pesumasin välja ja võtke voolujuhe pistikust välja, oodake umbes 1 minut ja lülitage pesumasin uuesti sisse. Probleemi jätkumisel pöörduge tehnilise toe poole .
Tekib liiga palju vahtu	Tarvitatakse pesumasinate jaoks sobimatut pesuvahendit (pesuvahendi pakendil peab olema märgitud „pesemiseks pesumasinas“, „käsipesuks ja masinpesuks“ või midagi sarnast).
	Kasutati liiga palju pesuvahendit.
„  “ etapi ikoon vilgub, ekraanile kuvatakse pöörlemiskiirus “0”.	Kuna pesu ei olnud tasakaalus, siis pesumasina kaitsmiseks lülitati pöörlemistsüklel välja. Kui soovite tsentrifuugida märga pesu, lisage rohkem erineva suurusega pesu ja käivitage programm „Tsentrifuug ja tühjendus“. Vältige väikeseid pesukoguseid, mis koosnevad mõnest suurest, imavast pesuesemest / peske korraga erineva suurusega esemeid.

DEMOREŽIIMI keelamine Järgnevad toimingud tuleb teha järgemööda ilma katkestuseta. Lülitage pesumasin SISSE ja seejärel uuesti VÄLJA. Hoidke nup-pu START/PAUS  all seni, kuni kostab helisignaali. Lülitage pesumasin uuesti sisse. Märgutuli “DEMO” vilgub ja seejärel LÜLITUB VÄLJA.



Ohutus-, kasutusjuhendi, tootekirjelduse ja energiaandmed saab laadida alla järgmiselt:

- Külastage meie veebilehte <http://docs.hotpoint.eu>.
- QR-koodi kasutamine
- Teine võimalus on **võtta ühendust teenindusega** (telefoninumbri leiate garantiivoldikust). Kui võtate ühendust müügi järgse teenindusega, siis teatage neile oma toote andmeplaadil olevad koodid.

Teavet parandamise ja hoolduse kohta vt www.hotpoint.eu
Teabe saamiseks mudeli kohta kasutage energiamärgisel olevat QR-koodi. Märgiselt leiate ka mudeli numbrit, mille abil saate lisateavet toodete registreerimise portaalist aadressil <https://eprel.ec.europa.eu>.

