


BEDIENING VAN DE MACHINE

Aanvullende informatie (inclusief storingen zoeken en service) kunt u vinden in de afzonderlijke hoofdstukken van de Instructies voor Gebruik.

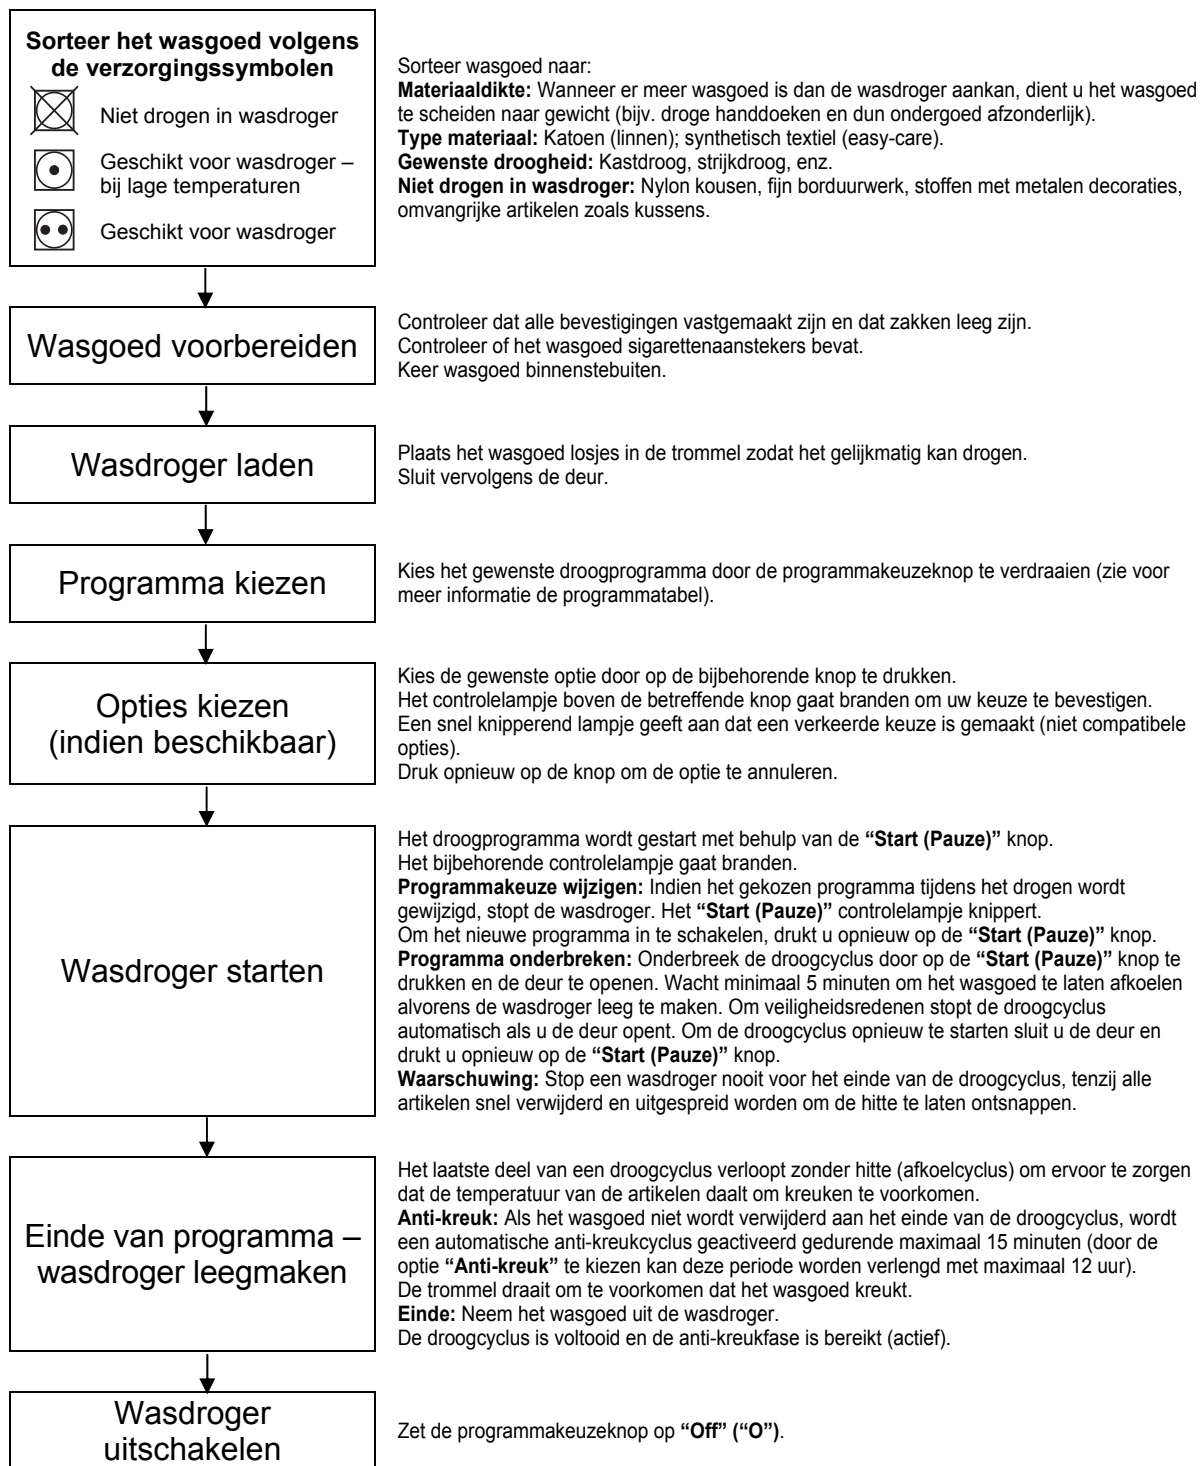

Deurfilter na iedere cyclus reinigen: open de deur, trek het deurfilter omhoog en uit de machine en open het. Verwijder het pluus met behulp van een zachte borstel of met uw vingertoppen. Sluit het deurfilter en druk dit stevig op de plaats.

Waterreservoir leegmaken: Trek het reservoir aan de hendel naar buiten en maak het leeg. Breng het lege reservoir weer aan en druk het helemaal terug op zijn plaats.

Let op! Gebruik alleen additieven/kunststof voorwerpen die wasdrogerveilig zijn, en spoel voorwerpen die met vlekverwijderaar zijn behandeld grondig met ruim water af alvorens ze te drogen. Droog nooit rubber voorwerpen of voorwerpen die met plantaardige olie zijn bevestigd in de wasdroger.

De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan wasgoed, veroorzaakt door ongeschikte of onjuiste wasinstructies die in het artikel of in het kledingstuk vermeld zijn.

Overzicht van programma's				Extra functies								Geschatte droogtijden (in minuten)		
Type textiel				Stoffen	Bescher- men	Extra omgekeerde draairichting Reverse+	Antikreuk+	Droog- niveau	Pauze	Toetsen- blokkering ⏮⏭	Reset	Eindtijd- selectie	Zeer natte lading	Natte lading
Programma's / Droogniveau's														
 Katoen	Extra droog		Dik wasgoed met meerdere lagen, zoals: badstof handdoeken, badstof badjassen.	Katoen of linnen heet te wassen/ gekleurd wasgoed Katoen Max. 8,0 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	200	130
	Kastdroog plus		Badstof handdoeken, droge handdoeken, bedlinnen, ondergoed		X	X	X	X	X	X	X	X	180	115
	Kastdroog		Gelijkwaardige soorten wasgoed die niet gestreken hoeven te worden, zoals: droge handdoeken, bedlinnen, ondergoed, babykleding, T-shirts, katoenen sokken.		X	X	X	X	X	X	X	X	165	100
	Strijkdroog		Wasgoed dat gestreken moet worden, zoals: bed- en tafellinnen, droge handdoeken, T-shirts, poloshirts, werkkleding.		X	X	X	X	X	X	X	X	145	85
 Synthetisch	Extra droog		Wasgoed met dikke gedeelten en meerdere lagen, zoals: bed- en tafellinnen, trainingspakken, parka's, dekens.	Easy-care wasgoed (strijken overbodig) van synthetische of gemengde vezels of katoen Synthetisch Max. 4,0 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	85	70
	Kastdroog		Wasgoed dat niet gestreken hoeft te worden, zoals: shirts, bloezen, T-shirts, sportkleding.		X	X	X	X	X	X	X	X	70	60
	Strijkdroog		Wasgoed dat gestreken moet worden, zoals: broeken, jurken, rokken, shirts, bloezen.		X	X	X	X	X	X	X	X	60	50
 Speciale programma's	Delicaat Plus	Delicaat plus	Lage droogintensiteit voor delicaat wasgoed en items zoals: broeken, jurken, shirts, bloezen.	Wasgoed van synthetische vezels zoals polyamide, nylon, polyacryl, enz. 2,5 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	70	50
	Mix	Gemengde lading	T-shirts, bloezen, handdoeken, ondergoed, sportkleding.	Katoen - synthetisch mengsel 3,0 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	130	90
	Zijde		Bloezen, shirts en T-shirts.	Textiel gemaakt van zijde 2,5 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	65	50
	 SoftFinish	Wol	Mutsen, truien, dassen, handschoenen.	Textiel vervaardigd van wol 1,0 kg	–	X	X	–	X	X	X	X	6	6
	XXL	Dons	Slaapzakken, broeken, vesten.	Wasgoed met dons 3,0 kg	–	X	X	–	X	X	X	X	120	120
Luchten	Wasgoed wordt 30 minuten lang gelucht, verfrist en losgemaakt zonder te verwarmen.		Alle textielsoorten.	Luchten	–	–	–	–	X	X	X	–	–	–
Droogtijden	Drogen voltooien (geschikt voor alle stoffen)			Tijd 10' – 180'	–	X	X	–	X	X	X	X	10' – 180'	

*Testprogramma's conform EN61121, getest met maximaal toegelaten laadcapaciteit.

WAT TE DOEN INDIEN ...

... u de wasdroger eerst zelf wilt controleren: (Indien uw machine niet correct functioneert, controleert u de volgende punten alvorens contact op te nemen met de Klantenservice - raadpleeg ook het betreffende hoofdstuk in de Instructies voor Gebruik).

Drogen duurt te lang/Wasgoed is niet voldoende droog	• Is het correcte droogprogramma gekozen? • Is de cyclus onderbroken (deur geopend, vol waterreservoir)? • Was het geplaatste wasgoed te vochtig (wasmachinetoerental lager dan 1.000 omw/min)? • Is het deurfilter vuil (filtercontrolelampje brandt)? • Is het onderste filter vuil (raadpleeg voor meer informatie de Instructies voor gebruik)? • Is de kamertemperatuur te hoog? • Brandt het “Einde” en “Anti-keuk” controlelampje? De droogcyclus is voltooid en het wasgoed kan uit de machine genomen worden. • Indien het droogresultaat niet aan uw verwachtingen voldoet, selecteert u een droger programma of gebruikt u de “Droogniveau” optie (indien beschikbaar).
De wasdroger werkt niet (druk na een stroomuitval altijd op de knop “Start (Pauze)”	• Zit de stekker goed in het stopcontact? • Is de stroom uitgevallen? • Is de zekering doorgebrand? • Is de deur goed gesloten? • Is een droogprogramma gekozen? • Is de “Start (Pauze)” knop ingedrukt? • Is de startvertragingsoptie gekozen? • Is de wasdroger overbeladen? → Verwijder een gedeelte van de lading.
Controlelampje deurfilter, waterreservoir of onderste filter aan	• Is het deurfilter schoon? • Is het waterreservoir leeg? • Is het waterreservoir correct aangebracht? • Is het onderste filter schoon en correct aangebracht?
Waterdruppels onder de wasdroger	• Is het onderste filter correct aangebracht? • Zijn alle pluizen van de afdichting van het onderste filter en van de deurafdichting zorgvuldig verwijderd? • Is het waterreservoir correct aangebracht? • Is de directe afvoeraansluiting stevig bevestigd (indien deze gebruikt wordt)? • Staat de wasdroger waterpas?

... uw wasdroger wilt verzorgen en reinigen:

Reinig het deurfilter aan het einde van iedere cyclus	• Verwijder het pluis met behulp van een zachte borstel of met uw vingertoppen. • Sluit de filter. • Druk het filter terug op zijn plaats.
Maak het waterreservoir leeg aan het einde van iedere cyclus	• Trek aan de hendel om het waterreservoir te verwijderen. • Maak het waterreservoir leeg. • Breng het lege waterreservoir weer aan en druk het helemaal terug op zijn plaats.
Onderste filter iedere vijfde cyclus reinigen	• Maak het onderste filter schoon onder stromend water. • Verwijder alle pluizen van de afdichtingen. • Reinig de behuizing van het onderste filter (zie voor verdere informatie het hoofdstuk “Onderste filter reinigen” in de Instructies voor gebruik). • Zie de Instructies voor Gebruik voor verdere informatie over het reinigen van het onderste filter.

STORINGSCODES

Bij een storing van de wasdroger kan een van de onderstaande storingscodes worden weergegeven.
Afhankelijk van het model wasdroger kan de storing worden weergegeven in letters of door verschillende knipperende lampjes.

Storingscode	Lampstoringscode	Controle door klant vereist vóór contact met de Klantenservice.
F01	*      *	Neem contact op met de Klantenservice.
F02	*      *	Neem contact op met de Klantenservice.
F03	*      *	Neem contact op met de Klantenservice.
F04	*      *	Neem contact op met de Klantenservice.
F05	*      *	Zet de wasdroger uit (OFF). Haal de stekker van de wasdroger uit het stopcontact. Controleer of de omgevingstemperatuur tussen 5°C en 35°C ligt. Wacht 1 uur. Steek de stekker in het stopcontact en start de wasdroger. Als de storing weer optreedt, neemt u contact op met de Klantenservice.
F06	*      *	
F07	*      *	
F10 – F24	*      *	Zet de wasdroger uit (OFF). Haal de stekker van de wasdroger uit het stopcontact. Wacht 30 minuten. Steek de stekker in het stopcontact en start de wasdroger. Als de storing weer optreedt, neemt u contact op met de Klantenservice.
Het Start-lampje knippert 2 keer per seconde nadat het is ingedrukt		Zorg dat de deur correct is gesloten en de het onderste filter correct is gepositioneerd.
Het lampje voor het onderste filter knippert of het lampje voor het deurfilter knippert 2 keer per seconde nadat de Start-knop is ingedrukt		Zorg dat het onderste filter correct is gepositioneerd.
*  Lampje knippert  Lampje uit  Lampje aan		

Lees vóór het eerste gebruik van de machine aandachtig de Instructies voor Gebruik!

NL Green 850 Beknopte handleiding



Controlelampjes en opties



Programmakeuzeknop

Het droogprogramma is met behulp van deze knop gekozen.

Het "Start (Pauze)" controlelampje knippert.



Knop "Start (Pauze)"

Het droogprogramma is gestart met behulp van deze knop.

Het controlelampje gaat branden.



Deurfilter

Het controlelampjeop gaat branden wanneer het deurfilter moet worden gereinigd.

Reinig het deurfilter aan het einde van iedere droogcyclus



Onderste filter

Dit controlelampjeop gaat branden wanneer het onderste filter moet worden gereinigd.

Dit controlelampje knippert wanneer het onderste filter niet correct is gepositioneerd.

Zorg dat het onderste filter correct is geplaatst en dat de handgreep volledig aangrijpt.



Waterreservoir

Het controlelampje gaat branden wanneer het waterreservoir moet worden leeggemaakt.

De droogcyclus wordt automatisch onderbroken.

Maak het reservoir leeg en start het droogprogramma opnieuw.

Maak het waterreservoir na iedere droogcyclus leeg.



Weergave "Resterende tijd"

Afhankelijk van het gekozen programma wordt een standaard droogtijd weergegeven.

Na het starten van de cyclus is de weergegeven tijd correct afhankelijk van de hoeveelheid, het type en het vochtgehalte van het wasgoed.

De gespecificeerde droogtijd is een berekende waarde die tijdens de droogcyclus wordt bijgewerkt.

De knipperende lijnen geven aan dat de berekening wordt uitgevoerd.

De resterende tijd wordt bijgewerkt.



Eco Monitor

Via de "Eco monitor" krijgt u een ruwe schatting over het energieverbruik van het gekozen programma.

Als u de programmakeuzeknop op een vochtgerereguleerd programma zet, geven de "Eco monitor" lampjes het verwachte energieverbruik aan.



De drie lampjes geven de mate van verbruik weer: hoe minder energie de programma-instelling verwacht te gebruiken, hoe minder lampjes gaan branden.

Dit hangt af van het programma, de vochtigheid van het wasgoed, de gekozen opties en de grootte van de lading.

Daarom kan de voorspelde mate van energieverbruik worden aangepast nadat de wasdroger de grootte van de lading heeft herkend.

Einde

Het droogprogramma is voltooid.

Maak de wasdroger leeg.



Overdroogbeveiliging / 6th Sense

Het controlelampje gaat branden wanneer een vochtgereguleerd programma is gekozen, om de geactiveerde beveiligingsfunctie aan te geven.

Droog-niveau



Droogniveau

Door deze optie te kiezen, kunt u het droogniveau van het wasgoed bepalen.

Na het kiezen van het gewenste programma kunt u het droogniveau kiezen door op de knop te drukken.

Door 1 keer te drukken kiest u een hoger droogniveau



of

Door 2 keer te drukken kiest u een lager droogniveau



of

Door 3 keer te drukken kiest u opnieuw voor een normaal droogniveau.



Reset



Reset

Door tijdens de selectiefase van het programma op deze knop te drukken, schakelt u alle instellingen van geselecteerde opties uit.

Door tijdens een droogcyclus op de knop te drukken stopt u de cyclus en wordt de wasdroger teruggezet naar de selectiemodus.

De toets moet 3 seconden worden ingedrukt.



Toetsenblokkering

Vanwege de kindveiligheid kan deze optie worden gebruikt om alle functies van de gebruikersinterface te vergrendelen.

Om deze optie te activeren moet de knop 3 seconden worden ingedrukt tot het "sleutel" symbool in de display verschijnt.

Om deze optie te deactiveren, moet de knop worden ingedrukt tot het "sleutel" symbool verdwijnt.

De functie Toetsenblokkering is nog actief wanneer de programmakeuzeknop naar de "OFF" (uit) stand wordt gedraaid of wanneer de deur wordt geopend.

Deze functie moet worden gedeactiveerd.



h min



Draai de programmakeuzeknop naar de "Droogtijd" stand.

Druk op de "Droogtijd" knop om de duur van de cyclus te selecteren in stappen van tien minuten (tot 180 minuten).



Tijd



Beschermen



Beschermen

Door deze optie te kiezen, verlaagt u de droogtemperatuur.



Anti-kreuk+



Anti-kreuk

Deze optie kan worden geselecteerd om kreuken te voorkomen wanneer het wasgoed na het einde van de cyclus niet onmiddellijk is verwijderd.

De trommel draait af en toe gedurende maximaal 12 uur.

Dit kan te allen tijde worden onderbroken door de wasdroger uit te schakelen.



Eindtijd selectie



Eindtijd

Via deze functie kan het programma worden uitgesteld om op een lager tijdstip te worden voltooid: Druk op de knop om te selecteren in hoeveel uur het programma moet worden voltooid.

- Op deze manier kan het wasgoed klaar zijn op een bepaald tijdstip en kunt u bijvoorbeeld 's nachts profiteren van gunstige energietarieven.

- De functie "Eindtijdselectie" kan gekozen worden in hele uren (1 tot 24 uur).

Wanneer u op de toets drukt, wordt de kortste tijd weergegeven; door op de toets te blijven drukken, kunt u alle beschikbare tijden doorlopen.

Om de functie te deactiveren, zet u de wijzer van de programmakeuzeknop op de stand "Uit".

- Nadat u de gewenste "Eindtijd" heeft geselecteerd, drukt u op "Start", waarna het aftellen begint.
- Tijdens het aftellen kunt u de optie-instelling nog aanpassen (opties selecteren of deselecteren).
- Soms kan het programma eerder voltooid zijn dan de gekozen "Eindtijd" (bijv. bij kleine ladingen).

In dit geval blijft de trommel van de wasdroger zo nu en dan draaien om het wasgoed fris te houden tot de gekozen "Eindtijd" verstreken is.

Tijdens het draaien van de trommel wordt in het display een animatie weergegeven.

De draaifase van de trommel kan op elk willekeurig moment gestopt worden door op een toets te drukken, de programmakeuzeknop te draaien of de deur te openen.



Reverse+



Extra omgekeerde draairichting

Bij deze optie draait de trommel tijdens de droogcyclus vaker tegen de hoofd draairichting in dan bij een normale cyclus.

Hierdoor wordt het wasgoed gelijkmatiger gedroogd.

5019 307 01605

(Behoudens technische wijzigingen)