

KURZANLEITUNG



DANKE, DASS SIE SICH FÜR EIN WHIRLPOOL PRODUKT ENTSCHEIDEN HABEN

Für eine umfassende Hilfe und Unterstützung, registrieren Sie bitte Ihr Gerät unter www.whirlpool.eu/registrer




Die Sicherheitshinweise und Gebrauchsanleitung können auf unserer Internetseite docs.whirlpool.eu heruntergeladen werden, bitte die Anweisungen auf der Rückseite des Heftes befolgen.




Lesen Sie vor Inbetriebnahme des Geräts sorgfältig die Sicherheitshinweise.

PRODUKTBESCHREIBUNG

GERÄT

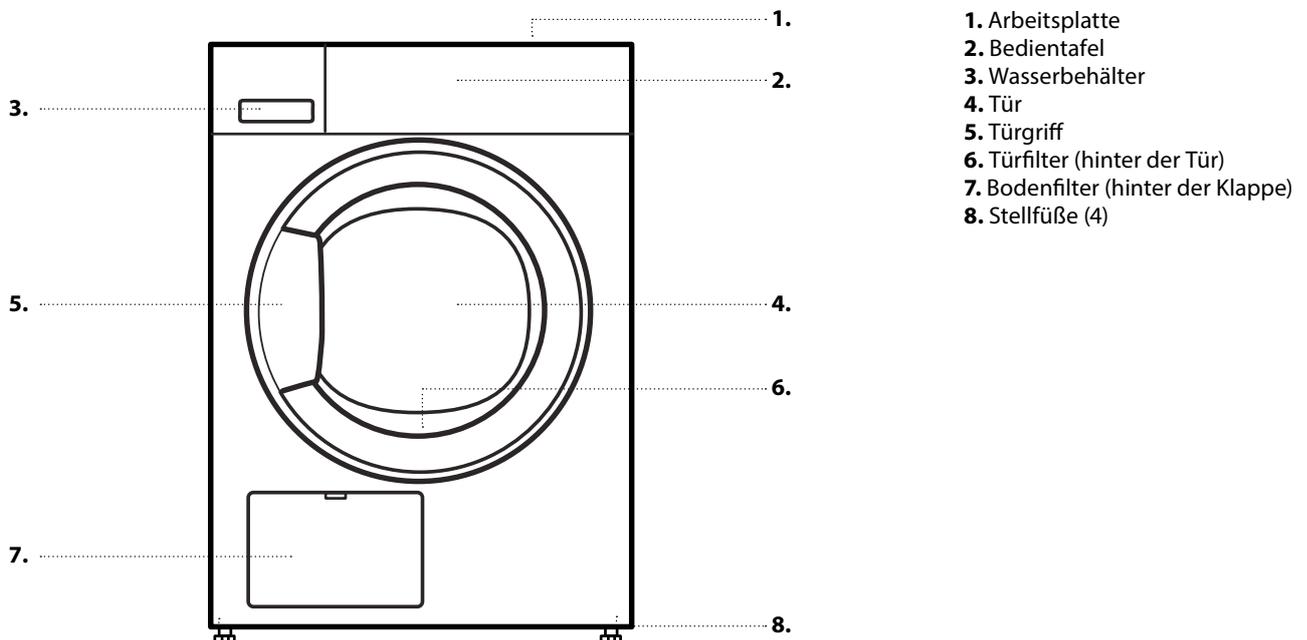

BEDIENTAFEL

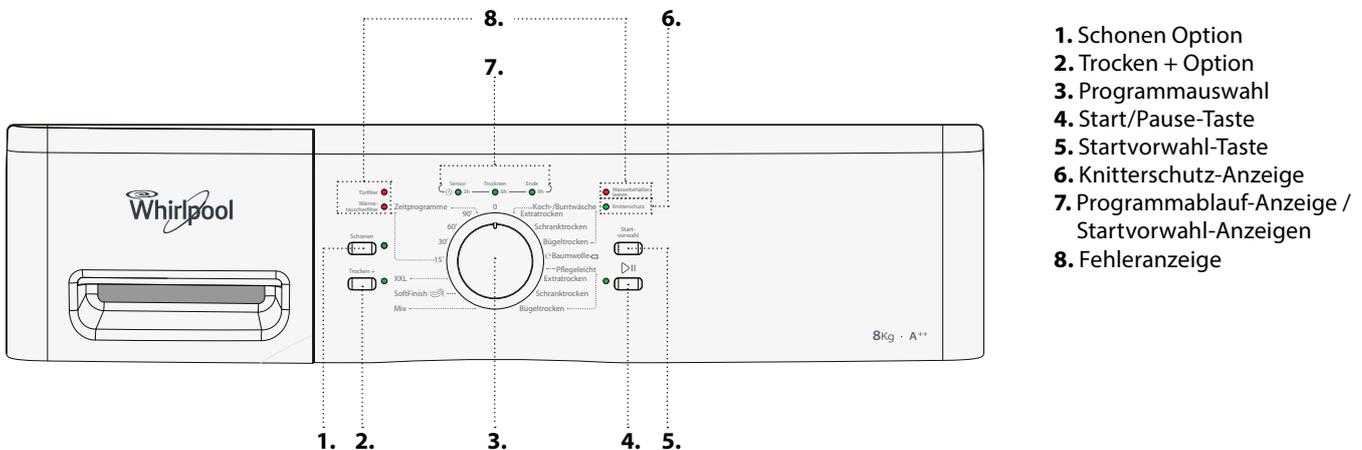


ERSTINBETRIEBNAHME


VOR DEM GEBRAUCH DES TROCKNERS

DEN ABFLUSSSCHLAUCH UND WASSERBEHÄLTER ÜBERPRÜFEN

Stellen Sie sicher, dass der Abflussschlauch auf der Rückseite des Trockners richtig befestigt ist, entweder an dem Wasserbehälter des Trockners (siehe Abbildung) oder an ihr häusliches Abwassersystem (siehe Installationsanleitung).

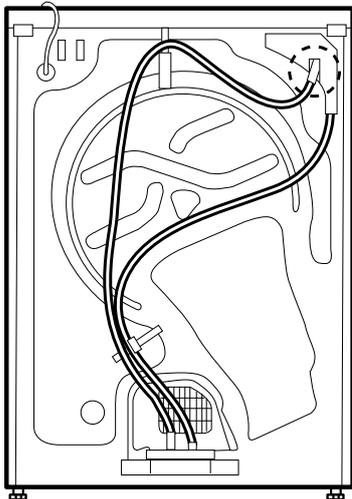

Stellen Sie auch sicher, dass der Wasserbehälter richtig eingesetzt ist.

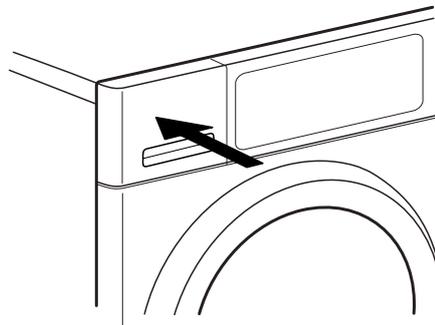

TÄGLICHER GEBRAUCH

Weitere Einzelheiten zu den Funktionen finden Sie in der Gebrauchsanleitung / auf der letzten Seite erfahren Sie wie Sie zur Gebrauchsanleitung gelangen

⚠️ WARNUNG

Stellen Sie sicher, dass sich keine Feuerzeuge oder Streichhölzer in der Wäsche befinden.

Stellen Sie sicher, dass die Wäsche nicht mit brennbaren Flüssigkeiten getränkt ist.

1. WÄSCHE EINFÜLLEN

Bereiten Sie Ihre Wäsche entsprechend den Empfehlungen im Abschnitt **TIPPS UND HINWEISE** vor. Stellen Sie sicher, dass alle Taschen leer, Reißverschlüsse zugezogen und Bänder verknötet sind.




Öffnen Sie die Tür und füllen Sie die Wäsche ein. Halten Sie sich an die in der **PROGRAMMTABELLE** angegebenen maximalen Füllmengen.



2. TÜR SCHLIESSEN


Stellen Sie sicher, dass keine Wäsche zwischen Türglas und Türsieb eingeklemmt ist.



Schließen Sie die Tür so, dass Sie die Verriegelung einrasten hören.

3. WÄHLEN SIE DAS GEWÜNSCHTE PROGRAMM AUS

Drehen Sie den Knopf, um das gewünschte Programm auszuwählen.

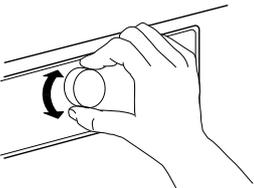

Weitere Informationen bezüglich der Programme finden Sie in der **PROGRAMMTABELLE**.

Optionen wählen, falls erforderlich

Sollen zusätzliche Optionen ausgewählt werden, die entsprechende Taster drücken - die Anzeige leuchtet auf.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **OPTIONEN, FUNKTIONEN UND ANZEIGEN**.

4. PROGRAMM STARTEN

Drücken Sie die *Start/Pause* Taste; die Anzeige neben der Taste leuchtet auf. Der Trockenprozess startet.

Die Programmdauer hängt hauptsächlich von der Menge der Wäschebelastung und der Feuchtigkeit der Wäsche ab.

5. EINSTELLUNGEN EINES LAUFENDEN PROGRAMMS ÄNDERN, FALLS ERFORDERLICH

Einstellungen eines laufenden Programms oder der Startvorwahl können auch wie folgt geändert werden:

- drücken Sie die *Start/Pause*-Taste, um das laufende Programm zu unterbrechen
- Änderung Ihrer Einstellungen
- Drücken Sie erneut die *Start/Pause*-Taste, um das Programm fortzusetzen.

6. LAUFENDES PROGRAMM ZURÜCKSETZEN, FALLS ERFORDERLICH

Den Programmschalter auf Aus/0 drehen.

⚠️ WARNUNG

Öffnen Sie gleich die Tür und entnehmen Sie die Wäsche, so dass mögliche Hitze aus der Wäsche entweichen kann.

7. NACH PROGRAMM ENDE DEN TROCKNER AUSSCHALTEN

Bei Programmende leuchtet die Endanzeige in der Programmablauf-Anzeige auf. Zum Ausschalten des Trockners, den Programmschalter auf Aus/0 drehen. Öffnen Sie die Tür und entnehmen Sie Ihre Wäsche.

Wenn Sie den Trockner nach Programmende nicht ausschalten, dreht sich die Trommel immer wieder in den nächsten 10 Minuten nach Programmende, um ein Knittern der Wäsche zu verhindern. Während dieser Zeit, leuchtet die Knitterschutz-Anzeige auf.

Nach ca. einer Viertelstunde schaltet der Trockner automatisch ab, um Energie zu sparen.

8. WASSERBEHÄLTER LEEREN / TÜRFILTER REINIGEN / BODENFILTER REINIGEN

Siehe Abschnitt **PFLEGE UND WARTUNG**.

TIPPS UND HINWEISE

Beachten Sie die Pflegekennzeichen auf Ihrer Wäsche; stellen Sie sicher, dass sie für die Behandlung in einem Trockner geeignet ist.

PFLEGEKENNZEICHEN

Die Punkte geben den Temperaturgrad für das Wäschetrocknen an.

 Normale Temperatur

 Reduzierte Temperatur

 Nicht trocknergeeignet

ALLE TASCHEN LEEREN

Gegenstände wie Münzen oder Schlüssel können sowohl Ihrer Wäsche als auch der Trommel schaden.

SPARTIPPS

Trocknen Sie stets eine volle Ladung; dies optimiert den relativen Energieverbrauch. Die maximalen Füllmengen der verschiedenen Programme sind in der Programmtabelle angegeben.

Um die Zeitprogramme zu reduzieren, stellen Sie sicher, dass die Wäsche mit der höchstmöglichen Schleuderdrehzahl des Waschprogramms geschleudert wird. Dies reduziert den Feuchtigkeitsgehalt in der Wäsche.

VERBRAUCHSDATEN

Die Daten können in Ihrem Haus abweichen, hauptsächlich in Abhängigkeit des Feuchtigkeitsgehalts der Wäscheladung.

| Programm | Beladung (kg) | Schleuderdrehzahl (U/Min.) | Feuchtigkeit (%) | Energieverbrauch (kWh) | Zeitprogramme (Min.) |
|------------------------------------|---------------|----------------------------|------------------|------------------------|----------------------|
| ECO BAUMWOLLE * | 8 | 1000 | 60 | 1,99 | 176 |
| | 4 | 1000 | 60 | 1,07 | 103 |
| ECO BAUMWOLLE | 8 | 800 | 70 | 2,24 | 181 |
| | 8 | 1400 | 50 | 1,70 | 134 |
| BAUMWOLLE, BÜGEL-TROCKEN | 8 | 800 | 70 | 1,97 | 157 |
| | 8 | 1000 | 60 | 1,76 | 133 |
| | 8 | 1400 | 50 | 1,55 | 124 |
| PFLEGELEICHT SCHRANKTROCKEN | 3,5 | 1000 | 40 | 0,94 | 71 |

*Referenzprogramme für Energielabel / Richtlinie 392/2012/EU
Die Werte basieren auf der Standard-Programmeinstellung mit sauberem Tür- und Bodenfilter. Das Türfilter und Bodenfilter müssen für Verbrauchertests nach jedem Zyklus gereinigt werden.

Der Energieverbrauch und die Trockenzeit können von den oben genannten Werten abweichen. Diese sind abhängig von den Betriebsbedingungen in Ihrem Haus (wie Spannungsschwankungen, Textil-Materialmix, Feuchtigkeitsgehalt der Textilien nach dem Schleudern, Ladevolumen).

Die Werte werden entsprechend der Europäischen Norm 61121 bestimmt und beziehen sich auf die Standard-Programmeinstellung; die Änderung der Einstellung wirkt sich auch auf die Verbrauchsdaten aus.

WÄRMEPUMPENSYSTEM

Dieser Trockner ist mit einem Wärmepumpensystem zum Trocknen Ihrer Wäsche ausgestattet. Diese Wärmepumpe nutzt ein vom Kyoto-Protokoll erfasstes Treibhausgas (Kühlmittel). Die F-Gase sind in einer hermetisch dichten Einheit enthalten. Diese dichte Einheit enthält 0,37 kg Gas R134a F, das als Kühlmittel dient.
GWP = 1430 (1 t CO₂).

| Leistungsaufnahme - Watts | |
|------------------------------|------|
| Im unausgeschalteten Zustand | 0,81 |
| Im Aus-Zustand | 0,11 |

PROGRAMMTABELLE

| Programm | | Pflegekennzeichen | Max Beladung | Optionen | |
|------------------|----------------|-------------------|--------------|----------|-----------|
| | | | | Schonen | Trocken + |
| Koch-/Buntwäsche | Extratrocken | | max. | ✓ | ✓ |
| | Schranksrocken | | | ✓ | ✓ |
| | Bügeltrocken | | | ✓ | ✓ |
| ☉Baumwolle ◁ | | | max. | ✓ | ✓ |
| Pflegeleicht | Extratrocken | | 3,5 | ✓ | ✓ |
| | Schranksrocken | | | ✓ | ✓ |
| | Bügeltrocken | | | ✓ | ✓ |
| Mix | | | 3,0 | ✓ | ✓ |
| SoftFinish | | | 1,0 | — | — |
| XXL | | | 3,0 | — | — |
| Zeitprogramme | | | max. | — | — |

✓ Wählbar / Optional — Nicht wählbar / Anwendbar

Maximale Füllmenge: 8 kg

PROGRAMME

Stellen Sie sicher, dass Ihre Wäsche für die Behandlung in einem Wäschetrockner geeignet ist. Siehe **TIPPS UND HINWEISE** / Pflegekennzeichen.

ECO BAUMWOLLE



Zum Trocknen von normal feuchter Baumwollwäsche. Standard-Baumwollprogramm, geeignet für trockene bis normal feuchte Baumwollwäsche. Das im Energieverbrauch effizienteste Programm zum Trocknen von Baumwollwäsche. Die Werte am Energielabel basieren auf diesem Programm.

KOCH-/BUNTWÄSCHE

Zum Trocknen von Baumwollwäsche.

PFLEGELEICHT

Zum Trocknen von Wäsche aus synthetischen Fasern.

MIX

Zum Trocknen von Mischwäsche aus Baumwolle, Leinen, synthetischen Fasern und ihren Mischungen.

SOFTFINISH

Um die Lufttrocknung von Wolltextilien abzuschließen. Die Wolle wird flauschig und weich.

XXL

Zum Trocknen von großen Wäscheartikeln, wie Schlafsäcken, Decken etc.

ZEITPROGRAMME

Zeitlich begrenztes Trocknenprogramm. Wählen Sie eine Programmdauer von 15, 30, 60 oder 90 Minuten.

Für alle zum Maschinentrocknen geeignete Textilien. Auch geeignet, um eine zusätzliche kurze Trockenphase von 15 Minuten nach dem Programmende hinzuzufügen.

OPTIONEN, FUNKTIONEN UND ANZEIGEN

Die möglichen Optionen für das gewählte Programm finden Sie in der Programmtabelle.

OPTIONEN



Schonen

Ermöglicht eine schonende Behandlung der Wäsche durch Reduzierung der Trockentemperatur.

Trocken +

Erhöht den Trockenheitsgrad Ihrer Wäsche.

FUNKTIONEN



Startvorwahl

Verschiebt den Start Ihres Programms auf einen späteren Zeitpunkt.

Wählen Sie eine Vorwahl von 3, 6 oder 9 Stunden.

- Das Programm und die Zusatzfunktionen wählen.
- Die *Startvorwahl-Taste* wiederholt drücken, bis die gewünschte Vorwahlzeitanzeige aufleuchtet.
- Drücken Sie die „*Start/Pause*“-Taste – das Rückwärtszählen für die Vorwahl startet. Die Startvorwahlanzeige blinkt und die *Start / Pause -Taste* leuchtet. Durch die Aktivierung der Pumpe kann ein Ton entstehen.
- Nach Ablauf der Vorwahl startet der Trockner automatisch.

Löschen der *Startvorwahl - Taste*

- Den Programmschalter auf Aus/0 drehen oder auf ein anderes Programm.

ANZEIGEN

Fehleranzeige:

Wasserbehälter leeren

(=> Wassertank leeren)

Wärmetauscherfilter

(=> Bodenfilter reinigen).

Türfilter

(=> Türfilter reinigen)

Bei Störungen, siehe **LÖSEN VON PROBLEMEN** in der **GEBRAUCHSANLEITUNG**.

Programmablauf-Anzeige

Zeigt die aktuelle Programmphase an (Sensor / Trocknen / Ende).



Startvorwahl-Anzeigen

Gibt die ausgewählte Startvorwahl bis zum Programmstart an.

Knitterschutz

Gibt an, dass der Trockner sich in der Auflockerungsphase nach dem Programmende befindet, um Knittern der Wäsche zu vermeiden (siehe **TÄGLICHER GEBRAUCH** / 7).

PFLEGE UND WARTUNG


⚠️ WARNUNG

Schalten und stecken Sie den Trockner aus, bevor Sie die Reinigung und Wartung durchführen.

Achtung, das Wasser im Wasserbehälter kann immer noch heiß sein.


NACH JEDEM TROCKENZYKLUS DEN WASSERBEHÄLTER LEEREN

Halten Sie den Griff und ziehen Sie den Wasserbehälter vorsichtig heraus. Halten Sie den vollen Wasserbehälter mit beiden Händen. Entleeren Sie das Wasser und setzen Sie den Behälter wieder ein, indem Sie diesen einschieben. Stellen Sie sicher, dass er richtig eingesetzt ist.

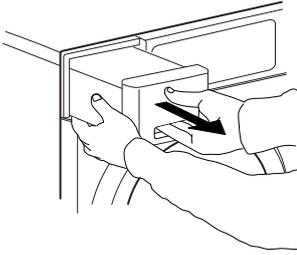


NACH JEDEM TROCKENZYKLUS DEN TÜRFILTER REINIGEN

Öffnen Sie die Tür und entfernen Sie das Türfilter, indem Sie es nach oben herausziehen.

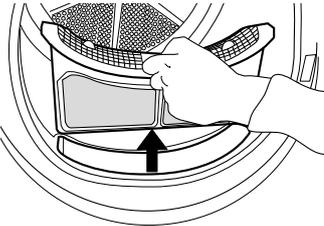


Drücken Sie die Taste, um den Türfilter zu öffnen. Entfernen Sie die Flusen im Inneren. Schließen Sie den Filter und setzen Sie ihn in der richtigen Richtung ein, so dass er vollständig in der Filterkammer integriert ist.

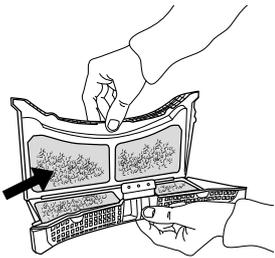

REINIGEN SIE DAS BODENSIEB NACH JEDEM FÜNFTEN TROCKENZYKLUS


Gehen Sie vorsichtig vor.

Einige Modelle haben unterschiedliche Filter, daher können einige der Beschreibungen von dem Filter in Ihrem Trockner abweichen. Alle Filterteile müssen gereinigt werden


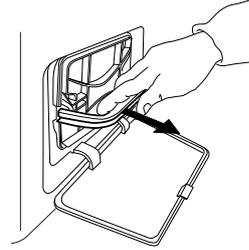


Öffnen Sie die Bodenklappe. Halten Sie den Griff und ziehen Sie den Bodenfilter heraus.

Entfernen Sie den Schaumstoff aus dem Bodensieb, um es zu reinigen. Reinigen Sie den Filterschaumstoff und den Filter von Hand oder unter fließendem Wasser. Waschen Sie ihn nicht in der Waschmaschine. Wringen Sie den Filterschaumstoff aus. Setzen Sie ihn nicht triefnass in das Bodensieb ein.

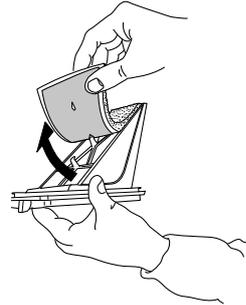

Bringen Sie den Filterschaumstoff am Bodenfilter an. Reinigen Sie die Filterkammer des Trockners vorsichtig mit einem feuchten Tuch oder mit einem Staubsauger. Bodenfilter wieder einsetzen. Klappen Sie den Filtergriff nach unten und schließen Sie die Bodenklappe.

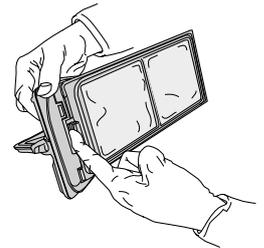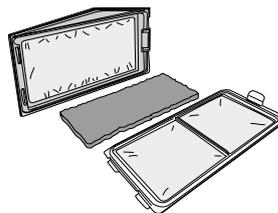

TECHNISCHE DATEN

 [www](http://www.docs.whirlpool.eu) Das Produktdatenblatt mit Angabe der Energiedaten für dieses Gerät kann auf der Whirlpool Internetseite docs.whirlpool.eu heruntergeladen werden

WIE IST DIE GEBRAUCHSANLEITUNG ERHÄLTlich?


>  [www](http://www.docs.whirlpool.eu) Die Gebrauchsanleitung von der Internetseite docs.whirlpool.eu runterladen (es kann der QR-Code verwendet werden), unter Angabe des Handelscode für das Produkt.

> Alternativ unseren Kundendienst kontaktieren



UNSEREN KUNDENDIENST KONTAKTIEREN

Unsere Kontaktdaten sind im Garantiehandbuch zu finden. Wird der Kundendienst kontaktiert, bitte die Codes auf dem Typenschild des Produkts angeben.

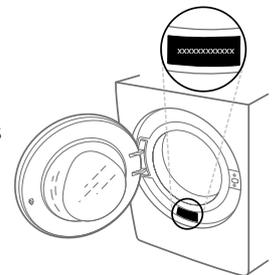

400011038398

Gedruckt in Italien