


- A.** Ohjelmanvalintapainikkeet  
**B.** Käynnistys/tauko-painike   
**C.** Nollaus-/tyhjennys-painike   
**D.** Lämpötilan-painike   
**E.** Ajastin-painike   
**F.** Lapsilukituksen painikeyhdistelmä 3 sec  
**G.** Linkous-painike   
**H.** Pesuaineen yliannostuksen osoitin   
**I.** Ohjelmavaiheen merkkivalo

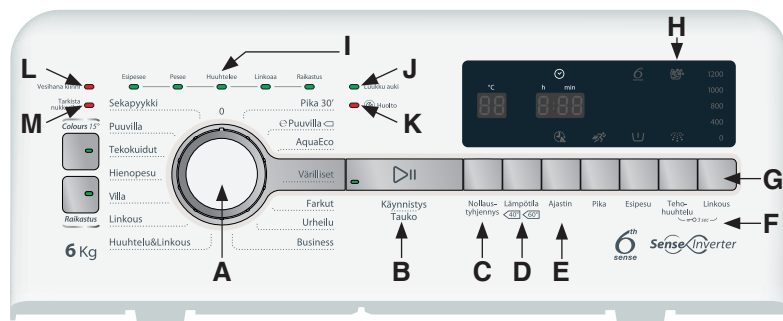

- J.** Luukku auki -merkkivalo   
Tässä pesukoneessa on automaattisia turva-toimintoja, jotka havaitsevat ja ilmaisevat mahdolliset häiriöt varhaisessa vaiheessa, jotta voit toimia tilanteen vaatimalla tavalla. Näitä ovat esimerkiksi:  
**K.** Huolto-merkkivalo   
**L.** Vesihana kiinni -merkkivalo   
**M.** Puhdista pumppu -merkkivalo

Ohjelma	Lämpötila	Hoito-ohje	Maks. täyttömäärä kg	Ohjelman kuvaus/huomautuksia <i>- Noudata hoito-ohjeeseen merkittyjä valmistajan suosituksia</i>	Pesu- ja lisäaineet			Lisävalinnat					Linkous		
					Esipesu	Pääpesu	Huuh-teluaine	Colours 15°	Raikastus	Ajastin	Pika	Esipesu	Teho-huuh-telu	Linkous	Maks. linkous-nopeus kierr./min
<b>Sekapyykki</b>	kylmä - 60°C		3.0	<b>Vähän likainen tai normaaliikainen kestävä puuvilla ja pellava, tekokuidut ja sekoitekuidut.</b> Tehokas tunnin ohjelma. Varmista, että peset yhdessä vain samanväristä pyykkiä.	-	Kyllä	*	*	*	*	-	-	*	*	max.
<b>Puuvilla</b>	kylmä - 95°C		6.0	<b>Normaaliikaiset ja hyvin likaiset liinavaatteet, pöytäliinat, alusvaatteet, pyyhkeet, paidat jne. materiaali puuvilla ja pellava.</b>	*	Kyllä	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
<b>Tekokuidut</b>	kylmä - 60°C		3.0	<b>Tavalliset keinokuidusta (esim. polyester, polyakryyli, viskoosi ym.) tai niistä ja puuvillasekoitteista valmistetut likaantuneet.</b>	*	Kyllä	*	*	*	*	*	*	*	*	max
<b>Hienopesu</b>	kylmä - 40°C		1.5	<b>Verhot, arat tekstiilit, leningit, hameet, paidat ja puserot.</b>	*	Kyllä	*	*	*	*	-	*	-	*	1000 <sup>1)</sup>
<b>Villa</b>	kylmä - 40°C		1.0	<b>Villatekstiilit, joissa merkintä Woolmark ja konepesutunniste, samoin kuin silkkitekstiilit (noudata hoitoetiketin ohjeita), pellava, käsinpestävä villa ja viskoosi</b>	-	Kyllä	*	*	*	*	-	-	-	*	1000 <sup>1)</sup>
<b>Pika 30'</b>	kylmä - 30°C		3.0	<b>Vähän käytettyjen puuvilla-, polyesteri-, polyamidi- ja puuvillasekoitevaatteiden pesuun.</b> Lyhytohjelma pyykkisi raikastamiseksi.	-	Kyllä	*	*	*	*	-	-	-	*	max.
<b>☐Puuvilla</b>	40 - 60°C		6.0	<b>Normaaliikainen puuvillapyykki.</b> 40 °C ja 60 °C: n vakio-puuvilla-ohjelman ja paras ohjelma puuvillapyykin pesuun, kun huomioidaan veden ja energiankulutus. <i>- Energiamerkinän viiteohjelma.</i>	-	Kyllä	*	-	*	*	-	-	*	*	max.
<b>AquaEco</b>	kylmä - 40°C		2.5	<b>Vähän likaiset tekokuidut tai tekokuidut ja puuvilla yhdessä.</b> Säästöohjelma, joka kuluttaa hyvin vähän vettä. Käytä nestemäistä pesuainetta ja annostele sitä pienin suositeltu määrä 2.5 kilon pyykkiä varten. Älä käytä huuh-teluainetta.	-	Kyllä	-	*	*	*	-	-	-	*	max.
<b>Värilliset</b>	kylmä - 60°C		4.0	<b>Valkoiset ja vaaleat aroista kuiduista valmistetut vaatteet.</b> Hellävarainen pesuohjelma, joka estää pyykin harmaantumisen tai kellastumisen. Käytä vahvaa pesuainetta, tarvittaessa myös tahrannoistainetta tai happipohjaista valkaisuainetta. Älä käytä nestemäistä pesuainetta.	*	Kyllä	*	*	*	*	*	*	*	*	1000 <sup>1)</sup>
<b>Farkut</b>	kylmä - 60°C		4.0	<b>Normaalisti likaantuneet, kestävästä farkkutyypisestä kankaasta valmistetut puuvillafarkut ja vaatteet, kuten housut ja takit.</b> Suosittelemme tummille farkuille erityistä tummalle pyykille tarkoitettua pesuaineen käyttämistä.	*	Kyllä	*	*	*	*	*	*	*	*	1000 <sup>1)</sup>
<b>Urheilu</b>	kylmä - 30°C		3.0	<b>Normaalisti likaantuneet, puuvillakankaasta tai mikrokuiduista valmistetut urheiluvaatteet.</b> Ohjelmaan sisältyy esipesu - lisää pesuainetta myös esipesulokeroon. Älä käytä huuh-teluainetta.	*	Kyllä	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
<b>Business</b>	kylmä - 40°C		1.5	<b>Puuvillasta, pellavasta, synteettisistä kuiduista tai niiden sekoituksesta valmistetut paidat ja puserot.</b> Hellävarainen ohjelma hienoille, vähänkätetyille tai kevyesti liikaisille vaatteille. Suosittelemme tahrojen esikäsitteilyä.	*	Kyllä	*	*	*	*	*	-	*	-	800 <sup>1)</sup>
<b>Huuh-telu &amp; Linkous</b>	-	-	6.0	<b>Huuh-telu ja tehokas linkous.</b> Sama kuin viimeinen huuh-telu ja loppulinkous Valko/kirjo-ohjelmassa.	-	-	*	-	*	*	-	-	*	*	max.
<b>Linkous</b>	-	-	6.0	<b>Pitkä linkous.</b> Sama kuin valko- ja kirjopesuohjelmassa.	-	-	-	-	*	*	-	-	-	*	max.

\*: valinnainen / Kyllä : annostelee aine

<sup>1)</sup> Linkousnopeutta on alennettu näissä pesuohjelmissa pestyjen vaatteiden käsittelyn helpottamiseksi.

## KULUTUSTIEDOT

Tehonotto off-tilassa 0,11 W / päälle jätettynä -tilassa 0,11 W.

Ohjelma	Lämpötila (°C)	Täyttömäärä (kg)	Vettä (l)	Energiaa (kWh) ilman Pika-lisätoimintoa	Ohjelman likim. kesto 🕒 (tunnit : minuutit)		Likimääräinen jäljellä oleva kosteus (%)***	
					ilman Pika-lisätoimintoa	Pika-lisätoiminnon kanssa	1000 kierr./min	1200 kierr./min
Sekapyykki	40	3,0	45	0.43	1:00	–	64	60
Puuvilla	95	6,0	55*	1.85	2:05	1:55	65	55
Puuvilla	60	6,0	48	1.02	2:30	1:45		
Puuvilla	40	6,0	61	0.95	2:30	1:30		
Tekokuidut	60	3,0	54*	0.89	2:15	0:59	40	36
Tekokuidut	40	3,0	50	0.56	2:15	0:59		
Hienopesu	40	1,5	50	0.55	0:45	–		
Villa	40	1,0	40	0.55	0:35	–		
Pika 30'	30	3,0	42	0.25	0:30	–		
AquaEco	40	2,5	19	0.43	1:00	–		
Väriälliset	40	4,0	67	0.50	1:20	1:00		
Farkut	40	4,0	41	0.58	1:30	1:10		
Urheilu	30	3,0	50	0.45	2:05	1:14		
Business	40	1,5	50	0.55	0:45	–		
ePuuvilla** <input type="checkbox"/>	60	6,0	46	0.67	4:00	–	62	44
ePuuvilla** <input type="checkbox"/>	60	3,0	32	0.56	2:30	–		
ePuuvilla** <input type="checkbox"/>	40	3,0	32	0.47	2:30	–		

Kulutus on mitattu IEC/EN 60 456 -standardin mukaisissa normaalioloissa. Todelliset kulutusarvot voivat vaihdella veden paineen ja lämpötilan, pesukoneen täyden ja pesuohjelman mukaan. Veden ja energian kulutus perustuu ohjelmien oletusasetuksiin. Erikoistoimintojen valitseminen tai pyörimisnopeuden tai lämpötilan muuttaminen vaikuttaa myös kulustietoihin.

🕒 Ohjelman kesto aika saattaa muuttua yllä mainituista arvoista, koska ohjelman kesto riippuu koneen käyttötilasta (katso myös käyttöohjeen Vianetsintä-osio).

\* Pesukone laskee veden lämpötilaa ottamalla kylmää vettä varsinaisen pesun lopussa ennen tyhjennystä.

\*\* Standardiohjelma puuvillalle ja energiamerkinnän perusta. Energiansäästösyistä veden todellinen lämpötila saattaa poiketa ohjelman ilmoitetusta lämpötilasta.

\*\*\* Ohjelman päättymistä ja lingotessa maksimilinkousnopeudella oletusohjelmalla.

## PESUJAKSON VALMISTELU

1. Täytä pesukone, sulje rumpu ja tarkasta, että se on luotettavasti kiinni.
2. Lisää pesuaine ja mitkä tahansa lisäaineet, esim. huuhteluväline seuraavan sivun ja käyttöohjeen kuvauksen mukaisesti.
3. Sulje kansi.
4. Käännä **ohjelman valitsin** halutulle käytettävälle ohjelmalle. Aikanäytöllä kuvataan valitun ohjelman kesto (tunneissa ja minuuteissa) ja painikkeen **“Käynnistys-/tauko”** merkkivalo vilkkuu. Lämpötilaa ja linkousnopeutta voidaan muuttaa painamalla painikkeita “Lämpötila” ja “Linkouspainike”. Jollet käynnistä ohjelmaa pian tehtyäsi valinnan, pyykinpesukone kytkeytyy automaattisesti pois päältä noin neljännestunnin kuluttua. Pesukoneen voi ottaa uudelleen toimintaan kääntämällä ohjelmanvalitsimen asentoon “O” ja sen jälkeen uudelleen halutun ohjelman kohdalle.

## VALITSE HALUAMASI LISÄVALINNAT

Merkkivalo sammuu automaattisesti, jos ohjelman ja lisätoiminnon yhdistelmä ei ole mahdollinen. Kone peruuttaa yhteensopimattomat valintayhdistelmät automaattisesti.

### Colours 15°

- Säästää veden lämmittämiseen kuluvan energian, mutta säilyttää hyvän pesutuloksen.
- Tukee värin säilymistä pestäessä kirjopyykkiä.
- Suositellaan tahrattomille, kevyesti likaantuneille pyykeille.
- Käytä tällä asetuksella kylmäpesuun tarkoitettuja erikoispesuaineita, jotta saadaan hyvä pesutulos.
- Ei valittavissa pesuohjelmille Puuvilla 70–95 °C.

## Linkous

- Jokaiseen ohjelmaan kuuluu automaattisesti valmiiksi määritetty suurin linkousnopeus.
- Linkousnopeutta muutetaan painiketta painamalla.
- Jos linkousnopeudeksi valitaan 0, kone linkoaa pyykkit vain huuhteluiden jälkeen, mutta ei ohjelman lopussa. Vesi tyhjenetään lopuksi ilman linkousta.

## AJASTIN

Ajastinpainikkeen avulla käyttäjä voi käynnistää koneen milloin haluaa, esimerkiksi yöllä kun sähkö on halvempaa.

- Älä käytä nestemäisiä pesuaineita.
- Valitse ohjelma, linkousnopeus ja lisävalinnat.
- Paina Ajastin-painiketta useamman kerran valitaksesi I saakka 24 tunnin viiveajan.
- Paina **Käynnistys-/tauko**-painiketta. Ajastimen laskenta käynnistyy. Ajastimen kuvamerkki ja tuntien ja minuuttien välissä oleva kaksoispiste alkavat vilkkua.
- Kun olet painanut **Käynnistys-/tauko**-painiketta, viiveajan laskenta alkaa. Kun ajastettu ohjelma alkaa, viiveaika häviää ja näyttöön tulee ohjelman jäljellä oleva kesto.
- Kun **Käynnistys-/tauko**-painiketta on painettu, valittua tuntimäärää voidaan vähentää painamalla uudelleen ajastinpainiketta.

### Ajastuksen peruuttaminen

**..ennen kuin painat Käynnistys-/tauko-painiketta:**

- Käännä ohjelmanvalitsin eri asentoon tai paina **Nollaus-/tyhjennys**-painiketta.

**..kun olet painanut Käynnistys-/tauko-painiketta:**

- Paina painiketta **Käynnistys-/tauko** – viiveen aika häviää näytöstä.

## OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN

Ava hana ja paina **Käynnistys-/tauko**-painiketta .

**Käynnistys-/tauko**-painikkeen vieressä oleva valomerkki syttyy. Näytössä näkyy pesuohjelman jäljellä oleva aika. Tuloveden määrän ja lämpötilan vaihteluiden vuoksi jäljellä oleva aika lasketaan uudelleen jossakin ohjelman vaiheessa.

Laskennan **aikanaaikaanäytössä näkyy vesikuplia**

## LUUKKU AUKI -MERKKIVALO 🔧

Ennen ohjelman käynnistymistä ja ohjelman päättymisen jälkeen näyttöön tuleva kuvake osoittaa, että kannen voi avata. Ohjelmavaiheen osoitin liikkuu vasemmalta oikealle näyttäen parhaillaan käynnissä olevan ohjelmavaiheen: pesu, huuhtelu, linkous/tyhjennys.

## LAPSILUKKOPAINIKKEET =O 3 sec

Voit lukita ohjauspaneelin painikkeet luvattonta käyttöä vastaan (käyttö esim. lasten toimesta).

- Paina molempia lapsilukkopainikkeita samanaikaisesti ja pidä niitä painettuna alas vähintään 3 sekunnin ajan. Avainsymboli ilmestyy näytölle.
- Vapauta painikkeet uudelleen: toista edellä mainitut toimenpiteet uudelleen.

## HÄIRIÖKUVAUKSET

Mikäli mitä tahansa häiriöitä tai muita epäsuunnollisuuksia esiintyy, katso lisätietoja käyttöohjeiden kohdasta “Vianetsintäopas”.

**“Vesihana kiinni”** - 🗑️

syöttövetä ei ole e sitä ei ole riittävästi.

**“Huolto”** - 🛠️

sähkökomponenttinvirhe tai -käyttöhäiriö.

**“Puhdista pumppu”** - ⚙️

jätevetä ei ole pumpattu pois.

**Akselinopeus näytöllä vilkkuu:**

epätasapaino pyörimisen aikana

## OHJELMAN PÄÄTTYMINEN

- “Luukku auki” merkkivalo syttyy ja näytössä lukee “End”. Noin neljännestunnin kuluttua pesukone sammuu kokonaan, jotta säästetään energiaa.

1. Käännä ohjelmanvalitsin O-asentoon.
2. Sulje vesihana.
3. Avaa luukku ja ota pyykki koneesta.
4. Jätä luukku raolleen, jotta rumpu pääsee kuivumaan.

## PESUAINEEN YLIANNOSTELUN MERKKIVALO 🚰

Symboli syttyy ohjelman päättyessä, jos olet käyttänyt liikaa pesuainetta. Käytä seuraavalla kerralla vähemmän pesuainetta. Jos symboli syttyy ja näyttöön tulee merkintä Fod, pesun on keskeyttänyt liika vaahto. Katso käyttöoppaan kohta Vianetsintä.

## PESUOHJELMAN JA/TAI LISÄVALINTOJEN MUUTTAMINEN OHJELMAN KÄYNNISTÄMISEN JÄLKEEN

1. Keskeytä ohjelma painamalla **Käynnistys-/tauko**-painiketta. Merkkivalo alkaa vilkkua.
2. Valitse uusi ohjelma, lämpötila sekä haluamasi lisätoiminnot ja muuta halutessasi linkousnopeutta.
3. Paina uudelleen **Käynnistys-/tauko**-painiketta . Uusi ohjelma käynnistyy vaiheesta, johon käynnissä ollut ohjelma on pysähtynyt. Älä lisää pesuainetta.

## KÄYNNISSÄ OLEVAN OHJELMAN PERUUTTAMINEN ENNEN OHJELMAN PÄÄTTYMISTÄ

**Nollaus-/tyhjennys**-painikkeella ohjelma voidaan peruuttaa ennen sen päättymistä.

- Pidä **Nollaus-/tyhjennys**-painiketta painettuna muutaman sekunnin ajan; näyttöön ilmestyy liikkuva kuva. Vesi tyhjentyy. Saattaa kestää hetken, ennen kuin luukun voi avata.