


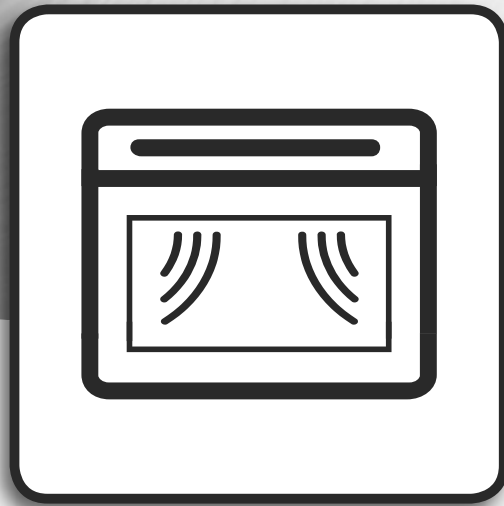

Съдържание

Инструкции за безопасност, 3

Опазване на околната среда, 5

Въвеждане на фурната в експлоатация, 6

Инструкции за работа с фурната, 7

Отстраняване на неизправности, 11

Инструкции за монтаж, 12

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

BG

ВАЖНО Е ДА ГИ ПРОЧЕТЕТЕ И ДА ГИ СПАЗВАТЕ

Преди използването на уреда прочетете внимателно тези инструкции за безопасността.

Запазете ги за бъдещи справки.

В тези инструкции и на самия уред са представени важни предупреждения за безопасността, които трябва да се прочетат и да се съблюдават винаги.

Производителят отказва всякаква отговорност при неспазване на тези указания за безопасността, във връзка с неподходяща употреба на уреда или неправилна настройка на органите за управление.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Много малки (0-3 год.) и малки деца (3-8 год.) трябва да стоят далеч от уреда, освен ако не са под постоянно наблюдение.

Този уред може да се използва от деца на 8 години и по-големи, както и от лица с ограничени физически, сетивни или умствени възможности или с недостатъчен опит и познания само ако са под надзор или са им дадени инструкции за употребата на уреда по безопасен начин и разбират възможните опасности. Децата не трябва да си играят с уреда. Почистването и поддръжката от потребителя не трябва да се извършва от деца без надзор.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Уредът и неговите открити части се нагорещават по време на употреба. Деца под 8-годишна възраст трябва да стоят далеч от уреда, ако не се наблюдават непрекъснато.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Избягвайте да докосвате нагревателните елементи или вътрешните повърхности – опасност от изгаряния.

Никога не оставяйте уреда без наблюдение по време на сушене на храни. Ако уредът е подходящ за използване на сонда, използвайте само температурна сонда, препоръчана за тази фурна.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ако вратичката или уплътненията на вратичката са повредени, с фурната не трябва да се работи, докато не бъде ремонтирана от квалифицирано лице.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Течности или други храни не трябва да се загряват в

херметически затворени съдове, тъй като те може да се пръснат.

Микровълновата фурна е предназначена за претопляне на храни и напитки.

Сушенето на храни или дрехи, както и затоплянето на грейки, чехли, гъби, влажни кърпи и други подобни може да създаде опасност от нараняване, запалване и пожар.

Когато претопляте храни в пластмасови или хартиени съдове, наблюдавайте фурната, тъй като има вероятност съдовете да се запалят.

Микровълновото затопляне на напитки може да доведе до закъсняло кипене, затова внимавайте, когато държите съда, в който е напитката.

Съдържанието на шишета за хранене и буркани с бебешки храни трябва да се разбърка или разклати, а преди консумация проверете температурата с цел да се избегнат изгаряния.

Яйца в черупка и твърдо сварени яйца не трябва да се претоплят в микровълнови фурни, тъй като могат да се пръснат, дори и след като микровълновото претопляне е завършило.

Използвайте само съдове, подходящи за използване в микровълнова фурна.

Ако отнякъде излиза дим, изключете фурната или извадете щепсела от контакта, като държите вратичката затворена, за да се потушат пламъците.

Не използвайте микровълновата фурна за интензивно пържене, защото температурата на мазнината не може да се контролира.

Пазете дрехите и други запалими материали далеч от уреда, докато всички негови компоненти изстинат напълно.

Прегретите мазнини и олио могат лесно да се възпламенят. Винаги бъдете особено внимателни при готвене на храни, богати на мазнини, олио или при добавяне на алкохол (напр. ром, коняк, вино) - опасност от възникване на пожар.

Използвайте ръкавици за фурна при изваждане на съдове и принадлежности, като внимавате да не докосвате нагревателните елементи.

В края на готвенето бъдете внимателни при отваряне на вратичката; оставете топлия въздух или парата да излязат постепенно, преди да боравите с уреда.

Не закривайте отворите за горещ въздух от предната страна на фурната.

ПОЗВОЛЕНА УПОТРЕБА

ВНИМАНИЕ: Уредът не е предназначен да се използва с външен таймер или с отделна система с дистанционно управление.

Този уред е предназначен за употреба в домашни условия и подобни приложения, като:

- Кухни за служители в магазини, офиси и други работни среди;
- В стопанства;
- От клиенти в хотели, мотели и други места за настаняване;
- Места за настаняване от типа "нощувка със закуска".

Този уред е предназначен само за домашна, непрофесионална употреба. Не използвайте този уред на открито. Не съхранявайте избухливи или запалими вещества, напр. кутии с аерозол, и не поставяйте бензин или други възпламеними материали във или в близост до уреда: може да избухне пожар, ако уредът бъде включен случайно. Не е позволено използване за никакви други цели (например за отопление на помещения).

МОНТИРАНЕ

Боравенето и монтирането на уреда трябва да се извършва от две или повече лица. Използвайте предпазни ръкавици за разопаковането и монтажа на уреда.

Този уред е предназначен да се използва като вграден. Не използвайте като свободно стоящ уред.

Всички монтажни и ремонтни дейности трябва да се извършват от квалифициран техник, в съответствие с инструкциите на производителя и местните изисквания за безопасност. Не поправяйте и не подменяйте части от уреда, ако това не е изрично посочено в ръководството на потребителя.

Монтажът не трябва да се извършва от деца. По време на монтажа децата трябва да стоят далеч от уреда. По време на и след монтажа съхранявайте опаковъчните материали (полиетиленови пликове, части от полистирол и др.) далеч от обсега на деца.

След като разопаковате уреда, проверете дали не е повреден по време на транспортирането. В случай на проблеми се обърнете към доставчика или към най-близкия сервиз за следпродажбено обслужване.

Уредът трябва да е изключен от електрическата мрежа преди извършване на каквито и да било монтажни дейности. По време на монтирането се уверете, че уредът не поврежда захранващия кабел. Активирайте уреда едва след завършване на монтажа.

След монтирането долната част на уреда не трябва да бъде повече достъпна. Извършете всичката работа по рязането на шкафа, преди да поставите уреда в нишата, и внимателно отстранете всички дървени парченца и стърготини.

Не покривайте предвиденото минимално пространство между работния плот и горния ръб на фурната.

Извадете фурната от нейната основа от полистиролова пяна едва по време на монтирането.

Не монтирайте уреда зад декоративна врата - опасност от пожар.

След като разопаковате уреда, проверете дали вратичката се затваря плътно.

В случай на проблеми се обърнете към доставчика или към най-близкия сервиз за поддръжка.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОТНОСНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО

За да отговаря монтирането на действащата нормативна уредба за безопасността, трябва да се постави многополюсен прекъсвач с минимална контактна междина от 3 mm, а уредът трябва да е заземен.

Ако захранващият кабел е повреден, заменете го с идентичен такъв. Смяната на захранващия кабел трябва да се извърши от квалифициран техник, в съответствие с инструкциите на производителя и местните изисквания за безопасност. Свържете се с оторизиран сервизен център.

Трябва да е възможно уредът да се изключи от захранването чрез изваждане на щепсела, ако е достъпен, или чрез достъпен многополюсен прекъсвател, монтиран след контакта в съответствие с

националните стандарти за електрическа безопасност.

Табелката с данни се намира на предния ръб на фурната (вижда се при отворена вратичка).

Ако е необходима смяната на хранващия кабел, се свържете с оторизиран сервизен център.

Ако поставеният щепсел не е подходящ за контакт, свържете се с квалифициран електротехник.

Захранващият кабел трябва да бъде достатъчно дълъг, за да позволи свързване на уреда към контакта на електрозахранването, след като уредът се постави на мястото му. Не дърпайте захранващия кабел.

Не използвайте удължители, разклонители или адаптери.

Не използвайте уреда, ако захранващият кабел или щепселът са повредени, ако уредът не работи правилно или ако е повреден или е падал. Пазете кабела далеч от горещи повърхности.

След инсталирането електрическите компоненти трябва да бъдат достъпни за потребителя.

Не докосвайте уреда с която и да било влажна част на тялото и не работете с него, когато сте с боси крака.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Никога не използвайте уреди за

почистване с пара.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Уверете се, че уредът е изключен преди смяна на крушката за избягване на възможността от токов удар.

Не използвайте груби абразивни почистващи препарати или остри метални стъргалки за почистване на стъклото на вратичката на уреда, тъй като те могат да надраскат повърхността, което може да доведе до счупване на стъклото.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За всеки, който не е компетентно лице, е опасно да извършва техническо обслужване или ремонт, които предполагат сваляне на капак, предпазващ от излагане на микровълнова енергия. Ако фурната не се поддържа в чисто състояние, може да се стигне до увреждане на повърхността, което да намали експлоатационния срок на уреда и евентуално да доведе до опасна ситуация. Фурната трябва да се почиства редовно и да се отстраняват остатъците от храна. При почистване и поддръжка слагайте предпазни ръкавици.

Уредът трябва да е изключен от електрическата мрежа преди извършване на каквито и да било дейности по поддръжката.

Уверете се, че уредът се е охладил, преди да извършвате дейности по почистване или поддръжка.

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ОПАКОВЪЧНИТЕ МАТЕРИАЛИ

Опаковъчният материал е 100% годен за рециклиране и е маркиран със символа за рециклиране . Затова различните части на опаковката трябва да се изхвърлят отговорно и в пълно съответствие с разпоредбите на местните органи, отговорни за събиране на отпадъците.

ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА ДОМАКИНСКИ УРЕДИ

Когато изхвърляте уреда, го направете неизползваем, като отрежете захранващия кабел и отстраните вратите и рафтовете (ако има) така, че децата да не могат лесно да се качват вътре и да остават затворени. Този уред е произведен с материали, годни за рециклиране  или за повторно използване. При изхвърлянето му спазвайте местните разпоредби за изхвърляне на отпадъци.

За повече информация относно третирането, възстановяването и рециклирането на домакински уреди се обърнете към съответната градска управа, към службата за събиране на битови отпадъци или към магазина, от който сте закупили уреда.

Този уред е маркиран в съответствие с Европейската директива 2012/19/ЕО относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE). Като се погрижите за правилното изхвърляне на този продукт, вие ще помогнете да се избегнат евентуални отрицателни последствия за околната среда и човешкото здраве, които биха възникнали при неподходящо третиране на този продукт като отпадък.



Символът  върху уреда или придружаващата го документация показва, че този уред не трябва да се третира като битов отпадък, а да бъде предаден в съответния събирателен пункт, предназначен за рециклиране на електрическа и електронна апаратура.

ВЪВЕЖДАНЕ НА ФУРНАТА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ


BG

Наименования на частите на фурната и нейните принадлежности


Извадете фурната и всички материали от картонената опаковка и от вътрешността на фурната.

Вашата фурна се предлага със следните принадлежности:

Стъклена поставка	1
Пръстен на въртящата се поставка	1
Ръководство за употреба	1

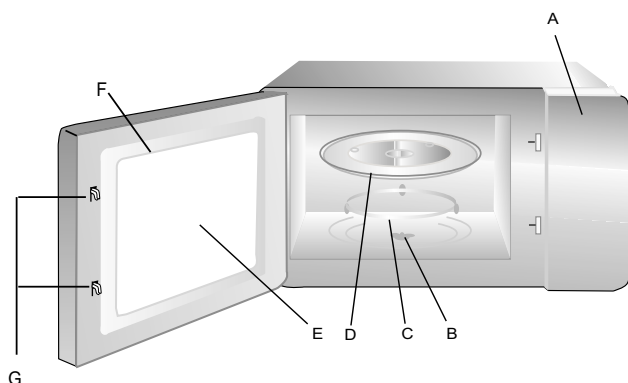

- A) Панел за управление
- B) Ос на въртящата се поставка
- C) Пръстен на въртящата се поставка
- D) Стъклена поставка
- E) Прозорец
- F) Вратичка
- G) Система за защитно блокиране

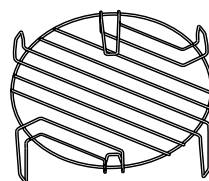

Решетъчна поставка
(само за модели с грил)

На пазара се предлагат много принадлежности. Преди покупка се уверете, че са подходящи за употреба в микровълнова фурна и устойчиви на температурите във фурната.

Никога не използвайте метални съдове за храна или напитки при микровълново готвене.

Винаги проверявайте ястията и принадлежностите да не влизат в контакт с вътрешните стени на фурната.

Винаги проверявайте дали въртящата се поставка се върти свободно, преди да включите фурната. Внимавайте да не отместите въртящата се поставка, докато поставяте или премахвате други принадлежности.

ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА С ФУРНАТА

BG

1. Настройване на часовника

Когато микровълновата фурна е включена, на дисплея ще се покаже "0:00" и зумерът ще издаде еднократен звук от позвъняване.

- 1) Натиснете еднократно . На дисплея се показва "00:00".
- 2) Завъртете , за да настроите часа, въведеното време трябва да бъде в диапазон 0–23 (24-часов формат).
- 3) Натиснете , числата за минутите ще започнат да мигат.
- 4) Завъртете , за да настроите минутите, въведеното време трябва да бъде в диапазон 0–59.
- 5) Натиснете , за да завършите настройката на часовника. ":" ще започне да мига.

Забележка:

- 1) Ако часовникът не е настроен, той няма да функционира, когато фурната е включена.
- 2) Ако по време на настройката на часовника натиснете , фурната автоматично ще се върне към предишното си състояние.

2. Готвене с микровълни

Натиснете , на дисплея ще се покаже "P100".

Натиснете  няколко пъти или завъртете , за да изберете желаната от Вас мощност, и на дисплея ще се показва "P100", "P80", "P50", "P30" или "P10" при всяко допълнително натискане. След това натиснете , за да потвърдите, и натиснете , за да настроите времето за готвене от 0:05 до 95:00.

Натиснете отново , за да започнете готвенето.

Пример: Ако желаете да използвате 80% микровълнова мощност, за да готвите в продължение на 20 минути, можете да изпълните следващите стъпки.

- 1) Натиснете еднократно , на дисплея се показва "P100".
- 2) Натиснете отново  или завъртете , за да изберете 80% микровълнова мощност.
- 3) Натиснете , за да потвърдите, на дисплея се показва "P 80".
- 4) Завъртете , за да настроите времето за готвене, докато на дисплея се покаже "20:00".
- 5) Натиснете , за да започнете готвенето.

3. Грил или комбинирано готвене

Натиснете , на дисплея се показва "P100", и натиснете няколкократно същия бутон или завъртете , за да изберете желаната мощност, и на дисплея ще се покаже

"G", "C-1" или "C-2" при всяко допълнително натискане. След това натиснете , за да потвърдите, и натиснете ,

за да настроите времето за готвене от 0:05 до 95:00. Натиснете отново , за да започнете готвенето.

Пример: Ако желаете да използвате 55% микровълнова мощност и 45% мощност на грила (C-1), за да готвите в продължение на 10 минути, можете да изпълните следващите стъпки.

- 1) Натиснете еднократно , на дисплея се показва "P100".
- 2) Натиснете няколкократно  или завъртете , за да изберете комбинирано готвене. Модел 1.
- 3) Натиснете , за да потвърдите, на дисплея се показва "C-1".
- 4) Завъртете , за да настроите времето за готвене, докато на дисплея се покаже "10:00".
- 5) Натиснете , за да започнете готвенето.

Забележка: Когато половината от времето за печене изтече, от фурната двукратно ще прозвучи звуков сигнал: това е нормално. За да постигнете по-добър ефект от запичането на храната, трябва да обърнете храната, да затворите вратичката и да натиснете , за да продължите готвенето. Ако не бъдат извършени никакви действия, фурната ще продължи да работи.

4. Бърз старт

- 1) В състояние на изчакване натиснете , за да започнете готвене със 100% мощност, всяко допълнително натискане ще увеличава с 30 секунди времето за готвене до 95 минути.
- 2) При готвене с микровълни или по време на размразяване всяко натискане на  може да увеличи с 30 секунди времето за готвене.
- 3) В състояние на изчакване завъртете  наляво, за да зададете времето за готвене със 100% микровълнова мощност, след това натиснете , за да започнете готвенето.

5. Размразяване според тегло на храните

- 1) Натиснете еднократно , на дисплея ще се покаже "dEF1".
- 2) Завъртете , за да изберете теглото на храната от 100 до 2000 g.
- 3) Натиснете , за да започнете размразяването.

“” Контролен панел - инструкции

Ред	Дисплей	Микровълнова мощност	Мощност на грила
1	P100	100%	
2	P80	80%	
3	P50	50%	
4	P30	30%	
5	P10	10%	
6	G	0%	100%
7	C-1	55%	45%
8	C-2	36%	64%

6. Размразяване за време

- 1) Натиснете двукратно “”, на дисплея ще се покаже “dEF2”.
- 2) Завъртете “”, за да изберете времето за размразяване. Максималното време е 95 минути.
- 3) Натиснете “”, за да започнете размразяването. Мощността на размразяване е P30 и не може да бъде променена.

7. Кухненски таймер

- 1) Натиснете двукратно “”, на дисплея ще се покаже 00:00.
- 2) Завъртете “”, за да въведете точното време. (Максималното време за готвене е 95 минути.)
- 3) Натиснете “”, за да потвърдите настройката.
- 4) Когато времето за готвене изтече, индикаторът на таймера ще изгасне. Зумерът ще издаде звук от позвъняване 5 пъти. Ако часовникът е настроен (24-часов формат), дисплеят ще показва точния час.

Забележка: Кухненският таймер е само таймер: той разполага само с функция "Аларма".

8. Функция за справка

- 1) При готвене с микровълни, грил или комбинирано готвене натиснете “”, моментната мощност ще се покаже за 3 секунди на дисплея. След 3 секунди фурната ще се върне в предишното си състояние.
- 2) В състояние на готвене натиснете “”, за да направите справка на времето, и времето ще се покаже за 3 секунди на дисплея.

9. Автоматично меню

- 1) Завъртете “” надясно, за да изберете менюто и на дисплея ще се показват стойности от “A-1” до “A- 10”.
- 2) Натиснете “”, за да потвърдите.
- 3) Завъртете “”, за да изберете теглото по подразбиране, както е показано в таблицата на менюто.
- 4) Натиснете “”, за да започнете готвенето.
Пример: Ако желаете да използвате “Автоматично меню”, за да сготвите риба с тегло 350 g.
- 1) Завъртете “” надясно, докато на дисплея се покаже “A-4”.
- 2) Натиснете “”, за да потвърдите.
- 3) Завъртете “”, за да изберете теглото на рибата, докато на дисплея се покаже “350”.
- 4) Натиснете “”, за да започнете готвенето.

10. Готвене на няколко нива

Най-много 2 нива могат да се настроят за готвене. При готвене на няколко нива, ако едното ниво е размразяване, следва размразяването да бъде поставено като първо ниво.

Пример: Ако желаете да размразите храна за 5 минути и след това да готвите с 80% микровълнова мощност в продължение на 7 минути, направете следното:

- 1) Натиснете двукратно “”, на дисплея ще се покаже “dEF2”.
- 2) Завъртете “”, за да изберете времето за размразяване, докато на дисплея се покаже “5:00”.

- 3) Натиснете еднократно "  ", на дисплея се показва "P100".
-
- 4) Натиснете отново "  " или завъртете "  ", за да изберете 80% микровълнова мощност.
-
- 5) Натиснете "  ", за да потвърдите, на дисплея се показва "P 80".
-
- 6) Завъртете "  ", за да настроите времето за готвене, докато на дисплея се покаже "7:00".
-
- 7) Натиснете "  ", за да започнете готвенето, зумерът ще издаде еднократен звук за първото ниво, започва да тече времето за размразяване; зумерът отново ще издаде звук при започване на второто ниво - готвене. След завършване на готвенето зумерът ще издаде звук пет пъти.

11. Функция "Заклучване против достъп на деца"

Заклучване: В състояние на изчакване натиснете и задръжте за 3 секунди "  ", ще прозвучи дълъг звуков сигнал, указващ, че фурната влиза в състояние на заключване против достъп на деца и ако часът е настроен, на дисплея ще се покаже точното време, в противен случай на светодиодния дисплей ще се покаже "  ".

Отключване: Докато фурната е заключена, натиснете и задръжте за 3 секунди "  ", ще прозвучи дълъг звуков сигнал, указващ, че фурната вече не е заключена.

Таблица на менюто:

Меню	Тегло (g)	Дисплей
A-1 Pizza	200 g	200
	400 g	400
A-2 Картофи	200 g	200
	400 g	400
	600 g	600
A-3 Месо	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
A-4 Риба	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
A-5 Зеленчуци	200 g	200
	300 g	300
	400 g	400
A-6 Напитки	1 чаша (120 ml)	1
	2 чаши (240 ml)	2
	3 чаши (360 ml)	3
A-7 Макаронени изделия	50 g (с 450 ml студена вода)	50
	100 g (с 800 ml студена вода)	100
A8 Пуканки	50 g	50
	100 g	100
A-9 Птиче месо	400	400
	800	800
	1200	1200
A-10 Претопляне	200	200
	400	400
	600	600

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

BG

Проблем	Възможна причина	Отстраняване на грешката
Фурната не работи.	Няма захранване с електроенергия. Уредът е изключен от мрежата.	Проверете дали има напрежение в мрежата и дали фурната е включена към мрежата. Изключете и включете фурната отново, за да видите дали проблемът не е отстранен.
Фурната не излъчва топлина.	Вратичката не е затворена	Затворете вратичката

КАК ДА СЕ СНАБДИТЕ С РЪКОВОДСТВОТО ЗА УПОТРЕБА И ПОДДРЪЖКА

>  Свалете Ръководството за употреба и поддръжка от нашия уебсайт **docs.indesit.eu** (можете да използвате този QR код), като посочите кода на продукта.



> Можете също така да се свържете с нашия отдел за следпродажбено обслужване на клиенти.

СВЪРЗВАНЕ С ОТДЕЛА ЗА СЛЕДПРОДАЖБЕНО ОБСЛУЖВАНЕ

Информацията за контакт е приведена в ръководството за гаранционно обслужване. При контакт с отдела за следпродажбено обслужване на клиенти съобщавайте номерата, посочени на заводската табелка на Вашия уред.

