

KASDIENIO NAUDOJIMO VADOVAS

DĖKOJAME, KAD ĮSIGIJOTE „WHIRLPOOL” GAMINI

Kad galėtumėte pasinaudoti visapuse techninė priežiūra ir palaikymu, užregistruokite savo prietaisą svetainėje www.whirlpool.eu/register




Apsilankykite mūsų svetainėje adresu docs.whirlpool.eu ir, vykdydami šios brošiūros nugarėlėje pateiktus nurodymus, atsiųskite naudojimo ir priežiūros vadovą.




Prieš naudodamiesi gaminiu, atidžiai perskaitykite saugos instrukcijas.

GAMINIO APRAŠYMAS

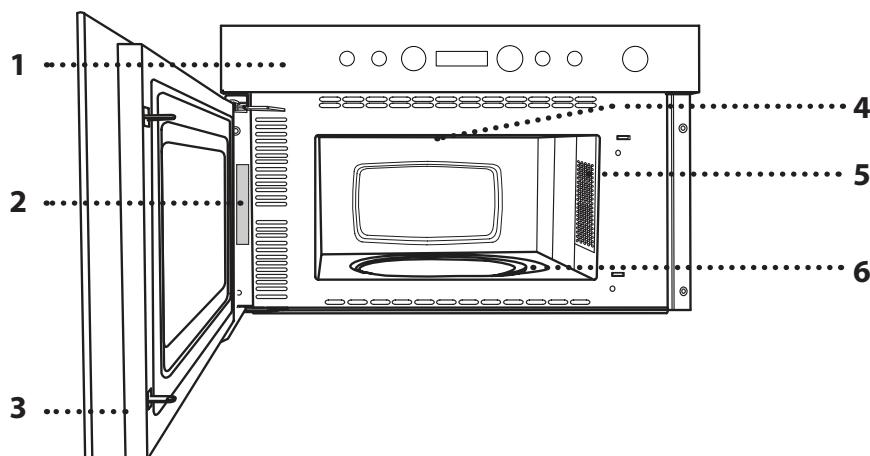

1. Valdymo skydelis
2. Duomenų lentelė (nenuimkite)
3. Durelės
4. Kepinimas
5. Lemputė
6. Sukamasis padékla

VALDYMO PULTO APRAŠYMAS

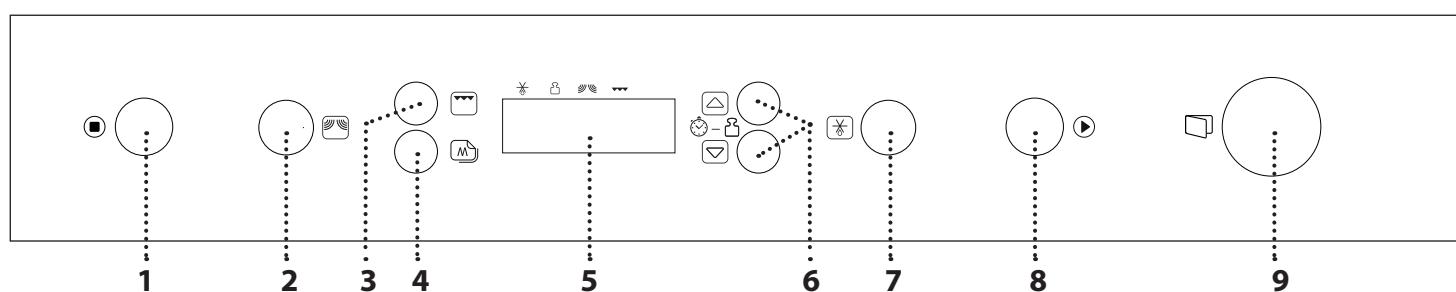

1. SUSTABDYMAS

Naudojama sustabdyti funkciją arba išjungti garso signalą, atšaukti nustatymus ir išjungti krosnelę.

2. MIKROBANGŲ KROSNELĖS FUNKCIJA / GALIA

Pasirenkama mikrobangų funkcija ir nustatomas reikiamas galios lygis.

3. KEPINIMO FUNKCIJA

4. ATMINTIS

5. EKRANAS

6. + / - MYGTUKAI

Naudojami reguliuojant funkcijos nustatymus (PVZ., gaminimo laiką, svorį).

7. JET DEFROST FUNKCIJA

8. PALEIDIMAS

Paleidžiama funkcija.

9. DURELIŲ ATIDARYMO MYGTUKAŠ

PRIEDAI

SUKAMASIS PADĒKLAS



Ant atramos padėtą stiklinį su kamajį padėklą naudokite gamindami visais būdais.


Sukamajį padėklą reikia visada naudoti kaip pagrindą kitiems indams ar priedams.

Atsižvelgiant į įsigytą modelį, priedų skaičius ir tipas gali skirtis.

Rinkoje parduodama įvairių priedų. Prieš pirkdami įsitikinkite, ar jie tinka naudoti mikrobangų krosnelėje ir yra atsparūs karščiui.

Gaminant mikrobangomis negalima naudoti metalinių indų maistui ar gėrimams.

SUKAMOJO PADĒKLO ATRAMA

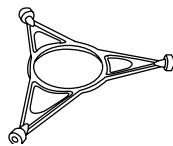

Naudojama tik su stikliniu su kamuoju padėklu.

Draudžiama ant atramos dėti kitus priedus.

Kitų kartu nepridedamų priedų galima nusipirkti atskirai techninės priežiūros centre.

FUNKCIJOS

MIKROBANGOS

Naudojama greitai pagaminti ir pašildyti maistą ar gėrimus.

GALIA (W)	REKOMENDUOJAMA
750 W	Gėrimų arba kito maisto, kuriame yra didelis kiekis vandens, arba mėsos ir daržovių pakartotinis pašildymas.
500 W	Žuvies, padažų mėsai arba padažų, kurių sudėtyje yra sūrio ar kiaušinių, gamyba. Pyragų su mėsos įdaru ar makaronų apkepėjų apkepinimas.
350 W	Lėtas gaminimas. Puikiai tinka išlydyti sviestą ar šokoladą.
160 W	Užšaldyto maisto atitirpinimas arba sviesto ir sūrio minkštinimas.
0 W	Tik naudojant minučių laikmatę.

KEPINIMAS

Skrudinimas, kepimas ant grotelių ir apkepelių gaminimas. Gaminimo metu maistą rekomenduojama apversti. Siekiant geriausių rezultatų, patariama įkaitinti keptuvą 3–5 min. Tinka norint greitai paruošti maistą ar apkepėles kartu naudojant mikrobangų funkcijas.

• KEPINIMAS + MB

Mikrobangų ir keptuvovo funkcija naudojama greitiems užkandžiams (ir užkepėlėms) gaminti. Ją naudokite kepdami lazaniją, žuvį ar apkepus su bulvėmis.

GALIA (W)	TRUKMĖ (min.)	REKOMENDUOJAMA
500	14 - 18	Lazanija (400 - 500 g)
500	10 - 14	Žuvis (600 g)
500	40 - 50	Vištiena (visa; 1 - 1,2 kg)
350	15 - 18	Žuvies apkepas (600 g)
0	-	Tik skrudinimas



JET DEFROST

Galite greitai atitirpdyti įvairius maisto produktus – juos tereikia pasverti. Maistą reikia sudėti tiesiai ant stiklinio besisukančio padéklo. Paraginus, apverskite maistą. Maistą reikia sudėti tiesiai ant stiklinio besisukančio padéklo. Paraginus, apverskite maistą. Laikymo laikas po atitirpinimo visada pagerina rezultatus, nes tada temperatūra tolygiai paskirsto visame maisto tūryje.



ATMINTIS

Atminties funkcija suteikia galimybę greitai rasti norimus nustatymus.

Atminties funkcijos paskirtis – įrašyti į atmintį šiuo metu rodomą nustatymą.

- Nuspauskite atminties mygtuką ir paspauskite paleidimo mygtuką.

Kaip įrašyti nustatymą:

- Pasirinkite bet kokią funkciją ir nustatykite reikiamus nustatymus.
- Paspauskite ir laikykite nuspaudę atminties mygtuką 3 sekundes, kol išgirsite garsinį signalą. Nustatymai įrašyti. Galite perrašyti atmintį tiek kartų, kiek norite.

KASDIENIS NAUDOJIMAS

. PASIRINKITE FUNKCIĄ

Tiesiog spauskite norimos pasirinkti funkcijos mygtuką.

. NUSTATYKITE LAIKĄ

 Kai pasirinksite reikiamą funkciją, naudodamiesi arba nustatykite funkcijos veikimo laiką.

Laiką gaminimo metu galite keisti paspausdami arba , arba galite padidinti gaminimo laiką po 30 sek. kiekvieną kartą, kai paspaudžiate .

. NUSTATYKITE MIKROBANGŲ GALIĄ

 Spauskite pakartotinai, kol pasirinksite reikiamą mikrobangų galios lygi.

Jei kartu norite naudoti mikrobangų ir keptuvo funkcijas, spausdami pasirinkite „Grill“ (keptuvo) funkciją, tuomet naudodamiesi nustatykite mikrobangų galią.

Atkreipkite dėmesį: šį nustatymą galite pakeisti gaminimo metu paspausdami .

. JET DEFROST

 Paspauskite , tada naudodamiesi arba nustatykite maisto svorį. Atitirpinimo metu funkcija bus trumpam pristabdyta, kad galētumėte apversti maistą. Apvertę uždarykite dureles ir paspauskite .

. IJUNKITE FUNKCIĄ

Pritaikę reikiamus nustatymus, paspauskite ir suaktyvinkite funkciją.

Kiekvieną kartą, kai nuspaudžiamas mygtukas gaminimo laikas pratęsiamas po 30 sek.

Jei norite pristabdyti šiuo metu aktyvią funkciją, bet kuriuo metu galite paspausti .

. JET START

Jei krosnelė išjungta, paspauskite ir ijunkite gaminimą mikrobangomis didžiausia galia (750 W) 30 sek.

. PRISTABDYMAS

Jei norite pristabdyti veikiančią funkciją ir pamaišyti ar apversti maistą, tiesiog atidarykite dureles. Nustatymas veiks 10 minučių. Norėdami testi gaminimą, uždarykite dureles ir paspauskite .


Pasibaigus gaminimo laikui, 10 minučių kelis kartus per minutę pasigirs trumpas garsinis signalas. Norėdami išjungti signalą, paspauskite SUSTABDYSO mygtuką arba atidarykite dureles.

Atkreipkite dėmesį. Jei pasibaigus gaminimo laikui durelės bus atidarytos ir vėl uždarytos, nustatymas veiks tik 60 sekundžių.

AUŠINIMAS

Kai funkcija baigia veikti, krosnelėje įsijungia aušinimo procedūra ir krosnelė išsijungia automatiškai.

. APSAUGINIS UŽRAKTAS

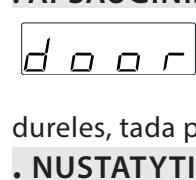 Siekiant išvengti atsitiktinio krosnelės įjungimo, ši funkcija suaktyvinama automatiškai. Atidarykite ir uždarykite dureles, tada paspauskite ir įjunkite funkciją.

. NUSTATYTI PAROS LAIKĄ

 Paspauskite , kol ims mirksėti du valandų skaitmenys (kairėje).

Naudodamiesi arba nustatykite teisingas valandas ir patvirtinkite paspausdami : Ekrane mirksės minutės. Naudodamiesi arba nustatykite minutes ir patvirtinkite paspausdami .

Atkreipkite dėmesį: atsinaujinus elektros tiekimui, gali tekti nustatyti laiką dar kartą.

. MINUČIŲ LAIKMATIS

Ekranas gali būti naudojamas kaip laikmatis. Jei norite suaktyvinti funkciją ir nustatyti reikiamą laiką, paspauskite arba . Spauskite ir nustatykite 0 W galia, tada paspauskite ir suaktyvinkite atgalinę laiko atskaitą.

Atkreipkite dėmesį: laikmatis negali įjungti gaminimo ciklo. Jūs galite bet kada sustabdyti laikmatį paspausdami .

VALYMAS

Prieš vykdydami priežiūros arba valymo darbus, įsitikinkite, kad prietaisas atvėso.

Niekada nenaudokite valymo garais įrangos. Valydamis nenaudokite abrazyvių šveitiklių arba abrazyvių / ēsdinančių valymo priemonių; jos gali pažeisti prietaiso paviršius.

VIDINIAI IR IŠORINIAI PAVIRŠIAI

- Paviršius valykite drėgna mikropluošto šluoste. Jei paviršiai labai nešvarūs, užlašinkite kelis lašus neutralaus pH ploviklio. Nušluostykite sausa šluoste.
- Durelių stiklą valykite tinkamu skystu plovikliu.
- Reguliariai arba kai yra daug tiškalų, išimkite su kamajį padéklą bei jo atramą ir išvalykite krosnelės kameros dugną, kad pašalintumėte visus maisto likučius.
- Keptuvo valyti nereikia, nes dėl intensyvaus karščio nešvarumai sudega. Naudokite šią funkciją reguliariai.

PRIEDAI

Visus priedus galima plauti indaplovėje.

TRIKČIŲ ŠALINIMAS

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Orkaitė neveikia.	Netiekiamas maitinimas. Išjunkite iš elektros tinklo.	Patikrinkite, ar tinkle yra elektros energijos ir ar orkaitei prijungtas elektros maitinimas. Orkaitę išjunkite, vėl įjunkite ir patikrinkite, ar triktis nepašalinta.
Ekrane rodoma „Err“ (klaida).	Programinės įrangos gedimas.	Kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą ir nurodykite raidę arba skaičių po raidės „Err“.

GAMINIO APRAŠYMAS

Duomenų lapą su šio prietaiso energijos vartojimo duomenimis galite atsisiusti iš „Whirlpool“ svetainės docs.whirlpool.eu

KUR GAUTI NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS VADOVĄ


> Naudojimo ir priežiūros vadovą atsiisiųskite svetainėje docs.whirlpool.eu (galite naudoti šį QR kodą) nurodę gaminio kodą.

> Taip pat galite kreiptis į techninės priežiūros centrą.



SUSISIEKIMAS SU TECHNINĖS PRIEŽIŪROS CENTRU

Visą kontaktinę informaciją rasite garantijos sąlygu lankstinuke. Techninės priežiūros centre būtina pateikti gaminio duomenų plokštéléje nurodytus kodus.

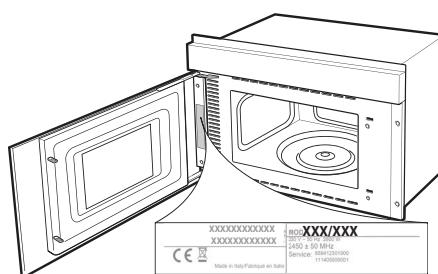

400011369290

Spausdinta Italijoje