

Bruk av apparatet

For nærmere detaljer, se de enkelte kapitlene i bruksanvisningen.

Slå på apparatet

Trykk på tasten **ON / OFF**.

Fyll vaskemiddelbeholderen


Kammer **A**:

Ved hver vaskesyklus.

Kammer **B**:

Kun for programmer med forvask.

Ved bruk av sammensatte vaskemidler for oppvaskmaskiner (brikker), må anvisningene på pakken følges nøye!

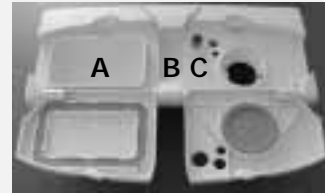

Kontroller skyllemiddel

Mekanisk indikator **C**.

Elektrisk indikatorlampe på kontrollpanelet (noen versjoner).

Kontroller saltnivå

Kun på versjoner med bløtgjøringsanlegg.

Mekanisk indikator **D**. Elektrisk indikatorlampe på kontrollpanelet (noen versjoner).



Fyll kurvene

Se instruksjer for plassering av serviset.

Åpne vanntilførselen, lukk døren

Velg program

Tennes når det siste programmet er valgt.

Velg ønsket program (med tasten eller bryteren).

Tilhørende indikatorlampe lyser.

Velg tilleggsfunksjoner

Om nødvendig (noen versjoner).

Tilhørende indikatorlampe vil tennes.

Trykk på START-knappen

Det valgte programmet vil lagres (selv om strømmen mangler).

“Endre programmet som er igang”

- Hold START-knappen inne i 2 sekunder til indikatorlampen for START slukker.
- Velg et nytt program og trykk igjen på START-knappen.

Vaskesyklus

- Åpne døren kun hvis nødvendig (Advarsel: varm damp kan strømme ut).
- Dersom apparatet slår seg av før tiden, starter programmet der det ble avbrutt når apparatet settes igang igjen.

Slå av apparatet

Først når START-tasten har sluttet å lyse: trykk på tasten **ON / OFF**. Alle indikatorlampene slutter å lyse.

Steng vanntilførselen, tøm kurvene

Advarsel: når døren åpnes vil det strømme ut damp!

Ta serviset ut av maskinen - begynn med den nederste kurven.

Plassering av serviset og utstyr i kurvene

Øvre kurv:

avhengig av modell

Holder med flere funksjoner (A): ¹⁾

Avhengig av posisjon, f. eks. langt bestikk, kopper og glass. Tre mulige posisjoner.


Tallerkenholderne (B):

Avhengig av posisjon, f. eks. tallerkener, kopper og glass med stett.

Svingbar glassholder (C): ²⁾

Avhengig av posisjon, f. eks. små glass og glass med stett.

Lange gjenstander (f. eks. stekegaffer og kniver) skal settes inn slik at spissen peker mot apparatet.

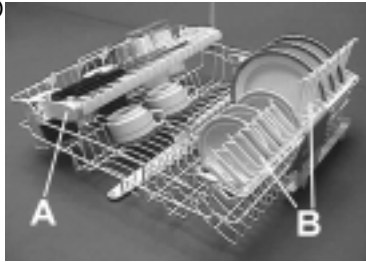


Halv maskin:

Fylling av den øvre kurven (se beskrivelsen Tilleggsfunksjoner).

Plasser bestikkurven (D) i øvre kurv.

Høydejustering av kurven (også med servise):

- **Ned:** dra de to håndtakene (E) ut og senk kurven.
- **Opp:** løft kurven opp etter de to håndtakene (E) til den klikker i posisjon (innstilling fra fabrikk).


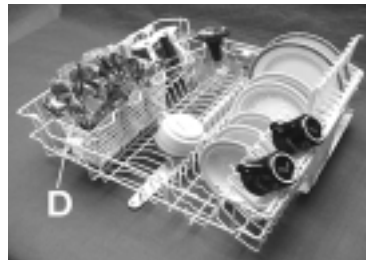


Begge sidene av kurven må være på samme nivå.

Slik tar man ut den øvre kurven ved vask av store fat eller former i den nedre kurven:

Åpne stopperne (F) på skinnene på høyre og venstre side av kurven og trekk ut den øvre kurven.

Når den øvre kurven er på plass, må alltid stopperne være lukket.

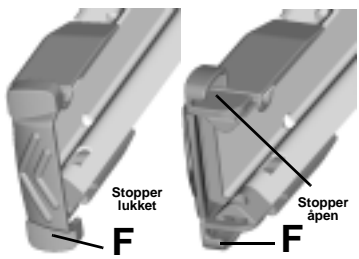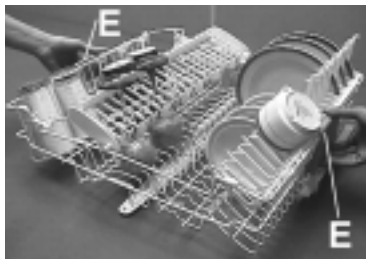

Nedre kurv:

Avhengig av maskinmodell kan tallerkenholderne være faste eller vipbare (G).

Halv maskin:

Fylling av den nedre kurven (se beskrivelsen Tilleggsfunksjoner).

Grundigere rengjøring av f. eks. tallerkener og gryter.





Bestikkurv (J) eller (H):

Noen modeller er utstyrt med en rist (I) som kan settes inn i bestikkurven, slik at bestikket kan sorteres.

Bestikkurv (D), avhengig av modell, kun for apparater med funksjonen Halv maskin.

Skarpe gjenstander man kan skade seg på må plasseres i kurven med spissen ned.

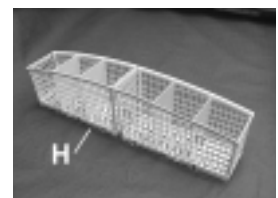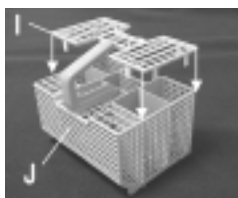

Benytt kun servise som tåler maskinvask. Vask ikke uegnede gjenstander i oppvaskmaskinen, som gjenstander av tre, aluminium, plastredskaper, tinn, servise med dekorasjoner (uten emalje) og sølvtøy.

Følgende kan skaffes fra forhandleren:

¹⁾ Holder med flere funksjoner (A) - N. Serie AMH 369.

²⁾ Svingbar glassholder (C) - N. Serie WGH 1000.

Hva gjør du dersom...

Dersom oppvaskmaskinen ikke fungerer som den skal, bør du vennligst kontrollere punktene under før du tilkaller Service (* se også det aktuelle kapitlet i bruksanvisningen).

Problem	Årsak	Løsning
Apparatet virker ikke	<ul style="list-style-type: none">Ingen vanntilførsel.Maskinen tar ikke inn nok vann.Er det strømbrudd?Start av programmet som ble valgt.	<ul style="list-style-type: none">Åpne vanntilførselen.Rengjør filteret på vannkranen.Kontroller at det ikke er bøy på fylleslangen.Sett støpslet i stikkkontakten.Trykk på START-knappen.Lukk døren.Kontroller sikringene i boligen.Sett eventuelt programstart på "0".
Fuktig servise	<ul style="list-style-type: none">Det er ikke nok skyllemiddel.Vann i serviset.	<ul style="list-style-type: none">Øk doseringen *.Sett serviset på skrå.
Serviset er ikke helt rent	<ul style="list-style-type: none">Vannstrålen når ikke overflaten på serviset.For lite vaskemiddel.Riktig program er ikke blitt valgt.Dusjarmene blokkert.Dysene på dusjarmene tilstoppet.Vaskemiddel uegnet/for gammelt.	<ul style="list-style-type: none">Plasser serviset slik at det ikke gnisser inntil hverandre. Kopper og glass må plasseres med bunnen opp.Følg doseringsanvisningen på pakken.Velg et mer intensivt vaskeprogram.Dusjarmene må kunne rotere fritt.Fjern alt smuss som blokkerer vanntilførselen *.Bruk merkevare av god kvalitet.
Rester av sand eller urenheter	<ul style="list-style-type: none">Filtre tilstoppet.Filtre ikke riktig plassert.	<ul style="list-style-type: none">Kontroller filtrene regelmessig/rengjør dem ved behov *.Sett filteret riktig på plass og stram det *.
Deler av plast falmet	<ul style="list-style-type: none">Tomat-/gulrotsaft,...	<ul style="list-style-type: none">Avhengig av materialet må det benyttes et vaskemiddel med kraftigere blekeeffekt.
Belegg på serviset	<ul style="list-style-type: none">Striper på servise/glass.Flekker/striper på glass.Saltrester på servise/glass.Utilstrekkelig bløtgjøring av vannet - kalkflekker.	<ul style="list-style-type: none">Øk doseringen av skyllemiddel *.Reduser doseringen av skyllemiddel *.Sørg for at lokket på saltbeholderen er skikkelig lukket *.Forandre innstillingen på vannhardhetsregulatoren, fyll om nødvendig på salt *.
Glass matte/ikke blanke	<ul style="list-style-type: none">Kan ikke vaskes i oppvaskmaskin.	<ul style="list-style-type: none">Bruk egnede glass.
Rust på bestikket	<ul style="list-style-type: none">Ikke rustfritt stål.	<ul style="list-style-type: none">Bruk egnet bestikk.
Identifisering av feil på apparatet	<ul style="list-style-type: none">Indikatorlampen for START blinker.Indikator F.. (avhengig av modell).	<ul style="list-style-type: none">Forsikre deg om at filtrene ikke er tilstoppet og at vanntilførselen ikke er avbrutt (rengjør filtrene ved behov *). Sett igang programmet på nytt. Hold inne START-knappen i 2 sekunder, til START-indikatoren slukker. Velg programmet på nytt og trykk en gang til på START-knappen.

Dersom problemet vedvarer eller det oppstår igjen etter at du har foretatt kontrollene over, må du slå av apparatet og stenge vanntilførselen. Kontakt deretter Service (se garanti).

Pass på at du har følgende opplysninger for hånden når du kontakter Service:

- Hva som er feil.
- Type apparat og modell.
- Servicekode, dvs. nummeret som er oppgitt på servicemerket, som er plassert på innsiden av døren til høyre.




Før oppvaskmaskinen tas i bruk må installasjonsveiledning og bruksanvisning leses nøye!

ADP 3550

Rask innføring

N

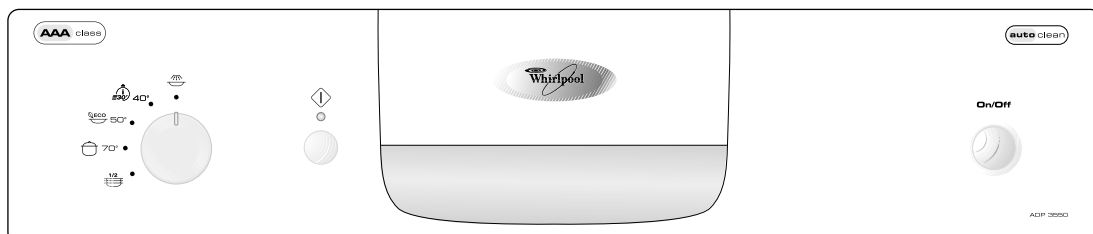

Programvelger

On/Off



Knapp for On / Off



Start-knapp

Indikatorlampen lyser mens maskinen er igang. Blinker når det oppstår en feil og slutter å lyse når programmet er avsluttet.



Oversikt over programmer				Vaskemiddel ²⁾		Forbruk ³⁾		
Programmer	Instruks for plassering av servise	A	B	Liter	kWt	Minutter		
Forvask kald	Servise som skal vaskes senere.	-	-	5,0	0,02	10		
Hurtig 40°C	Lite skittent servise, uten tørre matrester.	X	-	13,0	0,70	30		
Eko ^{1) 4)} 50°C	Normalt skittent servise.	X	X	16,0	1,05	195		
Intensiv 70°C	Meget skittent servise, spesielt panner og gryter.	X	X	17,0	1,65	145		
Halv maskin 50°C	Lett eller normalt skittent servise, med halvparten av normal servisemengde.	X	X	13,0	1,00	130		

1) Program typeskilt i overensstemmelse med standarden

EN 50242;

2) Se "Bruk av apparatet";

3) Programdata svarer til verdier som ble målt i laboratorium i henhold til den europeiske standarden EN 50242. Under praktisk bruk kan det oppstå variasjoner eller tidssprang avhengig av hvor full maskinen er, hvilke tilleggsfunksjoner som er valgt, kalibrering av sensoren (kun for programmer som styres av sensorer), vanntemperatur og -hardhet, samt varierende nettspenning.

4) Program med redusert energiforbruk og forlenget tørking.

Informasjon til testlaboratorier:

For nærmere detaljer om betingelsene i den sammenlignende EN-testen eller standardfylling av maskinen, vennligst skriv til: "nk_customer@whirlpool.com".