

## *Quick Reference Guide*



“Cooking gestures are invisible ingredients. They turn inspiration into emotions and emotions into a masterpiece. It’s all about artisanality, that’s why we take it so seriously.”

*Thanks for choosing*

**KitchenAid**  
FOR THE WAY IT'S MADE.

IT ..... pag. 3

*KitchenAid*  
*Iconic*  
*Fridge*  
*Guida di consultazione rapida*

IT

“ I gesti in cucina sono ingredienti invisibili. Trasformano l'ispirazione in emozioni e le emozioni in un capolavoro. È tutta questione di artigianalità, per questo la prendiamo così seriamente. ”


*Grazie per aver scelto*

**KitchenAid**  
FOR THE WAY IT'S MADE.


## Guida rapida

Prima di usare il nuovo apparecchio, leggere attentamente le istruzioni per la sicurezza contenute nelle Istruzioni per l'uso o disponibili su [www.kitchenaid.eu](http://www.kitchenaid.eu)

### Componenti e caratteristiche del prodotto

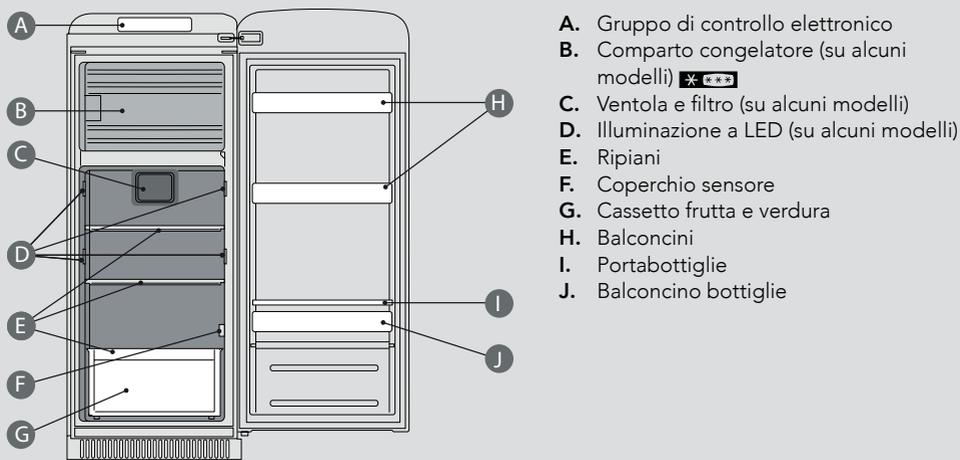


**Nota:** tutti i cassetti, i balconcini e i ripiani sono amovibili.



**Nota:** caratteristiche e dati tecnici possono variare in base al modello.

### Pannello comandi

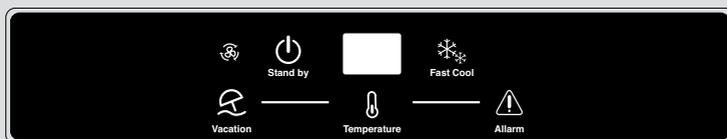

#### On/Stand-by

Per impostare l'apparecchio in stand-by, tenere premuto il tasto per 3 secondi. Tutte le icone si spengono a eccezione della spia On/Stand-by. Per riattivare l'apparecchio, premere brevemente questo tasto.

**Nota:** questa operazione non scollega l'apparecchio dall'alimentazione elettrica.

#### Tasto Temperature (Temperatura)

Premere il tasto Temperature per modificare le temperatura: il valore varia ciclicamente tra 8°C e 2°C.

**Nota:** le impostazioni visualizzate corrispondono alla temperatura media in tutto il frigorifero.

### Modalità Vacation (Vacanza)

Questa funzione può essere attivata per ridurre il consumo di corrente dell'apparecchio durante un periodo di tempo prolungato. Dopo avere attivato la funzione è necessario rimuovere gli alimenti dall'apparecchio e tenere la porta chiusa, dal momento che il frigorifero manterrà una temperatura adeguata per impedire la formazione di odori sgradevoli (+12°C).

**Per attivare/ disattivare** premere il tasto della modalità Vacation per 3 secondi. Quando la funzione è attivata, il rispettivo simbolo si accende e la temperatura del comparto frigorifero viene impostata su un valore più elevato (il display temperatura mostrerà la nuova impostazione di temperatura di +12°C). Modificando il valore impostato di temperatura, la funzione verrà disattivata automaticamente.

### Ventola

La ventola migliora la distribuzione della temperatura all'interno del prodotto, migliorando di conseguenza la conservazione degli alimenti. La ventola è preimpostata come attiva.

**Per spegnere la ventola** premere insieme i tasti Fast Cool  e Stop Alarm  per 3 secondi fino a udire un segnale acustico: l'icona  si spegnerà per confermare che la ventola si è spenta. Per accendere la ventola ripetere la stessa procedura. Viene emesso un segnale acustico come conferma e l'icona si accende.

**Nota:** per i motivi di spegnimento della ventola, consultare i "SUGGERIMENTI PER IL RISPARMIO DI ENERGIA" nelle Istruzioni per l'uso.

### Temperatura del comparto frigorifero

È possibile impostare una temperatura diversa usando il tasto "Temperature" .

### Funzione Fast Cool (Raffreddamento rapido)

La funzione Fast Cool consente di aumentare la capacità di raffreddamento nel comparto frigorifero. L'utilizzo di questa funzione è raccomandato qualora si collochi all'interno del comparto frigorifero una quantità elevata di alimenti. Premere il tasto Fast Cool  per attivare la funzione. Quando la funzione è attivata, la spia corrispondente si accende. La funzione viene disattivata automaticamente dopo 6 ore oppure è possibile disattivarla manualmente premendo nuovamente il tasto Fast Cool .

### Stop Alarm (Fine allarme)

Premere in caso di allarme per silenziare l'allarme acustico  .

## Installazione

- Nello spostare il prodotto, fare attenzione per evitare di danneggiare i pavimenti (es. parquet).
- Accertarsi che l'apparecchio non sia vicino ad una fonte di calore.
- Installare e livellare l'apparecchio su un pavimento in grado di sostenerne il peso e in un ambiente adatto alle sue dimensioni e al suo utilizzo.
- L'apparecchio è predisposto per il funzionamento in ambienti in cui la temperatura sia compresa nei seguenti intervalli, a seconda della classe climatica riportata sulla targhetta. L'apparecchio potrebbe non funzionare correttamente se lasciato per un lungo periodo ad una temperatura superiore o inferiore all'intervallo previsto.

Classe climatica	T. amb. (°C)
SN	Da 10 a 32
N	Da 16 a 32
ST	Da 16 a 38
T	Da 16 a 43

## Messa in funzione e uso quotidiano

1. Alla consegna dell'apparecchio, assicurarsi che non sia danneggiato e che la porta si chiuda correttamente. Eventuali danni devono essere comunicati al rivenditore entro 24 ore dalla consegna del prodotto.
2. Si raccomanda di attendere almeno due ore prima di attivare l'apparecchio, per dare modo al circuito refrigerante di raggiungere le condizioni di piena efficienza.
3. Si raccomanda di pulire l'interno dell'apparecchio prima di utilizzarlo.
4. Ove previsto, posizionare il **filtro antibatterico-antiodore** nella ventola come indicato nella confezione del filtro.

### Note:

Nei modelli con controllo elettronico, collegando l'apparecchio alla rete elettrica viene emesso un segnale acustico per indicare che l'allarme di temperatura si è attivato. Per disattivare il segnale acustico, premere il tasto Stop Alarm.

### NOTA:

- Le temperature di conservazione ideali per gli alimenti vengono preimpostate in fabbrica.
- Dopo l'accensione, occorreranno circa 4-5 ore perché l'apparecchio raggiunga la temperatura corretta per la conservazione degli alimenti con un livello di riempimento normale.

## USO QUOTIDIANO

1. **Accensione e spegnimento dell'apparecchio**  
Premere il tasto *On/Standby* per 3 secondi.

2. **Congelamento di alimenti freschi**  
Gli alimenti freschi possono essere congelati nel **comparto congelatore** (se disponibile). Posizionare gli alimenti sul ripiano o direttamente sul fondo del comparto a una distanza di 20 mm dagli alimenti già congelati. Controllare sulla targhetta dati la **quantità di alimenti freschi che è possibile congelare in 24 ore**.

**Note:** si raccomanda di non ricongelare gli alimenti parzialmente scongelati.


3. **Sbrinamento**  
Lo sbrinamento del **comparto frigorifero** è completamente automatico. Per i **modelli no frost** non è necessario sbrinare il **comparto congelatore**. Per lo sbrinamento degli **altri modelli**, spegnere l'apparecchio ed estrarre i cassetti, lasciando la porta del congelatore aperta per consentire lo scioglimento del ghiaccio. Per un risultato ottimale, usare un panno assorbente per raccogliere l'acqua, quindi pulire e asciugare il comparto prima di riaccendere l'apparecchio e reintrodurre gli alimenti.

**Note:** si consiglia di attivare la funzione **Fast Freeze** circa 4 ore prima di rimuovere gli alimenti per sbrinare il congelatore, in modo da prolungarne la durata di conservazione.

Per informazioni più dettagliate e consigli sull'uso dell'apparecchio, vedere le Istruzioni per l'uso o consultare il sito [www.kitchenaid.eu](http://www.kitchenaid.eu).

## Pulizia

### Manutenzione e pulizia dell'apparecchio

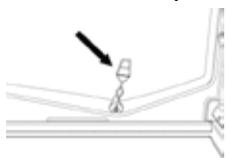

Pulire l'apparecchio periodicamente con un panno di microfibra morbido e non abrasivo per evitare di graffiare le superfici. La superficie non deve essere pulita con prodotti contenenti abrasivi, con spugnette di melamina o abrasive o con altri utensili non idonei.

Il panno può essere usato con o senza detersivi. Per la pulizia con detersivi, usare una soluzione di acqua tiepida e detersivo neutro specifico per la pulizia interna del frigorifero. Non usare detersivi abrasivi ed evitare i prodotti con una base acida o molto alcalina, perché potrebbero intaccare la superficie. Per garantire il deflusso costante e corretto dell'acqua di sbrinamento, pulire regolarmente l'interno del foro di scarico situato sulla parete posteriore del comparto frigorifero in prossimità del cassetto frutta e verdura, usando l'utensile in dotazione (vedi figura). Prima di eseguire qualsiasi operazione di manutenzione o pulizia, disinserire la spina dalla presa di corrente o scollegare l'apparecchio dall'alimentazione elettrica.

Per maggiori informazioni, vedere le Istruzioni per l'uso o consultare il sito [www.kitchenaid.eu](http://www.kitchenaid.eu).

## Anomalie e rimedi

### Prima di contattare il servizio di Assistenza Clienti:

1. Riavviare l'apparecchio per verificare se il problema è stato risolto. Se necessario, ripetere l'operazione dopo un'ora.
2. Eseguire i controlli descritti nella sezione **Guida alla ricerca guasti** riportata nelle Istruzioni per l'uso o disponibile sul sito [www.kitchenaid.eu](http://www.kitchenaid.eu), quindi riaccendere l'apparecchio.

Se il problema persiste, rivolgersi al servizio di Assistenza Clienti più vicino.

Sarà necessario descrivere il problema al tecnico e indicare con precisione il tipo e il modello dell'apparecchio, insieme al codice di assistenza riportato sulla targhetta matricola all'interno del comparto frigorifero. Queste informazioni permetteranno al tecnico di identificare prontamente il tipo di intervento richiesto.

Nei casi in cui sia richiesta una riparazione, si raccomanda di rivolgersi a un centro di assistenza tecnica autorizzato.

Le istruzioni d'uso complete sono disponibili sul sito [www.kitchenaid.eu](http://www.kitchenaid.eu).

Il sito contiene molte altre informazioni utili sui prodotti, tra cui raffinate ricette create e testate dai nostri ambasciatori del marchio o dalla scuola di cucina KitchenAid più vicina.

IT

Stampato in Italia



400011103930/B

**KitchenAid**  
FOR THE WAY IT'S MADE.