

INFORMAȚII IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA

SIGURANȚA DV. ȘI A CELORLALȚI ESTE FOARTE IMPORTANTĂ

Acest manual și aparatul oferă avertizări importante legate de siguranță, care trebuie citite și respectate întotdeauna.

! Acesta este simbolul de pericol, referitor la siguranță, care vă avertizează despre riscurile potențiale pentru utilizator și pentru ceilalți.

Toate avertizările referitoare la siguranță sunt precedate de simbolul pentru pericol și de unul dintre termenii:

! PERICOL

Indică o situație periculoasă care, dacă nu este evitată, va cauza leziuni grave.

! AVERTIZARE

Indică o situație periculoasă care, dacă nu este evitată, ar putea cauza leziuni grave.

Toate mesajele referitoare la siguranță vă informează despre ce pericol potențial este vorba, cum să reduceți riscurile de leziuni și ce se poate întâmpla dacă nu sunt respectate instrucțiunile.

- Aparatul trebuie să fie deconectat de la rețea electrică înainte de a efectua orice operație de instalare.
- Instalarea și întreținerea trebuie să fie efectuate de către un tehnician calificat, în conformitate cu instrucțiunile fabricantului și cu normele locale referitoare la siguranță. Nu reparați și nu înlocuiți nicio piesă a aparatului, dacă acest lucru nu este indicat în mod expres în manualul de utilizare.

! AVERTIZARE

Dacă informațiile din acest manual nu sunt respectate întocmai, se poate produce un incendiu sau o explozie, care pot duce la deteriorarea bunurilor sau la răniri.

- Nu păstrați și nu folosiți benzină sau alte lichide și vaporii inflamabili în apropierea acestui aparat.

Ce trebuie să faceți dacă simțiți miros de gaz:

- Nu încercați să porniți niciun aparat.
- Nu atingeți niciun întinderupător electric.
- Nu utilizați niciun telefon din clădirea dvs.
- Sunați imediat la furnizorul dvs. de gaz de la telefonul unui vecin. Urmați instrucțiunile furnizorului de gaz.
- Dacă nu reușiti să-l contactați pe furnizorul dvs. de gaz, sunați la pompieri.
- Instalarea și service-ul trebuie efectuate de un instalator calificat, o firmă specializată în service sau de furnizorul de gaze.
- Utilizați aparatul numai în încăperi bine aerisite.

Conexiunile electrice și de gaz trebuie efectuate în conformitate cu reglementările locale.

- După instalarea plitei, montați un întinderupător multipolar cu o distanță între contacte de cel puțin 3 mm, care să permită deconectarea completă.
- Împământarea aparatului este obligatorie, conform legilor în vigoare.
- Cablul de alimentare trebuie să fie suficient de lung pentru a putea conecta aparatul la priză, după ce a fost încastrat în mobilă.
- Utilizați numai furtunuri metalice flexibile sau rigide pentru racordul de gaz.
- Dacă este necesar, cablul de alimentare electrică trebuie înlocuit numai cu un cablu de alimentare cu caracteristici identice cu cel original livrat de producător (tip H05V2V2-F 90°C sau H05RR-F). Această operație trebuie să fie efectuată de un electrician calificat.
- Producătorul nu poate fi răspunzător pentru niciun fel de leziuni provocate persoanelor sau animalelor, sau pentru orice fel de daune aduse bunurilor, datorate nerespectării acestor cerințe.
- Nu utilizați adaptoare, ștechere multiple sau prelungitoare.
- Nu trageți de cablul de alimentare pentru a scoate aparatul din priză.
- După terminarea instalării, componentele electrice nu trebuie să mai fie accesibile pentru utilizator.
- Nu atingeți aparatul când aveți părți ale corpului umede și nu-l utilizați când sunteți desculți.
- Această plită (Clasa 3) este proiectată numai pentru uz casnic, pentru a găti alimente. Nu utilizați acest aparat pentru a încălzi încăperile. Acest lucru poate duce la intoxicația cu monoxid de carbon și la supraîncălzirea plitei. Producătorul nu și asumă nicio responsabilitate pentru folosirea impropriu sau pentru reglarea incorectă a butoanelor.
- Utilizarea acestui aparat nu este permisă persoanelor (inclusiv copiii) cu capacitați fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experiență și de cunoștințe, decât dacă sunt supravegheate sau au fost instruite în legătură cu folosirea aparatului de către o persoană care răspunde de siguranța lor.
- Copiii mici nu trebuie să se apropie de aparat și trebuie să fie supravegheati ca să nu se joace cu aparatul.
- Utilizarea aparatelor cu gaz produce căldură și umiditate în încăpere. Asigurați-vă că încăperea este bine aerisită, sau instalați o hotă cu conductă de evacuare.

- În cazul utilizării îndelungate, este nevoie de aerisire suplimentară (deschiderea unei ferestre sau mărirea puterii de aspirație a hotei).
- După utilizare, verificați ca butoanele să fie în poziția Stins și închideți robinetul de alimentare cu gaz de la rețea sau supapa buteliei.
- Grăsimile și uleiurile supraîncălzite se aprind ușor. Supravegheați permanent alimentele când gătiți cu multă grăsimi, ulei sau alcool (de ex. rom, coniac, vin).
- Nu lăsați la îndemâna copiilor materialele de ambalare.
- Înainte de a efectua orice operărie de curățare sau întreținere, așteptați ca plita să se răcească.

PĂSTRAȚI LA ÎNDEMÂNĂ ACESTE INSTRUCȚIUNI

INSTALAREA

După despachetarea plitei, asigurați-vă că nu a fost deteriorată în timpul transportului. În caz de probleme, contactați-l pe dealerul dv. sau Serviciul de Asistență Tehnică cel mai apropiat.

INFORMAȚII TEHNICE PENTRU INSTALATOR

- **Acest produs poate fi introdus într-un blat de lucru cu o grosime de 20 până la 60 mm.**
- **Dacă nu există cuptor dedesubtul plitei, introduceți un panou separator cu o suprafață cel puțin egală cu deschiderea din blatul de lucru. Acest panou trebuie poziționat la o distanță maximă de 150 mm sub partea superioară a blaturii de lucru, dar în niciun caz la mai puțin de 20 mm față de partea inferioară a plitei. Dacă dorîți să instalați un cupor sub plită, asigurați-vă că este fabricat de firma Whirlpool și că este echipat cu un sistem de răcire. Producătorul nu își asumă nicio responsabilitate dacă sub plită este instalat un cupor cu o altă marcă.**
- **Înaintea instalării, verificați următoarele:**
 - **condițiile locale de livrare a gazului (tipul și presiunea gazului) trebuie să fie compatibile cu reglajele plitei (vezi plăcuța indicatoare și tabelul cu injectoare);**
 - suprafetele exterioare ale mobilierului sau ale aparatelor aflate lângă plită trebuie să fie rezistente la căldură, în conformitate cu reglementările locale;
 - Acest aparat nu este conectat la un sistem de evacuare a gazelor. Trebuie să fie instalat în conformitate cu reglementările în vigoare privind instalarea. Trebuie să se acorde o atenție deosebită cerințelor relevante privind ventilația.
 - produsele de combustie trebuie să fie evacuate la exterior, prin intermediul unor hote speciale sau al unor ventilatoare electrice montate în perete și/sau pe fereastră.

RACORDAREA LA ALIMENTAREA CU GAZ

! AVERTIZARE


Această operație trebuie să fie efectuată de un tehnician calificat.

- **Sistemul de alimentare cu gaz trebuie să respecte reglementările locale.**
- Puteți găsi reglementările locale specifice pentru unele țări în paragraful "Respectarea normelor locale". Dacă nu sunt oferite informații despre țara dumneavoastră, vă rugăm să cereți amănunte instalatorului dumneavoastră.
- Racordarea plitei la rețea de gaz sau la butelia de gaz trebuie efectuată prin intermediul unei țevi rigide din cupru sau din oțel, cu fittinguri care să corespundă reglementărilor locale, sau prin intermediul unui furtun din oțel inoxidabil cu o suprafață continuă, care să corespundă reglementărilor locale. Lungimea maximă a furtunului este de 2 metri liniari.
- Racordați cutul (A)* sau (B)* furnizat la țeava principală de alimentare a plitei și introduceți șaiba (C) furnizată, în conformitate cu EN 549.

- * Folosiți cutul (A) pentru Franța și cutul (B) pentru toate celelalte țări.

IMPORTANT: dacă este utilizat un furtun din oțel inoxidabil, trebuie instalat astfel încât să nu atingă nicio parte mobilă a mobilierului. Trebuie să treacă printr-o zonă în care nu există obstacole și unde să fie posibilă verificarea sa pe toată lungimea.

- După racordarea la alimentarea cu gaz, verificați etanșeitatea cu apă cu săpun. Aprindeți arzătoarele și roțiți butoanele de la poziția de maxim la poziția de minim , pentru a verifica stabilitatea flăcării.

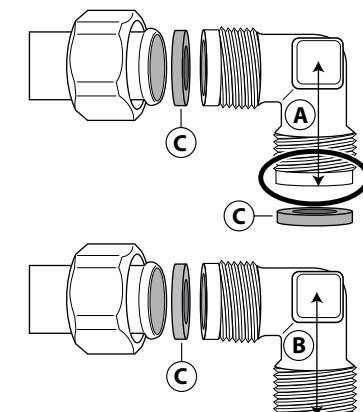


RACORDAREA LA ELECTRICITATE

AVERTIZARE

Această operație trebuie să fie efectuată de un tehnician calificat.

- Conexiunile electrice trebuie efectuate în conformitate cu reglementările locale.
- Împământarea acestui aparat este obligatorie prin lege.
- Nu utilizați un cablu prelungitor.

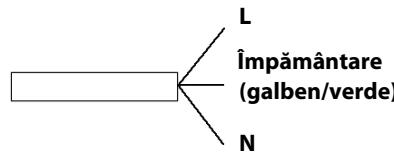

IMPORTANT: datele cu privire la tensiune și la consumul de energie sunt indicate pe plăcuța cu caracteristicile tehnice.

MONTAREA


După ce ați curățat suprafața perimetruului, aplicați la plită garnitura livrată, așa cum se arată în figură.




Pozitionați plita în deschiderea practicată în suprafața de lucru, respectând dimensiunile indicate în Instrucțiuni.

NOTĂ: cablul de alimentare trebuie să fie suficient de lung pentru a permite ca plita să poată fi scoasă prin partea de sus.


Pentru a fixa plita, folosiți consolele (A) livate împreună cu aceasta. Potriviți consolele în găurile corespunzătoare indicate de săgeată și strângeți-le cu ajutorul șuruburilor lor, în funcție de grosimea suprafeței de lucru (vezi figurile următoare).

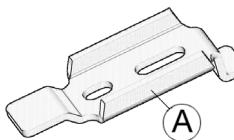


Blat 20 mm

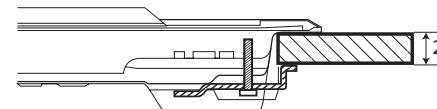



Blat 40 mm

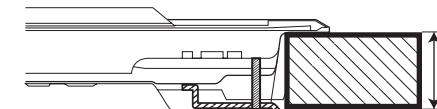

Blat 30 mm

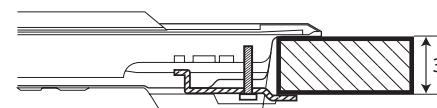

Blat 60 mm

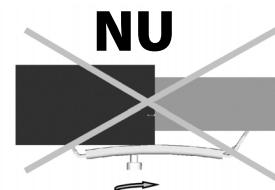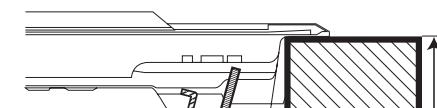

REGLAREA PENTRU DIFERITE TIPURI DE GAZ

AVERTIZARE

Această operație trebuie să fie efectuată de un tehnician calificat.

Dacă doriți să folosiți aparatul cu un tip de gaz diferit de cel indicat pe plăcuța cu caracteristicile tehnice și pe eticheta informativă de pe partea superioară a plitei, schimbați injectoarele.

Înlăturați eticheta informativă și păstrați-o împreună cu manualul de instrucțiuni.

Folosiți regulatoare de presiune potrivite pentru presiunea gazului indicată în Instrucțiuni.

- Duzele pentru gaz trebuie schimbate de Serviciul de Asistență Tehnică sau de un tehnician calificat.
- Duzele care nu sunt furnizate împreună cu aparatul trebuie comandate de la Serviciul de Asistență Tehnică.
- Reglați poziția de minim a robinetelor.


NOTĂ: când se folosesc gaze petroliere lichefiate (G30/G31), șurubul pentru reglarea minimului de gaz trebuie strâns cât de mult posibil.

IMPORTANT: Dacă aveți dificultăți când rotați butoanele arzătoarelor, vă rugăm contactați Serviciul de Asistență Tehnică, pentru înlocuirea robinetului arzătorului, dacă este defect.

ÎNLOCUIREA INJECTOARELOR (vezi tabelul cu injectoarele din Instrucțiuni)

- Scoateți grătarele (A).
- Extrageți arzătoarele (B).
- Folosind o cheie tubulară de dimensiuni corespunzătoare, deșurubați injectorul (C), deșurubați injectorul care trebuie înlocuit.
- Înlocuiți-l cu injectorul potrivit pentru noul tip de gaz.
- Montați la loc injectorul din (D).
- Dacă aveți un arzător cu coroană multiplă, folosiți o cheie laterală pentru a înlocui injectorul (E).

Înainte de a instala plita, nu uitați să montați plăcuța cu datele privind calibrarea gazului, livrată împreună cu injectoarele, astfel încât să acopere informațiile existente referitoare la calibrarea gazului.

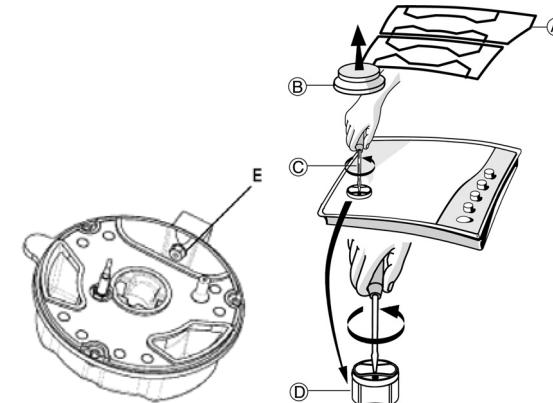

REGLAREA POZIȚIEI DE MINIM A ROBINETELOR

Pentru a fi siguri că poziția de minim este corect reglată, scoateți butonul și procedați după cum urmează:

- strângeți șurubul pentru a reduce înălțimea flăcării (-);
- slăbiți șurubul pentru a mări înălțimea flăcării (+).

Reglajul trebuie efectuat cu robinetul în poziția de minim de gaz (flacără mică) ⚡.

- Aerul primar al arzătoarelor nu trebuie să fie reglat.
- După aceasta, aprindeți arzătoarele și rotați butoanele de la poziția de maxim ⚡ la poziția de minim ⚡ pentru a verifica stabilitatea flăcării.

La terminarea reglajului, siglați din nou, folosind ceară de sigiliu sau un material echivalent.

RESPECTAREA NORMELOR LOCALE

Asigurați-vă că instalarea și racordările la gaz sunt efectuate de un tehnician calificat, respectându-se instrucțiunile producătorului și în conformitate cu reglementările locale în vigoare privind siguranță.

SERVICIUL DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ

Înainte de a contacta Serviciul de Asistență Tehnică, asigurați-vă că puteți da următoarele informații:

- tipul de defecțiune sau de problemă;
- modelul exact (scris pe eticheta de pe instrucțiuni/fișa de garanție);
- numărul de service, care urmează după cuvântul SERVICE de pe plăcuța cu datele tehnice, situată sub plită, și care se află și pe eticheta de pe instrucțiuni/fișa de garanție.
- adresa dv. completă și numărul de telefon.

Dacă sunt necesare orice fel de reparații, vă rugăm contactați un Serviciu de Asistență Tehnică autorizat, așa cum se indică în fișa de garanție.

SERVICE 0000 000 00000

GHIDUL DE DETECTARE A DEFECȚIUNILOR

Dacă plita nu funcționează corect, înainte de a apela la Serviciul de Asistență Tehnică, consultați Ghidul de detectare a defecțiunilor pentru a stabili care este problema.

1. Arzătorul nu se aprinde sau flacăra nu este uniformă

Verificați următoarele:

- Ca alimentarea cu gaz sau cu electricitate să nu fie închisă și, mai ales, ca robinetul de alimentare cu gaz să fie deschis.
- Butelia de gaz (gaz lichid) să nu fie goală.
- Orificiile arzătorului să nu fie înfundate.
- Capătul fișei să nu fie murdar.
- Toate piesele arzătorului să fie poziționate corect.
- Să nu existe curenți de aer în apropierea plitei.

2. Arzătorul nu rămâne aprins

Verificați următoarele:

- La aprinderea arzătorului, butonul să fie ținut apăsat destul timp, astfel încât să se activeze dispozitivul de protecție.
- Orificiile arzătorului să nu fie înfundate lângă termocuplu.
- Capătul dispozitivului de siguranță să nu fie murdar.
- Reglarea debitului minim de gaz să fie corectă (vezi paragraful respectiv).

3. Recipientele nu sunt stable

Verificați următoarele:

- Fundul recipientului să fie perfect plat.
- Recipientul să fie centrat pe arzător.
- Grătarele să nu fie schimbate între ele sau poziționate incorrect.

Dacă problema persistă și după verificările de mai sus, contactați cel mai apropiat Serviciu de Asistență Tehnică.

CURĂȚAREA SUPRAFEȚEI PLITEI



Deconectați de la electricitate înainte de a efectua orice operație de întreținere.

- Toate piesele emailate și de sticlă trebuie curățate cu o soluție de apă caldă și detergent neutru.
 - Suprafețele din oțel inoxidabil se pot păta din cauza apei calcaroase sau a detergentelor agresivi, dacă rămân în contact cu acestea prea mult timp. Mâncarea revărsată (apă, sos, cafea etc.) trebuie curățată înainte de a se usca.
 - Curățați cu apă caldă și detergent neutru, apoi uscați cu o cărpă moale sau cu piele de căprioară. Îndepărtați resturile arse de mâncare cu ajutorul unor produse de curățare speciale pentru suprafețe din oțel inoxidabil.
- NOTĂ:** curățați oțelul inox numai cu o cărpă moale sau cu un burete.
- Nu utilizați produse abrazive sau corozive, produse pe bază de clor sau bureți de sărmă pentru vase.
 - Nu utilizați aparate de curățat cu abur.
 - Nu utilizați produse inflamabile.
 - Nu lăsați substanțe acide sau alcaline, cum ar fi otet, muștar, sare, zahăr sau suc de lărmăie, pe plită.

CURĂȚAREA PIESELOR PLITEI

- Grătarele, calotele arzătoarelor și arzătoarele pot fi scoase pentru a fi curățate.
- Spălați-le manual, cu apă caldă și detergent ne-abraziv, curățând cu grijă toate resturile de mâncare și verificând ca niciun orificiu al arzătorului să nu fie înfundat.
- Clătiți și uscați
- Puneți la loc arzătoarele și calotele arzătoarelor, în mod corect, în locașurile respective.
- Când puneți la loc grătarele, asigurați-vă că zona pentru oale este aliniată cu arzătorul.
- Modelele echipate cu fișe pentru aprinderea electrică și cu dispozitive de siguranță necesită o curățare atentă a capătului fișei, pentru a asigura funcționarea corectă. Verificați frecvent aceste piese și, dacă este necesar, curățați-le cu o cărpă umedă. Resturile arse de mâncare trebuie îndepărtate cu o scobitoare sau cu un ac.

NOTĂ: pentru a evita deteriorarea dispozitivului electric de aprindere, nu-l folosiți atunci când arzătoarele nu sunt în locașul lor.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE CE

- Această plită a fost proiectată, construită și comercializată în conformitate cu:
 - normele de siguranță din Directiva CEE "Gaz" 2009/142/EC (fosta EEC 90/396);
 - obiectivele de siguranță din Directiva "Joasă Tensiune" 2006/95/CE (care înlocuiește directiva 73/23/CEE și amendamentele succesive);
 - Normele de protecție din Directiva EEC "EMC" 2004/108/EC.
- Această plită este adecvată pentru a veni în contact cu produse alimentare și este conformă cu Regulamentul (CE) nr. 1935/2004.

RECOMANDĂRI PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR




Reciclarea ambalajului

Materialul de ambalaj este reciclabil 100% și este marcat cu simbolul reciclării (♻️). Diferitele componente ale ambalajului trebuie eliminate în mod responsabil, respectând reglementările autorităților locale privind eliminarea deșeurilor.

Aruncarea la gunoi a produsului

- Acest aparat este marcat în conformitate cu Directiva Europeană 2002/96/CE, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) (Deșeurile de Echipament Electric și Electronic).
- Asigurându-vă că acest produs este eliminat în mod corect, contribuți la prevenirea potențialelor consecințe negative asupra mediului înconjurător și sănătății persoanelor, consecințe care ar putea fi provocate de aruncarea necorespunzătoare la gunoi a acestui produs.
- Simbolul 🚫 de pe produs sau de pe documentele care îl însoțesc indică faptul că acesta nu poate fi aruncat împreună cu deșeurile menajere, ci trebuie predat la punctul de colectare corespunzător, pentru reciclarea aparatelor electrice și electronice.

DESCRIEREA PRODUSULUI

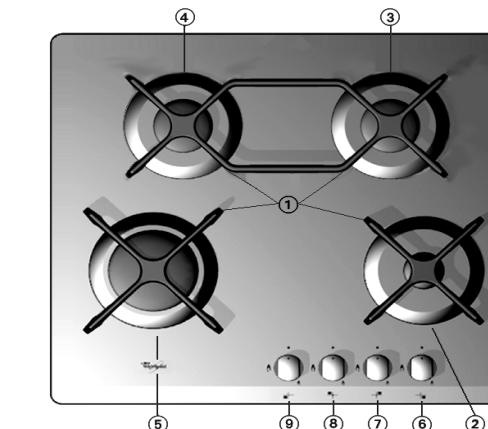

1. Grătare detașabile
2. Arzător auxiliar
3. Arzător semi-rapid
4. Arzător semi-rapid
5. Arzător ultra-rapid
6. Buton de comandă al arzătorului auxiliar
7. Buton de comandă al arzătorului semi-rapid
8. Buton de comandă al arzătorului semi-rapid
9. Buton de comandă al arzătorului ultra-rapid



Simboluri

- Robinet închis
- Flacără maximă
- Flacără minimă

RECOMANDĂRI PRACTICE PRIVIND FOLOSIREA ARZĂTOARELOR

Această plită are arzătoare cu diametre diferite. Pentru o bună funcționare a arzătoarelor, vă rugăm să urmați aceste reguli:

- Utilizați oale și cratițe cu diametrul bazei egal sau puțin mai mare decât diametrul arzătoarelor (vezi tabelul din dreapta).
- Utilizați numai oale și tigăi cu baza plată.
- Folosiți cantitatea corectă de apă când gătiți alimentele și țineți oala acoperită.
- Aveți grijă ca vasele de gătit să nu iasă în afara marginilor plitei.

IMPORTANT: utilizarea improprie a grătarelor poate duce la deteriorarea plitei: nu aşezați grătarele cu susul în jos și nu le târâti pe suprafața plitei. Nu utilizați:

- Tigăi din fontă, plăci de piatră pentru gătit, oale sau cratițe din teracotă.
- Difuzoare de căldură, de tipul plaselor metalice sau de alte tipuri.
- Două arzătoare în același timp pentru un singur vas (de ex. o oală de fier pește).

| Arzător | Ø oală |
|-------------|-------------------|
| Ultra-rapid | De la 24 la 26 cm |
| Semi-rapid | De la 16 la 22 cm |
| Auxiliar | De la 8 la 14 cm |

TABEL INJECTOARE

| Tipul de gaze utilizate | Tipul de arzător | Marcaj injector | Capacitate termică nominală kW | Consum nominal | Capacitate termică redusă kW | Presiunea gazelor mbar | | |
|--|------------------|-----------------|--------------------------------|----------------|------------------------------|------------------------|----------|------|
| | | | | | | min. | nominală | max. |
| GAZE NATURALE (Metan) G20 | Ultra-rapid | 144 B | 3,50 | 333 l/h | 0,60 | 17 | 20 | 25 |
| | Semi-rapid | 97 | 1,65 | 157 l/h | 0,35 | | | |
| | Auxiliar | 74 B | 1,00 | 95 l/h | 0,30 | | | |
| GAZE PETROLIERE LICHEFIATE (Butan-Propan) G30/G31 | Ultra-rapid | 94 | 3,50 | 254 g/h | 0,60 | 20 | 30 | 35 |
| | Semi-rapid | 65 | 1,65 | 120 g/h | 0,35 | | | |
| | Auxiliar | 50 | 1,00 | 73 g/h | 0,30 | | | |

CATEGORIA II2H3B/P

UTILIZAREA PLITEI



Aveți grijă ca flacără arzătorului să nu se extindă dincolo de marginea vasului.


IMPORTANT: CÂND PLITA ESTE ÎN UZ, ÎNTREAGA ZONĂ A PLITEI SE POATE ÎNFIERBÂNTA.

- Pentru a aprinde un arzător, rotiți butonul corespunzător în sens anti-orar până când ajunge pe poziția pentru flacără maximă.
 - Apăsați butonul spre panoul de comandă pentru a aprinde arzătorul.
 - După aprinderea arzătorului, continuați să țineți apăsat butonul timp de aproximativ 5-10 secunde pentru a permite funcționarea corectă a dispozitivului.
- Dispozitivul de siguranță cu care este dotat arzătorul va întrerupe alimentarea cu gaze a arzătorului în cazul în care flacără se stinge accidental (din cauza unor curenți de aer, a întreruperii gazelor, a vărsării de lichide etc.).
- **Butonul nu trebuie apăsat mai mult de 15 sec. Dacă, după trecerea acestui interval, arzătorul nu rămâne aprins, așteptați cel puțin un minut înainte de a încerca să-l aprindeți din nou.**

NOTĂ: în cazul în care condițiile locale speciale de distribuire a gazelor fac ca aprinderea arzătorului să fie dificilă, este indicat să se repete operația cu butonul situat pe poziția pentru flacără mică.

Arzătorul se poate stinge când butonul este eliberat. Acest lucru înseamnă că dispozitivul de siguranță nu s-a încălzit destul. În această situație, repetați operațiile descrise mai sus.

DIMENSIUNI ȘI DISTANȚE DE RESPECTAT (mm)

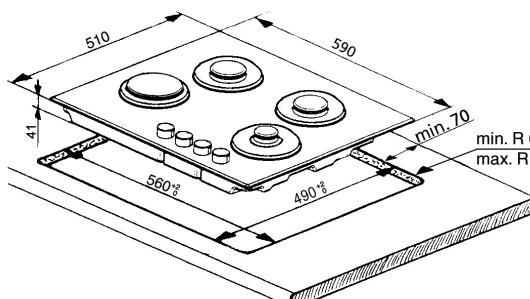

NOTĂ: În cazul instalării unei hote deasupra suprafeței de gătit, respectați instrucțiunile cu distanțele corecte de montare a hotei.

