

# GUÍA DE CONSULTA DIARIA



## GRACIAS POR COMPRAR UN PRODUCTO WHIRLPOOL.

Para disfrutar de una asistencia aún más completa, registre el electrodoméstico en [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)

**Lea detenidamente el contenido de la Guía de salud y seguridad y instalación antes de utilizar este aparato.**




Antes de utilizar el electrodoméstico, es preciso retirar los seguros de transporte.

En la *Guía de salud y seguridad y instalación* encontrará instrucciones detalladas sobre cómo retirar los seguros de transporte.


## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### ELECTRODOMÉSTICO

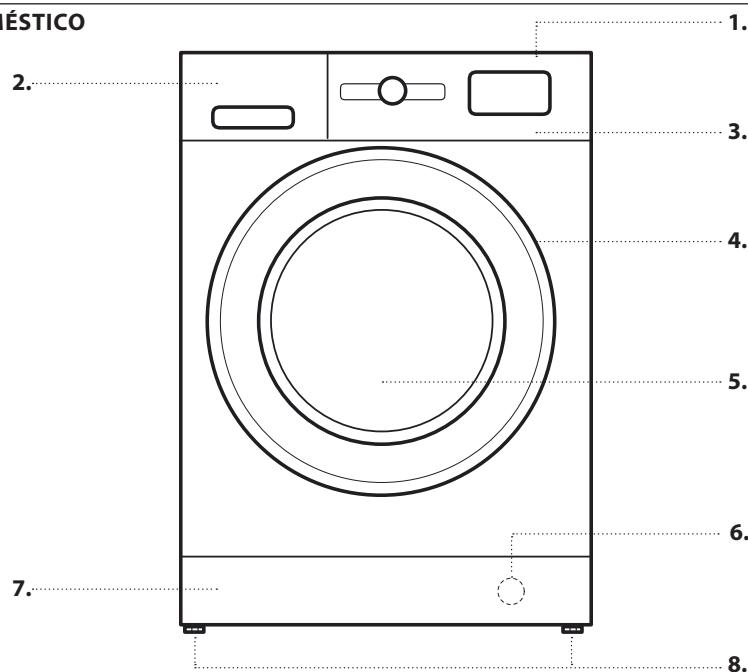


1. Encimera
2. Dispensador de detergente
3. Panel de control
4. Manilla
5. Puerta
6. Filtro de agua: detrás del panel del zócalo
7. Panel del zócalo desmontable
8. Patas ajustables (2)

### PANEL DE CONTROL

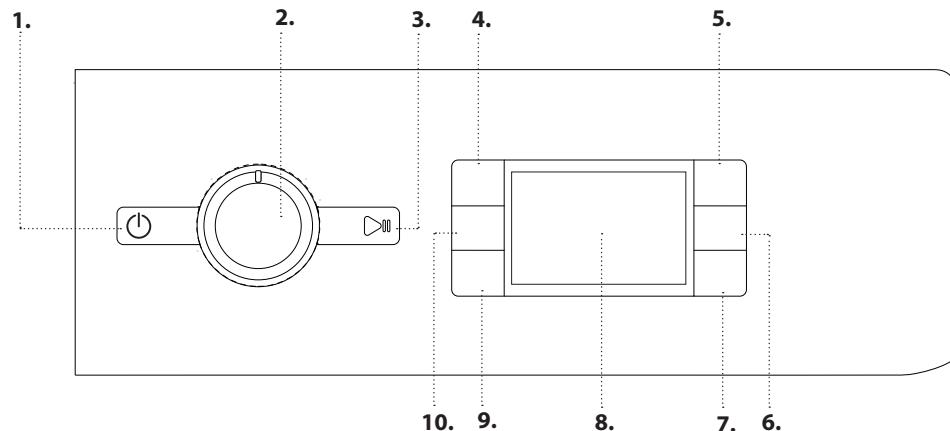

1. Botón de encendido/apagado
2. Selector de programas
3. Botón de Inicio/pausa
4. Botón de temperatura
5. Botón FreshCare+
6. Botón Secado solo/Bloqueo de Botón
7. Botón configuraciones de secado
8. Pantalla
9. Botón de inicio diferido
10. Botón de centrifugado

## DISPENSADOR DE DETERGENTE

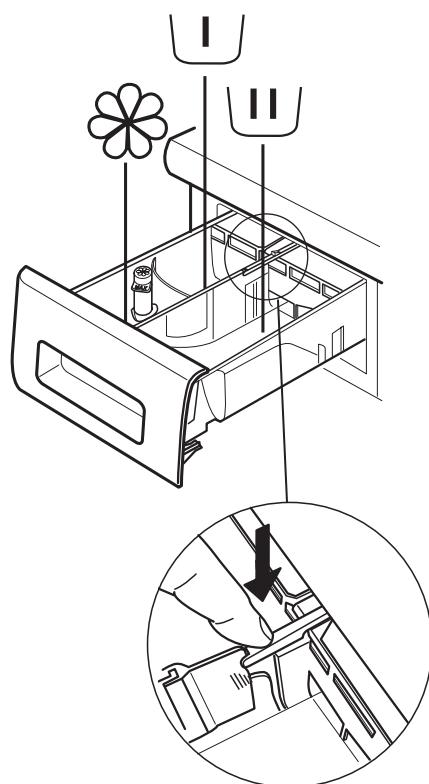

### Compartimento de prelavado

- Detergente para el prelavado



### Compartimento de lavado principal


- Detergente para el lavado principal
- Quitamanchas
- Ablandador del agua



### Compartimento para el suavizante

- Suavizante
- Almidón líquido

**Vierta el suavizante o la solución de almidón en el compartimento sin rebasar el nivel «máx.».**

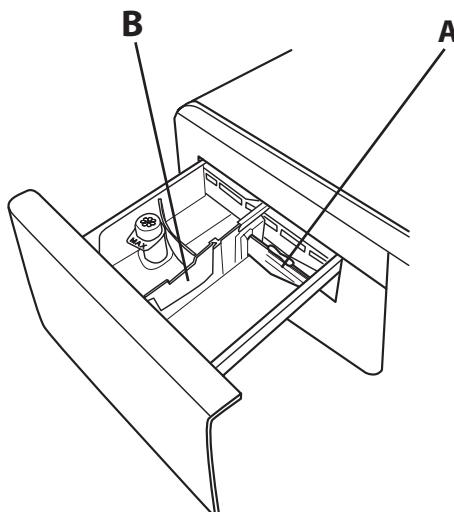

Use preferentemente la partición **A** si utiliza detergente líquido para lavar; así se asegura el uso de la cantidad correcta de detergente (la partición se incluye en la bolsa con las instrucciones).

Si usa detergente en polvo, coloque la partición en la ranura **B**.

## PRIMER USO

Consulte el apartado **USO DIARIO** para obtener instrucciones sobre cómo seleccionar e iniciar un programa.

### PRIMER CICLO DE LAVADO

Elimine restos de fabricación:

- Seleccione el programa **Algodón** ajustado a una temperatura de 60 °C.
- Añada una pequeña cantidad de detergente en polvo en el compartimiento de lavado principal del dispensador de detergente (como máximo 1/3 de la cantidad de detergente recomendada por el fabricante para ropa ligeramente sucia).
- Inicie el programa **sin cargar la lavaseadora** (con el tambor vacío).



**Whirlpool®**

# USO DIARIO

## 1. CARGA DE LA ROPA.

- Prepare la ropa siguiendo las recomendaciones que se indican en el apartado «CONSEJOS Y TRUCOS».

- Abra la puerta y cargue la ropa en el tambor sin exceder la capacidad máxima de carga que se indican en la *Tabla de programas*.



- Cierre la puerta apretándola hasta oír el chasquido del pestillo y compruebe que no haya quedado ropa atrapada entre la cristal de la puerta y la junta de goma.



## 2. ABRA EL GRIFO DEL AGUA

Asegúrese de que la lavavaseadora está correctamente conectada a la toma de agua. Abra el grifo del agua.



## 3. ENCENDIDO DE LA Lavavaseadora SECADORA.

Pulse el botón ; la luz parpadea lentamente.

## 4. SELECCIÓN DE UN PROGRAMA Y AJUSTE DE UN CICLO.

Este electrodoméstico permite las siguientes funciones:

- Solo lavado
- Lavado y secado
- Solo secado

### Solo lavado

Seleccione el programa que deseé con el disco selector de PROGRAMAS. La pantalla muestra la duración del ciclo de lavado. La lavavaseadora secadora indica automáticamente los ajustes de temperatura máxima y de velocidad de centrifugado posibles para el programa seleccionado. Si lo precisa, ajuste la temperatura y la velocidad de centrifugado con los botones correspondientes.

- Pulse el botón "Temp°" para obtener ajustes de temperatura progresivamente más bajos hasta que la pantalla indique el ajuste de lavado en frío ("--").
- Pulse el botón "Centrifug." para obtener ajustes de velocidad de centrifugado progresivamente más bajos hasta que se desactive el ciclo de centrifugado (la pantalla muestra "0").

Una nueva pulsación del botón vuelve a establecer el máximo ajuste posible.

Seleccione las opciones necesarias (si es preciso).

- Pulse el botón para seleccionar la opción; la luz del botón correspondiente se ilumina.
- Vuelva a presionar el botón para cancelar la opción; la luz se apaga.

! Si la opción seleccionada no es compatible con el programa fijado, se emite una señal acústica de advertencia y la luz del indicador parpadea tres veces. La opción no está seleccionada.

### Lavado y secado

Para lavar y secar una carga sin que se produzca una interrupción entre los ciclos de lavado y de secado, asegúrese de que la carga no excede el máximo admisible para el programa seleccionado (véase la columna «Carga máx. por ciclo de secado» de la *Tabla de programas*).

1. Siga las instrucciones que se indican en el apartado «Solo lavado» para seleccionar y, si es preciso, ajustar el programa necesario.

2. Pulse "Config. de Sec." para seleccionar el modo de secado que precise. Dispone de dos modos de secado: el modo automático y el temporizado.

#### - Secado automático con niveles seleccionables:

En el modo de secado automático, la lavavaseadora secadora seca la ropa hasta que alcanza el nivel de secado definido. Basta pulsar una vez el botón "Config. de Sec." para seleccionar automáticamente el máximo nivel de secado disponible para el programa seleccionado. Pulse de nuevo el botón para reducir el nivel de secado.

Están disponibles los siguientes niveles:

Armario : la ropa está completamente seca y lista para ser guardada en el armario sin necesidad de plancha.

Percha : la ropa queda ligeramente húmeda para limitar la formación de arrugas. Es preciso colgar las prendas para que se acaben de secar por completo al aire.

Plancha : las prendas quedan algo húmedas para facilitar el planchado.

#### - Modo de secado temporizado:

Pulse el botón "Config. de Sec." repetidamente para ajustar el modo de secado temporizado. Tras pasar por todos los niveles de secado automáticos, siga pulsando el botón "Config. de Sec." hasta que se muestre el tiempo deseado. Es posible definir valores comprendidos entre 210 y 30 minutos.

Para lavar una carga que excede el máximo admisible para el secado (véase la columna *Carga máx. por ciclo de secado* de la *Tabla de programas*), retire algunas prendas en cuanto finalice el ciclo de lavado y antes de que se inicie el ciclo de secado. Proceda como se indica a continuación:

1. Siga las instrucciones que se indican en el apartado «Solo lavado» para seleccionar y, si es preciso, ajustar el programa necesario.
2. No incluya un ciclo de secado.
3. En cuanto finalice el ciclo de lavado, abra la puerta y retire algunas prendas para reducir la carga. A continuación, siga las instrucciones de «Solo secado».

Nota: antes de abrir la puerta tras un secado, respete siempre un tiempo de enfriamiento.

Si se usan los dos ciclos preseleccionados "45' Lavado y Secado" y "90' Lavado y Secado", no es necesario seleccionar e iniciar un ciclo de secado.

### Solo secado

Esta función se utiliza simplemente para secar una carga mojada que previamente se ha lavado con la lavavaseadora secadora o a mano.

1. Seleccione un programa adecuado para la ropa que quiera secar (p. ej., seleccione Algodón para secar ropa de algodón mojada).
2. Pulse el botón "Secado solo" para secar sin un ciclo de lavado.
3. Pulse "Config. de Sec." para seleccionar el modo de secado que precise. Dispone de dos modos de secado: el modo automático y el temporizado.

**- Secado automático con niveles seleccionables:**

En el modo de secado automático, la lavasecadora secadora seca la ropa hasta que alcanza el nivel de secado definido. Basta pulsar una vez el botón "Config. de Sec." para seleccionar automáticamente el máximo nivel de secado disponible para el programa seleccionado. Pulse de nuevo el botón para reducir el nivel de secado.

Están disponibles los siguientes niveles:

Armario : la ropa está completamente seca y lista para ser guardada en el armario sin necesidad de plancha.

Percha : la ropa queda ligeramente húmeda para limitar la formación de arrugas. Es preciso colgar las prendas para que se acaben de secar por completo al aire.

Plancha : las prendas se dejan algo húmedas para facilitar el planchado.

**- Modo de secado temporizado:**

Pulse el botón "Config. de Sec." repetidamente para ajustar el modo de secado temporizado. Tras pasar por todos los niveles de secado automáticos, siga pulsando el botón "Config. de Sec." hasta que se muestre el tiempo deseado. Es posible definir valores comprendidos entre 210 y 30 minutos.

Nota: antes de abrir la puerta tras un secado, respete siempre un tiempo de enfriamiento.

Pulse para apagar la lavasecadora secadora. Para ahorrar energía, si no se ha apagado manualmente con el botón , la lavasecadora secadora se apaga al cabo de unos 10 minutos después del final del programa. Deje la puerta entreabierta para que el interior de la lavasecadora secadora se pueda secar.

## 5. EMPLEO DE LA CANTIDAD CORRECTA DE DETERGENTE

Abra la bandeja y vierta detergente en los compartimentos correspondientes según se describe en «*Dispensador de Detergente*». Esto solo es necesario si usa un programa de solo lavado o un programa de lavado + secado.

## 6. INICIO DIFERIDO DE UN PROGRAMA.

Para ajustar el inicio en diferido de un programa, consulte el apartado «*Opciones y funciones*».

## 7. INICIO DE UN PROGRAMA.

Pulse el botón de INICIO/PAUSA. La luz del indicador correspondiente se ilumina, la puerta se cierra y se apaga el símbolo de la puerta abierta. Para cambiar de programa mientras hay un ciclo en curso, pulse INICIO/PAUSA para detener la lavasecadora secadora (la luz de INICIO/PAUSA parpadea lentamente en color ámbar); a continuación, seleccione el ciclo que precise y pulse de nuevo INICIO/PAUSA. Para abrir la puerta mientras hay un ciclo en curso, pulse INICIO/PAUSA; la puerta se podrá abrir cuando el símbolo esté iluminado. Pulse de nuevo el botón de INICIO/PAUSA para reanudar el programa desde donde se interrumpió.

## 8. CANCELACIÓN DE UN PROGRAMA EN CURSO (SISE PRECISA)

Pulse y mantenga pulsado el botón hasta que la lavasecadora secadora se detenga.

Si el nivel de agua y la temperatura son lo bastante bajos, la puerta se desbloquea y puede abrirse.

La puerta se mantiene cerrada si queda agua dentro del tambor. Para desbloquear la puerta, encienda la lavasecadora secadora, seleccione el programa CENTRIFUGADO y DESAGÜE y apague la función de centrifugado ajustando a 0 la velocidad de centrifugado. El agua se vacía y la puerta se desbloquea al final del programa.

## 9. APAGADO DE LA LAVASECATORA SECADORA AL FINAL DE UN PROGRAMA.

Al final del ciclo, en la pantalla se muestra el mensaje «END». La puerta solo se puede abrir si el símbolo está iluminado. Compruebe que el símbolo de la puerta desbloqueada esté iluminado y saque la ropa.

# CONSEJOS Y TRUCOS

## Separar la ropa en función de

Tipo de tejido/etiqueta de cuidados (algodón, fibras mixtas, sintéticos, lana, prendas que deban lavarse a mano). Color (separe las prendas de color y las blancas, lave las prendas de color nuevas por separado). Delicados (lave las prendas pequeñas (como las medias de nailon) y las prendas con broche (como los sujetadores) en una bolsa de ropa o en una funda de almohada con cremallera).

## Vacíe todos los bolsillos

Los objetos como las monedas o los encendedores, pueden dañar tanto la ropa como el tambor.

## Seguir las recomendaciones de dosificación de los aditivos

Optimiza los resultados de lavado, evita que queden residuos de detergente en la ropa y permite ahorrar dinero reduciendo el consumo de detergente.

## Utilizar bajas temperaturas y una mayor duración

Los programas más eficientes en términos de consumo de energía generalmente son los que utilizan menores temperaturas y una mayor duración.

## Respetar el nivel de carga

Cargar la lavavacadora en la medida indicada en la "TABLA DE PROGRAMAS" para ahorrar agua y energía.

## Ruido y residuos de humedad

Dependen de la velocidad del tambor: cuanto más alta la velocidad, más alto será el ruido y menores los residuos de humedad.

## SÍMBOLOS DE LAVADO

### EN LAS ETIQUETAS DE LA ROPA

El valor indicado en el símbolo del barreño es la máxima temperatura de lavado posible de la prenda.

-  Acción mecánica normal
-  Acción mecánica reducida
-  Acción mecánica muy reducida
-  Solo lavado a mano
-  No lavar

## MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

*La lavavacadora debe apagarse y desconectarse antes de efectuar cualquier tarea de limpieza o mantenimiento. No utilice líquidos inflamables para limpiar la lavavacadora. Hacer limpieza y mantenimiento de la lavavacadora periódicamente (al menos 4 veces al año).*

### Limpieza del exterior de la lavavacadora

Utilice un trapo húmedo y suave para limpiar las partes exteriores de la lavavacadora. No utilice limpiacristales o productos de limpieza de uso general, quitagrasas en polvo o similar para limpiar el panel de control; estas sustancias podrían dañar la impresión.

### Comprobación de la manguera de suministro de agua

Compruebe la manguera de entrada regularmente para detectar zonas frágiles y grietas. Si está estropeada, cámbiela por una nueva manguera a través de nuestro Servicio Postventa o de su distribuidor autorizado. Según el tipo de manguera: Si la manguera de entrada tiene un revestimiento transparente, revise de forma regular si el color se intensifica en alguna zona. En tal caso, puede que la manguera tenga un escape y deba cambiarse.

### Limpieza del filtro / drenaje del agua residual

*Si utiliza un programa de agua caliente, espere a que el agua se haya enfriado antes de vaciar el agua. Limpie el filtro a menudo para evitar que el agua no se pueda vaciar después del lavado debido a la obstrucción del filtro.*

Extraiga el zócalo con el destornillador: empuje hacia abajo una parte del zócalo con la mano, después introduzca el destornillador en la apertura entre el zócalo y el panel delantero y haga palanca para abrir el zócalo. Coloque un recipiente ancho y llano debajo del filtro

de agua para recoger el agua. Gire lentamente el filtro en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que empiece a salir agua. Deje salir el agua sin retirar el filtro. Cuando el recipiente esté lleno, cierre el filtro de agua girándolo en el sentido de las agujas del reloj. Vacíe el recipiente. Repita el procedimiento hasta evacuar toda el agua. Ponga un paño de algodón debajo del filtro de agua para absorber la pequeña cantidad de agua que quede. Despues retire el filtro de agua girándolo en el sentido de las agujas del reloj. Limpie el filtro de agua: retire los residuos del filtro y lávelo con agua corriente. Inserte el filtro de agua y vuelva a instalar el zócalo: Vuelva a insertar el filtro de agua girándolo en el sentido de las agujas del reloj. Asegúrese de que lo ha girado todo lo posible el agarre del filtro debe estar en posición vertical. Para probar la estanqueidad del filtro de agua, puede verter alrededor de un litro de agua en el dispensador de detergente. Y reinstalar el zócalo a continuación.

### Limpieza del dispensador de detergente

Retire el dispensador de detergente presionando el botón de liberación y al mismo tiempo sacando el dispensador de detergente. Retire el inserto del dispensador de detergente, así como el inserto del compartimento del suavizante. Limpie todas las piezas con agua corriente, eliminando todos los residuos de detergente o suavizante. Seque las partes con un paño suave. Vuelva a instalar el dispensador de detergente y vuelva a introducirlo en el compartimento de detergente.

## AHORRO DE ENERGÍA Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

- El respeto de los límites de carga que se indican en la tabla de programas optimiza el consumo de energía, agua y detergente y reduce el número de lavados.
- No supere la cantidad de detergente recomendada por el fabricante.
- Ahorre energía utilizando un programa de lavado a 60 °C en lugar de a 90 °C, o utilizando el programa de lavado a 40 °C, en lugar de a 60 °C. Recomendamos usar el programa Eco 40-60 para prendas de algodón; aunque es más largo requiere menos energía.
- Para ahorrar energía y tiempo al lavar y secar, seleccione la velocidad máxima de centrifugado disponible para el programa para reducir el agua residual que queda en la ropa al final del ciclo de lavado.

# TABLA DE PROGRAMAS

Programa	Temperatura			Centrifuga máxima (rpm)	Secado	Carga máxima por el lavado (kg)	Carga máxima por el secado (kg)	Duración (h : m)	Detergentes y aditivos			Detergente recomendado	Humedad residual % (***)	Consumo de energía kWh	Agua total litros	Temperatura de lavado °C
	Ajustes	Rango							Prelavado	Lavado	Suavizante	En polvo				
VARIADA	40°C	⌘ - 40°C	1000	✓		9,0	6,0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-
BLANCA	60°C	⌘ - 90°C	1400	✓		9,0	6,0	2:45	● (90°)	●	○	✓	-	49	0,90	90
ALGODÓN (2)	40°C	⌘ - 60°C	1400	✓		9,0	6,0	3:55	-	●	○	✓	✓	49	1,40	105
ECO 40-60 (1)	40 °C	40°C	1351	✓		9,0	6,0	3:40	-	●	○	✓	✓	53,5	0,86	54
			1351	✓		4,5		2:50	-	●	○	✓	✓	53,5	0,68	54
			1351	✓		2,25		2:10	-	●	○	✓	✓	53,5	0,46	40
DELICADOS	30°C	⌘ - 30°C	-	✓		1,0	1,0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-
SINTÉTICOS (3)	40 °C	⌘ - 60°C	1200	✓		4,0	4,0	2:55	-	●	○	✓	✓	35	0,80	55
STEAM REFRESH	-	-	-	-		2,0	-	**	-	-	-	-	-	-	-	-
CENTRIFUGADO Y DESAGÜE *	-	-	1400	✓		9,0	6,0	**	-	-	-	-	-	-	-	-
ACLARADO Y CENTRIF.	-	-	1400	✓		9,0	6,0	**	-	-	○	-	-	-	-	-
RÁPIDO 30'	30°C	⌘ - 30°C	800	-		4,5	-	0:30	-	●	○	-	✓	71	0,20	45
20°C	20°C	⌘ - 20°C	1400	✓		9,0	6,0	1:50	-	●	○	-	✓	49	0,16	90
LANA	40 °C	⌘ - 40°C	800	✓		2,0	2,0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-
45' LAVADO Y SECADO	30°C	30°C	1400	✓		1,0	1,0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-
90' LAVADO Y SECADO	30°C	30°C	1200	✓		1,0	1,0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-
ECO ALGODÓN (4)	60°C	60°C	1400	✓		9,0	6,0	3:40	-	●	○	✓	✓	53	1,17	60



Seleccionable/opcional

-

No seleccionable/aplicable



Cantidad necesaria



Cantidad opcional

La duración del ciclo que se indica en el visor o en el manual es una estimación calculada en base a condiciones estándar. El tiempo efectivo puede variar en función de numerosos factores como la temperatura y la presión del agua de entrada, la temperatura ambiente, la cantidad de detergente, la cantidad y el tipo de carga, el equilibrado de la carga y las opciones adicionales seleccionadas. Los valores dados para programas que no sean Eco 40-60 son sólo indicativos

1) **Eco 40-60 (Lavado) - Ciclo de lavado según el reglamento Ecodesign de la UE 2019/2014.** El programa más eficiente en términos de consumo de agua y energía para el lavado de prendas de algodón con suciedad normal.

Nota: los valores de velocidad de centrifugado visualizados pueden diferir ligeramente de aquellos indicados en la tabla.

**Eco 40-60 (Secado) - Ciclo de secado según el reglamento Ecodesign de la UE 2019/2014.** Para acceder al ciclo de "lavado y secado", seleccione el programa de lavado "Eco 40-60" y ajuste el nivel de la opción "Secado" en „„. El programa más eficiente en cuanto a consumo de agua y energía para el lavado y secado de prendas de algodón con suciedad normal. (Duración del ciclo: carga completa 9h:20' / media carga 5h:10').

**Para todos los institutos de prueba:**

2) Programa algodón largo: seleccionar el programa ALGODÓN con una temperatura de 40°C.

3) Programa sintético largo: seleccionar el programa SINTÉTICOS con una temperatura de 40°C.

4) **Eco Algodón** - Ciclos de lavado según el reglamento 1061/2010. Seleccionar el ciclo de lavado ALGODÓN a una temperatura de 60°C para acceder a estos ciclos.

\* Seleccione el programa CENTRIFUGADO Y DESAGÜE y defina la velocidad de centrifugado a 0 para realizar solo el vaciado.

\*\* Se puede controlar la duración de los programas de lavado en el display.

\*\*\* Despues del fin del programa, con centrifugado a la máxima velocidad seleccionable, en configuración de default.

! Para los programas de lavado con temperaturas superiores a 50 °C, recomendamos utilizar detergente en polvo en vez de líquido y seguir las instrucciones que se indican en el envase del detergente.

6th Sense - La lavavajillas adapta el agua, la energía y la duración del programa a su carga de lavado.



# PROGRAMAS

Siga las instrucciones que indican los símbolos de lavado de la ropa.

## VARIADA

para lavar prendas de algodón, lino, sintético, fibras y fibras mixtas con un grado de suciedad entre bajo y normal.

## BLANCA

Para lavar toallas, ropa interior, ropa de mesa y de cama etc. de algodón resistente y lino con un grado de suciedad entre normal y elevado. El ciclo se completa con una fase de prelavado antes de la fase de lavado principal únicamente cuando se selecciona una temperatura de 90 °C. En este caso, se recomienda añadir detergente en la sección de prelavado y en la sección de lavado principal.

## ALGODÓN

para lavar toallas, ropa interior, ropa de mesa y de cama etc. de algodón y lino con un grado de suciedad entre normal y elevado.

## ECO 40-60

Para el lavado de prendas de algodón con suciedad normal lavables a 40 °C o 60 °C simultáneamente en el mismo ciclo. Es el programa algodón estándar y el más eficiente en cuanto a consumo de agua y energía.

## DELICADOS

para lavar ropa especialmente delicada. Es preferible volver la ropa del revés antes de lavarla.

## SINTÉTICOS

para lavar prendas de fibras sintéticas (como poliéster, poliacrílico, viscosa, etc.) o mezclas de algodón y sintético con un grado de suciedad normal.

## STEAM REFRESH

para refrescar prendas, neutralizar olores desagradables y soltar las fibras mediante el empleo del vapor en el interior del tambor. Al final del ciclo la ropa estará húmeda.

# OPCIONES Y FUNCIONES

## OPCIONES directamente seleccionables pulsando el botón correspondiente

! Si la opción seleccionada no es compatible con el programa fijado, se emite una señal acústica de advertencia y la luz del indicador parpadea tres veces. La opción no está seleccionada.

## FRESHCARE+

Esta opción, si está asociada a los ciclos de lavado, aumenta las prestaciones generando vapor para inhibir la proliferación de las principales fuentes de malos olores dentro del aparato (exclusivamente para el lavado). Despues de la fase de vapor, la máquina ejecuta un ciclo delicado en el que efectúa unas rotaciones lentas del cesto. Cuando la opción FRESHCARE+ está asociada a los ciclos de secado, previene la fijación de pliegues difíciles en las prendas, gracias a la rotación lenta del cesto. El ciclo FRESHCARE+ comienza al finalizar el lavado o el secado y continúa al máximo 6 horas; se puede interrumpir en cualquier momento pulsando cualquier tecla en el panel de mandos o girando el selector. Esperar aproximadamente 5 minutos para abrir la puerta.

## CENTRIFUGADO Y DESAGÜE

centrifuga la carga y luego vacía el agua. Para ropa resistente.

## ACLARADO Y CENTRIF.

aclara y luego centrifuga. Para ropa resistente.

## RÁPIDO 30'

para limpiar rápidamente prendas con un grado de suciedad bajo: este ciclo solo dura 30 minutos y ahorra tiempo y energía. Carga máxima 4,5 Kg.

## 20°C

para el lavado de prendas de algodón poco sucias a una temperatura de 20 °C.

## LANA

Todas las prendas de lana pueden lavarse con el programa «Lana», incluidas las que lleven la etiqueta de «Solo lavado a mano». Para obtener los mejores resultados, utilice detergentes especiales y no exceda los kg de carga máxima de ropa declarados.

## 45' LAVADO Y SECADO

para lavar y secar rápidamente prendas de algodón y fibra sintética con un grado de suciedad bajo. Este ciclo limpia y seca una carga de ropa de hasta 1 kg en solo 45 minutos.

## 90' LAVADO Y SECADO

para lavar y secar rápidamente prendas de algodón y de fibra sintética. Este ciclo limpia y seca una carga de ropa de hasta 1 Kg en solo 90 minutos.

## ECO ALGODÓN

Para el lavado de prendas de algodón con suciedad normal a 60°C.

## INICIO DIFERIDO

Para ajustar el programa seleccionado para que se inicie con posterioridad, pulse el botón para definir el tiempo de retardo deseado. Cuando esta opción está activada, en la pantalla se ilumina el símbolo . Para cancelar el inicio diferido, pulse de nuevo el botón hasta que la pantalla muestre el valor «0».

## BLOQUEO DE BOTÓN

para bloquear el panel de control, pulse y mantenga pulsado el botón "Secado solo" durante unos 3 segundos. El símbolo se ilumina en la pantalla para indicar que el panel de control está bloqueado (excepto el botón ). Esto impide cambios no intencionados en los programas, en especial cuando hay niños cerca de la máquina.

Si se produce algún intento de usar el panel de control, el símbolo parpadea en la pantalla.

Para desbloquear el panel de control, pulse y mantenga pulsado el botón "Secado solo" durante unos 3 segundos.




Puede descargarse las Instrucciones de seguridad, la Ficha del producto y los Datos de energía:

- Visitando nuestra página web [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu)
- Usando el código QR
- También puede, **ponerse en contacto con nuestro Servicio Postventa** (Consulte el número de teléfono en el folleto de garantía). Cuando se ponga en contacto con nuestro Servicio Postventa, deberá indicar los códigos que figuran en la placa de características de su producto.

Para más información sobre la reparación y el mantenimiento, el usuario puede consultar la página [www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu)

El dato del modelo se puede conseguir utilizando el código QR que figura en la etiqueta de la energía.  
La etiqueta también contiene la identificación del modelo útil para consultar el portal de registro en <https://eprel.ec.europa.eu>

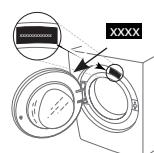

**Whirlpool®**

# GUIA DE CONSULTA DIÁRIA



## OBRIGADO POR TER ADQUIRIDO UM PRODUTO WHIRLPOOL.

Para beneficiar de uma assistência mais completa, registe o seu aparelho em [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)

**Leia o *Guias de saúde e segurança e instalação* atentamente antes de utilizar este aparelho.**




Antes de utilizar este aparelho, é necessário retirar os parafusos de transporte.

Para obter instruções mais detalhadas sobre como os retirar, consulte o *Guias de saúde e segurança e instalação*.


## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

### MÁQUINA

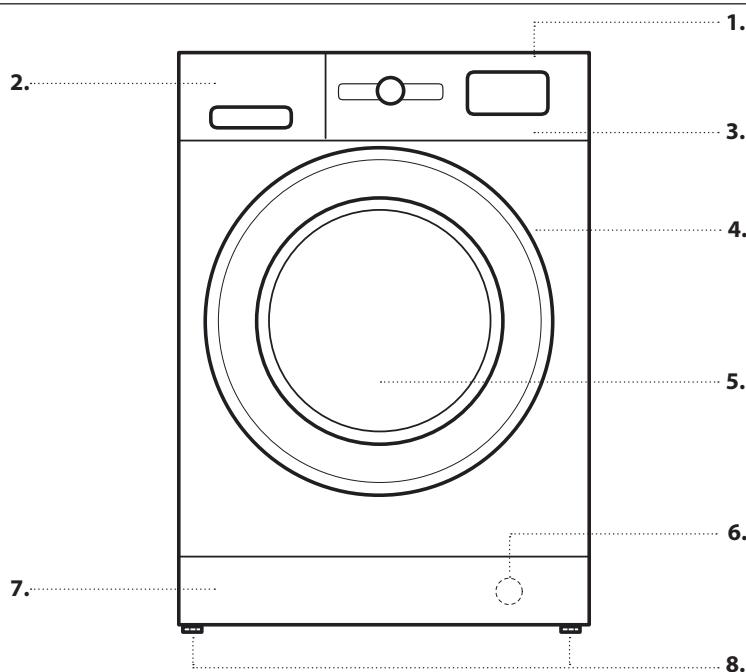


1. Último
2. Gaveta do detergente
3. Painel de controlo
4. Puxador
5. Porta
6. Filtro de água - atrás do painel de resguardo
7. Painel de resguardo amovível
8. Pés ajustáveis (2)

### PAINEL DE CONTROLO

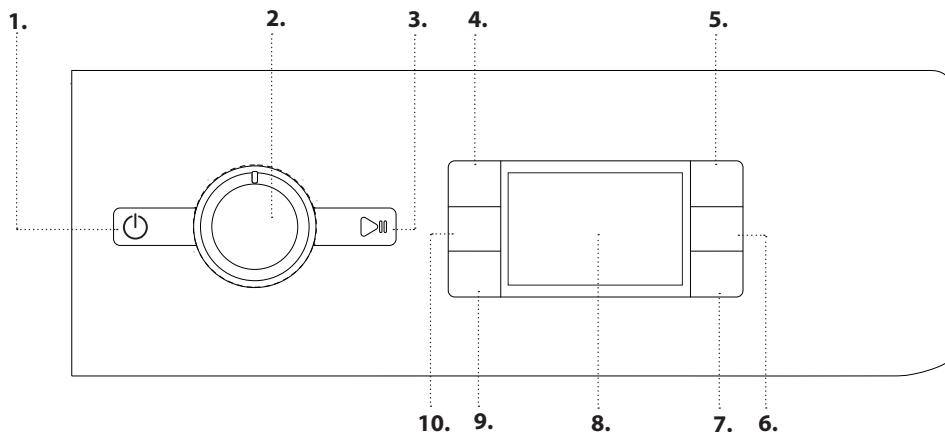

1. Botão On/Off
2. Seletor de programas
3. Botão Início/Pausa
4. Botão Temperatura
5. Botão FreshCare+
6. Apenas secagem/Botão de bloqueio das teclas
7. Botão configurações de secagem
8. Visor
9. Botão Início Diferido
10. Botão Centrifugação

## GAVETA DO DETERGENTE

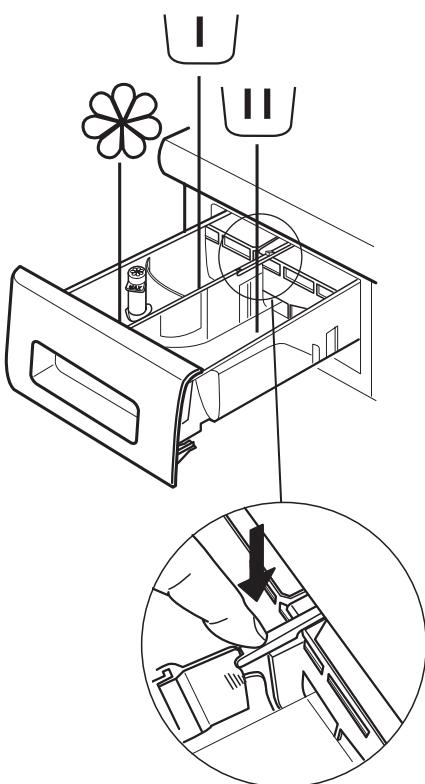

### Compartimento de pré-lavagem

- Detergente para pré-lavagem



### Compartimento de lavagem principal

- Detergente para lavagem principal
- Tira-nódoas
- Descalcificador




### Compartimento do amaciador

- Amaciador
- Goma líquida

**Coloque amaciador ou goma no compartimento sem nunca exceder a marca "max".**

### Botão de desbloqueio

(prima para retirar a gaveta do detergente, para limpeza).

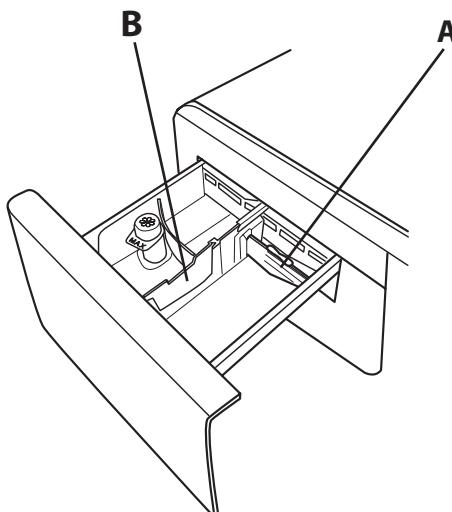

Utilize, preferencialmente, a divisória **A** sempre que lavar utilizando um detergente líquido, para assegurar a utilização da quantidade de detergente adequada (a divisória está incluída na embalagem que contém as instruções).

Mova a divisória para o compartimento **B** sempre que utilizar um detergente em pó.

## PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

Consulte a secção "UTILIZAÇÃO DIÁRIA" para mais instruções sobre como selecionar e iniciar um programa.

### PRIMEIRO CICLO

Remova todos os detritos de fábrica:

- Selecione o programa **Algodão** a uma temperatura de 60 °C.
- Adicione uma pequena quantidade de detergente ao compartimento de lavagem principal da gaveta do detergente (no máximo 1/3 da quantidade recomendada pelo fabricante de detergente para roupa com um grau de sujidade ligeiro).
- Inicie o programa **sem carregar a máquina de lavar e secar** (com a cuba vazia).



**Whirlpool®**

# UTILIZAÇÃO DIÁRIA

## 1. COMO CARREGAR A ROUPA NA MÁQUINA.

- Prepare a roupa de acordo com as recomendações da secção "SUGESTÕES E RECOMENDAÇÕES". - Abra a porta e introduza a roupa na cuba, sem exceder a capacidade de carga máxima indicada na *Tabela de programas*.
- Feche a porta, pressionando até ouvir o bloqueio do trinco e certifique-se que não existe roupa presa entre o vidro da porta e a vedação de borracha.



## 2. ABRIR A TORNEIRA

Assegure-se de que a máquina de lavar e secar está ligada à canalização de água. Abra a torneira da água.



## 3. COMO LIGAR A MÁQUINA DE LAVAR E SECAR.

Prima a tecla ; a luz pisca lentamente.

## 4. COMO SELECIONAR UM PROGRAMA E PERSONALIZAR UM CICLO.

Este aparelho dispõe das seguintes funções:

- Apenas lavagem
- Lavagem e secagem
- Apenas secagem

### Apenas lavagem

Selecione o programa requerido com o seletor de PROGRAMAS. A duração do ciclo é apresentada no visor. A máquina de lavar e secar apresenta automaticamente a temperatura máxima e as definições de velocidade da centrifugação possíveis para o programa selecionado. Se necessário, regule a temperatura e/ou as definições de velocidade da centrifugação com os botões correspondentes.

- Prima o botão "Temp" para iniciar o ciclo com uma temperatura progressivamente baixa até a opção de lavagem a frio estar definida ("--" surge no visor).
- Prima o botão "Centrifug." para iniciar o ciclo com uma velocidade de centrifugação progressivamente baixa até que o ciclo de centrifugação seja desativado ("0" surge no visor).

Ao premir o botão novamente, seleciona a definição mais alta possível.

Selecione as opções requeridas (se necessário).

- Prima o botão para selecionar a opção; a luz do respetivo botão acende-se.
- Prima de novo o botão para cancelar a opção; a luz apaga-se.

! Se a opção selecionada não for compatível com o programa definido, ouvirá um sinal de aviso de erro e a luz do indicador pisca três vezes. A opção não foi selecionada.

### Lavagem e secagem

Para lavar e secar roupa sem interrupções entre os ciclos de lavagem e de secagem assegure-se que a carga de roupa não excede a capacidade de carga máxima de roupa para secagem permitida para o programa selecionado (ver coluna "Carga máx. para ciclo de secagem" na *Tabela de programas*).

1. Siga as instruções contidas na secção "Apenas lavagem" para seleccionar e personalizar um programa, se necessário.
2. Prima "Config. de Sec." para seleccionar o modo de secagem requerido. Este aparelho dispõe de dois modos de secagem: modo automático ou modo com temporizador.

#### - Secagem automática com níveis selecionáveis:

Com o modo de secagem automático, a máquina de lavar e secar seca a roupa até atingir o nível de secagem definido. Premindo o botão "Config. de Sec." uma vez, seleciona automaticamente o nível de secagem mais elevado para o programa selecionado. Prima novamente o botão para reduzir o nível de secagem.

Estão disponíveis os seguintes níveis:

Roupeiro : a roupa fica completamente seca e pronta a ser arrumada no roupeiro sem necessitar de ser engomada.

Cabide : a roupa fica ligeiramente húmida para minimizar a formação de vincos. A roupa deve ser pendurada para secar ao ar completamente.

Ferro : a roupa fica razoavelmente húmida para que seja mais fácil de engomar.

#### - Modo de secagem com temporizador:

Prima o botão "Config. de Sec." repetidamente para definir o modo de secagem com temporizador. Após o ciclo com todos os níveis de secagem automática, continue a premir o botão "Config. de Sec." até que o tempo que deseja definir seja apresentado. É possível definir valores entre 210 e 30 minutos.

Para lavar uma carga de roupa superior ao limite permitido para secagem (ver a coluna "Carga máx. para ciclo de secagem" na *Tabela de programas*), remova algumas peças de roupa uma vez concluído o ciclo de lavagem e antes de iniciar o ciclo de secagem. Proceda da seguinte forma:

1. Siga as instruções contidas na secção "Apenas lavagem" para seleccionar e personalizar um programa, se necessário.
2. Não inclua um ciclo de secagem.
3. Uma vez concluído o ciclo de lavagem, abra a porta e remova algumas peças de roupa para reduzir a carga. Siga as instruções contidas na secção "Apenas secagem".

NOTA: concluído o ciclo de secagem, deixe sempre a roupa arrefecer durante algum tempo antes de abrir a porta da máquina.

Sempre que utilizar os dois ciclos "Lava & Seca 45" e "Lava & Seca 90" pré-definidos não necessita de selecionar e iniciar um ciclo de secagem.

### Apenas secagem

Esta função é utilizada apenas para secar uma carga de roupa molhada lavada previamente na máquina de lavar e secar ou à mão.

1. Selecione um programa adequado à carga de roupa que deseja secar (p. ex., selecione o programa Algodão para secar roupa em algodão).
2. Prima o botão "Apenas sec." para secar sem utilizar um ciclo de lavagem.
3. Prima "Config. de Sec." para seleccionar o modo de secagem requerido. Este aparelho dispõe de dois modos de secagem: modo automático ou modo com temporizador.

#### *- Secagem automática com níveis selecionáveis:*

Com o modo de secagem automático, a máquina de lavar e secar seca a roupa até atingir o nível de secagem definido. Premindo o botão "Config. de Sec." uma vez, seleciona automaticamente o nível de secagem mais elevado para o programa selecionado. Prima novamente o botão para reduzir o nível de secagem.

Estão disponíveis os seguintes níveis:

Roupeiro : a roupa fica completamente seca e pronta a ser arrumada no roupeiro sem necessitar de ser engomada.  
Cabide : a roupa fica ligeiramente húmida para minimizar a formação de vinhos. A roupa deve ser pendurada para secar ao ar completamente.

Ferro : a roupa fica razoavelmente húmida para que seja mais fácil de engomar.

#### *- Modo de secagem com temporizador:*

Prima o botão "Config. de Sec." repetidamente para definir o modo de secagem com temporizador. Após o ciclo com todos os níveis de secagem automática, continue a premir o botão "Config. de Sec." até que o tempo que deseja definir seja apresentado. É possível definir valores entre 210 e 30 minutos.

NOTA: concluído o ciclo de secagem, deixe sempre a roupa arrefecer durante algum tempo antes de abrir a porta da máquina.

## **9. COMO DESLIGAR A MÁQUINA DE LAVAR E SECAR APÓS A CONCLUSÃO DE UM PROGRAMA.**

Após a conclusão do programa é apresentada a mensagem "END" no visor. A porta apenas pode ser aberta quando o símbolo se acender. Verifique se o símbolo de porta desbloqueada está aceso e, em seguida, abra a porta e retire a roupa do seu interior.

Prima para desligar a máquina de lavar e secar. Para poupar energia, se a máquina não for desligada manualmente através do botão , a mesma desliga-se automaticamente aproximadamente 10 minutos após o final do programa. Deixe a porta da máquina de lavar e secar entreaberta para que o seu interior seque.

## **5. UTILIZAR A QUANTIDADE CORRETA DE DETERGENTE.**

Puxe a gaveta e verta o detergente nos respetivos compartimentos, tal como descrito na secção "Gaveta do Detergente". Esta operação só é necessária quando utilizar um programa de apenas lavagem ou um programa de lavagem + secagem.

## **6. COMO DIFERIR O INÍCIO DE UM PROGRAMA.** Para definir o diferimento de um programa, consulte a secção "Opções e Funções".

## **7. COMO INICIAR UM PROGRAMA.**

Prima o botão INÍCIO/PAUSA. A luz do respetivo indicador acende-se, a porta da máquina é bloqueada e os símbolos de bloqueio da porta e de porta aberta apagam-se. Para alterar o programa enquanto um ciclo está a decorrer, prima o botão INÍCIO/PAUSA para parar a máquina de lavar e secar (o indicar do botão INÍCIO/PAUSA pisca na cor âmbar lentamente); em seguida, selecione o ciclo requerido e prima o botão INÍCIO/PAUSA novamente. Para abrir a porta da máquina enquanto um ciclo está a decorrer, prima o botão INÍCIO/PAUSA; é possível abrir a porta quando o símbolo da mesma se acender. Prima o botão INÍCIO/PAUSA novamente para reiniciar o programa a partir do ponto em que foi interrompido.

## **8. COMO CANCELAR UM PROGRAMA EM EXECUÇÃO (SE NECESSÁRIO)**

Prima e mantenha premido o botão até que a máquina de lavar e secar pare.

Se o nível da água e a temperatura forem baixos o suficiente, a porta é desbloqueada e pode ser aberta.

A porta permanecerá bloqueada se existir água na cuba. Para desbloquear a porta, ligue a máquina de lavar e sacar, selecione o programa CENTRIFUGAÇÃO y DRENAGEM e desative a função de centrifugação, regulando a velocidade de centrifugação para 0. A água é esvaziada e a porta é desbloqueada quando o programa é concluído.

# SUGESTÕES E RECOMENDAÇÕES

## **Separar a roupa de acordo com**

Tipo de tecido/etiqueta de cuidado com a roupa (algodão, fibras mistas, sintéticos, lã, peças de lavar à mão). Cor (separe as peças de cor das peças brancas, lave as peças de cor novas em separado). Delicados (lave as peças pequenas – como meias de nylon – e peças com colchete – como soutiens – num saco de pano ou numa fronha com fecho).

## **Esvazie todos os bolsos**

Objetos como moedas ou isqueiros podem danificar a roupa e o tambor.

## **Seguir a recomendação de dosagem / aditivos**

Otimiza o resultado da limpeza, evita irritações devido ao excesso de detergente na roupa e poupa dinheiro ao evitar o desperdício de detergente.

## **Utilizar temperaturas mais baixas e duração maior**

Os programas mais eficientes em termos de consumo de energia são geralmente os de temperaturas mais baixas e maior duração.

## **Atenção ao tamanho das cargas**

Carregue a máquina de lavar e secar até à capacidade indicada na "TABELA DE PROGRAMAS" para poupar água e energia.

## **Ruído e conteúdo de humidade residual**

São influenciados pela velocidade de centrifugação: quanto maior a velocidade de centrifugação na fase de centrifugação, maior o ruído e menor o conteúdo de humidade residual.

## **SÍMBOLOS DE LAVAGEM**

### **PRESENTES NAS ETIQUETAS DA ROUPA**

O valor indicado no símbolo em forma de recipiente de lavagem corresponde à temperatura máxima possível para a lavagem da peça em questão.

- Ação mecânica normal
- Ação mecânica reduzida
- Ação mecânica muito reduzida
- Só lavagem à mão
- Não lavar

## **LIMPEZA E MANUTENÇÃO**

*Antes de efetuar qualquer trabalho de limpeza e manutenção, desative e desligue a máquina de lavar e secar. Não utilize líquidos inflamáveis para limpar a máquina de lavar e secar. Limpe e efetue a manutenção da sua máquina periodicamente (pelo menos 4 vezes por ano).*

### **Limpar o exterior da máquina de lavar e secar**

Utilize um pano húmido e macio para limpar as partes exteriores da máquina. Não utilize detergentes limpa-vidros ou lava-tudo, produtos abrasivos ou semelhantes para limpar o painel de controlo – estas substâncias podem danificar o texto impresso.

### **Verificar a mangueira de abastecimento de água**

Verifique regularmente se a mangueira de entrada está danificada. Se estiver, substitua-a por uma nova disponível através do nosso Serviço Pós-Venda ou do seu revendedor especializado. Consoante o tipo de mangueira: para a mangueira de entrada com revestimento transparente, verifique periodicamente se a cor se intensifica localmente. Em caso afirmativo, a mangueira pode ter uma fuga e deve ser substituída

### **Limpar o filtro de água / drenar a água residual**

*Se tiver utilizado um programa de lavagem a quente, antes de drenar a água residual, espere até que esta arrefeça. Limpe regularmente o filtro de água, para evitar a interrupção da drenagem da água após a lavagem, provocada pelo entupimento do filtro.*

Retire o rodapé com auxílio de uma chave de fendas: com a sua mão, empurre um lado do rodapé para baixo, depois introduza a chave de fendas na fenda entre o rodapé e o painel dianteiro e abra o rodapé. Posicione um recipiente largo e plano por baixo do filtro

de água, para recolher a água de drenagem. Rode lentamente o filtro no sentido contrário dos ponteiros do relógio, até escoar a água. Deixe a água escoar, sem remover o filtro. Quando o recipiente estiver cheio, feche o filtro de água rodando-o no sentido dos ponteiros do relógio. Esvazie o recipiente. Repita este procedimento até drenar toda a água. Estenda um pano de algodão por baixo do filtro de água, que possa absorver uma pequena quantidade de água residual. Em seguida, remova o filtro de água rodando-o no sentido contrário dos ponteiros do relógio. Limpe o filtro de água: remova os resíduos do filtro e limpe-o sob água corrente. Introduza o filtro de água e volte a montar o rodapé: Volte a introduzir o filtro de água rodando-o no sentido dos ponteiros do relógio. Assegure-se de que o roda até ao limite; o manípulo do filtro deve estar na posição vertical. Para testar a estanqueidade do filtro de água, pode deitar cerca de 1 litro de água na gaveta do detergente. Em seguida, volte a montar o rodapé.

### **Limpando a gaveta do detergente**

Remova o dispensador de detergente pressionando o botão de liberação e, ao mesmo tempo, puxando o dispensador de detergente. Retire a inserção do distribuidor de detergente, bem como a inserção do compartimento amaciador. Limpe todas as peças em água corrente, removendo todos os resíduos de detergente ou amaciante. Limpe as peças com um pano macio. Reinstale o dispensador de detergente e empurre-o de volta para o compartimento de detergente.

## **POUPANÇA DE ENERGIA E PROTEÇÃO DO AMBIENTE**

- O cumprimento dos limites de carga indicados na tabela de programas irá otimizar o consumo de energia, água e detergente, bem como reduzir os tempos de lavagem.
- Não exceda as quantidades de detergente recomendadas pelo fabricante do mesmo.
- Poupe energia, selecionando um programa de lavagem a 60 °C em vez de programa de lavagem a 90 °C, ou selecionando um programa de lavagem a 40 °C em vez de a 60 °C. Recomendamos que utilize o programa Eco 40-60 para peças de algodão, o qual consome menos energia apesar de ter uma maior duração.
- Para poupar energia e tempo de lavagem e secagem, selecione a maior velocidade de centrifugação possível, reduzindo, assim, a quantidade de água residual que permanece nas peças de roupa no final do ciclo de lavagem.

# TABELA DE PROGRAMAS

Programa	Temperatura							Secagem	Carga máxima para lavagem (kg)	Carga máxima para secagem (kg)	Duração (h:m)	Detergentes e aditivos		Detergente recomendado		Humidade residual % (***)	Consumo energia kWh	Água total l	Temperatura de lavagem °C
	Definição	Range										Pré-lavagem	Lavagem	Amaciador	Pó	Líquido			
								I	II	✿									
MISTOS	40°C	* - 40°C	1000	✓	9,0	6,0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	-	-	
BRANCOS	60°C	* - 90°C	1400	✓	9,0	6,0	2:45	● (90°)	●	○	✓	-	49	0,90	90	55			
ALGODÃO (2)	40°C	* - 60°C	1400	✓	9,0	6,0	3:55	-	●	○	✓	✓	49	1,40	105	45			
ECO 40-60 (1)	40 °C	40°C	1351	✓	9,0	6,0	3:40	-	●	○	✓	✓	53,5	0,86	54	38			
			1351	✓	4,5		2:50	-	●	○	✓	✓	53,5	0,68	54	37			
			1351	✓	2,25		2:10	-	●	○	✓	✓	53,5	0,46	40	34			
DELICADOS	30°C	* - 30°C	-	✓	1,0	1,0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	-	-	
SINTÉTICOS (3)	40 °C	* - 60°C	1200	✓	4,0	4,0	2:55	-	●	○	✓	✓	35	0,80	55	43			
STEAM REFRESH	-	-	-	-	2,0	-	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CENTRIFUGAÇÃO & DRENAGEM *	-	-	1400	✓	9,0	6,0	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ENXAG. & CENTRIF.	-	-	1400	✓	9,0	6,0	**	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
RÁPIDO 30'	30°C	* - 30°C	800	-	4,5	-	0:30	-	●	○	-	✓	71	0,20	45	27			
20°C	20°C	* - 20°C	1400	✓	9,0	6,0	1:50	-	●	○	-	✓	49	0,16	90	22			
LÃ	40 °C	* - 40°C	800	✓	2,0	2,0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	-	-	
LAVA & SECA 45'	30°C	30°C	1400	✓	1,0	1,0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	-	-	
LAVA & SECA 90'	30°C	30°C	1200	✓	1,0	1,0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	-	-	
ECO ALGODÃO (4)	60°C	60°C	1400	✓	9,0	6,0	3:40	-	●	○	✓	✓	53	1,17	60	-			

✓ Selecionável/opcional    - Não selecionável/aplicável    ● Quantidade requerida    ○ Quantidade opcional

A duração do ciclo indicada no visor ou no manual é uma estima calculada com base nas condições padrão. O tempo efetivo poderá variar a depender de vários fatores, tais como a temperatura e a pressão da água em entrada, a temperatura ambiental, a quantidade de detergente, a quantidade e o tipo de carga, o平衡amento da carga e as opções adicionais selecionadas. Os valores indicados para programas além do Eco 40-60 são apenas indicativos.

**1) Eco 40-60 (Lavagem) - Ciclo de lavagem de teste em conformidade com a regulamentação Ecodesign EU 2019/2014.** O programa mais eficaz em termos de energia e consumo de água para lavar roupa de algodão com sujidade normal.

Nota: os valores da velocidade de centrifugação apresentados no visor podem diferir ligeiramente dos valores apresentados na tabela.

**Eco 40-60 (Secagem) - Ciclo de lavagem de teste em conformidade com a regulamentação Ecodesign EU 2019/2014.** Para aceder ao ciclo "lavar e secar", selecione o programa de lavagem "Eco 40-60" e configure o nível da opção "Secagem" para "II". O programa mais eficaz em termos de energia e consumo de água para lavar e secar roupa de algodão com sujidade normal. (Duração do ciclo: carga completa 9h:20' / meia carga 5h:10').

#### Para todos os institutos de teste:

- 2) Programa algodão longo: configurar o programa ALGODÃO com uma temperatura de 40 °C.
- 3) Programa sintético longo: configurar o programa SINTÉTICOS com uma temperatura de 40 °C.

**4) Eco Algodão - Ciclos de lavagem de teste em conformidade com a regulamentação 1061/2010.** Definir o ciclo de lavagem ALGODÃO a uma temperatura de 60 °C para aceder a estes ciclos.

\* Ao selecionar o programa CENTRIFUGAÇÃO e DRENAGEM e excluindo a centrifugação, a máquina efetuará apenas a descarga.

\*\* É possível controlar a duração dos programas de lavagem no visor.

\*\*\* Após o final do programa e centrifugação com a velocidade máxima de centrifugação selecionável, na configuração predefinida do programa.

! Para os programas de lavagem com temperaturas acima dos 50 °C, recomendamos a utilização de um detergente em pó ao invés de um detergente líquido, bem como que siga as instruções presentes na embalagem do detergente.

6th Sense - a tecnologia de sensores adapta água, energia e duração do programa à sua carga.



# PROGRAMAS

Siga as instruções indicadas nos símbolos de lavagem das peças de roupa.

## MISTOS

para a lavagem de peças em algodão, linho, fibras sintéticas e mistas ligeiramente ou normalmente sujas.

## BRANCOS

Para a lavagem de toalhas, roupa interior, toalhas de mesa e roupa de cama, etc. em algodão resistente e linho, com um grau de sujidade normal a elevado. O ciclo só inclui uma fase de pré-lavagem antes da fase de lavagem principal, se for selecionada uma temperatura de 90°C. Neste caso, recomenda-se adicionar detergente tanto no compartimento de pré-lavagem como no de lavagem principal.

## ALGODÃO

para a lavagem de toalhas, roupa interior, toalhas de mesa, roupa de cama, etc. em algodão ou linho normalmente ou muito sujas.

## ECO 40-60

Para lavar peças de algodão com sujidade normal identificadas como laváveis a 40 °C ou 60 °C, juntas no mesmo ciclo. Este é o programa de algodão padrão e o mais eficiente em termos de consumo de água e energia.

## DELICADOS

para a lavagem de peças particularmente delicadas. Preferencialmente, deverá virar as peças do avesso antes de lavar

## SINTÉTICOS

para a lavagem de fibras sintéticas (tais como, poliéster, poliacrílico, viscose, etc.) ou algodão/misturas sintéticas.

## STEAM REFRESH

para refrescar peças, neutralizando os odores desagradáveis e relaxando as fibras, libertando vapor para o interior da cuba. No final do ciclo, as peças ficam húmidas.

## CENTRIFUGAÇÃO & DRENAGEM

Centrifuga a carga e, em seguida, esvazia a água. Para peças resilientes.

## ENXAG. & CENTRIF.

enxagua e, em seguida, centrifuga. Para peças resilientes.

## RÁPIDO 30'

para a lavagem rápida de peças levemente sujas: este ciclo tem uma duração de apenas 30 minutos, poupando tempo e energia. Carga máxima 4,5 kg.

## 20°C

para a lavagem de peças pouco sujas, a uma temperatura de 20 °C.

## LÃ

Todas as roupas de lã podem ser lavadas com o programa "Lã", mesmo aquelas com uma etiqueta "lavar apenas à mão". Para melhores resultados, utilize detergentes especiais e não exceda a declaração de kg máx. da roupa..

## LAVA & SECA 45'

para a lavagem e a secagem rápidas de peças em algodão e fibras sintéticas ligeiramente sujas. Este ciclo lava e seca cargas de roupa até 1 kg em apenas 45 minutos.

## LAVA & SECA 90'

para a lavagem e a secagem rápidas de peças em algodão e fibras sintéticas. Este ciclo lava e seca cargas de roupa até 1 kg em apenas 90 minutos.

## ECO ALGODÃO

Para a lavagem de peças de algodão com sujidade normal a 60 °C.

# OPÇÕES E FUNÇÕES

## OPÇÕES selecionáveis diretamente através do botão relacionado

**! Se a opção selecionada não for compatível com o programa definido, ouvirá um sinal de aviso de erro e a luz do indicador pisca três vezes. A opção não foi selecionada.**

### FRESHCARE+

Esta opção, se associada aos ciclos de lavagem, aumenta o seu desempenho gerando vapor para inibir a proliferação das principais fontes de maus cheiros dentro do aparelho (exclusivamente para a lavagem). Após a fase a vapor, a máquina executa um ciclo delicado em que efetua lentes rotações do cesto. Quando a opção FRESHCARE+ é associada aos ciclos de secagem, previne a fixação de dobrões difíceis na roupa, graças às lentes rotações do cesto. O ciclo FRESHCARE+ inicia no final da lavagem ou secagem e prossegue durante um máximo de 6 horas; pode ser interrompido a qualquer momento pressionando qualquer tecla do painel de comandos ou rodando o manipulo. Aguardar cerca de 5 minutos antes de abrir a porta.

### INÍCIO DIFERIDO

Para diferir o início do programa selecionado, prima o botão para definir o tempo de diferimento desejado. O símbolo acende-se no visor quando esta função é ativada. Para cancelar o início diferido, prima o botão novamente até que o valor "0" seja apresentado no visor.

### BLOQUEIO DAS TECLAS

Para bloquear o painel de controlo, prima e mantenha premido o botão "Apenas sec." durante aproximadamente 3 segundos. O símbolo acende-se no visor, indicando que o painel de controlo está bloqueado (à exceção do botão ). Isto evita quaisquer alterações indesejadas aos programas, especialmente no caso de existirem crianças junto da máquina.

Caso se tente utilizar o painel de controlo, o símbolo pisca no visor.


Para desbloquear o painel de controlo, prima e mantenha premido o botão "Apenas sec." durante aproximadamente 3 segundos.





**Pode transferir as instruções de segurança, a ficha do produto e os dados energéticos:**

- Visitando o nosso website [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu)
- Utilizando o código QR
- Em alternativa, **contacte o nosso Serviço Pós-Venda** (Consulte o número de telefone no livro de garantia). Ao contactar o nosso Serviço Pós-Venda, indique os códigos fornecidos na placa de identificação do seu produto.
- Para mais informações sobre a reparação e a manutenção, o utilizador deverá visitar o site [www.whirlpool.eu](https://www.whirlpool.eu)

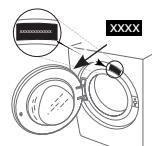

A informação sobre o modelo pode ser obtida utilizando o código QR presente na etiqueta energética. A etiqueta inclui também um identificador do modelo que pode ser usado para consultar o portal do registo em <https://eprel.ec.europa.eu>.



**Whirlpool®**

**11480139**