


- A. Anzeige "Tür frei"**
Diese Waschmaschine ist mit automatischen Sicherheitsfunktionen ausgestattet, die Störungen frühzeitig erkennen und angemessen reagieren, zum Beispiel:
- B. Anzeige "Service"**
- C. Anzeige "Wasserhahn zu"**
- D. Anzeige "Pumpe reinigen"**

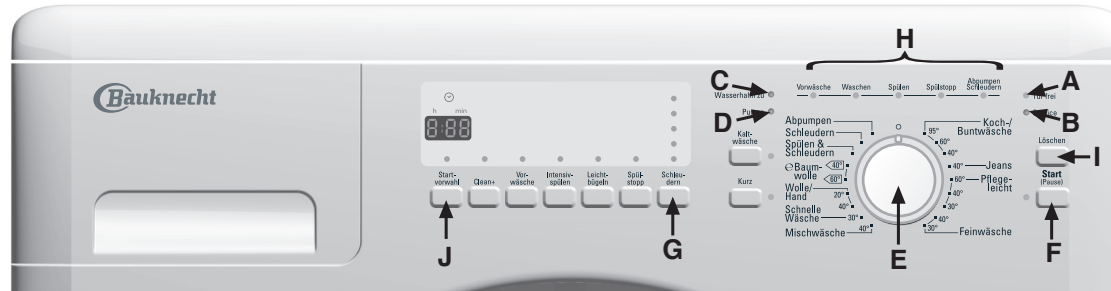


- E. Programmwahlschalter**
- F. Taste "Start/Pause"**
- G. Schleuderdrehzahl-Wahlschalter**
- H. Programmablaufanzeige**
- I. Taste "Löschen"**
- J. Taste "Startvorwahl"**

Programm	Pflegekennzeichen	Max. Beladung kg	Wäscheart / Hinweise <i>- Die Herstellerempfehlungen auf dem Pflegeetikett beachten.</i>	Wasch- und Zusatzmittel			Zusatzfunktionen							Max. Schleuderdrehzahl U/min	
				Vorwäsche	Hauptwäsche	Weichspüler	Startvorwahl	Clean+	Vorwäsche	Intensivspülen	Leichtbügeln	Spülstopp	Schleudern		Kaltwäsche
Kochwäsche 95 °C		6.0	Normal bis stark verschmutzte, robuste weiße Baumwollwäsche. Bei starker Verschmutzung oder großen Flecken kann das Zusatzbleichmittel auf Sauerstoffbasis zugegeben werden, das bei 95°C eingesetzt werden kann. <i>Dieses Programm eliminiert Bakterien und gewährleistet hygienische Reinigung Ihrer Wäsche.</i>	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Max.
Buntwäsche 40 - 60 °C		6.0	Normal bis stark verschmutzte Bett-, Tisch- und Unterwäsche, Handtücher, Oberhemden usw. aus Baumwolle und Leinen.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Max.
Jeans 40 °C		4.0	Normal verschmutzte Baumwolljeans und Kleidungsstücke aus Jeansstoff wie Hosen und Jacken.	*	Ja	*	*	*	*	*	-	*	*	*	1000 ¹⁾
Pflegeleicht 30 - 40 - 60 °C	 	3.0	Normal verschmutztes Kleid aus synthetischen Fasern (wie z.B. Polyester, Polyacryl, Viskose, usw.), oder aus Gemisch von synthetischen Fasern und Baumwolle.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Max.
Feinwäsche 30 - 40 °C		1.5	Gardinen und empfindliche Kleider, Röcke, Hemden und Blusen usw.	*	Ja	*	*	-	*	-	-	*	*	*	1000 ¹⁾
Mischwäsche 40 °C	 	4.0	Schwach bis normal verschmutzte, robuste Wäsche aus Baumwolle, Leinen, synthetischen Fasern und deren Gemischen. Effektives Einstundenprogramm. <i>Achten Sie darauf, dass innerhalb einer Gabe nur Wäsche mit ähnlichen Farben gewaschen wird.</i>	-	Ja	*	*	-	-	*	*	*	*	*	Max.
Schnelle Wäsche 30 °C		3.0	Mäßig getragenes Kleid aus Baumwolle, Polyester, Polyamid und deren Gemischen mit Baumwolle. <i>Kurzprogramm zur Erfrischung Ihrer Wäsche.</i>	-	Ja	*	*	-	-	-	-	*	*	*	Max.
Wolle/Hand kalt 40 °C		1.0	Wollkleidungen, gekennzeichnet mit dem Schild der Gesellschaft Woolmark und mit Bezeichnung der Möglichkeit von Maschinenwäsche, als auch Textilien aus Seide (beachte Sie, bitte, das Schild mit Pflegesymbol!), Leinen, Wolle und Viskose, gekennzeichnet mit dem Schild Handwäsche.	-	Ja	*	*	-	-	-	-	*	*	*	1000 ¹⁾
Baumwolle 40° 60°		6.0	Normal verschmutzte Baumwollwäsche. Bei 40 °C und 60 °C Standard-Baumwolle Programm und Das beste Programm hinsichtlich des kombinierten Wasser- und Energieverbrauchs zum Waschen der Baumwollwäsche. <i>- Referenzprogramm für Energieverbrauchskennzeichnung der Waschmaschine.</i>	-	Ja	*	*	-	-	*	-	*	*	*	Max.
Spülen & Schleudern	-	6.0	<i>Genau wie abschließendes Spülen und letztes Schleudern im Programm "Koch- Buntwäsche".</i>	-	-	*	*	-	-	*	-	*	*	-	Max.
Schleudern	-	6.0	<i>In diesem Programm wird intensiv geschleudert. Entspricht dem Schleudern im Programm "Koch- Buntwäsche".</i>	-	-	-	*	-	-	-	-	-	*	-	Max.
Abpumpen	-	-	<i>Nur Abpumpen - kein Schleudern. Alternative Möglichkeit zur Beendigung der Programme nach "Spülstopp".</i>	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-

* : Optional / Ja : muss dosiert werden
¹⁾ Zur Schonung der Wäsche ist die Schleuderdrehzahl in diesen Programmen begrenzt.


VERBRAUCHSDATEN

Energieverbrauch: ausgeschaltet 0,16 W / eingeschaltet 0,16 W.

Programm	Temperatur (°C)	Beladung (kg)	Wasser (l)	Energie (kWh) ohne Wahl "Kurz"	Ungefähre Programmdauer (Stunden : Minuten) ☺		 %
					ohne Wahl "Kurz"	mit Wahl "Kurz"	
Kochwäsche	95	6,0	60**	1,90	2:30	-	55
Buntwäsche	60	6,0	50	0,80	2:20	1:35	
Buntwäsche	40	6,0	55	0,85	2:45	1:15	
Jeans	40	4,0	52	0,50	1:30	1:10	35
Pflegeleicht	60	3,0	50**	1,00	2:15	0:59	
Pflegeleicht	40	3,0	46	0,70	2:15	0:59	
Feinwäsche	40	1,5	60	0,60	0:50	-	55
Feinwäsche	30	1,5	60	0,40	0:46	-	
Mischwäsche	40	4,0	48	0,50	1:00	-	
Schnelle Wäsche	30	3,0	48	0,25	0:30	-	53
Wolle/Hand	40	1,0	47	0,50	0:40	-	
e Baumwolle <60> *	60	6,0	44	0,69	4:00	-	
e Baumwolle <60> *	60	3,0	34	0,50	2:30 ***	-	
e Baumwolle <40> *	40	3,0	34	0,45	2:30 ***	-	

Die Verbrauchswerte wurden unter Standardbedingungen gemäß Richtlinien IEC/EN 60 456 gemessen. Diese können sich in den Haushalten in der Abhängigkeit von dem Druck des Zulaufwassers und seiner Temperatur, Füllmenge der Waschmaschine und der Art des Waschens unterscheiden. Die angeführten Angaben über den Verbrauch beziehen sich auf die Temperatur des Zulaufwassers ca. 15 °C über den Kaltwasser- und Warmwasserventil (falls diese vorhanden ist). Wenn Ihre Waschmaschine ein Ventil für Warmwasser hat, Anschluss dieses Ventils auf Zufuhr von Warmwasser, senkt den Energieverbrauch durch Verkürzung der Erwärmungszeit in Abhängigkeit von der Temperatur des Zulaufwassers. Der Wasser- und Energieverbrauch bezieht sich auf eine StandardEinstellung der Programme, mit den in der Tabelle angeführten Temperaturen und der Füllmenge. Durch Wahl einer anderen Möglichkeit oder durch Änderung der Geschwindigkeit des Schleuderns werden sich die Verbrauchsangaben ändern.

☺ Die Programmdauer kann von den oben angeführten Werten abweichen, da sie von den tatsächlich eingesetzten Arbeitsbedingungen abhängt (siehe die „Störungssucheanleitung“ in Ihrer Betriebsanleitung).

 Annähernder Inhalt von Restfeuchtigkeit (%). Nach Beendigung von Programm und Schleudern bei höchster wählbarer Geschwindigkeit, in Grund-Programmeinstellung.

* Referenzprogramme für das Energielabel. Die tatsächliche Wassertemperatur kann aus Energiespargründen von der angegebenen Wascht Temperatur abweichen.

** Zur Herabsetzung der Wassertemperatur wird am Ende des Hauptwaschgangs vor dem Abpumpen kaltes Wasser zugeführt.

*** Automatische Anpassung der Programmdauer nach Feststellung der Größe von Wäschelast zum Waschen.

WASCHMITTEL HINZUGEBEN, TÜR SCHLIESSEN UND PROGRAMM AUSWÄHLEN

Legen Sie die Wäsche ein, schließen Sie die Tür und Waschmittel laut Titelseite und Kapitel "Waschmittel und Waschzusätze" der Gebrauchsanleitung hinzugeben. Die Tür schließen und den **Programmwahlschalter** auf das gewünschte Programm und die gewünschte Temperatur stellen. Am Display wird die Dauer des betreffenden Programms, als auch die voreingestellte Geschwindigkeit für Auswringen angezeigt. Die Anzeigelampe neben der Taste "**Start/Pause**" blinkt. Wenn Sie das Programm nicht gleich nach seiner Auswahl starten, schaltet sich die Waschmaschine nach einer Viertelstunde automatisch aus. Um die Waschmaschine wieder einzuschalten, drehen Sie den Programmwahlschalter auf "O" und dann erneut auf das gewünschte Programm.

GEWÜNSCHTE ZUSATZFUNKTION WÄHLEN

Nach Drücken jeder beliebigen Funktionstaste leuchtet die entsprechende Anzeigelampe auf. Ist eine bestimmte Kombination von Programm und Zusatzfunktion nicht möglich, erlöschen die Anzeigeleuchten automatisch.

Taste "Clean+"

- Wählen Sie diese Zusatzfunktion, wenn Sie einen Fleckentferner für die Waschmaschine (Pulver, z.B. "Vanish") verwenden - die Funktion optimiert dessen Wirksamkeit, um das Waschergebnis und die Fleckentfernung zu verbessern.
- Beladen Sie die Trommel bis zum angegebenen Maximalwert.
- Füllen Sie eine angemessene Menge Waschmaschinen-Fleckentferner (Pulver) in die Hauptwaschkammer,

zusammen mit dem Waschmittel (mit dieser Zusatzfunktion nur Pulver-Waschmittel verwenden). Beachten Sie die Dosierempfehlung des Herstellers.

- Mai verlängert das Programm durch bis zu 15 Minuten.
- Geeignet zur Verwendung mit Fleckentfernern und Bleichen auf Sauerstoffbasis. **Chlor- oder Perborat-Bleiche darf auf diese Weise keinesfalls verwendet werden!**

Taste "Vorwäsche"

- Setzen Sie einen Vorwaschzyklus zum gewählten Waschprogramm zu; Das Programm verlängert sich ungefähr um eine Viertelstunde.
- Es wird für eine stark verschmutzte Wäsche (zum Beispiel mit dem Sand oder einer körnigen Verschmutzung) empfohlen.
- Verwenden Sie keine Flüssigwaschmittel für die Hauptwäsche eingeschalteter Vorwäsche.

Taste "Intensivspülen"

- Diese Option erhöht die Wassermenge und verlängert den Spülzyklus.
- Diese Zusatzfunktion eignet sich besonders für Gegenden mit sehr weichem Wasser, die Reinigung von Babywäsche und als Hilfe bei Waschmittelallergien.

Taste "Leichtbügeln"

- Reduziert Knautschigkeit durch Erhöhung der Wassermenge und geringe Drehzahl.

Taste "Spülstopp"

- Die Wäsche bleibt ungeschleudert im letzten Spülwasser liegen: ein Verfärbn der Wäsche und erhöhte Knitterbildung werden vermieden.

- Diese Zusatzfunktion ist besonders hilfreich, wenn Sie den Schleudervorgang zu einem späteren Zeitpunkt ausführen oder nur abpumpen wollen.
- Das Programm schaltet auf "Spülstopp", sobald die Anzeigelampe "Spülstopp" in der Programmablaufanzeige aufleuchtet. Die Anzeigelampe neben der Taste "**Start/Pause**" blinkt.

Beenden der Funktion "Spülstopp":

- Die "**Start/Pause**"-Taste drücken; das Programm endet automatisch mit dem Schleudergang für das gewählte Waschprogramm.
- Soll die Wäsche nicht geschleudert werden, stellen Sie den Programmwahlschalter auf "Abpumpen" und drücken Sie erneut die taste "**Start/Pause**".

Taste "Schleudern"

- Jedes Programm verfügt über eine voreingestellte maximale Schleuderdrehzahl.
- Drücken Sie die Taste, um eine andere Schleuderdrehzahl einzustellen.
- Ist die Schleuderdrehzahl auf "0" gesetzt, wird der Endschleudergang aufgehoben. Die Schleuderdrehzahlen während des Spülvorgangs bleiben jedoch erhalten. Das Wasser wird lediglich abgepumpt.

Taste "Kaltwäsche"

- Spart die zur Wassererwärmung genutzte Energie bei Erhaltung des guten Waschergebnisses.
- Empfehlenswert für leicht verschmutzte Wäsche ohne Flecken.
- Überprüfen Sie, bitte, ob Ihr Waschprogramm für niedrige Wassertemperaturen (15 oder 20 °C) geeignet ist.
- Meistens an der niedrigsten Stufe für Programmtemperaturen wählbar.

Taste "Kurz"

- Ermöglicht schnelleres Waschen durch Verkürzung der Programmdauer.
- Nur für leicht verschmutzte Wäsche empfehlenswert.
- Für Baumwolle 95 ° C nicht wählbar.

STARTVORWAHL

Die Taste "Startvorwahl" gestattet es den Benutzer, die günstigste Zeit für den Waschgang zu wählen, z. B. nachts, wenn in manchen Gegenden der Stromtarif niedriger ist. Verwenden Sie keine Flüssigwaschmittel bei eingeschalteter Startvorwahl.

- Wählen Sie das Programm, die Temperatur und die Zusatzfunktionen.
- Die Taste "Startvorwahl" zur Wahl der gewünschten Verzögerungszeit bis zu 23 Stunden.
- Die Taste "**Start/Pause**" drücken. Am Display blinkt das Symbol für Startverzögerung und der Punkt zwischen Stunden und Minuten. Der Countdown von Startverzögerung wurde ausgelöst.
- Nach dem Programmstart wird die Startvorwahl- Anzeige ausgeblendet und durch die Restzeitanzeige ersetzt.
- Wenn die Taste "**Start/Pause**" bereits gedrückt wurde, kann die Verzögerungszeit durch wiederholtes Drücken der Taste "Startvorwahl" reduziert werden.

Löschen der "Startvorwahl"

...Bevor Sie auf die Taste "**Start/Pause**" drücken:

- Drehen Sie den Programmwahlschalter auf eine andere Stellung oder drücken Sie die Taste "**Löschen**".

...Nach Betätigung der Taste "**Start/Pause**":

- Drücken Sie die Taste "**Start/Pause**" - die Startvorwahl-Anzeige auf dem Display erlischt.

PROGRAMMSTART

Wasserhahn öffnen und die Taste "**Start/Pause**" drücken. Die Anzeige neben der Taste "**Start/Pause**" leuchtet auf. Die Programmablaufanzeige bewegt sich von links nach rechts über die Phasen Waschen, Spülen und Schleudern/Abpumpen. Während die Waschmenge in der Waschmaschine abgetastet wird, oder die Laufzeit des Programms aktualisiert wird, wird auf dem Display eine Animation dargestellt.

ANZEIGE "TÜR OFFEN"

Vor dem Programmstart und nach dem Programmende leuchtet die Anzeige auf und zeigt damit an, dass die Tür geöffnet werden kann. Solange das Waschprogramm läuft, ist die Tür verriegelt und darf unter keinen Umständen mit Gewalt geöffnet werden kann. Falls die dringende Notwendigkeit besteht, die Tür während eines laufenden Waschprogramms zu öffnen, beziehen Sie sich bitte auf "Löschen" (Reset) eines laufenden Programms vor Programmende.

STÖRUNGSANZEIGEN

Im Fall einer Störung lesen Sie „Handbuch für die Problembehebung“ in der Betriebsanleitung.

"**Wasserhahn zu**": Kein oder unzureichender Wasserzulauf.

"**Service**": Defekt oder Fehlfunktion eines elektrischen Bauteils.

"**Pumpe reinigen**": Das Wasser wird nicht aus der Waschmaschine gepumpt.

Schleuderdrehzahl auf der Anzeige blinkt: Unwucht beim Schleudern.

PROGRAMMMEDE

Die Kontrolllampe „Tür frei“ leuchtet auf und auf dem Display erscheint „End“ (Ende). Nach ca. einer Viertelstunde schaltet die Waschmaschine vollständig ab, um Energie zu sparen.

- Den Programmwahlschalter auf „O“ drehen.
- Den Wasserhahn schließen.
- Die Tür öffnen und die Wäsche herausnehmen.
- Die Tür einige Zeit geöffnet lassen, damit die Trommel trocken kann.

PROGRAMM- UND/ODER OPTIONSÄNDERUNGEN NACH PROGRAMMSTART

- Drücken Sie die Taste "**Start/Pause**", um das Programm anzuhalten. Die Anzeigeleuchte blinkt.
- Wählen Sie das neue Programm eventuelle Zusatzfunktionen und ggf. eine andere Schleuderdrehzahl.
- Drücken Sie erneut die Taste "**Start/Pause**". Das neue Programm nimmt das Waschprogramm in derselben Phase wieder auf, in der das vorhergehende unterbrochen wurde. Für dieses Programm kein Waschmittel mehr zuheben.

LÖSCHEN (RESET) EINES LAUFENDEN PROGRAMMS VOR PROGRAMMMEDE

Die Rückstelltaste "**Löschen**" unterbricht das Programm vor dem Ende.

- Die Taste "**Löschen**" drücken und einige Sekunden gedrückt halten. Das Restwasser wird abgelassen. Es kann eine Zeitlang dauern, bis die Tür geöffnet wird.