
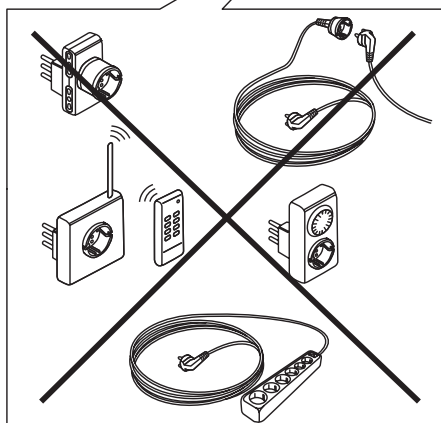
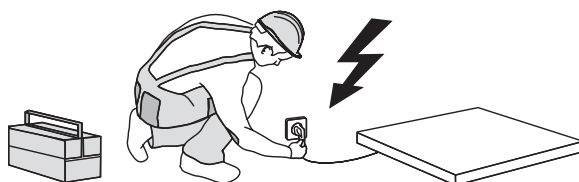


Brugsanvisninger

KitchenAid

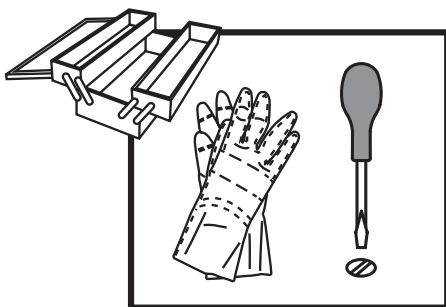

Sikkerhedsanvisninger	4
Produktbeskrivelse og symboler	9
Symboler	9
Brug af blussene	9
Praktiske råd om brug af kogesektionen	10
Anbringelse af gryderiste	10
Afstande (i mm) mellem emhætte, køkkenelementer og kogesektion	11
Dysetabel	12
Installation	12
Gastilslutning	13
Elektrisk tilslutning	13
Installation	14
Tilpasning til forskellige gastyper	14
Udskiftning af dyserne	15
Justering af gashanernes minimumflow	15
Pleje og vedligeholdelse	16
Pleje og vedligeholdelse af gasbrænderne	16
Fejlfindingsoversigt	17
Serviceafdeling	17

Sikkerhedsanvisninger

VIGTIGT AT LÆSE OG OVERHOLDE

⚠ Disse instruktioner er gyldige, hvis landesymbolet vises på apparatet. Hvis symbolet ikke vises på apparatet, henvises der til de tekniske instruktioner, som vil indeholde de nødvendige instruktioner angående ændring af apparatet i henhold til anvendelsesbetingelserne i landet.

⚠ GIV AGT: Brug af gasapparatet resulterer i produktionen af varme, fugt og forbrændingsprodukter i det lokale hvor det er monteret. Sørg for, at køkkenet er vel udluftet, især når apparatet er i brug: hold naturlig ventilationshuller åbne, eller installer en mekaniske ventilationsenhed (mekanisk udsugningsemhætte). Langvarig intensiv anvendelse af apparatet kan kræve yderligere ventilation, så som et åbent vindue, eller en mere effektiv ventilation, f. eks. ved at øge niveauet af mekaniske ventilation (hvor dette er muligt).

⚠ Manglende overholdelse af oplysningerne i denne vejledning kan give anledning til brand eller eksplosion og medføre materielle skader eller personskader.

Læs disse sikkerhedsanvisninger før apparatet tages i brug. Opbevar dem i nærheden til senere reference.

Disse anvisninger og selve apparatet er forsynet med vigtige oplysninger om sikkerhed, der altid skal overholdes. Fabrikanten frasier sig ethvert ansvar for manglende overholdelse af disse sikkerhedsregler, for u hensigtsmæssig brug af apparatet eller forkerte indstillinger.

⚠ ADVARSEL: Hvis kogesektionens overflade er revnet må apparatet ikke bruges - risiko for elektriske stød.

⚠ ADVARSEL: Risiko for brand: Opbevar ikke genstande på kogesektionerne.

⚠ GIV AGT: Tilberedningsprocessen skal overvåges. En kort tilberedningsproces skal overvåges konstant.

⚠ ADVARSEL: Tilberedning af retter med fedtstof eller olie på en kogesektion uden opsyn, kan være farligt og kan medføre brand. Forsøg ALDRIG at slukke en brand med vand, men sluk for apparatet, og dæk derefter flammen til med f.eks. et låg eller et brandtæppe.

⚠ Kogesektionen må ikke anvendes som arbejdsbord eller understøtning. Hold klude eller andre brændbare materialer væk fra apparatet, indtil alle apparatets dele er fuldstændig afkølede - brandfare.

⚠ Meget små børn (0-3 år) skal holdes på afstand af apparatet. Små børn (3-8 år) skal holdes på afstand af apparatet med mindre de er under konstant opsyn. Apparatet kan bruges af børn på 8 år og derover, og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller med manglende erfaring og viden, hvis disse er under opsyn eller er oplært i brugen af apparatet på en sikker måde og, hvis de forstår de involverede farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er under opsyn.

⚠ GIV AGT: I tilfælde af brud på glaspladen: - sluk straks for alle blus og et eventuelt elektrisk varmelegeme, og isoler apparatet fra strømforsyningen; - apparatets

overflade må ikke berøres, - apparatet må ikke anvendes.



Glaslåget kan falde sammen hvis det opvarmes. Sluk for alle blus og de elektriske plader før du lukker låget. Du må ikke lukke låget ned når blusset er tændt.

⚠ ADVARSEL: Apparatet og de tilgængelige dele kan blive varme, når apparatet er i brug. Der bør udvises forsigtighed, for at undgå at røre apparatets opvarmede dele. Børn under 8 år skal holdes væk fra ovnen, medmindre de er under konstant opsyn.

TILLADT BRUG

⚠ GIV AGT: Apparatet er ikke beregnet til at blive startet ved hjælp af et eksternt tændingssystem, som f.eks. en timer, eller af et separat fjernbetjent system.

⚠ Dette produkt er beregnet til husholdningsbrug samt til brug: I køkkenet på arbejdspladser, kontorer og/eller forretninger; På landbrugsejendomme; Af kunder på hoteller, moteller, bed & breakfast og andre beboelsesomgivelser.

⚠ Enhver anden brug er forbudt (f. eks. opvarmning af rum).

⚠ Dette apparat er ikke beregnet til erhvervsbrug. Brug ikke apparatet udendørs.

⚠ Brug kogegrej, hvis bund har samme bredde som blussene eller lidt større (se specifik tabel). Sørg for, at gryderne på ristene ikke når ud over kogesektionens kant.

⚠ Ukorrekt brug af risten kan beskadige kogesektionen: Anbring aldrig ristene med bunden opad, og lad dem ikke glide hen over kogesektionen.

Lad aldrig flammerne nå ud forbi kogegrejets kant. Anvend ikke: støbejernsgrillpander eller kogegrej i terrakotta.

Varmespredere i form af metalnet eller andre typer. To blus samtidig til et stykke kogegrej (f.eks. en fiskegryde).

I tilfælde af at lokale gasforhold gør tændingen vanskelig, tilrådes det at gentage proceduren med knappen stillet på positionen med den lille flamme. Ved installation af en emhætte over kogepladen skal vejledningen til emhætten læses angående den korrekte afstand.

De beskyttende gummidupper på ristene udgør en risiko for kvælning for mindre børn. Efter at have fjernet risterne, skal det sikres, at alle fødderne er monteret korrekt.

INSTALLATION

⚠ Flytning og opstilling af apparatet skal foretages af to eller flere personer - risiko for skader. Brug beskyttelseshandsker under udpakning og installation - snitfare.

⚠ El- og gas tilslutningerne skal overholde den lokale lovgivnings bestemmelser.

⚠ Installation, inklusive vandforsyning (om forudset), elektriske tilslutninger, og reparation skal udføres af en kvalificeret tekniker. Reparer eller udskift ingen af apparatets dele, medmindre dette specificer anført i brugsvejledningen. Hold børn væk fra installationsområdet. Kontrollér, at apparatet ikke er blevet beskadiget under transporten. Kontakt forhandleren eller serviceafdelingen, hvis der opstår problemer. Efter installation skal emballagen (plastik, flamingodele etc.) opbevares udenfor børns rækkevidde - kvælningsrisiko. Træk stikket ud af stikkontakten, før der udføres nogen form for installationsindgreb - risiko for elektrisk stød.

Kontrollér at apparatet ikke beskadiger el-kablet under installationen - brandfare eller risiko for elektrisk stød. Aktiver kun apparatet, når installationen er fuldført.

⚠ ADVARSEL: Ændring af apparatet og dens monteringsmetode er vigtig

for at anvende apparatet på sikker vis, samt korrekt i alle lande.

⚠ Anvend trykregulatorer, der passer til det gastryk, der er anført i anvisningerne.

⚠ Lokalet skal være udstyret med et udsugningssystem der udstøder enhver form for brandfarlig dampe.

⚠ Lokalet skal også have en passende luftcirkulation, eftersom luft er påkrævet for en normal forbrænding.

Luftgennemstrømningen må ikke være mindre end 2 m³/t pr. kW af installeret strøm.

⚠ Luftcirkulationssystemet kan tage luft direkte fra udendørsområdet via et rør med et indvendigt tværsnit på mindst 100 cm²; Åbningen må ikke indebære risiko for blokeringer.

⚠ Systemet kan også levere luften til forbrænding indirekte, f.eks. fra tilstødende lokaler der er udstyret med cirkulationsrør som beskrevet ovenfor.

Disse lokaler må dog ikke være opholdsrum, soveværelser eller lokaler der repræsenterer en brandrisiko.

⚠ Flydende oliegas synker til gulvet eftersom det er tungere end luft. Derfor skal lokaler der er udstyret med LPG-gasflasker, også være udstyret med aftræk, så gassen kan slippe ud i tilfælde af en lækage.

Dette betyder, at LPG-gasflasker, hvad enten de er helt eller delvist fulde, ikke må installeres eller opbevares i lokaler eller opbevaringsområder der er under jordoverfladen (kældre, osv.). Det anbefales, at man positionerer den cylinder der anvendes i lokalet så den ikke udsættes for varme fra eksterne kilder (ovne, ildsteder, komfurer, osv.), hvilket kan få

gasflaskernes temperatur til at stige til mere end 50°C.

Kontakt venligst Serviceafdelingen, som vil udskifte den defekte hane, hvis du synes at det er svært at dreje blussets knap.

Åbningerne, der anvendes til ventilation og udledning af varme, må aldrig dækkes til.

⚠ Skær køkkenelementet til, så det passer, før apparatet anbringes heri, og fjern omhyggeligt eventuel savsmuld og træspåner.

⚠ Hvis apparatet ikke installeres over en ovn, skal der installeret et skillepanel (medfølger ikke) i rummet under apparatet.

GASTILSLUTNING

⚠ ADVARSEL: Før installation skal det sikres, at de lokale forsyningsbetingelser (type af gas og gastryk), samt apparatets konfiguration er kompatible.

⚠ Kontroller, at trykket for gasforsyningen stemmer overens med de anførte værdier i tabel 1 ("Specifikationer for blus og dyser").

⚠ ADVARSEL: Konfigurationsbetingelserne for dette apparat er anført på mærkatet (eller datapladen).

⚠ ADVARSEL: Dette apparat er ikke koblet til en udledende afbrændingsenhed. Det skal installeres og tilsluttes i overensstemmelse med gældende bestemmelser for installation. Der skal især lægges vægt på gældende standarder for ventilation.

⚠ Hvis apparatet er tilsluttet flydende gas, skal reguleringskruen være spændt så stramt som muligt.

⚠ VIGTIGT: Når der installeres en gasflaske eller gasbeholder skal den anbringes korrekt (i lodret position).

⚠ ADVARSEL: Denne handling skal udføres af en faguddannet tekniker.

⚠ Brug kun stålslanger eller stålrør ved tilslutning til gasforsyningen.

⚠ Tilslutning med et stift rør (kobber

eller stål) Tilslutningen til gassystemet skal udføres således at apparatet ikke udsættes for nogen form af belastning. Der er en justerbar L-formet rørfitting på apparatets forsyningsrampe og dette er udstyret med en pakning, for at forebygge lækager. Denne pakning skal altid udskiftes efter rørsamlingen har været drejet (pakningen følger med apparatet). Gasforsyningsrørsamling er et 1/2 gascylindrisk hanstik med gevind.

⚠ Tilslutning af en ledeløs slange af rustfrit stål til et gevindskåret tilslutningspunkt.

Gasforsyningsrørsamling er et 1/2 gascylindrisk hanstik med gevind. Disse rør skal installeres så de aldrig er længere end 2000 mm når de er fuld udstruktet. Når tilslutningen er udført, skal det sikres, at det fleksible metalrør ikke rører nogen bevægelige dele og ikke er komprimeret. Der må kun anvendes rør og pakninger der overholder nuværende nationale regler.

⚠ VIGTIGT: Hvis der anvendes en fleksibel stålslange, skal den monteres, så den ikke kan komme i kontakt med bevægelige dele (f.eks. en skuffe). Den skal være placeret, så den ikke kan blive klemmt, og hvor det er muligt at undersøge den i hele dens længde.

⚠ Apparatet skal tilsluttes til hovedgasforsyningen, eller til en gascylinder i overensstemmelse med nuværende nationale regler. Før tilslutningen udføres, skal det sikres, at apparatet er kompatibelt med den gasforsyning du ønsker at anvende. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du følge instruktionerne angivet i afsnittet "Tilpasning til forskellige gastyper".

⚠ Efter gastilslutningen skal du kontrollere for udslip med sæbevand. Tænd for blussene, og drej knapperne fra maks. position 1* til min. position 2* for at kontrollere flammens stabilitet.

⚠ Tilslutning til gasforsyningsnetværket eller til gasflasken skal udføres med en gummi- eller stålslange, i overensstemmelse med den gældende nationale lovgivning.

TILPASNING TIL FORSKELLIGE GASTYPER

(Denne handling skal udføres af en kvalificeret tekniker.)

⚠ For at tilpasse apparatet til en anden gastype end den type den er fremstillet til (anført på mærkatet), skal man følge trinene som er angivet i installationstegningerne.

ADVARSLER FOR ELEKTRICITET

⚠ VIGTIGT: Oplysninger om strøm og spændingsforbrug formidles på typepladen.

⚠ Strømforsyningen skal kunne afbrydes enten ved at tage stikket ud eller ved hjælp af en multi-polet afbryder, der er anbragt før stikkontakten i henhold til el-reglerne, og apparatet skal jordforbindes i overensstemmelse med nationale sikkerhedsstandarder for elektrisk materiel.

⚠ Strømkablet skal være tilstrækkelig langt til, at det er muligt at slutte det indbyggede apparat til strømforsyningen. Ryk ikke strømforsyningskablet ud.

⚠ Der må ikke anvendes forlængerledninger eller multistikdåser. Efter endt installation må der ikke være direkte adgang til de elektriske dele. Rør aldrig ved apparatet, hvis du er våd eller har bare fødder.

Anvend ikke dette apparat, hvis strømkablet eller stikket er

beskadiget, hvis apparatet ikke fungerer korrekt, eller hvis det er beskadiget, eller har været tabt på gulvet.

⚠ Eventuel udskiftning af el-kablet skal foretages af en autoriseret tekniker eller af en tilsvarende kvalificeret person, for at undgå fare for personskade - risiko for elektrisk stød.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

⚠ ADVARSEL: Kontrollér at apparatet er slukket og at stikket er trukket ud af stikkontakten, før der udføres nogen form for vedligeholdelsesindgreb; Anvend aldrig damprensere - risiko for elektrisk stød.

⚠ Brug ikke slibende, ætsende eller klorholdige produkter eller grydesvampe.

⚠ For at undgå at beskadige den elektriske tændingsmekanisme må du ikke anvende den, hvis blussene ikke er på plads.

BORTSKAFFELSE AF EMBALLAGEN

Emballagen kan genbruges 100 % og er mærket med genbrugssymbolet .

Emballagen bør derfor ikke efterlades i miljøet, men skal bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.

BORTSKAFFELSE AF HUSHOLDNINGSAPPARATER

Apparatet er fremstillet af materialer, der kan genbruges.

Det skal skrottes i henhold til gældende lokale miljøregler for bortskaffelse af affald.

Kontakt de lokale myndigheder, renovationsselskabet eller den forretning, hvor apparatet er købt, for at indhente yderligere oplysninger om behandling, genvinding og genbrug af elektriske husholdningsapparater. Dette apparat er mærket i overensstemmelse med EU-direktiv 2012/19/EU, Affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).

Ved at sikre, at dette produkt bliver skrottet korrekt, hjælper man med til at forhindre negative konsekvenser for miljøet og folkesundheden.

Symbolet  på produktet eller den ledsagende dokumentation angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes som husholdningsaffald, men at det skal afleveres på nærmeste opsamlingscenter for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr.

RÅD OM ENERGIBESPARELSE

At anvende en trykkoger, for at afkorte tilberedningstiden og opnå yderligere energibesparelser.


OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Dette apparat opfylder kravene om miljøvenligt design i rådets forordning N. 66/2014, i overensstemmelse med den europæiske standard EN 60350-2.

Dette apparat opfylder kravene om miljøvenligt design i rådets forordning N. 66/2014, i overensstemmelse med den europæiske standard EN 30-2.-1

Produktbeskrivelse og symboler

1. Løse riste
2. Lille blus
3. Hurtigt blus
4. Betjeningsknap til lille blus
5. Betjeningsknap til hurtigt blus

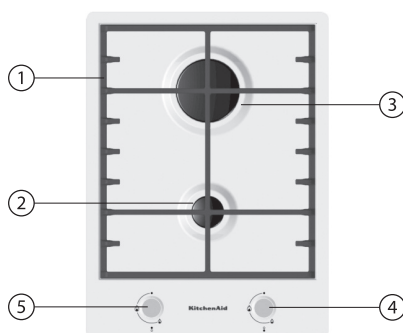

Symboler

- Slukket
- Største flamme
- Mindste flamme

Brug af blussene

Tænding af et af blussene:

1. Drej den tilhørende betjeningsknap mod uret, til indikatoren flugter med symbolet for den største flamme .
2. Tryk på betjeningsknappen for at tænde blusset.
3. Efter tænding af blusset skal betjeningsknappen holdes trykket i cirka 5 sekunder, for at tillade indkobling af sikkerhedstermoelementet, monteret på hver enkelt blus. Termoelementet slukker for gastilførslen til blusset, hvis flammen tilfældigt skulle gå ud (på grund af et vindpust, en midlertidig afbrydelse af gasforsyningen eller væskespild, etc).

Sluk, hvis blusset ikke tænder inden for 15 sekunder, og kontrollér, at brænderdækslet og pladen er anbragt korrekt. Vent i mindst 1 minut, før der prøves igen.

Hvis blusset går ud, når betjeningsknappen slippes, koblede termoelementet ikke til. Vent i mindst 1 minut, og gentag trin 1 til 3.

Praktiske råd om brug af kogesektionen

Læs anvisningerne på optimal brug af kogesektionen.

- Brug pander med en diameter, der svarer til blussets (se tabellen på denne side)
- Brug gryder og pander med flad bund undtagen på wok-risten.
- Brug ikke for meget vand ved tilberedning af mad, og brug låget.
- Kontrollér, at gryder/pander står midt på risten, så de ikke rager ud over kanterne.

Brug aldrig:

- Gryder og pander af støbejern, lavasten eller terrakottafade på kogesektionen, da de kan beskadige gryderistene.
- Konvektorer, som f.eks. metalnet, eller andet.
- To blus samtidigt med kun et stk. kogegrej, f.eks. en fiskegryde.

Vigtigt:


Stil eller træk ikke gryderistene omvendt på kogesektionen, da de kan ridse den.

Tilsidesættelse af disse anbefalinger kan medføre, at den glaskeramiske overflade beskadiges eller går i stykker, og det kan gå ud over kogesektionens sikkerhed.

Blus	Ø Pander
hurtigt	fra 24 til 26 cm
ekstra	fra 8 til 14 cm

Anbringelse af gryderiste

For at placere gryderistene skal de først bringes til at flugte med blussene og derefter sættes i den endelige stilling, mens man passer på ikke at ridse metaloverfladen med risten.

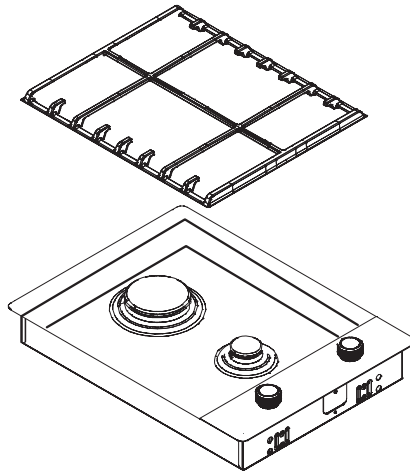

Afstande (i mm) mellem emhætte, køkkenelementer og kogesektion





Dette apparat er ikke udstyret med en forbrændingsproduktudledning. Det anbefales, at det opstilles på tilstrækkeligt ventilerede steder i overensstemmelse med gældende lov. Den nødvendige luftmængde til forbrændingen må ikke ligge under 2,0 m³/t for hver kW installeret effekt. Se tabellen over blussenes effekt.

Bemærk:

Apparatet er i installationsklasse 3.

Apparatets indstillingsparametre vises på typepladen på kabinettet.

Et panel af træ eller andet isolerende materiale skal monteres under kogesektionen i en afstand af mindst 15 mm fra overfladen.

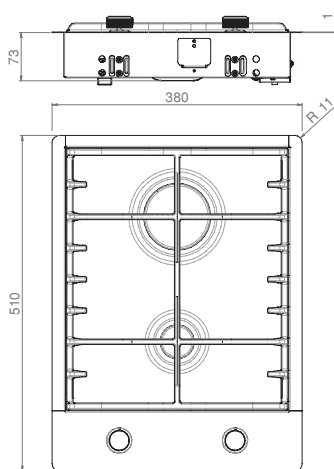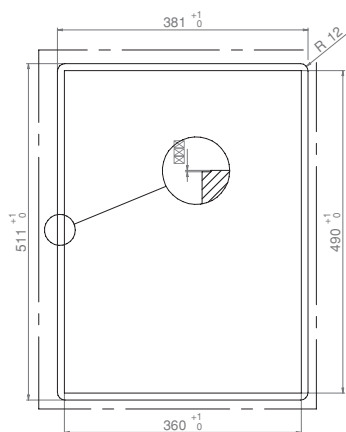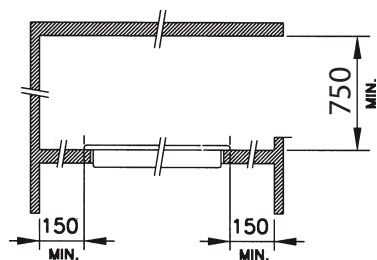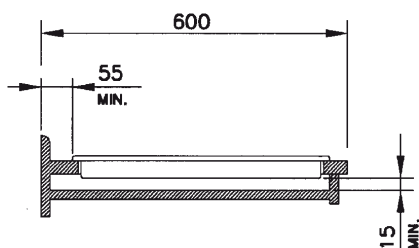

Hvis der skal monteres flere Dominoprodukter i den samme udskæring, skal der fra kundeserviceafdelingen separat anskaffes en Dominokonnektor (medfølger ikke) med nr. 481010793572. Yderligere skal der bestilles et specialsæt med nr. 480121103229 til brug i tilfælde af montering i en stenbordplade.

Dysetabel

Kategori II2H3+

Anvendt gastype	Blustype	Dysemarkering	Nominel varmemstrøm kW	Nominelt forbrug	Reduceret varmekapacitet kW	Gastryk mbar		
						min.	nom.	maks.
NATURGAS (Metan) G20	hurtigt	125	3.00	286 l/t	0.70	17	20	25
	ekstra	78	1.00	95 l/t	0.30			
FLASKEGAS (Butan) G30	hurtigt	85	3.00	218 g/t	0.70	20	28-30	35
	ekstra	50	1.00	73 g/t	0.30			
FLASKEGAS (Propan) G31	hurtigt	85	3.00	214 g/t	0.70	25	37	45
	ekstra	50	1.00	71 g/t	0.30			

Anvendt gastype	Modelkonfiguration 2 blus	Nominel, termisk flowhastighed kW	Totalt, nominelt forbrug	Luftbehov (m³) til forbrænding af 1 m³ gas
G20 20 mbar	1R - 1AUX	4.00	381 l/t	9.52
G30 28-30 mbar	1R - 1AUX	4.00	291 g/t	30.94
G31 37 mbar	1R - 1AUX	4.00	285 g/t	23.80

Se dysetabellen gældende for det pågældende land
El-forsyning: 220-240 V ~ 50/60 Hz 0.6 W

Installation

Tekniske oplysninger til installatøren

- Dette apparat kan indbygges i en 30 mm til 70 mm tyk bordplade.
- Hvis der ikke skal installeres en ovn under kogesektionen, skal der placeres en skilleplade under kogesektionen, så den ikke bliver beskadiget, og så skabets indhold beskyttes. Skillepladen skal dække hele kogesektionens underside, og den skal anbringes mindst 15 mm fra kogesektionens bund og højst 150 mm fra bordpladens underside.
- Denne kogesektion er konstrueret til at fungere perfekt med enhver ovn i KitchenAid-serien. Producenten fraskriver sig ethvert ansvar, hvis der installeres noget som helst andet ovnmærke.

Producenten fraskriver sig ethvert ansvar, hvis der installeres et andet ovnmærke.

Inden installation skal det kontrolleres, at:

- **Advarsel: Dette produkt er tungt, og installationen skal derfor udføres af to personer.**
- Gasforsyningen (type og tryk) og kogesektionskalibreringen er compatible (se kogesektionens typeplade og tabellen på side 12).

- Kabinettet og omgivelserne omkring/ved siden af kogesektionen er varmebestandige og i overensstemmelse med lokal lovgivning.
- Forbrændingsprodukterne fjernes fra rummets atmosfære ved hjælp af en emhætte eller en elektrisk ventilator monteret på væggen og/eller i vinduer i overensstemmelse med gældende bestemmelser.
- Den naturlige luftstrøm skal foregå gennem en passende åbning med et tværsnit på mindst 100 cm², der skal være:
 - Permanent og tilgængelig på væggen i det ventilerede rum og suges ud i det fri.
 - Konstrueret således, at det sikres, at dens åbninger på inder- og yderside ikke kan blokeres, heller ikke utilsigtet.
 - Beskyttet af et plastgitter, metalnet etc., der ikke mindsker tværsnittet på 100cm²
 - Placeret på en sådan måde, at den ikke påvirker funktionen af røgaftræk.

Gastilslutning

ADVARSEL! Dette indgreb skal udføres af en faguddannet tekniker.

- Gasforsyningssystemet skal være i overensstemmelse med lokal lovgivning og skal udføres af en autoriseret vvs-installatør.
- Der findes oplysninger om de specifikke lokale regler for nogle lande i afsnittet "Reference til lokale bestemmelser". Hvis der ikke er oplysninger om installation i det pågældende land, kontaktes en autoriseret vvs-installatør.
- Kogesektionen skal sluttes til gasforsyningsledningen eller gasflasken ved hjælp af et kobber- eller stålrør med fittings i overensstemmelse med gældende lovgivning eller ved hjælp af en ubrudt rustfri stålslange i overensstemmelse med gældende lovgivning. Slangen må højst være 2 lineære meter lang.
- Slut vinkelrøret til kogesektionens primære forsyningsrør, og anbring pakningen i overensstemmelse med EN 549 som vist på figuren.




VIGTIGT: Hvis der anvendes en fleksibel stålslange, skal den monteres, så den ikke kan komme i kontakt med bevægelige dele. Den skal være placeret, så den ikke bliver klemt, og hvor det er muligt at undersøge den i hele dens længde.

- Efter gastilslutningen skal man kontrollere for udslip med sæbevand. Tænd for blussene, og drej knapperne fra maks. position 🔥 til min. position 🔥 for at kontrollere flammens stabilitet.

Elektrisk tilslutning

Tilslutningen skal foretages i henhold til gældende, lokal lovgivning og udføres af en autoriseret installatør.

- Oplysninger om spænding og effektforbrug er angivet på typepladen.
- **Dette apparat skal ekstrabeskyttes jævnfør stærkstrømsreglementet.**
- **Når apparatet installeres, bør kogesektionen beskyttes af en 3 mm 2-polet afbryder.**
- **Hvis strømkablet er beskadiget, skal det udskiftes med et identisk kabel. Vi anbefaler, at vores serviceafdeling udskifter strømkablet. Kontakt kundeservicecentret på 00800-3810-4026.**
- **Brug ikke forlængerledninger.**
- **Producenten fralægger sig ethvert ansvar for skader på personer, dyr eller ting, der skyldes manglende overholdelse af ovenstående anvisninger.**

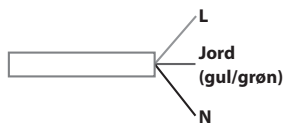



Installation

Kogesektionen er designet til at blive indbygget i en bordplade som vist på figuren. Før indbygningen skal der monteres en forseglingsstrimmel (X) i hele monteringshullets omkreds. Hullets mål er anført på side 11.

Til Filotopmodeller skal hullets omkreds sænkes til en dybde på 1,5 mm.

Hullet skal ikke fræses til Semiflotopmodeller.

Kogesektionen kan monteres i forskellige materialer såsom mursten, stål, marmor, konglomerater, syntetiske materialer, træ og træ med plastlaminat, så længe de kan modstå varme op til 90°C.

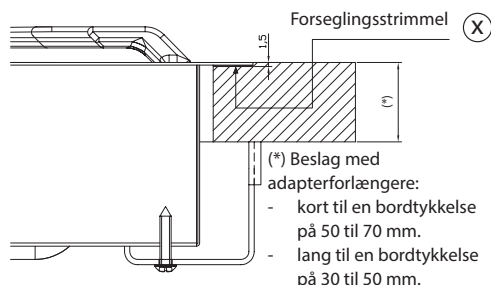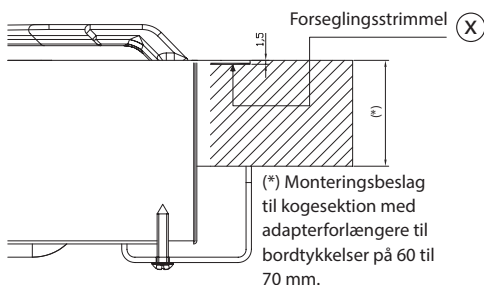

Tilpasning til forskellige gastyper

Dyserne skal udskiftes, hvis der anvendes en anden type gas end den, som er anført på typepladen; Justér den primære luft for Wok blusset (se tabellen over dyser på side 12).

Den orange mærkat skal fjernes og opbevares sammen med håndbogen.

Anvend trykregulatorer, der passer til de gastryk, der er anført side 12

- Vedrørende udskiftning af dyserne kontaktes enten kundeservice på nr. 00800-3810-4026 eller en autoriseret installatør.
- Dyser, der ikke medfølger som standard, skal bestilles hos kundeservice på nr. 00800-3810-4026.
- Indstil hanernes minimumsindstilling.

Bemærk: For flydende gas (G30/G31) skal bypassskruen skrues helt i bund. Hvis man derefter oplever problemer med at dreje på betjeningsknappen, kontaktes vores serviceafdeling gennem kundeservice på nr. 00800-3810-4026, og de vil sørge for udskiftning, når det er konstateret, at hanen er beskadiget.


Udskiftning af dyserne

Bemærk: Se tabellen på side 12 for at sikre, at den korrekte dysetype anvendes.

Almindelige blus (T)

1. Fjern dækslet (A).
2. Fjern sprederen (B).
3. Skru dysen (C) af med en topnøgle nr. 7.
4. Udskift dysen med dysen, der passer til den nye gastype.
5. Sæt blussene og gryderistene på plads.

Bemærk: Husk venligst at anbringe gaskalibreringsmærkaten, der leveres sammen med de nye dyser, over de tidligere informationer på kogesektionens underside, før den installeres.

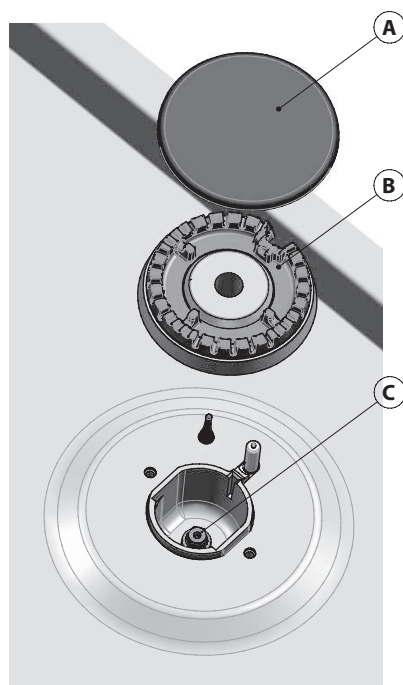


Justering af gashanernes minimumflow

Justeringen skal foretages med tappen i minimumsgasindstilling (lille flamme) 🔥.

Der er ikke behov for at regulere primærluften i blussene. For at sikre at den lille flamme er korrekt reguleret, skal man fjerne betjeningsknappen og justere skruerne på hanen på følgende måde:

1. Stram for at reducere flammens højde 1 (-)
2. Løsn for at øge flammens højde (+);
3. Drej, for tændte blus, knapperne fra den højeste position 🔥 til den laveste 🔥, for at kontrollere flammens stabilitet.

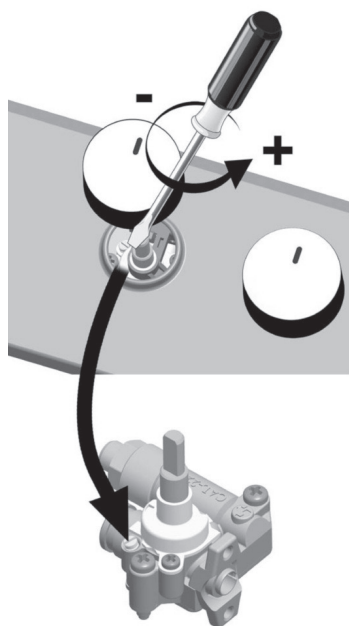

Pleje og vedligeholdelse

Tag stikket ud af stikkontakten, og vent, til kogesektionen er kold, inden nogen som helst form for rengøring og/eller vedligeholdelse.

Fjern eventuelle madrester, og rengør kogesektionen efter hver brug, så den holdes i perfekt stand.

Rengøring af kogesektionen:

- Rengør kogesektionens overflader med lunkent vand og/eller en neutral opløsning, skyl, og tør omhyggeligt efter med en blød klud eller vaskeskind.
- Langvarig berøring med hårdt vand eller skrappe rengøringsmidler vil kunne korrodere eller plette overfladerne af rustfrit stål; Rengøringsmidler med klor og/eller klorin, ammoniak eller som har et højt syreindhold vil udrette uoprettelig skade på kogesektionen. Læs altid produktmærkaten, inden et produkt anvendes, for at kontrollere om det er velegnet.
- Lad aldrig syreholdige eller alkaliske substanser såsom eddike, sennep, salt eller citronsaft være i kontakt med kogesektionen i længere tid.
- Tør straks alle spildte rester (vand, sovs, kaffe osv.) af.
- Brug ikke skure-/metalsvampe.
- Anvend ikke damprensere.
- Brug ikke brændbare produkter.
- Alle lakerede overflader og glasoverflader skal rengøres med varmt vand og/eller neutralt rengøringsmiddel.

Pleje og vedligeholdelse af gasbrænderne

Gryderistene og blussene kan fjernes for at lette rengøringen.

1. Rengør dem forsigtigt manuelt med varmt vand og et neutralt rengøringsmiddel, så alle fastbrændte madrester fjernes, og ingen af brænderåbningerne er tilstoppede. Den interne dyse (**D**) på side 12 er fremstillet af messing, og ændrer farve når den bliver varm. Rengør den med et produkt, der er specifikt beregnet til messing, efter hver brug. Brug varmt vand og et mildt rengøringsmiddel til at rengøre sprederen (element **C** på side 12). Brug aldrig slibende produkter eller grydesvampe, der beskadiger de specielle overfladedæksler.
2. Skyl og tør grundigt efter.
3. Sæt blussene og dækslerne korrekt på plads.

4. Sørg for at anbringe gryderistene korrekt for hvert blus, når de sættes på plads.

Bemærk: På kogesektioner, der er udstyret med elektrisk tænding og sikkerhedstermoelementer, skal enderne rengøres regelmæssigt og hyppigt for at garantere korrekt funktion. Rengør dem omhyggeligt med en fugtig klud. Alle fastbrændte madrester skal fjernes med en tandstikker eller tilsvarende.

For at undgå at beskadige den elektroniske tænding må kogesektionen kun anvendes, når blussene og gryderistene er anbragt korrekt.

Fejlfindingsoversigt

Hvis kogesektionen ikke fungerer korrekt, skal man forsøge at løse problemet selv ved hjælp af forslagene i fejlfindingsoversigten, før man kontakter kundeservicecentret.

Blusset tænder ikke, eller flammen er ujævn?

Kontrollér, om:

1. Der er afbrydelser i gasforsyningen, eller om der er en strømafbrydelse, og at betjeningsknappen er helt tændt.
2. Gasforsyningen er opbrugt.
3. Brænderens åbninger er blokerede.
4. Den elektroniske tændingsmekanismes ende er ren.
5. Alle brænderens dele er anbragt korrekt.

Slukker flammen? Kontrollér, om:

1. Knappen blev holdt inde i tilstrækkelig tid til at aktivere sikkerhedstermoelementet, da der blev tændt for blusset.

2. Brænderens åbninger er blokerede i forhold til termoelementet.
3. Termoelementets ende er rent.

Kogegrejet er ikke stabilt? Kontrollér, om:

1. Bunden af kogegrejet er helt plan.
2. Kogegrejet er centreret på blusset.
3. Gryderistene er placeret korrekt, og alle gummidupperne sidder korrekt.

Kontakt kundeservicecentret på 00800-3810-4026, hvis problemet ikke er løst, efter at forslagene herover er fulgt, og kogesektionen er blevet slukket og tændt igen.

Serviceafdeling

Undersøg, om det er muligt selv at rette fejlen ved at følge anvisningerne i fejlbindingsoversigten, inden kundeservicecentret kontaktes.

1. Kontakt os på 00800-3810-4026, hvis fejlen vedvarer. Oplys venligst følgende:
 - en kortfattet beskrivelse af fejlen
 - apparatets serie- og modelnummer
 - servicenummeret (tallet står efter ordet Service på typepladen på kogesektionens bund). Servicenummeret står også i garantibeviset.
 - dit fulde navn og adresse inklusive postnummer samt telefonnummer.

Bemærk: Hvis kogesektionen ikke fungerer korrekt, og man ikke kontakter kundeservicecentret, kan det gå ud over apparatets sikkerhed og kvalitet.

SERVICE 0000 000 00000





FOR THE WAY IT'S MADE.

WHIRLPOOL EMEA S.P.A.

Via Carlo Pisacane n. 1
20016 Pero (Mi), Italien

Trykt i Italien
12/19

400011419925

