

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

SÄKER ANVÄNDNING AV ELVISPEN

Viktiga säkerhetsföreskrifter.....	6
Krav på elektrisk utrustning.....	7
Avfallshantering av elektrisk utrustning	7

DELAR OCH TILLBEHÖR8

Guide till tillbehören	9
------------------------------	---

MONTERING AV DIN ELVISP

Montera på tillbehören	9
Ta av tillbehören	10

ANVÄNDNING AV DIN ELVISP

Använda hastighetsreglaget	11
Välja hastighet	12

SKÖTSEL OCH RENGÖRING

Rengöra motorkroppen.....	13
Rengöra tillbehören	13

FELSÖKNING..... 13

GARANTI OCH SERVICE

KitchenAids garanti för elvispar	14
Servicecenter	14
Kundtjänst.....	14

Din och andras säkerhet är mycket viktig.

Vi har lagt in flera säkerhetsföreskrifter i manualen och på din produkt.

Läs och följ alla säkerhetsföreskrifter.



Varningssymbolen ser ut så här.

Den uppmärksammar dig på eventuella risker som kan döda eller skada dig och andra.

Alla säkerhetsmeddelanden finns att hitta efter varningssymboler som innehåller antingen ordet "FARA" eller "VARNING". Dessa ord betyder:

 **FARA**

Du kan dödas eller skadas allvarligt om du inte omedelbart följer instruktionerna.

 **VARNING**

Du kan dödas eller skadas allvarligt om du inte följer instruktionerna.

Alla säkerhetsanvisningar kommer att tala om den eventuella risken för dig, tala om hur risken för skada kan minskas och tala om för dig vad som kan hända om instruktionerna inte följs.

VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

När man använder elektriska apparater, bör man alltid följa de grundläggande säkerhetsföreskrifterna:

1. Läs alla instruktioner.
2. Undvik risk för elektriska stötar. Elvispen får aldrig nedsänkas i vatten eller i andra vätskor.
3. Denna apparat är inte avsedd att användas av barn under 8 år eller personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, om de inte övervakas eller först får instruktioner angående säker användning av apparaten och eventuella risker. Barn får inte leka med denna utrustning. Apparaten får endast rengöras och underhållas av barn under överinseende av vuxen.
4. Dra ur elvispens stickkontakt ur vägguttaget när maskinen inte används, innan delar monteras eller tas bort samt före rengöring.
5. Undvik kontakt med rörliga delar. Håll händer, hår, kläder liksom degskrapor och andra tillbehör utom räckhåll för visptillsatsen när den används för att minska risken för personskador och/eller skador på elvispen.
6. Använd inte elvispen om sladden eller kontakten är skadad, om fel har uppstått på elvispen eller om den tappats eller skadats på annat sätt. Lämna in den till närmaste auktoriserade servicecenter för undersökning, reparation eller elektrisk eller mekanisk justering.
7. Användning av tillbehör som inte rekommenderas eller säljs av KitchenAid kan ge upphov till brand, elektriska stötar eller personskador.
8. Använd inte elvispen utomhus.
9. Låt inte sladden hänga över en bordskant eller liknande.
10. Låt inte nätsladden komma i kontakt med heta ytor (inklusive spisen).
11. Före rengöring måste du ta bort alla tillbehör.
12. Denna produkt är endast avsedd för hushållsbruk.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

Krav på elektrisk utrustning

Spänning: 220-240 VAC

Frekvens: 50/60 Hz

Watt: 85 W

OBS! Om stickkontakten inte passar i vägguttaget ska du kontakta en behörig elektriker. Modifiera inte själv stickkontakten på något sätt. Använd inte en adapter.

Avfallshantering av elektrisk utrustning

Sopsortering av förpackningsmaterialet

Förpackningsmaterialet består av 100 % återvinningsbart material och är märkt med återvinningssymbolen . De olika beståndsdelarna bör därför sopsorteras i enlighet med anvisningarna på den lokala återvinningsstationen.

Kassering av produkten



- Den här produkten är märkt enligt EG- direktivet 2002/96/EC rörande avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE).

- Genom att sedan slänga denna produkt på ett riktigt sätt bidrar du till att värna om miljö och hälsa.


- Om symbolen  finns på produkten eller i den medföljande dokumentationen får den inte slängas i hushållssoporna utan måste lämnas till återvinningsstationen och sorteras som elskrot.

Mer detaljerad information om hantering, återvinning och återanvändning av denna produkt kan du få från lokala myndigheter, avfallsentreprenör eller från butiken där du köpte produkten.


DELAR OCH TILLBEHÖR

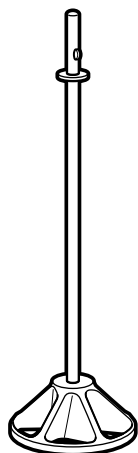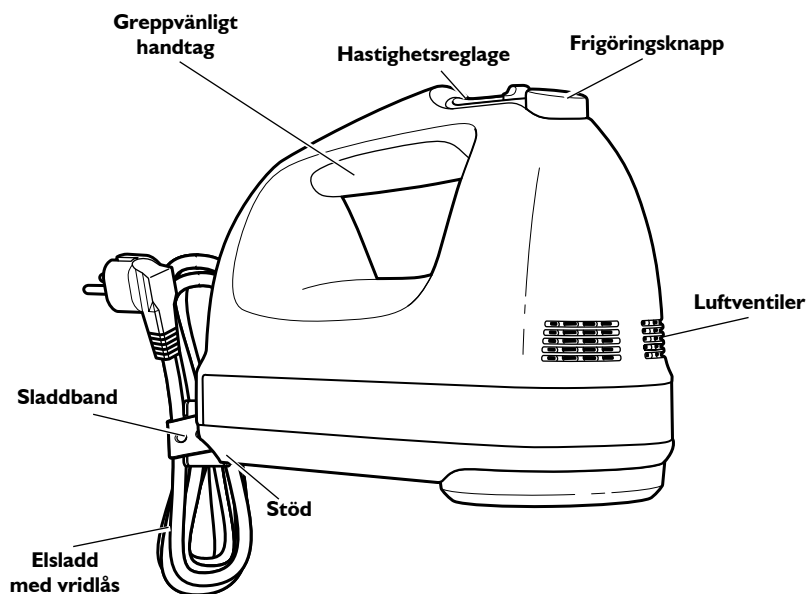


Mixerstav



Degkrokar

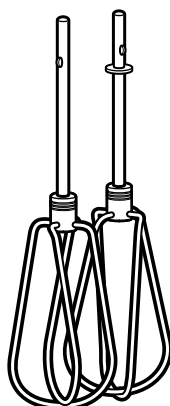

Turbovispar



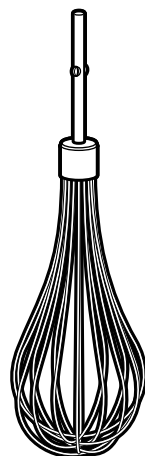


16-tråders ballongvisp



Förvaringsväska

Guide till tillbehören

Tillbehör	Användning
Turbovispar 	kakdeg kaksmet
Mixerstav 	smoothies milkshakes såser salladsdressing
Degkrokar 	jästdeg
16-tråders ballongvisp 	vispgrädde vispade äggvitor såser desserter
Förvaringsväska 	för förvaring av alla tillbehör

MONTERING AV DIN ELVISP

Montera på tillbehören


⚠ VARNING

Risk för personskada


Dra ur köksmaskinens sladd innan visparna berörs.

Annars finns risk för brutna ben, skärsår eller blåmärken.


VIKTIGT! Läs noga igenom och följ anvisningarna för att säkerställa att du använder elvispen på rätt sätt.

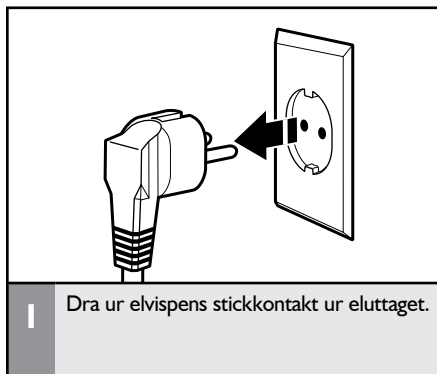


MONTERING AV DIN ELVISP

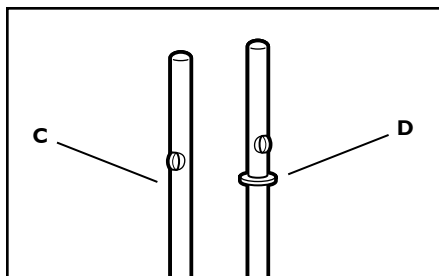

Om tillbehören utgörs av ett par (turbovispar, degrokar) finns det ett tillbehör med låsring (D) och ett utan (C). Om tillbehören består av en enhet finns det några med låsring (D) (mixerstav) och några utan (C) (visp).

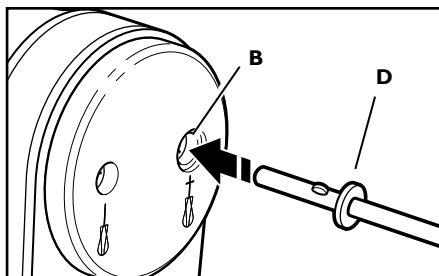


2 Stick in det tillbehörsskaft som är utrustat med låsringen (D) i den största öppningen på elvispen. Passa in flänsarna på skaftet med skårorna i öppningen. Tryck tills skaftet låses på plats.

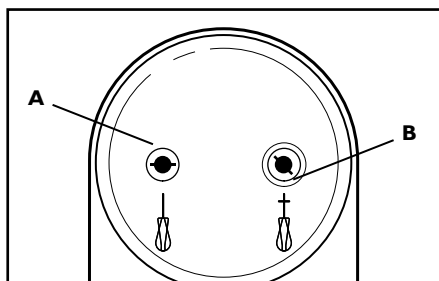


3 Stick in tillbehöret utan låsring (C) i den mindre öppningen (A). Passa in och tryck tills skaftet låses på plats.

OBS! Om tillbehöret saknar låsring kan det användas i valfri öppning (A eller B). Tillbehör med låsring kan endast användas med den större öppningen (B).

Ta av tillbehören

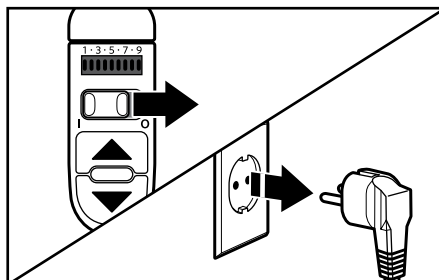

1 Om elvispen är igång måste du först stänga av den genom att skjuta reglaget till läge "O" (OFF). Dra ur elvispens stickkontakt ur eluttaget.

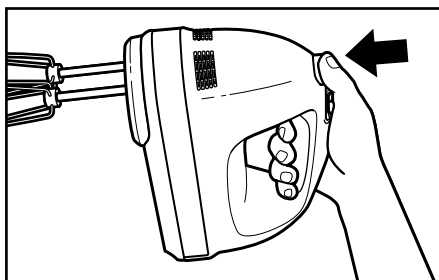

2 Tryck på frigöringsknappen för att kunna ta loss tillbehören från elvispen.

Använda hastighetsreglaget

KitchenAids elvisp blandar snabbare och noggrannare än de flesta andra elektriska vispar. Därför måste blandningstiden i de flesta recept minskas för att förhindra alltför hård blandning. Visparna på den här modellen är större och ger därför kortare blandningstider.





För att få till den ideala blandningstiden bör du hålla noga koll på smeten eller degen och sluta blanda när den har fått den konsistens som står i receptet, till exempel "smidig och krämig". De bästa blandningshastigheterna kan du läsa mer om i "Välja hastighet".

! VARNING

Risk för personskada


Dra ur köksmaskinens sladd innan visparna berörs.

Annars finns risk för brutna ben, skärsår eller blåmärken.

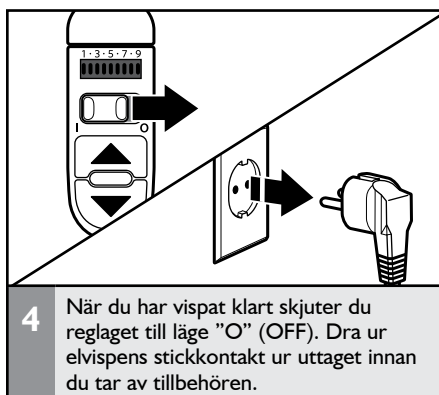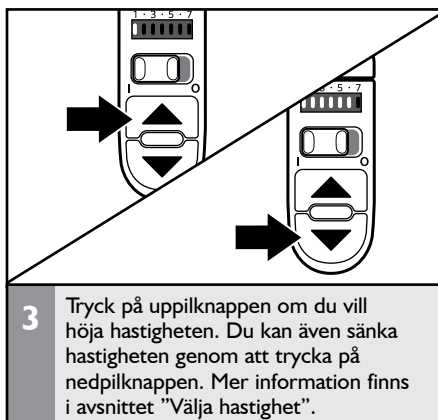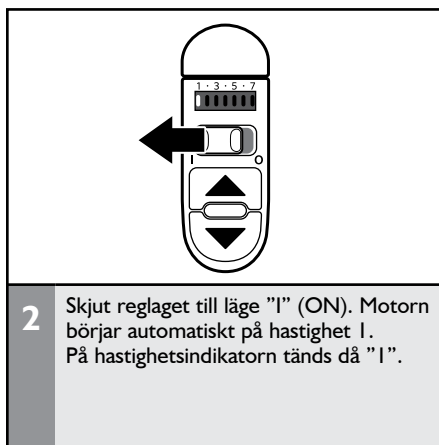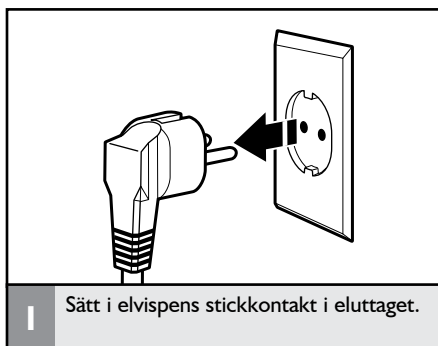

OBS! Elvispen börjar automatiskt på hastighet 1 varje gång du slår på den, oavsett vilken hastighet som användes när den senast stängdes av.

Välja hastighet



Elvispen har 9 hastigheter men börjar alltid på den lägsta (hastighet 1). Om du höjer hastigheten tänds hastighetsindikatorn med den siffra som motsvarar den valda hastigheten.

Hastighet	Tillbehör	Beskrivning
1		För långsam omrörning, inblandning och uppstart av alla arbetsuppgifter. Används för att blanda in nötter, chokladbitar, riven ost, hackad lök, oliver och andra ingredienser som består av större bitar.
2		Blanda mjöl och andra torra ingredienser med vätska eller andra fuktiga tillsatser. Knåda jästdeg (bröd, pizza) med degkrokarna.
3		Blanda rinnig smet till exempelvis pannkakor eller våfflor.
4		Till kompakta blandningar som kakdeg.
5		Blanda tjocka degar till exempelvis muffins eller småkakor. Mosa potatis eller squash.
6		Blanda smör och socker. Blanda frosting.
7		I slutfasen av blandning av smet till kakor och annat.
8		Vispa grädde och blanda mousser. Blanda vätskor (milkshake, såser) och emulgera salladsdressing.
9		Vispa äggvita och blanda marängsmet. Blanda vätskor (milkshake, såser) och emulgera salladsdressing.

OBS! Använd degkrokarna till att blanda och knåda deg. Turbovisparna är inte gjorda för att klara det.

Rengöra motorkroppen

⚠ VARNING



Risk för elektriska stötar

Sänk inte ner apparaten i vatten.

Om du gör det kan det resultera i dödsfall eller brand.


⚠ VARNING

Risk för personskada


Dra ur köksmaskinens sladd innan visparna berörs.

Annars finns risk för brutna ben, skärsår eller blåmärken.

OBS! Sänk inte ner elvispens motorkropp i vatten.

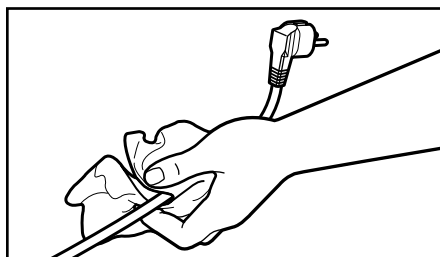


- 1 Koppla från strömmen till elvispen innan den rengörs. Torka av sladden och sladdbandet med en fuktig trasa. Torka sedan torrt med en mjuk trasa.

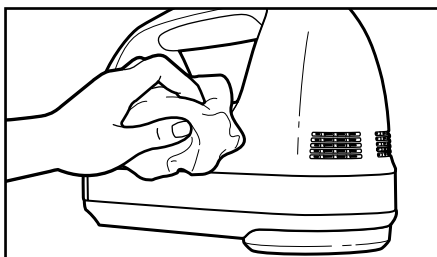

- 2 Torka av elvispen med en fuktig trasa. Torka sedan torrt med en mjuk trasa.

Rengöra tillbehören

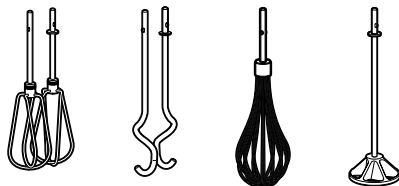

Före rengöring måste du alltid ta av alla tillsatser från motorkroppen. Tillbehören kan maskindiskas eller handdiskas i varmt vatten med diskmedel. Skölj och torka.

FELSÖKNING

Gör så här om det blir fel på elvispen eller om den slutar fungera:

Prova att lösa problemet med förslagen nedan för att undvika onödiga servicekostnader.

1. Sitter elvispens kontakt i uttaget?
2. Är säkringen för elvispens uttag hel?
Se till att huvudbrytaren är tillslagen, om sådan finns.

3. Dra ur kontakten till elvispen och sätt i den igen.

Om problemet inte kan lösas med stegen ovan läser du avsnittet "Garanti och service" för mer information.

GARANTI OCH SERVICE

KitchenAids garanti för elvispar

Garantins giltighetstid:	KitchenAid kommer att betala för:	KitchenAid betalar inte för:
Europa, Mellanöstern och Afrika: För modell 5KHM9212: Två års fullständig garanti räknat från inköpsdatum.	Reservdelar och arbetskostnader för reparation av fel i material eller utförande. All service måste utföras av ett auktoriserat KitchenAid servicecenter.	A. Reparationer om elvispen används för andra ändamål än normal matberedning. B. Skador orsakade av olyckshändelse, ändringar, felaktig användning, missbruk eller installation/användning som inte skett i enlighet med lokala elföreskrifter.

KITCHENAID TAR INGET ANSVAR FÖR INDIREKTA SKADOR.

Servicecenter

All service måste utföras lokalt av ett auktoriserat KitchenAid servicecenter. Kontakta återförsäljaren för enheten för att få namnet på närmaste auktoriserade KitchenAid servicecenter.

El & Digital
Ringvägen 17
118 53 STOCKHOLM
08-845180

Caricon Electric
Odinsplatsen 9
411 02 GÖTEBORG
0700-906591

Rakspecialisten
Möllevångsgatan 34
214 20 MALMÖ
040-120770

Kundtjänst

SEBASTIAN AB
Österlånggatan 41/Box 2085
S-10312 STOCKHOLM
Tel: 08-555 774 00

www.KitchenAid.eu