

Vodič za zdravlje, sigurnost, upotrebu, održavanje i postavljanje



www.whirlpool.eu/register



HRVATSKI str. 3

HRVATSKI VODIČI ZA ZDRAVLJE, SIGURNOST, UPOTREBU, ODRŽAVANJE i POSTAVLJANJE



ZAHVALUJEMO VAM NA KUPOVINI PROIZVODA WHIRLPOOL.

Kako bismo vam mogli pružiti potpuniju pomoć, registrirajte svoj uređaj na adresi www.whirlpool.eu/register

Indeks

Vodič za zdravlje i sigurnost

SIGURNOSNE UPUTE.....	5
ZAŠTITA OKOLIŠA	8
IZJAVA O SUKLADNOSTI	9

Vodič za upotrebu i održavanje

OPIS PROIZVODA.....	10
UREĐAJ.....	10
SPREMNIK ZA DETERDŽENT	10
UPRAVLJAČKA PLOČA.....	11
TEHNIČKI PODACI ZA PRIKLJUČIVANJE VODE.....	12
VRATA	13
SVJETLO U BUBNJU (ako je uređaj opremljen)	13
DODATNI PRIBOR	13
NAČIN UPOTREBE UREĐAJA	14
PRVA UPOTREBA	14
SVAKODNEVNA UPOTREBA.....	15

RAZVRSTAVANJE RUBLJA	15
NAČIN UPOTREBE PERILICE RUBLJA	16
PROGRAMI I OPCIJE	19
FUNKCIJE	25
INDIKATORI	27
POMOĆ U DOZIRANJU / PRVA UPOTREBA	28
POMOĆ U DOZIRANJU / SVAKODNEVNA UPOTREBA	30
SAVJETI ZA UŠTEDU	31
ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE	32
ČIŠĆENJE VANJSKOG DIJELA PERILICE RUBLJA	32
KONTROLA CRIJAVA ZA DOVOD VODE	33
ČIŠĆENJE MREŽASTOG FILTRA	
U CRIJEVIMA ZA DOVOD VODE	34
ČIŠĆENJE SPREMNIKA ZA DETERDŽENT	35
ČIŠĆENJE FILTRA ZA VODU / ISPUŠTANJE PREOSTALE VODE	36
PRIJEVOZ I RUKOVANJE	38
RJEŠAVANJE PROBLEMA	39
VRATA – NAČIN OTVARANJA U SLUČAJU KVARA ZA VAĐENJE RUBLJA	44
POSTPRODAJNI SERVIS	45
VODIČ ZA POSTAVLJANJE	46

SIGURNOSNE UPUTE

OBAVEZNO PROČITAJTE I PRIDRŽAVAJTE SE

Prije upotrebe perilice rublja pažljivo pročitajte vodiče za zdravlje, sigurnost, upotrebu i održavanje.

Upute čuvajte na dohvat ruke radi budućih referenci.

VAŠA SIGURNOST I SIGURNOST DRUGIH VRLO JE VAŽNA.

Ovaj priručnik i sama perilica rublja daju važna sigurnosna upozorenja koja morate pročitati i stalno ih se pridržavati.



Ovo je simbol sigurnosnog upozorenja.

Ovaj vas simbol upozorava na potencijalne opasnosti koje mogu ubiti ili ozlijediti vas i druge osobe.

Sve sigurnosne poruke prati simbol sigurnosnog upozorenja i riječ **OPASNOST** ili **UPOZORENJE**. Ove riječi označavaju sljedeće:

⚠ OPASNOST

Ukazuje na opasnu situaciju koja će, ako je ne izbjegnete, prouzročiti tešku ozljedu.

⚠ UPOZORENJE

Ukazuje na opasnu situaciju koja bi, ako je ne izbjegnete, mogla prouzročiti tešku ozljedu.

Sva sigurnosna upozorenja daju posebne pojedinosti o potencijalnim rizicima i navode kako se može smanjiti opasnost od ozljeda, oštećenja i strujnog udara koji može nastati uslijed neprihvatljive upotrebe perilice rublja. Pažljivo se pridržavajte uputa koje slijede.

Nepridržavanje ovih uputa može dovesti do opasnosti. Proizvođač odbija bilo kakvu odgovornost za ozljede osoba ili životinja ili oštećenje imovine u slučaju nepoštivanja ovih savjeta i mjera opreza.

Vrlo malu (0-3 godine) i malu djecu (3-8 godina) treba držati dalje od uređaja osim ako su pod stalnim nadzorom.

Djeca starija od 8 godina i osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih i mentalnih sposobnosti ili osobe bez dovoljnog iskustva i znanja mogu koristiti perilicu rublja samo ako su pod nadzorom ili su dobili upute o sigurnom rukovanju perilicom rublja te ako razumiju potencijalne opasnosti. Djeca se ne smiju igrati perilicom rublja. Djeca ne smiju čistiti niti održavati uređaj bez nadzora.

Izvadite transportne vijke.

Perilica rublja ima transportne vijke radi sprječavanja mogućeg unutarnjeg oštećenja u prijevozu.

Prije upotrebe stroja morate izvaditi transportne vijke. Nakon njihovog vađenja pokrijte otvore s 4 priložena plastična čepa.

Nemojte nikad na silu otvarati vrata ili ih koristiti kao stepenicu.

NAMJENSKA UPOTREBA PROIZVODA

Ova perilica rublja predviđena je samo za upotrebu u kućanstvu. Upotreba perilice rublja u profesionalne svrhe zabranjena je. Proizvođač otklanja bilo kakvu odgovornost za neprikladnu uporabu ili neispravno postavljeno upravljanje.

PAŽNJA: Perilica rublja nije namijenjena za rukovanje pomoću vanjskog mjerača vremena ili posebnog sustava za daljinsko upravljanje.

Perilicu rublja ne upotrebljavajte na otvorenom.

Eksplozivne ili zapaljive tvari kao što su spremnici raspršivača ne pohranjujte i ne upotrebljavajte benzin ili druge zapaljive tvari u perilici rublja ili njezinoj blizini: ako se uređaj nehotično uključi, može izbiti požar.

Ova perilica rublja namijenjena je isključivo obradi rublja koje se može prati u količinama koje su uobičajene u domaćinstvu.

POSTAVLJANJE

Postavljanje i održavanje mora izvršiti kvalificirani tehničar prema uputama proizvođača i u skladu s lokalnim sigurnosnim propisima. Nemojte popravljati ni zamjenjivati bilo koji dio perilice rublja osim ako se to izričito ne navodi u korisničkom priručniku.

Djeca ne smiju obavljati postupke postavljanja. Ne dozvolite djeci približavanje prilikom postavljanja perilice rublja. Čuvajte pakiranja (plastične vrećice, polistiren itd.) izvan dohvata djece, tijekom i nakon postavljanja perilice rublja.

Nosite zaštitne rukavice pri skidanju ambalaže i postavljanju uređaja.

Nakon uklanjanja ambalaže s perilice rublja provjerite da nije došlo do oštećenja za vrijeme transporta. U slučaju problema, kontaktirajte distributera ili najbliži postprodajni servis.

Dvije ili više osoba mora rukovati perilicom rublja i postavljati je.

Ne dozvolite djeci približavanje prilikom postavljanja perilice rublja.

Perilicu rublja morate iskopčati iz napajanja prije obavljanja zahvata postavljanja.

Tijekom postavljanja pazite da perilica rublja ne ošteti kabel za napajanje.

Perilicu rublja uključite tek kada završi postupak postavljanja.

Nakon postavljanja uređaja pričekajte nekoliko sati prije pokretanja kako bi se prilagodio uvjetima u prostoriji.

Perilicu rublja ne postavljajte na mesta gdje bi mogla biti izložena ekstremnim uvjetima kao što su: loša ventilacija, temperatura ispod 5°C ili iznad 35°C.

Prilikom postavljanja perilice rublja provjerite jesu li sve četiri nožice stabilne te da stoje na podu, podešavajući ih ako je potrebno, a zatim pomoću libele provjerite je li perilica rublja savršeno poravnata.

U slučaju drvenih ili takozvanih "plutajućih podova" (primjerice neki parketni podovi ili laminati), perilicu rublja stavite na komad šperploče dimenzija 60 x 60 cm i debljine najmanje 3 cm, pričvršćenu za pod.

Za spajanje perilice rublja na dovod vode koristite samo nove cijevi. Stara crijeva ne smijete koristiti, nego ih morate baciti.

Perilicu rublja pomičite, a da je ne podižete za radnu površinu.

Spojite ulazno crijevo (crijeva) za vodu na dovod vode u skladu s pravilima lokalne vodoopskrbne tvrtke.

Za modele namijenjene samo za punjenje hladnom vodom: Ne spajajte ih na dovod tople vode.

Za modele s dovodom tople vode: temperatura ulazne tople vode ne smije premašivati 60 °C.

Provjerite da ventilacijski otvor na postolju perilice rublja (ako postoje na vašem modelu) nisu zatvoreni tepihom ili nekim drugim materijalom.

Tlok dovoda voda mora biti u rasponu od 0,1 – 1 MPa.

Ako iznad perilice rublja želite staviti sušilicu, najprije kontaktirajte naš postprodajni servis ili specijaliziranog prodavača kako biste provjerili je li to moguće. To je dopušteno samo ako je sušilica pričvršćena na perilicu rublja pomoću prikladnog kompleta za okomito postavljanje kojeg možete nabaviti putem našeg postprodajnog servisa ili kod specijaliziranog prodavača.

ELEKTRIČNA UPOZORENJA

Provjerite odgovara li napon naveden na nazivnoj pločici onome u vašem domu.

Kako bi instalacija bila u skladu s važećim sigurnosnim propisima, potrebna je višepolarna sklopka s minimalnim razmakom između kontakata od 3 mm.

Prema propisima, perilica rublja mora biti uzemljena.

Ako su perilice rublja već opremljene utikačem, a utikač ne odgovara vašoj utičnici, обратите se kvalificiranom tehničaru.

Ne upotrebljavajte produžne kabele, višestruke utičnice ili adaptere. Perilicu rublja ne spajajte na utičnicu kojom se može upravljati daljinskim upravljačem.

Kabel za napajanje mora biti dovoljno dug kako bi se perilica rublja, nakon postavljanja u element, mogla priključiti na izvor napajanja.

Ne povlačite kabel za napajanje.

Ako se kabel za napajanje ošteći morate ga zamijeniti identičnim. Kabel za napajanje smije zamijeniti samo kvalificirani tehničar u skladu s uputama proizvođača i važećim sigurnosnim odredbama. Obratite se ovlaštenom servisu.

Ova se perilica rublja ne smije stavljati u pogon ako su njezin dovodni kabel ili utikač oštećeni, ako ne radi ispravno, ili ako je oštećena ili je pala na tlo. Ne uranajte električni kabel ili utikač u vodu. Držite kabel za napajanje dalje od vrućih površina.


Nakon postavljanja električni dijelovi ne smiju biti dostupni korisniku.

Nemojte dodirivati perilicu rublja bilo kojim mokrim dijelom tijela ni rukovati njime ako ste bosi.

PRIKLJUČIVANJE NA ELEKTRIČNU MREŽU, SAMO ZA VELIKU BRITANIJU I IRSKU

Zamjena osigurača

Ako je mrežni kabel ove perilice rublja opremljen utikačem s osiguračem BS 1363A od 13 A, za zamjenu osigurača u ovoj vrsti utikača koristite osigurač označen A.S.T.A., odobren za BS 1362 i postupite kako slijedi:

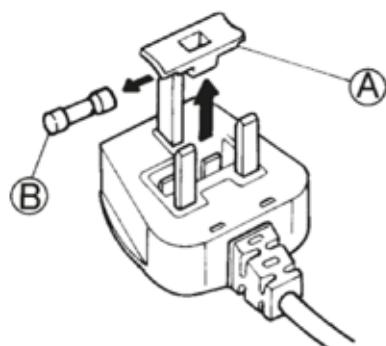

1. Skinite poklopac s osigurača (A) i izvadite osigurač (B).
2. Postavite zamjenski osigurač od 13 A u poklopac osigurača.
3. Ponovo ih priključite.

Važno:

Prilikom zamjene osigurača, poklopac morate ponovno postaviti, a ako ga izgubite, ne smijete koristiti utikač sve dok ne postavite ispravnu zamjenu. Ispravna zamjena prepoznaje se po boji umetka ili po boji u reljefnom otisku teksta na dnu utikača. Zamjenske poklopce osigurača možete nabaviti u lokalnoj trgovini elektromaterijala.

Samo za Republiku Irsku

Često se primjenjuju informacije navedene za Veliku Britaniju, ali se koristi i treća vrsta utikača i utičnice, odnosno 2-pinska vrsta s bočnim uzemljenjem.

Utičnica/utikač (vrijedi za obje zemlje)

Ako postojeći utikač nije prikladan za vašu utičnicu, kontaktirajte postprodajni servis za daljnje upute. Ovaj postupak mora izvršiti kvalificirani tehničar u skladu s uputama proizvođača i važećim sigurnosnim propisima.

ISPRAVNA UPOTREBA

Ne prelazite najveću dozvoljenu količinu punjenja. Najveću dozvoljenu težinu provjerite u tablici programa.

Zatvorite slavinu kada nije u uporabi.

Ne upotrebljavajte otapala (npr. terpentin, benzen), deterdžente koji sadrže otapala, sredstva za ribanje u prahu, sredstva za čišćenje stakla ili višenamjenska sredstva za čišćenje ili zapaljive tekućine; Nemojte strojno prati materijale koje ste obradili otapalima ili zapaljivim tekućinama.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Perilicu rublja morate iskopčati iz napajanja prije čišćenja ili radova održavanja.

Nikada ne upotrebljavajte uređaje za čišćenje parom.

ZAŠTITA OKOLIŠA

ODLAGANJE AMBALAŽNOG MATERIJALA

Ambalažni materijal može se u potpunosti reciklirati i označen je simbolom recikliranja:



Različiti dijelovi ambalaže moraju se stoga odgovorno odlagati i u skladu s propisima lokalnih vlasti o odlaganju otpada.

RASHODOVANJE KUĆANSKIH APARATA

Pri rastavljanju perilice rublja onesposobite je tako da prerežete kabel za napajanje i uklonite vrata i police (ako postoje) tako da se djeca ne mogu lako popeti u nju i zaglaviti.

Ova je perilica rublja izražena od recikliranog materijala



ili materijala koji se može ponovno upotrebljavati. Odložite ga u skladu s lokalnim propisima o zbrinjavanju otpada.

Dodatne informacije o postupanju, uporabi i recikliranju električnih kućanskih uređaja, potražite u nadležnom mjesnom uredu, službi za skupljanje komunalnog otpada ili trgovini u kojoj ste perilicu rublja kupili.

Ova je perilica rublja označena sukladno europskoj direktivi 2012/19/EZ o električnom i elektroničkom otpadu (WEEE).

Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomažete u sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje do kojih bi moglo doći u slučaju neprimjerenog rukovanja otpadom od ovog proizvoda.

Simbol



na proizvodu ili pratećoj dokumentaciji označava da se ne smije obrađivati kao kućanski otpad već se mora odložiti na odgovarajuće odlagalište za recikliranje električne i elektroničke opreme.


IZJAVA O SUKLADNOSTI

Ova perilica rublja je napravljena, izrađena i distribuira se sukladno sigurnosnim zahtjevima europskih direktiva:

- 2006/95/EZ direktiva o niskom naponu
- direktiva 2004/108/EZ o elektromagnetskoj kompatibilnosti.


OPIS PROIZVODA

UREĐAJ

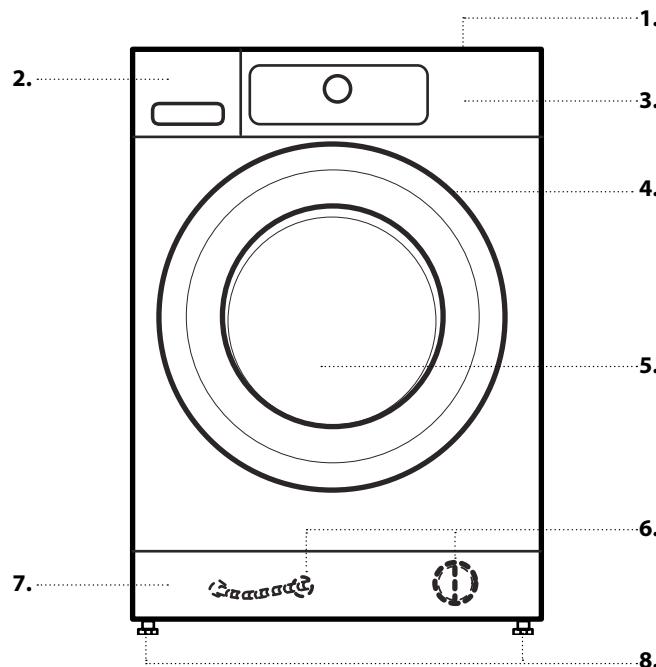

1. Radna površina
2. Spremnik za deterdžent
3. Upravljačka ploča
4. Ručka na vratima
5. Vrata
6. Filtar za vodu/odvodno crijevo u slučaju nužde (ako postoji) - iza podnožja -
7. Podnožje (može se skinuti)
8. Podesive nožice (4)

SPREMNIK ZA DETERDŽENT

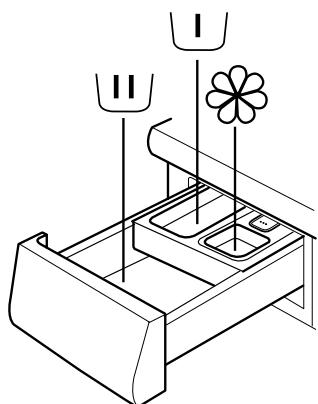


1. Odjeljak za glavno pranje
 - Deterdžent za glavno pranje
 - Sredstvo za uklanjanje mrlja
 - Omekšivač vode
2. Odjeljak za pretpranje
 - Deterdžent za pretpranje
3. Odjeljak za omekšivač
 - Omekšivač rublja
 - Tekuće škrobiloOtopinu omekšivača ili škrobita ulijte samo do oznake "MAX".
4. Gumb za otpuštanje
(pritisnite za uklanjanje spremnika za deterdžent za čišćenje)

PREPORUKE ZA DETERDŽENT ZA RAZLIČITE VRSTE RUBLJA

Izdržljivo bijelo rublje	(hladno – 95 °C)	Jaki deterdženti
Bijelo osjetljivo rublje	(hladno – 40 °C)	Blagi deterdženti s izbjeljivačem i/ili optičkim bjelilom
Svijetle/pastelne tamne boje	(hladno – 60 °C)	Deterdženti s izbjeljivačem i/ili optičkim bjelilom
Rublje intenzivnih boja	(hladno – 60 °C)	Deterdženti za rublje u boji bez izbjeljivača/optičkog bjelila
Crno/rublje tamnih boja	(hladno – 60 °C)	Specijalni deterdženti za crno/tamno rublje

UPRAVLJAČKA PLOČA

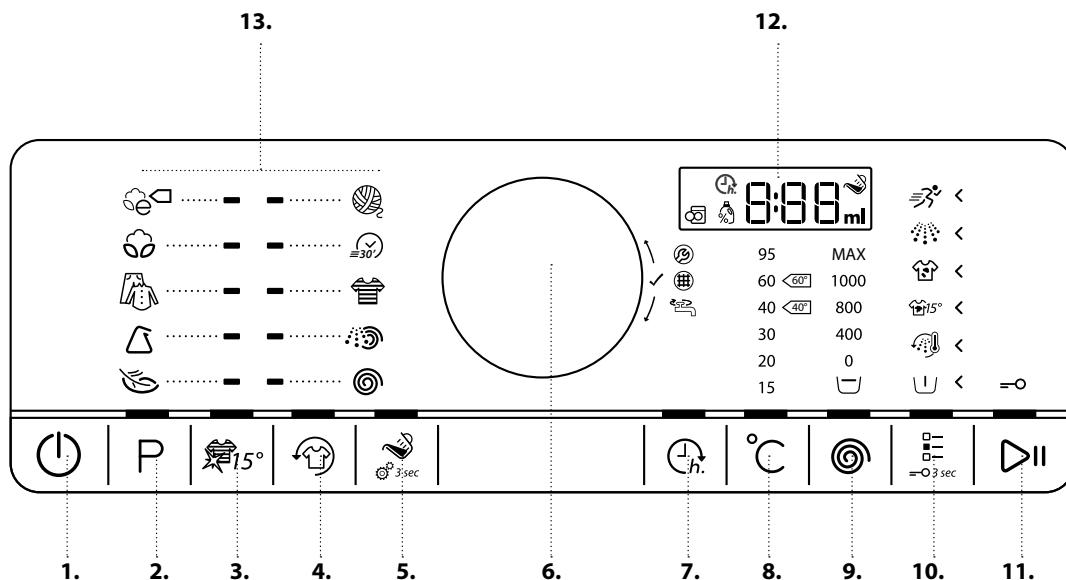

1. Gumb za uključivanje/isključivanje (za ponovno početno postavljanje/odvod ako se pritisne i drži pritisnut)
2. Gumb programa
3. Gumb Colours 15
4. Gumb Osvježavanje
5. Gumb Pomoć u doziranju (postavke Pomoć u doziranju ako se dugo pritisne)
6. Gumb (okrenuti za odabir/pritisnuti za potvrdu)
7. Gumb Odgoda početka
8. Gumb Temperatura
9. Gumb Brzina centrifuge
10. Gumb Opcije (Zaključavanje tipki ako se dugo pritisne)
11. Gumb Start/Pauza
12. Zaslon
13. Područja programa

TEHNIČKI PODACI ZA PRIKLJUČIVANJE VODE

PRIKLJUČIVANJE VODE

DOVOD VODE

hladno

SLAVINA ZA VODU

cijevna spojnica s navojem 3/4"

MINIMALNI TLAK DOVODA VODE


100 kPa (1 bar)

MAKSIMALNI TLAK DOVODA VODE


1000 kPa (10 bar)

VRATA

Za otvaranje vrata povucite ručku

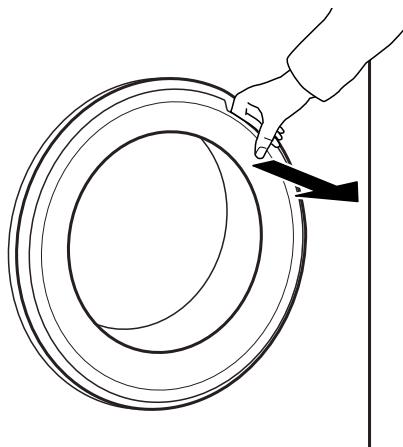

Za zatvaranje vrata uhvatite kvaku i gurnite tako da čujete da su kliknula kod zatvaranja.

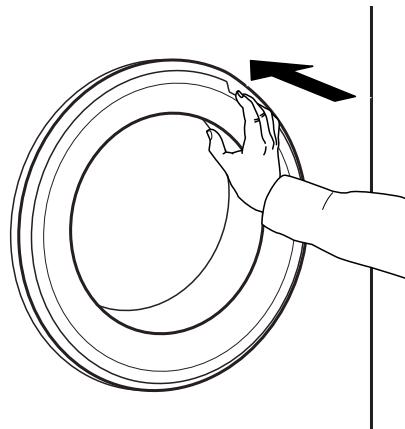

SVJETLO U BUBNJU (ako je uređaj opremljen)

- Tijekom odabira programa: svjetlo se uključuje kod punjenja rublja
- Nakon pokretanja programa svjetlo svijetli jače i slabije dok se otkriva težina punjenja.
- Po završetku programa, kada otvorite vrata, svjetlo se nakratko uključuje kako biste mogli izvaditi rublje. Zatim se isključuje radi uštede energije; dodirnite bilo koji gumb kako biste ga ponovno uključili.

DODATNI PRIBOR

Kontaktirajte naš postprodajni servis kako biste provjerili je li sljedeći dodatni pribor raspoloživ za model vaše perilice (i sušilice) rublja

POSTOLJE

Može se postaviti ispod perilice kako bi se uređaj povisio i omogućilo udobnije punjenje i vađenje rublja.

POLICA KOMPLETA ZA OKOMITO POSTAVLJANJE

kojom sušilicu možete pričvrstiti iznad perilice rublja radi uštede prostora te lakšeg punjenja i pražnjenja sušilice u višem položaju.

NAČIN UPOTREBE UREĐAJA

PRVA UPOTREBA

Kada priključite perilicu rublja ona će se automatski uključiti.
Uklanjanje ostataka iz proizvodnje.

1. Odaberite program "Pamuk" na temperaturi od 95 °C. Pogledajte upute iz dijela "SVAKODNEVNA UPOTREBA".

2. Dodajte malu količinu deterdženta (maksimalno 1/3 količine deterdženta koju proizvođač preporučuje za malo zaprljano rublje) u odjeljak za glavno pranje u spremnik deterdženta.

3. Pokrenite program , a da ne dodate rublje. Informacije o načinu odabira i pokretanja programa pogledajte u odlomku "SVAKODNEVNA UPOTREBA".

SVAKODNEVNA UPOTREBA

RAZVRSTAVANJE RUBLJA

1. IZVADITE SVE PREDMETE IZ DŽEPOVA

- Kovanice, igle, itd. mogu oštetiti rublje i dijelove perilice.
- Predmeti kao što su papirnate maramice razderat će se na male komadiće koji se nakon pranja moraju ručno ukloniti.



3. VRSTA TKANINE / SIMBOL ODRŽAVANJA NA ETIKETI

Pamuk, miješana vlakna, rublje koje se lako održava/sintetika, vuna, predmeti za ručno pranje.

- Obojeno rublje
obojeno rublje odvojite od bijelog. Novo rublje u boji perite odvojeno.
- Veličina
Perite zajedno rublje različitih veličina radi bolje učinkovitosti pranja i raspoređivanja u bubnju.
- Osjetljivo
Osjetljive predmete perite odvojeno; njima treba pažljivo rukovati.

2. ZATVORITE PATENTNE ZATVARAČE, GUMBE ILI KUKICE. ZAVEŽITE OTPUŠTENE REMENE ILI TRAKE.



- Male predmete (npr. najlonske čarape, pojaseve itd.) te predmete s kukicama (npr. grudnjake) perite u platnenoj vrećici ili jastučnici s patentnim zatvaračem. Uvijek izvadite prstene zastora ili zastore s prstenima perite sigurno zatvorene u pamučnoj vrećici.

NAČIN UPOTREBE PERILICE RUBLJA

1. STAVITE RUBLJE

- Otvorite vrata i stavite rublje. Poštujte maksimalne količine punjenja rubljem navedene u tablici programa.



Informacije o programima pronađite u tablici Programa.

Promjena temperature, prema potrebi




Ako želite promijeniti temperaturu prikazanu na zaslonu provjerite svjetli li gumb Temperatura.

Okrenite gumb za odabir željene temperature, a zatim pritisnite gumb za potvrdu.



2. ZATVORITE VRATA

- Provjerite da se rublje nije zaglavilo između stakla vrata i gumene brtve.
- Zatvorite vrata tako da čujete da su kliknula kod zatvaranja.



3. OTVORITE SLAVINU

- Provjerite je li perilica rublja spojena na napajanje.
- Otvorite slavinu.



Promjena brzine centrifuge, prema potrebi



Ako želite promijeniti brzinu centrifuge prikazanu na zaslonu provjerite svjetli li gumb centrifuga .

Okrenite gumb za odabir željene brzine centrifuge ili zadržavanja ispiranja, a zatim pritisnite gumb za potvrdu.



4. UKLJUČITE PERILICU

- Gumb za "uključivanje/isključivanje" pritišćite sve dok se ne uključi svjetlo gumba programa. Pojavit će se animacija i začut će se zvuk. Perilica rublja sada je spremna za rad.
- Na upravljačkoj se ploči pojavljuje postavka zadnjeg upotrijebljenog programa.



5. POSTAVITE ŽELJENI PROGRAM

VOĐENI NAČIN RADA

svjetlo gumba vodit će vas kroz postavljanje programa sljedećim redoslijedom: odabir programa/temperature/brzine centrifuge/opcija. Čim pritiskom na gumb potvrdite odabir svjetlo gumba skače na sljedeći korak.

Ako za brzinu centrifuge odaberete "0", program završava s ispuštanjem vode ispiranja. Neće se primijeniti završni ciklus centrifuge.

Ako odaberete "Zadržavanje ispiranja", program će završiti nakon faze ispiranja. Rublje će ostati potopljeno u posljednju vodu ispiranja. Više informacija potražite u dijelu **PROGRAMI, OPCIJE I FUNKCIJE / Zadržavanje ispiranja**.

Odaberite program

Provjerite svjetli li gumb programa. Okrenite gumb kako biste odabrali željeni program.

Uključuje se indikator pored odabranog programa.



Potvrdite željeni program pritiskom na gumb.




Odabir opcija, prema potrebi

Ako želite odabrati dodatne opcije provjerite svijetli li gumb Opcije.

Opcije koje se mogu odabrati za određeni program označene su strelicama koje svijetle.

Okrenite gumb kako biste odabrali željene opcije. Simbol odabrane opcije trepće. Za potvrdu pritisnite gumb.

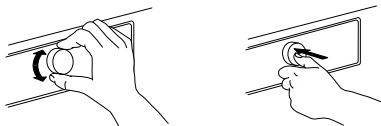

Neke opcije / funkcije mogu se odabratizravno pritiskom na gumb:



Više informacija potražite u dijelu **PROGRAMI, OPCIJE I FUNKCIJE**.

INDIVIDUALNI NAČIN RADA

Kada uključite perilicu rublja ne morate slijediti **VOĐENI NAČIN RADA**.

Redoslijed kojim odabirete postavljanje programa ovisi o vama. Za postavljanje najprije pritisnite odgovarajući gumb, zatim okrenite gumb za odabir i na kraju pritisnite gumb za potvrdu.

Raspon temperatura, brzina centrifuge i opcije ovise o odabranom programu.

Stoga se preporučuje da postavljanje započnete odabirom programa.

6. DODAJTE DETERDŽENT



- Ako ne upotrebljavate funkciju Pomoć u doziranju, sada izvucite spremnik za deterdžent i dodajte deterdžent (i aditive/omekšivač), kao što je navedeno u dijelu **SPREMNIK ZA DETERDŽENT**.

slijedite preporuke o doziranju na ambalaži deterdženta. Ako ste odabrali **PRETPRANJE** ili **ODGODU POČETKA**, pogledajte upute u dijelu **PROGRAMI, OPCIJE I FUNKCIJE**. Zatim ponovno pažljivo zatvorite spremnik za deterdžent.

- Ako upotrebljavate funkciju "Pomoć u doziranju", deterdžent dodajte kasnije, nakon pokretanja programa. Pogledajte dio **POMOĆ U DOZIRANJU/SVAKODNEVNA UPOTREBA**.

Ispравno doziranje deterdženta / aditiva je važno jer

- se time optimiziraju rezultati čišćenja
- izbjegava se pojava dosadnih naslaga ili viška deterdženta na rublju
- štedi se novac izbjegavanjem bacanja viška deterdženta
- štiti se perilica izbjegavanjem stvaranja kamenca na sastavni dijelovima
- čuva se okoliš izbjegavanjem nepotrebogn opterećivanja okoliša

7. POKRETANJE PROGRAMA

Pritisnite i držite pritisnutim gumb "Start/Pauza" sve dok se trajno ne uključi svjetlo gumba; program će se pokrenuti.

- Ako ste odabrali funkciju "Pomoć u doziranju" na perilici rublja navodi se preporučena količina deterdženta za rublje nakon pokretanja programa. – Dodajte deterdžent u odjeljak za glavno pranje spremnika za deterdžent, zatvorite spremnik i pritisnite "Start/Pauza" kako biste nastavili s programom




- Ako ste odabrali "Pomoć u doziranju" i "Prepranje", dodajte navedenu količinu deterdženta u spremnik za glavno pranje i pola te količine deterdženta u odjeljak za prepranje.
- Zatvorite spremnik za deterdžent i pritisnite gumb "Start/Pauza" kako biste nastavili s programom. Kako biste izbjegli preljevanje više ne otvarajte spremnik za deterdžent.
- Trajanje preostalog programa koje je navedeno na zaslonu može varirati. Faktori kao što je neuravnoteženost punjenja za pranje ili stvaranje pjene mogu utjecati na trajanje programa. Prilikom svakog novog izračunavanja trajanja preostalog programa, na zaslonu se pojavljuje animacija.


8. PROMJENA POSTAVKI PROGRAMA U RADU, AKO JE POTREBNO

Postavke se mogu promijeniti dok program traje. Promjene će se primijeniti ako određena faza programa još nije završila.

- Pritisnite odgovarajući gumb (na primjer "Brzina centrifuge" za promjenu brzine centrifuge). Odabrana će vrijednost nekoliko sekundi treptati.
- Dok trepće, postavku možete podesiti okretanjem gumba. Ako je vrijednost prestala treptati, a još niste obavili željenu izmjenu, ponovno pritisnite gumb.

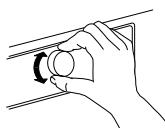

- Pritisnite gumb za potvrdu izmjene. Ako je ne potvrdite, nova će se postavka automatski potvrditi izmjenjena postavka prestat će treptati.

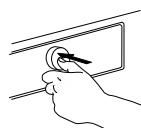

Program će se automatski nastaviti nakon što promijenite postavku. Kako bi se spriječila slučajna promjena programa u radu (primjerice od strane djece), upotrijebite "Zaključavanje tipki" (pogledajte odlomak **PROGRAMI, OPCIJE I FUNKCIJE**).

Za promjenu postavki programa u radu možete i

- Pritisnite gumb "Start/Pauza" kako biste privremeno zaustavili program u radu
- Promijenite postavke
- Ponovno pritisnite gumb "Start/Pauza" za nastavak programa.



Ako niste promijenili program nemojte dodavati deterdžent za novi program.

9. PAUZIRANJE PROGRAMA U RADU I OTVARANJE VRATA, PREMA POTREBI

Pritisnite "Start/Pauza" za prekidanje programa u radu

- Ako razina vode i/ili temperatura nisu previsoki uključuje se indikator "otvaranje vrata". Možete otvoriti vrata kako biste na primjer dodali još rublja ili izvadili rublje koje ste greškom stavili.
- Pritisnite "Start/Pauza" za nastavak programa



10. PONOVO POSTAVLJANJE PROGRAMA U RADU, PREMA POTREBI

- Pritisnite i držite pritisnutim gumb za "Uključivanje/isključivanje" sve dok se na zaslonu ne prikaže "rES". Voda se ispušta i program završava. Vrata se otključavaju.



11. ISKLJUČIVANJE PERILICE RUBLJA PO ZAVRŠETKU PROGRAMA

- Na zaslonu će se prikazati "Kraj" i uključit će se indikator za otvaranje vrata možete izvaditi rublje



- Pritisnite gumb "Uključivanje/isključivanje" kako biste isključili perilicu. Ako ne isključite perilicu rubla, nakon približno četvrt sata od završetka programa ona će se automatski isključiti kako bi štedjela energiju.
- Ostavite vrata odškrinutima kako bi se mogla osušiti unutrašnjost perilice.

PROGRAMI I OPCIJE

Kako biste odabrali odgovarajući program za vrstu rublja uvijek se pridržavajte uputa na etiketama za održavanje rublja.

PROGRAM	Vrsta pranja i preporuke	Etikete za održavanje	Postavke
Eko pamuk	 Normalno zaprljano pamučno rublje. Pri 40 °C i 60 °C standardni program za pamuk i najprikladniji program u smislu kombinirane potrošnje vode i električne energije. Osnova za vrijednosti navedene na oznaci potrošnje energije.		MAKS. PUNJENJE maks RASPON TEMPERATURE hladno do 60°C MAKS. BRZINA CENTRIFUGE maks OPCIJE KOJE SE MOGU ODABRATI Intenz ispiranje, Brzo, Colours 15, Osvježavanje
PAMUK	 Normalno do jako zaprljano pamučno i laneno izdržljivo rublje kao što su ručnici, donje rublje, stolnjaci, posteljina itd.		MAKS. PUNJENJE maks RASPON TEMPERATURE hladno do 95°C MAKS. BRZINA CENTRIFUGE maks OPCIJE KOJE SE MOGU ODABRATI Prepranje, Vrući završetak, Bio mrlje 15°, Jako prljavo, Intenzivno ispiranje, Brzo, Colours 15, Osvježavanje
MJEŠOVITO	 Malo do normalno prljavo izdržljivo rublje od pamuka, lana, umjetnih vlakana i njihovih mješavina. Učinkovit jednosatni program. U jednom pranju zajedno perite samo slične boje.		MAKS. PUNJENJE 6,0 kg RASPON TEMPERATURE hladno do 60°C MAKS. BRZINA CENTRIFUGE maks OPCIJE KOJE SE MOGU ODABRATI Vrući završetak, Bio mrlje 15, Intenzivno ispiranje, Brzo, Colours 15
SINTETIKA	 Normalno zaprljano rublje od umjetnih vlakana (poput poliestera, poliakrilata, viskoze itd.) ili umjetnih vlakana miješanih s pamukom.		MAKS. PUNJENJE 3,5 kg RASPON TEMPERATURE hladno do 60°C MAKS. BRZINA CENTRIFUGE maks OPCIJE KOJE SE MOGU ODABRATI Prepranje, Bio mrlje 15, Jako prljavo, Intenzivno ispiranje, Brzo, Colours 15
OSJETLJIVO	 Nježno rublje izrađeno od osjetljivih tkanina kojima treba pažljivo rukovati.		MAKS. PUNJENJE 2,5 kg RASPON TEMPERATURE hladno do 40°C MAKS. BRZINA CENTRIFUGE 1000 OPCIJE KOJE SE MOGU ODABRATI Prepranje, Brzo, Colours 15

PROGRAM	Vrsta pranja i preporuke	Etikete za održavanje	Postavke
VUNA	 <p>Vuneni odjevni predmeti s oznakom Woolmark koji se mogu prati u perilici kao i predmeti izrađeni od tkanina kao što su svila, lan, vuna i viskoza koji se trebaju prati ručno. Pridržavajte se preporuka proizvođača navedenih na etiketi za održavanje.</p>	 	MAKS. PUNJENJE 2,0 kg RASPON TEMPERATURE hladno do 40°C MAKS. BRZINA CENTRIFUGE 1000 OPCIJE KOJE SE MOGU ODABRATI Brzo, Colours 15
BRZO 30'	 <p>Lagano prljavo rublje bez mrlja izrađeno od pamuka i/ili sintetike. Program za osvježavanje.</p>		MAKS. PUNJENJE 3,0 kg RASPON TEMPERATURE hladno do 30°C MAKS. BRZINA CENTRIFUGE maks OPCIJE KOJE SE MOGU ODABRATI Colours 15
OBOJENO RUBLJE	 <p>Lagano do uobičajeno prljavo rublje izrađeno od pamuka, sintetike i njihovih mješavina; i osjetljivo rublje. Pomaže u očuvanju boja rublja. Upotrebjavajte deterdžent koji odgovara boji rublja.</p>		MAKS. PUNJENJE 6,0 kg RASPON TEMPERATURE hladno do 60°C MAKS. BRZINA CENTRIFUGE 1000 OPCIJE KOJE SE MOGU ODABRATI Prepranje, Bio mrlje 15, Jako prljavo, Brzo, Intenzivno ispiranje, Colours 15
CENTRIFUGA	 <p>Poseban program za intenzivnu centrifugu. Pogodan za čvrsto rublje.</p>		MAKS. PUNJENJE maks RASPON TEMPERATURE — MAKS. BRZINA CENTRIFUGE maks OPCIJE KOJE SE MOGU ODABRATI —
ISPIRANJE I CENTRIFUGIRANJE	 <p>Poseban program za ispiranje i intenzivnu centrifugu. Pogodan za čvrsto rublje. Omekšivač se može dodati za fazu ispiranja.</p>		MAKS. PUNJENJE maks RASPON TEMPERATURE — MAKS. BRZINA CENTRIFUGE maks OPCIJE KOJE SE MOGU ODABRATI Intenzivno ispiranje

OPCIJE KOJE SE MOGU ODABRATI POMOĆ U GUMBA OPCIJE



Tablica programa daje pregled mogućih kombinacija programa i opcija. Ne mogu se odabratи sve kombinacije programa i opcija.

Isto tako, određene opcije nisu kompatibilne. U tom slučaju indikator nekompatibilnih opcija treće pa se zatim ponovno

isključuje i čuje se zvučni signal.

PRETPRANJE



Pomaže u čišćenju jako prljavog rubla dodavanjem faze pretpranje odabranom programu pranja. Za jako prljavo rublje koje sadrži na primjer pjesak ili zrnatu prljavštinu. Protresite rublje prije nego ga stavite u perilicu rubbla. Produljuje program za otprilike 20 minuta.

Dodajte deterdžent i u odjeljak pretpranja spremnika za deterdžent ili izravno u bubanj. Kada odabirete "Prepranje" upotrebljavajte deterdžent u prahu za glavno pranje kako biste osigurali da će ostati u spremniku za deterdžent sve do pokretanja faze glavnog pranja. Pridržavajte se preporuka proizvođača deterdženta za doziranje ili upotrijebite opciju "Pomoć u doziranju".

VRUĆI ZAVRŠETAK



Program završava fazom toplog ispiranja. Otpušta vlakna rubbla. Rublje je ugodno toplo kada ga vadite iz perilice kratko po završetku programa.

BIO MRLJE 15°



Pomaže u uklanjanju svih vrsta mrlja, osim masti/ulja.
Program započinje fazom pranja hladnom vodom.

Trajanje se produljuje za otprilike 10 minuta.
Predobrada se preporučuje za tvrdokorne mrlje.
Ne može se odabratи za Pamuk na 95 °C.

JAKO PRLJAVO



Pomaže u čišćenju jako prljavog, zamrljanog rublja poboljšavajući učinkovitost aditiva za uklanjanje mrlja.

Dodajte odgovarajuću količinu aditiva za pranje za uklanjanje mrlja (u prahu) u odjeljak za glavno pranje zajedno s deterdžentom. Za ovu opciju upotrebljavajte samo deterdžent u prahu. Za doziranje slijedite upute proizvođača deterdženta.

Program se može produljiti do 15 minuta.

Važno: Prikladno za upotrebu sredstava za uklanjanje mrlja ili izbjeljivača na bazi kisika. **Izbjeljivači s klorom ili perboratom ne smiju se upotrebljavati!**

INTENZIVNO ISPIRA-



Pomaže, produljujući fazu ispiranja, u sprječavanju pojave ostataka deterdženta na rublju.

Posebno prikladno za pranje dječjeg rublja i za alergične osobe i u područjima s vrlo mekanom vodom.

BRZO



Omogućuje brže pranje. Skraćuje trajanje programa istovremeno održavajući dobre rezultate.

Preporučljivo samo za blago zaprljano rublje.
Ne može se odabrati za Pamuk na 95 °C.

OPCIJE KOJE SE MOGU IZRAVNO ODABRATI PRITISKOM NA ODREĐENI GUMB

COLOURS 15



Omogućuje očuvanje boje rublja pranjem u hladnoj vodi (15°C). Štedi energiju potrebnu za grijanje vode uz održavanje dobrih rezultata pranja.

Preporučljivo za blago zaprljano obojeno rublje bez mrlja.

Provjerite može li se deterdžent upotrebljavati za niske temperature pranja (15 ili 20 °C).

Ne može se odabratи за Pamuk na 95 °C.

OSVJEŽAVANJE



Pomaže u održavanju svježine rublja ako ga vadite nedugo po završetku programa.

Perilica rublja započinje povremeno okretati rublje nekoliko minuta nakon završetka programa.

Ovo okretanje trajat će približno 6 sati nakon završetka programa pranja. Možete u bilo kojem trenutku prekinuti pritiskom na bilo koji gumb; vrata se otključavaju i možete izvaditi rublje.

TEMPERATURA



Kada uključite perilicu rublja na upravljačkoj se ploči pojavljuju zadnji odabrani program i postavka temperature.

Ako promijenite program na zaslonu se pojavljuje zadana temperatura odabranog programa.

Ako želite promijeniti temperaturu pritisnite gumb temperature, okrenite gumb na željenu temperaturu i potvrdite pritiskom na gumb.

CENTRIFUGA



Kada uključite perilicu rublja na upravljačkoj se ploči pojavljuju zadnji odabrani program i postavka brzine centrifugiranja.

Ako promijenite program na zaslonu će se pojaviti zadana brzina centrifugiranja odabranog programa.

Ako želite promijeniti brzinu centrifugiranja pritisnite gumb centrifuga, okrenite gumb na željenu brzinu centrifugiranja i potvrdite pritiskom na gumb.

Ako kao brzinu centrifugiranja odaberete "0", voda ispiranja ispustit će se na kraju programa i neće biti završnog ciklusa centrifugiranja.

ZADRŽAVANJE ISPIRANJA



Kako bi se izbjeglo automatsko centrifugiranje rublja po završetku programa. Rublje ostaje u posljednjoj vodi ispiranja i program se ne nastavlja.

Prikladno je za osjetljivo rublje koje nije prikladno za centrifugiranje ili koje se može iscijediti na manjoj brzini centrifuge.

Nije prikladno za svilu.

Za dovršavanje "Zaustavljanja ispiranja" odaberite između:

- ispuštanja vode, bez centrifugiranja: okrenite gumb kako biste odabrali brzinu centrifuge "0", a zatim pritisnite gumb "Start/Pauza": Voda će se ispustiti i program završiti
- centrifugiranja rublja: zadana brzina centrifuge trepće pokrenite ciklus centrifugiranja pritiskom na gumb "Start/Pauza". Ili odaberite drugu brzinu centrifuge okretanjem gumba, pritisnite ga za potvrdu odabrane brzine centrifugiranja i pritisnite gumb Start/Pauza za pokretanje ciklusa centrifugiranja

FUNKCIJE

UKLJUČIVANJE/ ISKLJUČIVANJE




Uključivanje perilice rublja:
pritisnite gumb sve dok ne zasvijetli gumb Start/Pauza.

Isključivanje perilice rublja po završetku programa
pritisnite tipku dok se svjetlo ne ugasi.


Poništavanje programa u radu:
pritisnite i držite pritisnutim gumb sve dok se na zaslonu ne prikaže "rES"; perilica rublja ispustit će vodu na kraju programa.

GUMB

- za odabir i potvrdu programa i opcija
- Okrenite za odabir

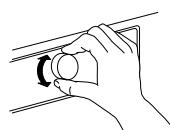

- Gurnite za potvrdu

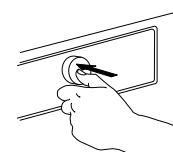

START/PAUZA



- Za pokretanje programa nakon što ste završili s postavkama

- Za pauziranje programa u radu
- Za nastavak pauziranog programa

ZAKLJUČAVANJE TIPKI

=○ 3 sec

Ova vam opcija omogućuje zaključavanje tipki i gumba na upravljačkoj ploči kao zaštitu od neželjenog pokretanja, na primjer od strane male djece.

Perilica mora biti uključena.



Pritisnite i držite pritisnut gumb opcija;



=○ 3 sec

sve dok na upravljačkoj ploči svijetli simbol ključa.
Gumbi i tipke sada su zaključani.

Jedina funkcija koja radi je "Uključivanje/isključivanje" kako biste isključili perilicu. Zaključavanje tipki ostaje uključeno sve dok ponovno ne isključite i uključite perilicu rublja.

Za otključavanje tipki/gumba pritisnite i držite pritisnut gumb opcija sve dok se simbol ključa na zaslonu ne isključi.



=○ 3 sec

POMOĆ U DOZIRANJU



Pomaže u doziranju ispravne količine deterdženta za vaše punjenje.

Prije upotrebe ove opcije:

Koncentracija deterdženata dostupnih na tržištu značajno varira. Zbog toga prilagodite doziranje deterdženta kojeg upotrebljavate za perilicu rublja.

Nadalje provjerite odgovara li una-prijed postavljenja razina tvrdoće vode (meka) na perilici razini tvrdoće lokalne vode i po potrebi je podesite (pogledajte "POMOĆ U DOZIRANJU / PRVA UPOTREBA")..

Pogledajte odvojeni dio Pomoć u doziranju – Prva upotreba / Svakodnevna upotreba



ODGODA POČETKA



Pomiče pokretanje programa na kasnije. Pomaže u iskorištavanju najpovoljnije cijene struje (npr. tijekom noći) ili kako bi rublje bilo gotovo u određeno vrijeme.

Odaberite odgodu do 23 sata. S ovom funkcijom ne upotrebljavajte tekući deterdžent kako biste bili sigurni da će deterdžent ostati u spremniku za deterdžent do pokretanja programa.

- Odaberite program, temperaturu i opcije.
- Pritisnite gumb "Pokreni odgodu" – simbol pokretanja odgode trepće na zaslonu.
- Okrenite gumb kako biste odabrali odgodu u rasponu od 23 sata koja će se prikazati na zaslonu. Potvrdite željeni program pritiskom na gumb. Simbol odgode početka stalno svjetli na zaslonu.

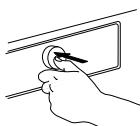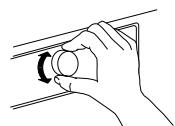

Pritisnite gumb Start / Pauza - na zaslonu se prikazuje odbrojavanje odgode sve do pokretanja programa. Upalit će se indikator Start/Pauza. Dvotočka između sati i minuta na zaslonu trepće. Vrata se zaključavaju.

- Ako ste odabrali Pomoć u doziranju perilica će izračunati preporučenu količinu deterdženta nakon što pritisnete Start/Pauza. Dodajte količinu deterdženta prikazanu na zaslonu u spremnik za deterdžent; upotrebljavajte deterdžent u prahu kako biste bili sigurni da će deterdžent ostati u spremniku za deterdžent do pokretanja programa. Zatvorite spremnik i ponovno pritisnite gumb Start/ Pauza za pokretanje odbrojavanja odabranog razdoblja odgode.
- Po isteku odgode perilica se automatski pokreće. Na zaslonu se tada prikazuje preostalo trajanje programa.

Poništavanje odgode:

- pritisnite Start/Pauza kako biste poništili odgodu pokretanja (i ponovno pritisnite "Start/Pauza" za trenutačno pokretanje odabranog programa, ako želite)
- ili pritisnite i držite pritisnutim gumb za uključivanje/isključivanja za potpuno poništavanje postavke programa.



INDIKATORI



VRATA SE MOGU OTVORITI

Ovaj indikator svijetli

- prije nego što ste pokrenuli program
- kada pauzirate program i kada je razina vode previsoka ili ako rublje nije prevruće u fazi programa
- kada je program završio i rublje se može izvaditi



KVAR: SERVIS



KVAR: FILTAR VODE ZAČEPLJEN

Više informacija pogledajte u dijelu OTKLANJANJE KVARA



KVAR: ZATVORENA SLAVINA ZA VODU

POMOĆ U DOZIRANJU / PRVA UPOTREBA

Kako biste omogućili da ova funkcija što je točnije moguće izračuna potrebnu količinu deterdženta prilagodite perilicu vrijednostima za doziranje deterdženta koji upotrebljavate i tvrdoći lokalne vode.

SPREMANJE VRIJEDNOSTI ZA DOZIRANJE DETERDŽENATA KOJE UPOTREBLJAVATE

Vrste deterdženata:	za obojeno rublje	za osjetljivo rublje	generički
Programi:	Obojeno rublje	Vuna, osjetljivo rublje	Svi ostali programi

Provjerite na pakiranjima deterdženata količine za doziranje za srednje prljavo rublje i vodu srednje tvrdoće

RAZINA ZAPRJAĆA	TVRDOĆA VODE		
	MEKA	SREDNJA	TVRDA
MALO			
SREDNJE		ML	
JAKO			

Spremanje ovih vrijednosti u perilicu rublja:



1. Odaberite program za koji želite spremiti vrijednost deterdženta.



2. Pritisnite i držite pritisnut gumb Pomoć u doziranju sve dok se simbol boce na zaslonu ne uključi. Indikatori svih programa za skupinu deterdženta uključuju se.



3. Okrenite gumb kako biste prilagodili vrijednost doziranja onoj koju ste utvrdili na pakiranju deterdženta. Zatim potvrdite pritiskom na gumb.

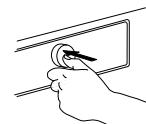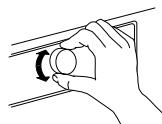

4. Ovaj postupak napravite za sve tri skupine programa. Dovoljno je spremiti vrijednost doziranja za samo jedan program po skupini – automatski će se spremiti za sve ostale programe te skupine.

Povratak na tvorničke postavke: odaberite i potvrdite "rES" na način opisan u 3. koraku.

PRILAGODITE TVRDOĆU VODE TVRDOĆI LOKALNE VODE

Perilica rublja isporučuje se s unaprijed postavljenom mekom razinom tvrdoće vode.

Provjerite regionalnu tvrdoću vode, potražite kod lokalnih vlasti ili putem interneta. – Ako tvrdoća lokalne vode nije "meka", prilagodite perilicu na sljedeći način:
Podešavanje tvrdoće vode:

1. Istovremeno pritisnite i držite pritisnutima gume Program i Pomoć u doziranju.



Na zaslonu se pojavljuje "1" što znači da je voda "meka".

2. Okrenite gumb kako biste podešili tvrdoću vode na.

2	=	Srednja
3	=	Tvrda

i pritisnite gumb za potvrdu. Čim potvrdite postavku tvrdoće vode automatski izlazite iz načina postavljanja tvrdoće vode.

POMOĆ U DOZIRANJU / SVAKODNEVNA UPOTREBA

1. Nakon što odaberete program i opcije pritisnite gumb "Pomoć u doziranju"; simbol Pomoć u doziranju svijetli na zaslonu.



Umjesto da deterdžent dodate u spremnik za deterdžent on se može dodati izravno u bubanj, u loptici za deterdžent.

Za programe s pretpranjem: Deterdžent za pretpranje može se dodati u bubanj, deterdžent za glavno pranje mora se dodati u odjeljak za glavno pranje spremnika za deterdžent. U tom slučaju upotrebljavajte deterdžent u prahu za glavno pranje kako biste bili sigurni da će ostati u spremniku za deterdžent sve do pokretanja faze glavnog pranja.

Nakon dodavanja deterdženta zatvorite spremnik za deterdžent (ili vrata).

2. Zatim pokrenite program pritiskom na gumb "Start/Pauza". – Bubanj se okreće kako bi izmjerio težinu rublja dok se na zaslonu prikazuje animacija. Nakon toga na zaslonu se prikazuje preporučena količina deterdženta u ml.



3. Izvucite spremnik za deterdžent i ulijte količinu deterdženta navedenu na zaslonu u odjeljak za glavno pranje spremnika za deterdžent.



4. Zatvorite spremnik za deterdžent (ili vrata) i pritisnite gumb "Start/Pauza" kako biste nastavili s programom.

Ako ste odabrali opciju "Prepranje" i želite dodati i deterdžent za prepranje ulijte pola navedene količine deterdženta u odjeljak za prepranje, osim cijele količine koju ste već dodali u spremnik za glavno pranje.

SAVJETI ZA UŠTEDU

Najbolju uštedu električne energije, vode, deterdženta i vremena postići ćete upotrebom preporučene maksimalne veličine punjenja za programe kako je navedeno u tablici programa.

Nemojte prelaziti doze deterdženta naznačene u uputama proizvođača deterdženta. Upotrijebite funkciju Pomoć u doziranju; pripremite ovu funkciju na način opisan u dijelu "POMOĆ U DOZIRANJU / PRVA UPOTREBA".

"Prepranje" upotrebljavajte samo za jako prljavo rublje.

Prije pranja mrlje obradite sredstvom za uklanjanje mrlja ili namočite osušene mrlje u vodi, kako biste smanjili potrebu za programom pranja vrućom vodom.

Uštedite električnu energiju korištenjem programa pranja na 60°C umjesto na 95°C, odnosno programa pranja na 40°C umjesto na 60°C. Za pamučno rublje radije upotrebljavajte program Eko pamuk  na temperaturi od 40°C ili 60°C.

Uštedite električnu energiju i vrijeme odabirom velike brzine centrifuge, kako biste smanjili sadržaj vode u rublu prije upotrebe sušilice rublja.

Upotrijebite opciju "Colours 15" za lagano prljavo rublje kako biste uštedjeli energiju za zagrijavanje vode.

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

⚠ UPOZORENJE

Za sve radove čišćenja i održavanja isključite i iskopčajte perilicu rublja.

Ne upotrebljavajte zapaljive tekućine za čišćenje perilice rublja.

ČIŠĆENJE VANJSKOG DIJELA PERILICE RUBLJA

Mekom vlažnom krpom čistite vanjske dijelove perilice rublja.



Ne upotrebljavajte sredstva za čišćenje stakla ili opće namjene, sredstva za ribanje u prahu ili slična za čišćenje upravljačke ploče – te tvari mogu oštetiti natpise.





KONTROLA CRIJEVA ZA DOVOD VODE

Redovito provjeravajte ima li lomova i napuklina na dovodnom crijevu. Ako je oštećeno zamijenite ga novim crijevom koje je dostupno u postprodajnom servisu ili kod specijaliziranog prodavača.

Ovisno o vrsti crijeva:



Ako dovodno crijevo ima prozirni premaz redovito provjeravajte je li boja na određenim mjestima jača. Ako da, moguće je da crijevo curi i mora se zamijeniti.

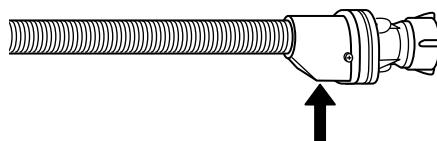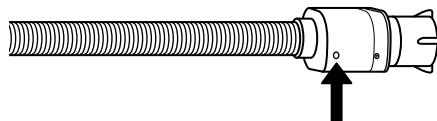


Za crijeva za zaustavljanje vode: provjerite kontrolni prozor malog sigurnosnog ventila (pogledajte strelicu). Ako je crven, funkcija zaustavljanja je uključena i crijevo se mora zamijenit novim.


Za odvijanje ovog crijeva pritisnite gumb za otpuštanje (ako je dostupan) dok odvijate crijevo.

ČIŠĆENJE MREŽASTOG FILTRA U CRIJEVIMA ZA DOVOD VODE


1. Zatvorite slavinu i odvijte dovodno crijevo.

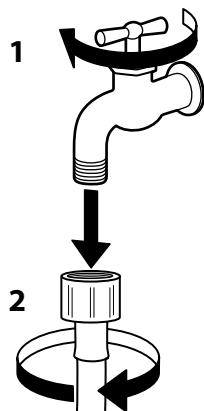



2. Mrežasti filter na kraju crijeva pažljivo očistite malom četkicom.

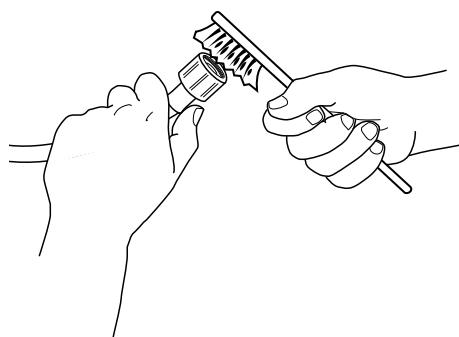

3. Sada rukom odvijte dovodno crijevo za vodu na stražnjem dijelu perilice rublja.
Kliještama izvucite mrežasti filter iz ventila na stražnjem dijelu perilice rublja i pažljivo ga očistite.

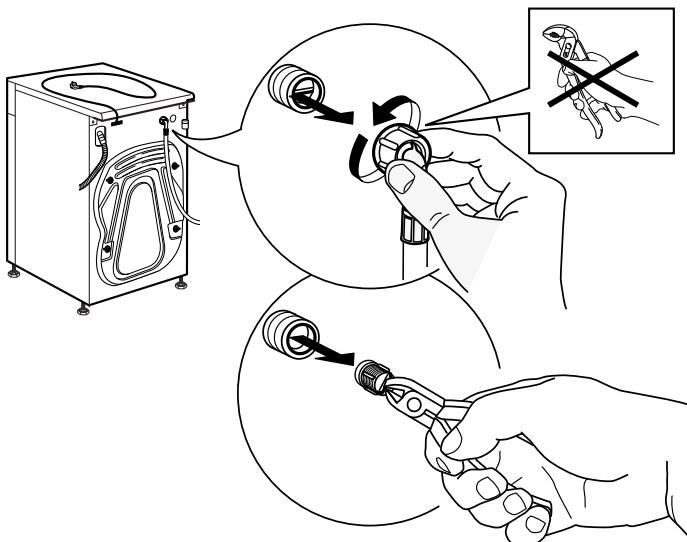


4. Ponovno umetnute mrežasti filter. Ponovno spojite dovodno crijevo na slavinu i perilicu. Ne upotrebljavajte alat za spajanje dovodnog crijeva. Otvorite slavinu za vodu i ponovno provjerite jesu li svi spojevi čvrsti.

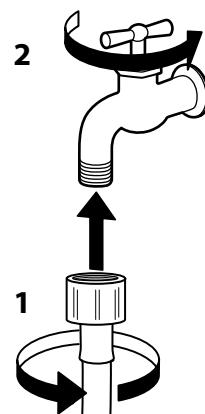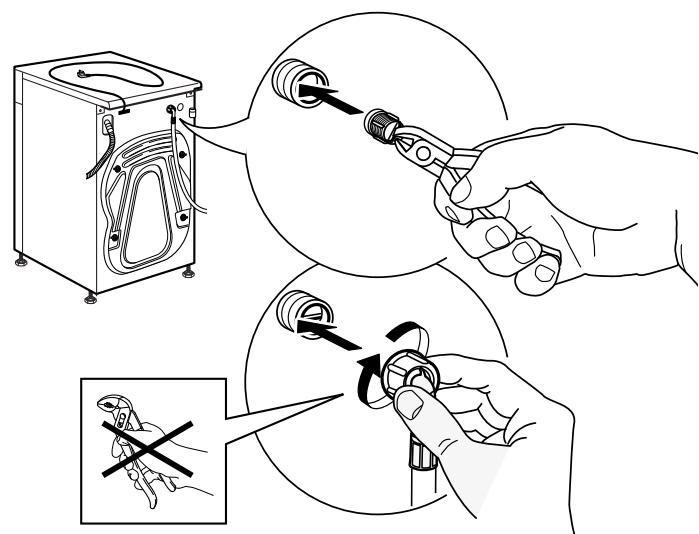


ČIŠĆENJE SPREMNIKA ZA DETERDŽENT


1. Uklonite spremnik za deterdžent tako da pritisnute gumb za otpuštanje i istovremeno izvučete spremnik za deterdžent.

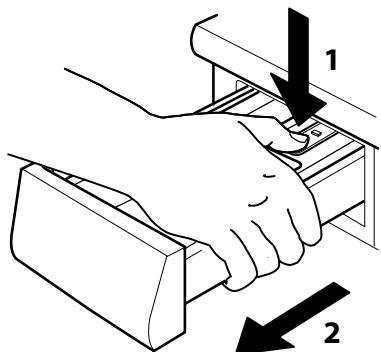


2. Uklonite umetak iz spremnika za deterdžent kao i umetak iz odjeljka za omekšivač.

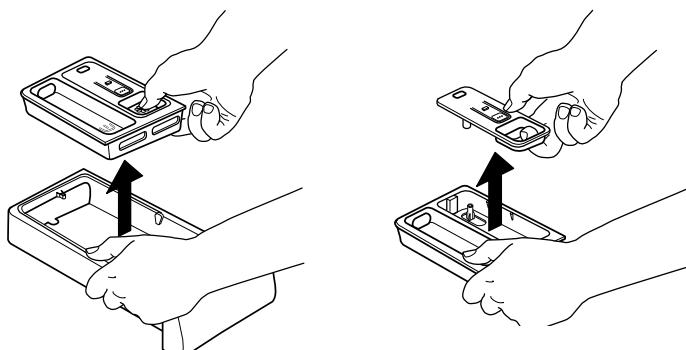


3. Sve dijelove očistite tekućom vodom uklanjajući ostatke deterdženta ili omekšivača.

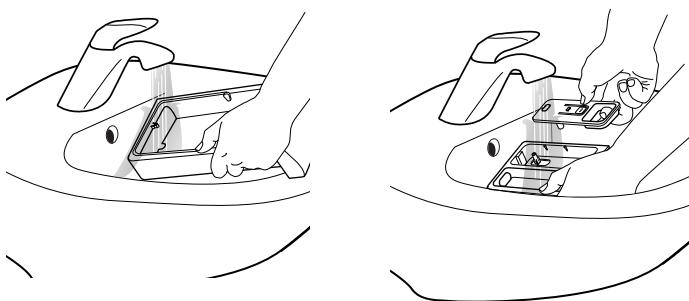

4. Osušite dijelove mekanom krpom.

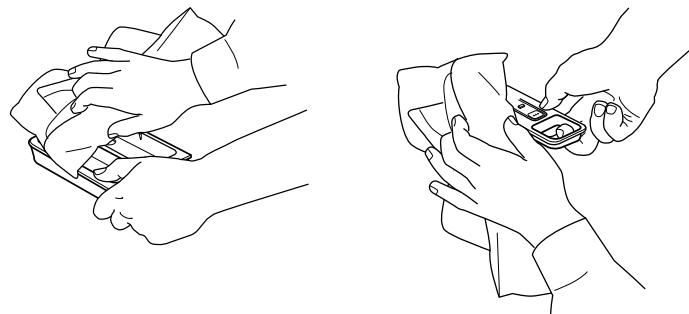

5. Ponovno postavite spremnik za deterdžent i gurnite ga u odjeljak za deterdžent.

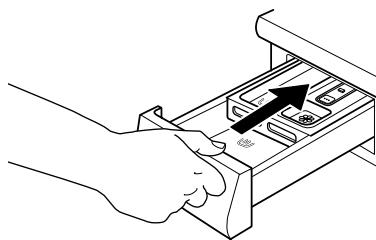

ČIŠĆENJE FILTRA ZA VODU / ISPUŠTANJE PREOSTALE VODE

⚠ UPOZORENJE


Izključite i iskopčajte perilicu rublja prije čišćenja filtra za vodu ili ispuštanja preostale vode. Ako upotrebljavate program pranja vrućom vodom pričekajte da se voda ohladi prije nego što ispuštite vodu.

Ako se voda ne može ispustiti, uključuje se indikator kvara "Začepjen filter za vodu".




Redovito čistite filter za vodu kako biste izbjegli da se voda ne može ispustiti nakon pranja zbog začepljenja filtra za vodu.

1. Uklonite postolje: Gurnite lijevi i desni jezičac kako biste otpustili postolje i uklonili ga.

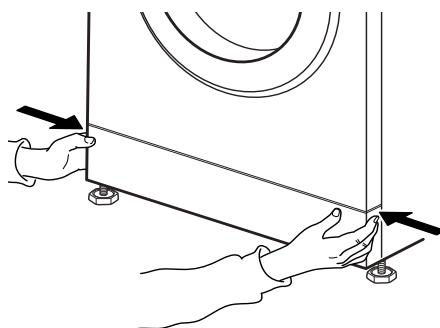

Ako perilica rublja nema crijevo za ispuštanje vode u nuždi:


Postavite široki, plosnati spremnik ispod filtra za vodu kako biste prikupili ispuštenu vodu.

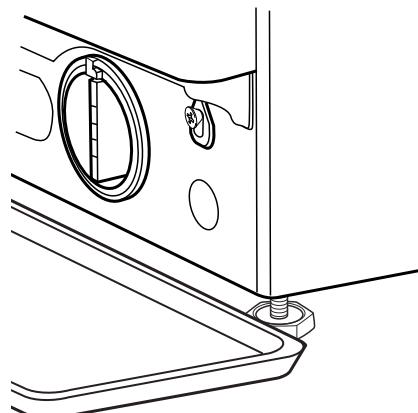

2. Spremnik za ispuštanje vode:

Ako perilica rublja ima crijevo za ispuštanje vode u nuždi:


Za ispuštanje vode pripremite plosnati spremnik. Uklonite crijevo za ispuštanje vode u nuždi s podnožja perilice za rublje

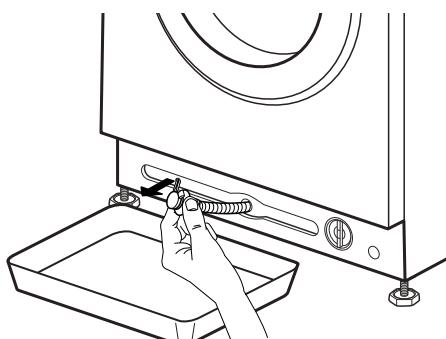

3. Ispustite vodu:

Ako perilica rublja ima crijevo za ispuštanje vode u nuždi:


Uklonite čep na kraju crijeva i pustite da voda teče u spremnik. Kada je spremnik pun vode ponovno gurnite čep u kraj crijeva i ispraznite spremnik. Ovaj postupak ponavljajte sve dok voda više ne teče. Nakon toga čvrsto čepom zatvorite crijevo za odvod vode u nuždi i ponovno umetnute crijevo u postolje perilice rublja.

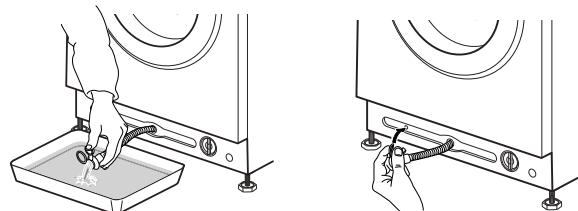


Ako perilica rublja nema crijevo za ispuštanje vode u nuždi:

Polako okrećite filter u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu sve dok voda teče. Pustite da voda isteče, a da filter ne uklonite.


Kada je spremnik pun zatvorite filter za vodu tako da ga okrenete u smjeru kazaljke na satu. Ispraznите spremnik. Postupak ponavljajte sve dok voda ne isteče.

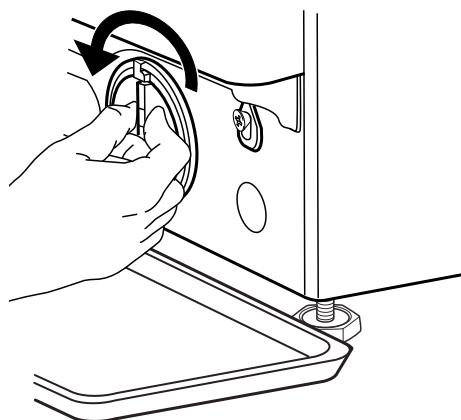


4. Uklonite filter: Stavite pamučnu krpu ispod filtra za vodu koja može upiti malu količinu preostale vode. Zatim uklonite filter za vodu tako da ga okrenete u smjeru suprotno od smjera kazaljke na satu.

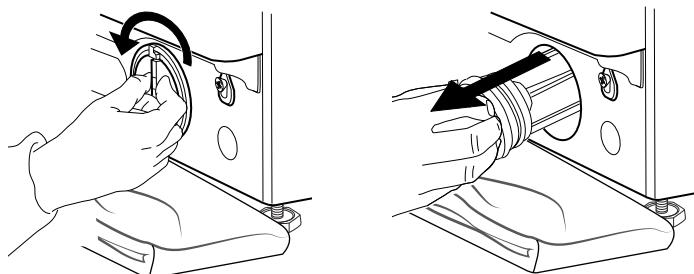

5. Očistite filter za vodu: uklonite ostatke u filtru i očistite ga tekućom vodom.

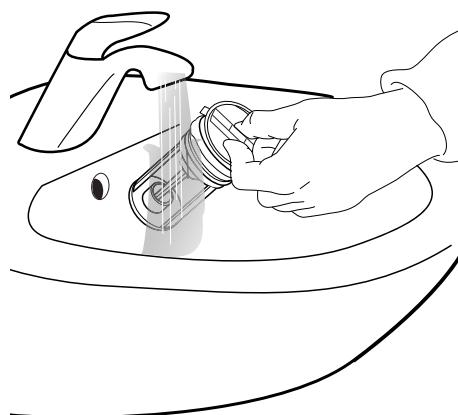

6. Umetnite filter za vodu i ponovno postavite postolje: Ponovno umetnute filter za vodu tako da ga umetnete u smjeru kazaljke na satu. Obavezno ga okrenete koliko god je moguće; ručka filtra mora biti u okomitom položaju. Kako biste ispitali nepropusnost filtra za vodu možete uliti oko 1 litre vode u spremnik za deterdžent. Ponovno postavite postolje.

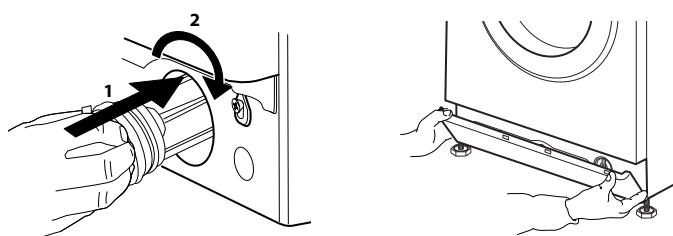

PRIJEVOZ I RUKOVANJE

Iskopčajte perilicu rublja i zatvorite slavinu.

- 1.** Provjerite jesu li vrata i spremnik za deterdžent ispravno zatvoreni.
- 2.** Odsjmite dovodno crijevo sa slavine i uklonite odvodno crijevo s priključka za ispuštanje. Uklonite preostalu vodu iz crijeva i pričvrstite ih tako da se ne mogu oštetiti tijekom transporta.
- 3.** Ponovno postavite transportne vijke. Pratite upute za uklanjanje transportnih vijaka iz Vodiča za postavljanje obrnutim redoslijedom.

Važno: Nemojte transportirati perilicu rublja, a da niste pričvrstili transportne vijke.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Vaša perilica rublja ima razne automatske sigurnosne funkcije. One omogućuju pravovremeno otkrivanje kvarova i reagiranje sigurnosnog sustava na odgovarajući način.

Često su ti kvarovi toliko mali da se mogu ukloniti u roku od nekoliko minuta.

PROBLEM	MOGUĆI UZROK	RJEŠENJE
Perilica rublja se ne pokreće, niti jedan indikator nije uključen	Nije priključena na struju	Umetnите utikač u utičnicu
	Utičnica ili osigurač ne rade	Funkciju ispitajte svjetлом, popravite neispravan dio
	Nestanak struje	Perilica za rublje automatski će nastaviti s radom kada se napajanje ponovno uspostavi
Perilica rublja se ne pokreće iako je pritisnut gumb "Start/Pauza"	Vrata nisu ispravno zatvorena	Vrata gurnite tako da čujete da su kliknula kod zatvaranja
	Zaključavanje tipki je uključeno	Pritisnite gumb sa simbolom ključa na najmanje 3 sekunde kako biste isključili zaključavanje tipki
Perilica rublja se zaustavlja tijekom programa i "Start/Pauza" trepće	Zadržavanje ispiranja (= položaj gumba centrifuga) je uključeno	Završite fazu Zadržavanje ispiranja ispuštanjem vode koja je nastala centrifugiranjem rublja (pogledajte "Zadržavanje ispiranja" – FUNKCIJE I OPCIJE).
	Program se prekinuo, možda su vrata otvorena	Provjerite jesu li vrata zatvorena Pritisnite "Start/Pauza" za nastavak programa
	Sigurnosni sustav je uključen: uključuje se indikator kvara i/ili na zaslonu se prikazuje kvar (F...); slavina je možda zatvorena	Pogledajte odlomak "Indikatori kvara". Provjerite je li slavina otvorena i da dovodno crijevo nije savijeno.
Spremnik za deterdžent sadrži ostatke deterdženta po završetku programa	Tlak dovoda vode prenizak je; mrežasti filter crijeva za dovod vode možda je blokiran	Provjerite je li slavina ispravno otvorena. Provjerite mrežasti filter dovodnog crijeva, pogledajte ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE / Čišćenje mrežastih filtera dovodnog crijeva
Perilica rublja vibrira tijekom centrifugiranja	Transportni vijci nisu uklonjeni (!)	Uklonite transportne vijke u skladu s uputama iz VODIČA ZA POSTAVLJANJE
	Perilica rublja ne stoji ravno na sve četiri nožice	Podesite nožice (VODIČ ZA POSTAVLJANJE). Provjerite stoji li perilica rublja na ravnom i čvrstom tlu.
Brzina centrifugiranja "0" trepće na upravljačkoj ploči i/ili je rublje i dalje jako vlažno	Neravnoteža punjenja sprječila je ciklus centrifugiranja kako bi se zaštitila perilica rublja	Ako želite centrifugirati mokro rublje, dodajte još artikala različite veličine te pokrenite program "Ispranje i centrifugiranje". Izbjegavajte mala punjenja koja se sastoje od velikih komada rublja koja puno upijaju / perite predmete različite veličine u istom punjenju

PROBLEM	MOGUĆI UZROK	RJEŠENJE
Slabi rezultati centrifugiranja	Gumb Centrifuga postavljen je na malu brzinu.	Odaberite i pokrenite program "Centrifugiranje" s većom brzinom centrifugiranja (ako se može odabrat).
	Neravnoteža tijekom centrifugiranja spriječila je završni ciklus centrifugiranja.	Pogledajte gornji redak.
	Preveliko stvaranje pjene spriječilo je centrifugiranje.	Pokrenite program "Ispiranje i centrifugiranje". Izbjegavajte pretjerano doziranje deterdženta. Prilagodite i upotrijebite funkciju Pomoći u doziranju.
Ostaci deterdženta na rublju nakon pranja	Upotrijebljeno je previše deterdženta u prahu / kvaliteta deterdženta.	Izbjegavajte stavljanje prevelike količine deterdženta. Iščetkajte tkaninu. Upotrijebite opciju "Intenzivno ispiranje" (ako se može odabrat). Upotrebljavajte tekući deterdžent / upotrebljavajte posebni deterdžent za crno ili tamno rublje.
Perilica rublja miruje tijekom programa / izgleda da se program ne provodi / tijekom stajanja na zaslonu se može pojaviti animacija	Program provodi faze bez okretanja bubenja.	Faze mirovanja koje traju do približno 2 minute uobičajene su u određenim programima pranja.
	Preveliko stvaranje pjene (možda zbog prevelike količine deterdženta) prekinulo je program. Može se nekoliko puta ponoviti sve dok se dovoljno ne smanji količina pjene.	Program se automatski nastavlja čim se količina pjene dovoljno smanji. Ako se na zaslonu prikazuje Fod (=kvar prevelike količine), pogledajte tablicu INDIKATORI KVARA I PORUKE.
	Može se otkriti preniski ili previsok napon.	Program će se automatski nastaviti čim je napon struje u ispravnom rasponu.
Trajanje programa je dulje ili kraće od navedenog na zaslonu / u tablici programa.	Perilica rublja prilagođava se faktorima koji imaju učinak na trajanje kao što su veličina punjenja, pretjerano stvaranje pjene, neravnoteža punjenja, produljeno vrijeme zagrijavanja uslijed niske temperature ulazne vode itd.. Kada se trajanje programa ponovno izračunava na zaslonu se pojavljuje animacija.	Izbjegavajte mala punjenja koja se sastoje od velikih komada rublja koja puno upijaju / dodajte predmete različite veličine. Izbjegavajte stavljanje prevelike količine deterdženta poštujte preporuke za doziranje proizvođača deterdženta. Prilagodite i upotrijebite funkciju Pomoći u doziranju.
Vrata su zaključana s označenim ili neoznačenim kvarom, a program ne radi.	Vrata se zaključavaju u slučaju nestanka struje.	Program će se automatski nastaviti čim se ponovno uspostavi napajanje.
Perilica rublja miruje (kao što je opisano u prethodnom dijelu "Perilica rublja miruje...").	Perilica rublja miruje (kao što je opisano u prethodnom dijelu "Perilica rublja miruje...").	Program će se automatski nastaviti čim se otkloni uzrok mirovanja.
	Razina vode ili temperatura previsoki su ili je došlo do kvara električnog sastavnog dijela.	Pogledajte upute za kvar "Servis": kvar brave vrata" / FdL / F29 u dijelu Indikatori kvara.
Svjetlo u bubenju (ako je uređaj opremljen) više ne radi.	Treba zamijeniti žarulju svjetla.	Nazovite naš postprodajni servis kako bi zamijenili žarulju svjetla.

INDIKATORI KVARA I PORUKE

U nastavku se nalazi sažetak mogućih uzroka kvara i rješenja.

Ako se problem i dalje javlja nakon uklanjanja uzroka kvara pritisnite i držite pritisnut gumb za uključivanje/isključivanje najmanje tri sekunde. Ako se nakon toga oznaka kvara i dalje javlja, zatvorite slavinu, isključite i iskopčajte perilicu rublja i kontaktirajte postprodajni servis.

Indikator kvara

ZATVORENA SLAVINA ZA VODU



Mogući uzrok

- Nema dovoda vode ili on nije dovoljan
- Zatvorena slavina za vodu
- Pregibi na dovodnom crijevu
- Tlak u slavini je prenizak
- Mrežasti filter dovodnog crijeva je začepljen
- Dovodno crijevo vode je zamrznuto

Rješenje

Otvorite slavinu
Provjerite je li dovodno crijevo savijeno.
Provjerite je li tlak vode dovoljan.
Očistite mrežasti filter dovodnog crijeva (ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE)
Postavite perilicu rublja pri sobnoj temperaturi ili najmanje 5°C.
Nakon uklanjanja problema pritisnite gumb Start/Pauza.
Ako se problem i dalje javlja pritisnite i držite pritisnutim gumb za uključivanje/isključivanje najmanje 3 sekunde.

OČISTITE FILTAR



Otpadna voda nije ispumpana

- Pregibi na dovodnom crijevu
- Odvodno crijevo je blokirano ili zamrznuto
- Filter blokiran
- Pumpa je blokirana

Provjerite ima li pregiba na odvodnom crijevu

Postavite perilicu rublja pri sobnoj temperaturi ili najmanje 5°C.
Očistite filter za vodu prema uputama iz poglavlja ČIŠĆENJE FILTRA.

Nakon uklanjanja problema pritisnite gumb Start/Pauza.
Ako se problem i dalje javlja pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje najmanje 3 sekunde.

Indikacija na zaslonu

TREPĆE INDIKATOR OTVORENA VRATA



Mogući uzrok

Vrata se ne mogu zaključati

Moguće rješenje

Čvrsto pritisnite vrata u području brave vrata kako biste ih ispravno zatvorili. Zatim pritisnite gumb Start/Pauza.
Ako se problem i dalje javlja pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje najmanje 3 sekunde.

Poruka na zaslonu	Mogući uzrok	Moguće rješenje
FdL (ili F29)	Vrata se ne mogu otključati.	<p>Čvrsto pritisnite vrata u predjelu brave vrata,a zatim pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje na najmanje 3 sekunde.</p> <p>Ako je odabran ciklus pranja vrućom vodom pričekajte da se voda ohladi i ponovno pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje na najmanje 3 sekunde.</p> <p>Uključite perilicu rublja. Ako se kvar i dalje pojavljuje provjerite i eventualno uklonite mogući uzrok kao što je navedeno za kvar "Očisti filter". Zatim ponovno uključite perilicu rublja. Ako se vrata ne otključaju, pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje najmanje 3 sekunde.</p> <p>Ako se vrata i dalje ne otključavaju pogledajte poglavje "VRATA NAČIN OTVARANJA U SLUČAJU KVARA". Prije ispuštanja vode / otvaranja vrata, pričekajte da se voda ohladi (za programe pranja vrućom vodom).</p>
Fod	Preveliko stvaranje pjene (možda zbog prevelike količine deterdženta) prekinulo je program. Prekid se može nekoliko puta ponoviti sve dok se dovoljno ne smanji količina pjene.	<p>Pokrenite program "Ispiranje i centrifugiranje" s opcijom Intenzivno ispiranje.</p> <p>Pridržavajte se preporuka za doziranje proizvođača deterdženta.</p> <p>Prilagodite i upotrijebite funkciju Pomoć u doziranju.</p> <p>Provjerite je li filter za vodu čist.</p>

Indikator kvara	Poruka na zaslonu	Mogući uzrok	Moguće rješenje
	F20 ili F60	Kvar električnog dijela	Isključite i iskopčajte perilicu rublja; Zatvorite slavinu za dovod vode. Nazovite postprodajni servis
	F24	Prevelika količina rublja za program s malim punjenjem	Odaberite i pokrenite program "Ispiranje i centrifugiranje" kako biste pravilno dovršili prekinuti program pranja. Nemojte stavljati prevelike količine rublja u perilicu. Pridržavajte se preporučenih maksimalnih količina punjenja za programe kako je navedeno u tablici programa.
SERVIS		Previše ulazne vode	Zatvorite slavinu. Pritisnite i držite pritisnutim gumb za uključivanje/isključivanje najmanje 3 sekunde kako biste ispustili vodu; pričekajte da završi faza ispuštanja (Kraj će se pojaviti na zaslonu). Ponovno otvorite slavinu. – Ako voda odmah poteče u perilicu rublja (a da nije pokrenut program), postoji kvar na električnom dijelu. Zatvorite slavinu, isključite i iskopčajte perilicu rublja. Kontaktirajte naš postprodajni servis.
	F02	Kvar zaustavljanja vode – curenje vode otkriveno u donjoj plitici.	Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje na najmanje 3 sekunde. Ako se kvar i dalje javlja kontaktirajte postprodajni servis.
	Svi ostali K.. kvarovi	Kvar električnog dijela	Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje na najmanje 3 sekunde kako biste resetirali kvar. Ako se problem i dalje javlja, isključite i iskopčajte perilicu rublja. Zatvorite slavinu. Nazovite postprodajni servis.

VRATA – NAČIN OTVARANJA U SLUČAJU KVARA ZA VAĐENJE RUBLJA

Isključite perilicu rublja i iskopčajte je. Zatvorite slavinu za dovod vode. Pričekajte da se bubanj prestane okretati. Nikada ne otvarajte vrata dok se bubanj okreće. Pričekajte da se voda i rublje ohlade kada perete na visokim temperaturama.


Sustavno ispuštajte vodu prije otvaranja vrata bilo tako da pritisnete i držite pritisnutim gumb za uključivanje/isključivanje dok se na zaslonu ne pojavi "rES" ili da to ručno obavite na način opisan u dijelu ISPUŠTANJE PREOSTALE VODE.

Prije otvaranja vrata na način opisan u dijelu u nastavku pogledajte kvar "Vrata su zaključana s označenim ili neoznačenim kvarom, a program ne radi". Vrata se mogu sama otključati nakon što uvjet kao što je na primjer, nestanak struje, više ne postoje. Ako želite odmah izvaditi rublje najprije pokušajte otključati vrata na način opisan u dijelu INDIKATORI KVARA I PORUKE (FdL ili F29).


Samo ako se vrata ne mogu otvoriti na način opisan u ranije navedenom dijelu, nastavite kao što je opisano u nastavku.
U slučaju nestanka struje perilica rublja nastavit će s radom od mjesta gdje je prekinuta čim se napajanje ponovno uspostavi.
Ako dođe do kvara na perilici, a vrata su zaključana, a morate izvaditi rublje:

1. Najprije ispuštite preostalu vodu na način opisan u dijelu "Ispuštanje preostale vode".



2. Vijak uklonite odvijačem.

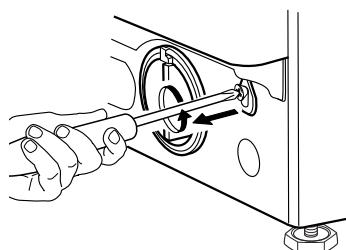

4. Zatim ponovno postavite traku tako da odvijačem čvrsto zavijete vijak.

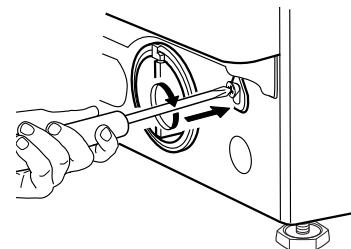

5. Ponovno postavite postolje

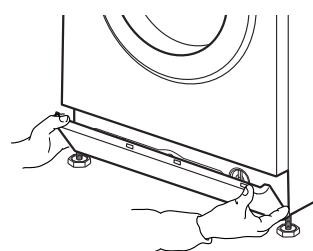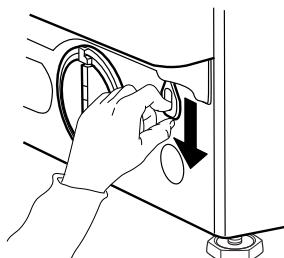

3. Zatim skinite traku označenu s "Otvaranje vrata". Sada možete otvoriti vrata i izvaditi rublje.

POSTPRODAJNI SERVIS

**PRIJE NEGO ŠTO KONTAKTIRATE
POSTPRODAJNI SERVIS**

1. Provjerite možete li sami ukloniti kvar tako da pogledate dio

VODIČ ZA RJEŠAVANJE KVAROVA.

2. Isključite i ponovno uključite uređaj kako biste provjerili javlja li se kvar i dalje.

AKO SE NAKON TOGA KVAR I DALJE JAVLJA KONTAKTIRAJTE POSTPRODAJNI SERVIS

Nazovite broj u knjižici jamstva ili slijedite upute na web-mjestu www.whirlpool.eu

Uvijek navedite

- kratki opis kvara
- model perilice rublja (pogledajte nazivnu pločicu u vratima)
- servisni broj (na servisnoj naljepnici u vratima; broj nakon riječi "Service")
- vašu punu adresu i broj telefona.



SERVICE 0000 000 00000




Za sve popravke obratite se našem ovlaštenom postprodajnom servisu kako biste osigurali ispravan popravak i upotrebu originalnih rezervnih dijelova.

Proizvođač:
Whirlpool Europe s.r.l.
Viale Guido Borghi 27
21025 Comerio (VA)
Italija


VODIČ ZA POSTAVLJANJE

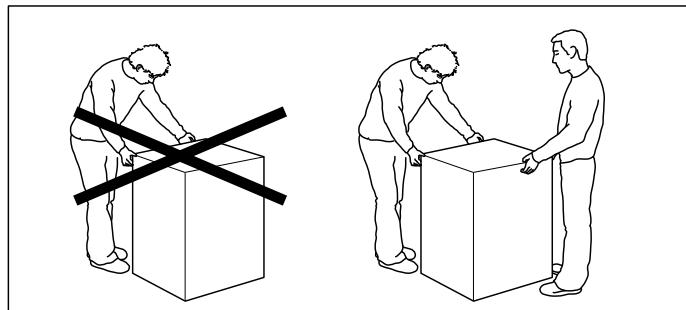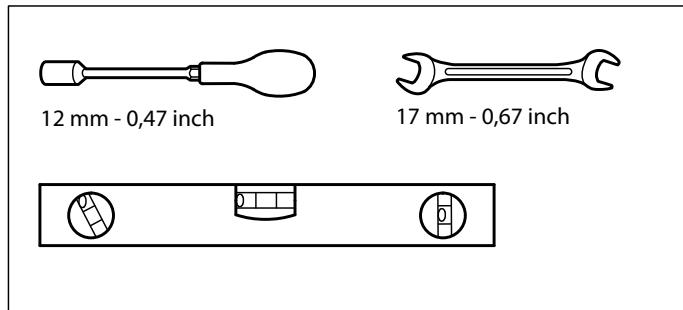


1.

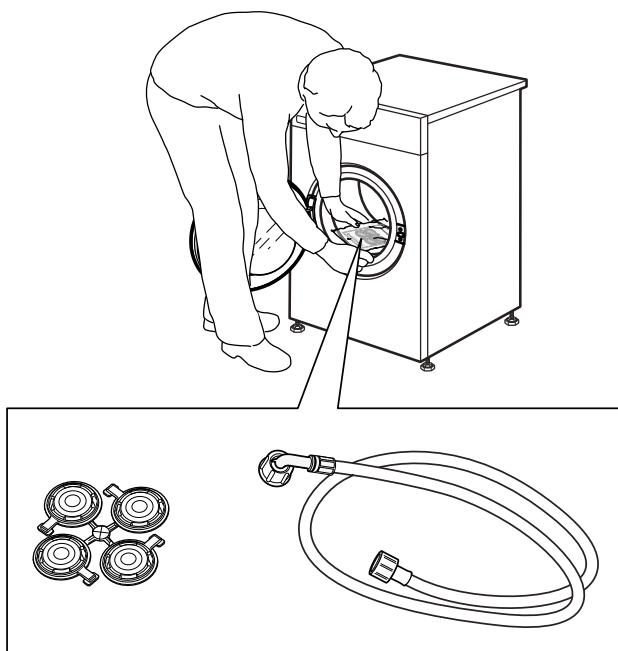



2.

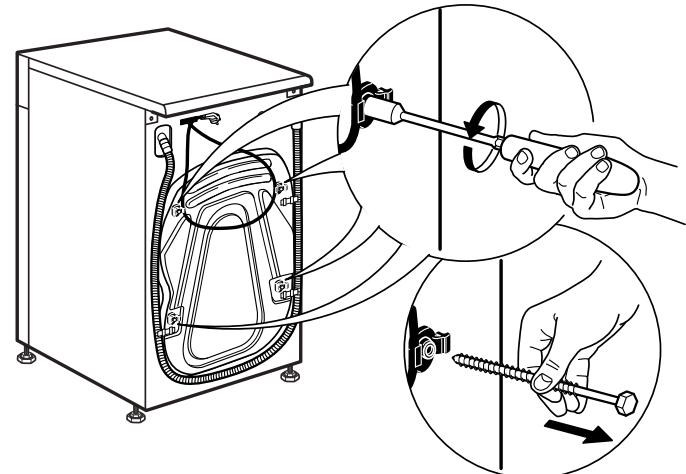


3.

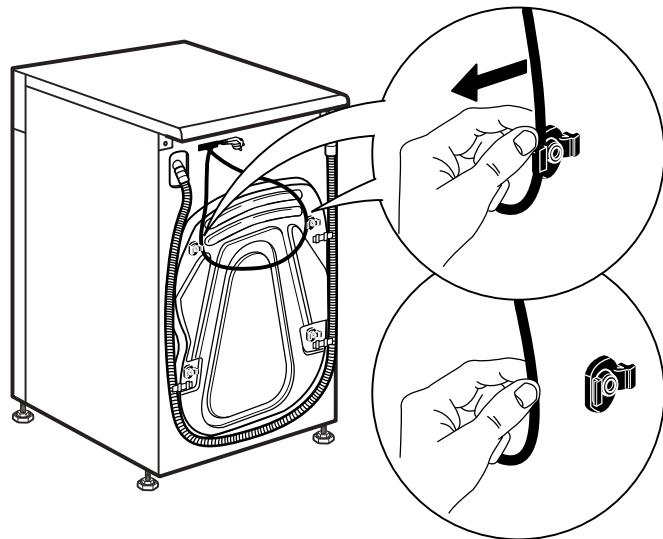


4.

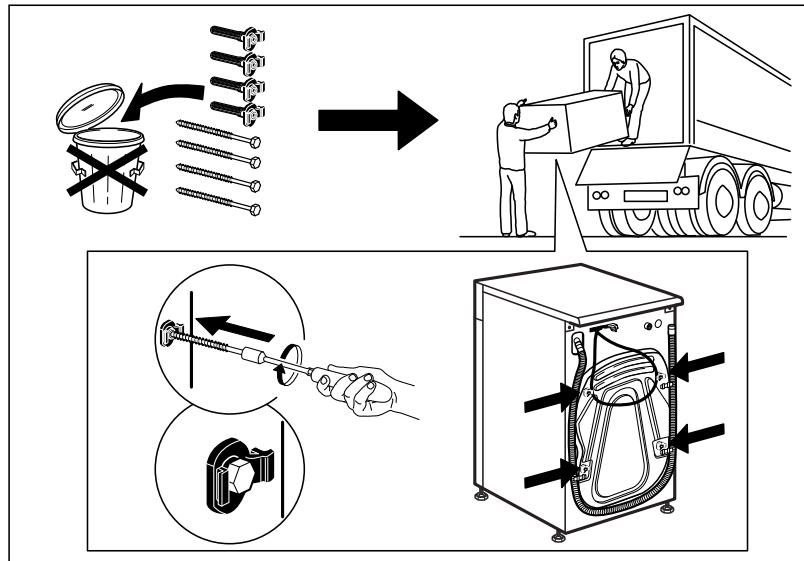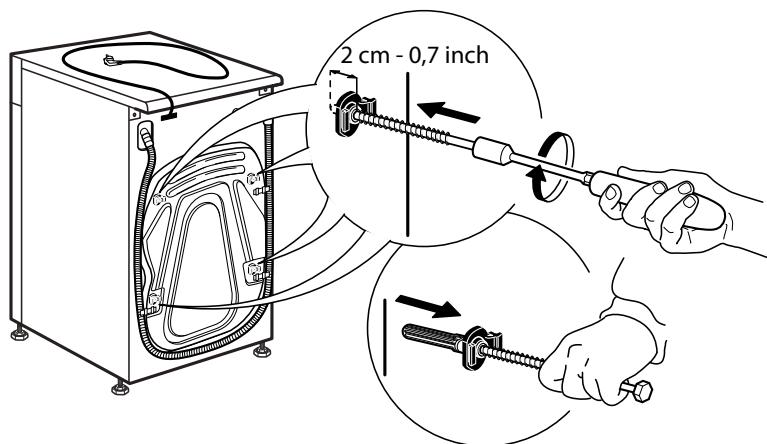


5.


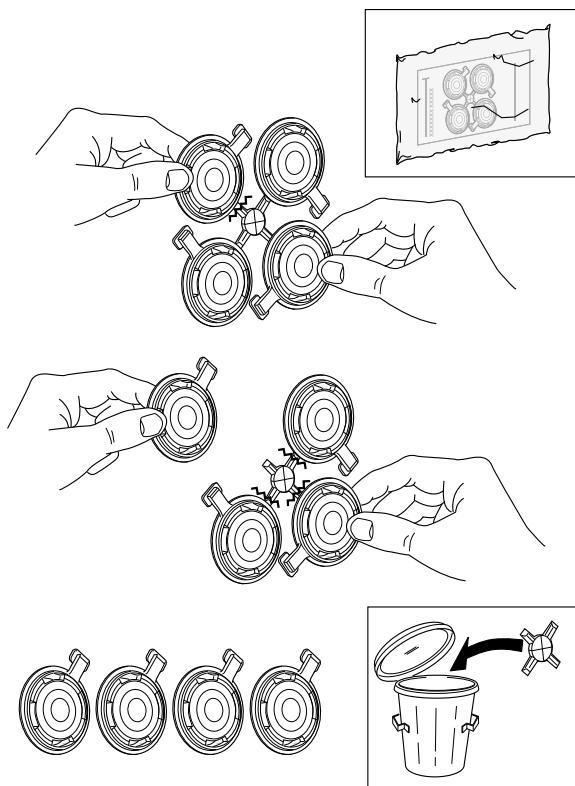



6.

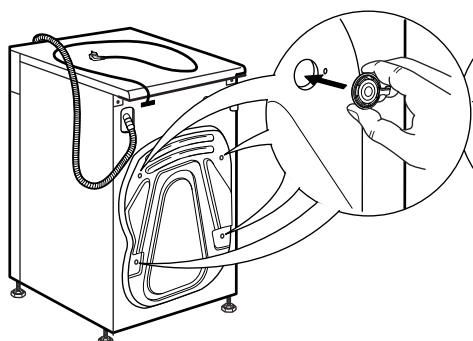


7.

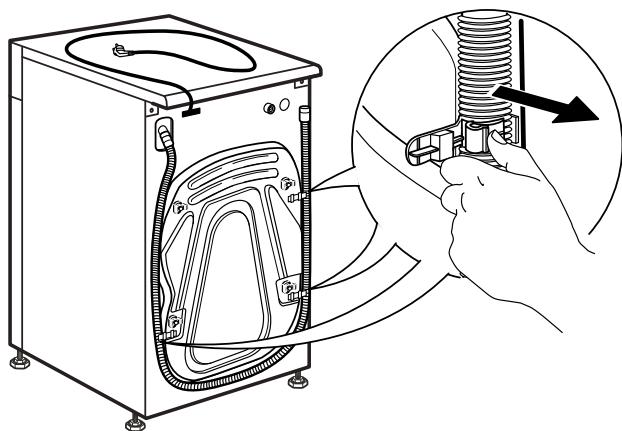

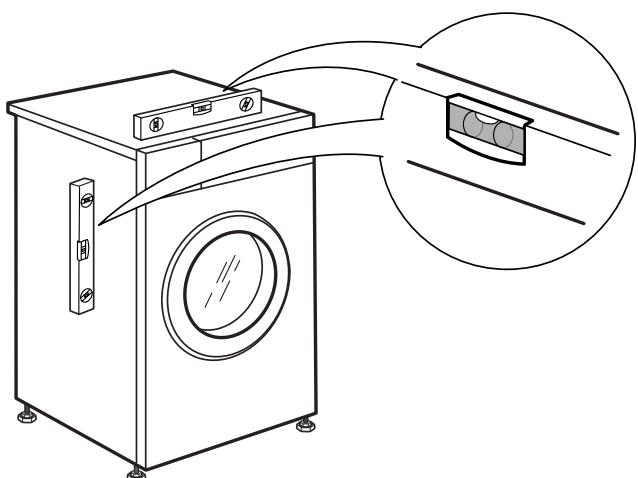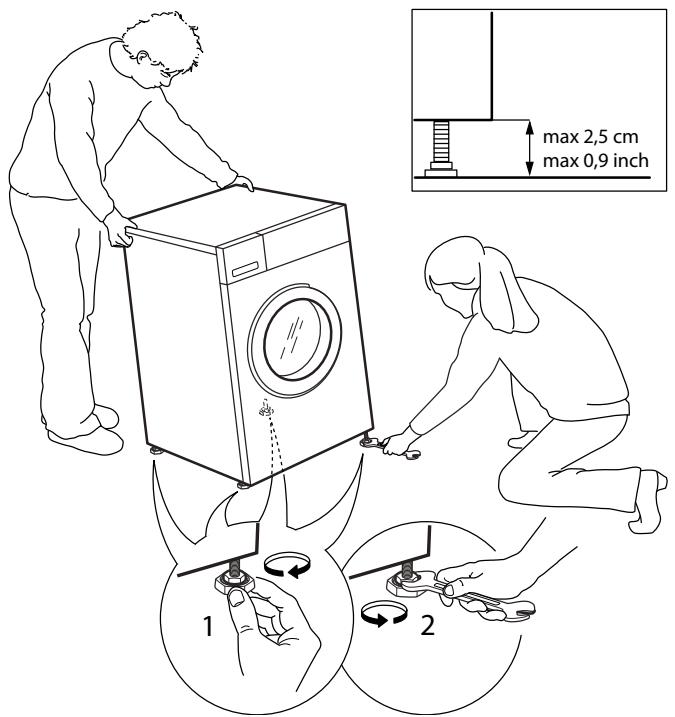
8.**9.**

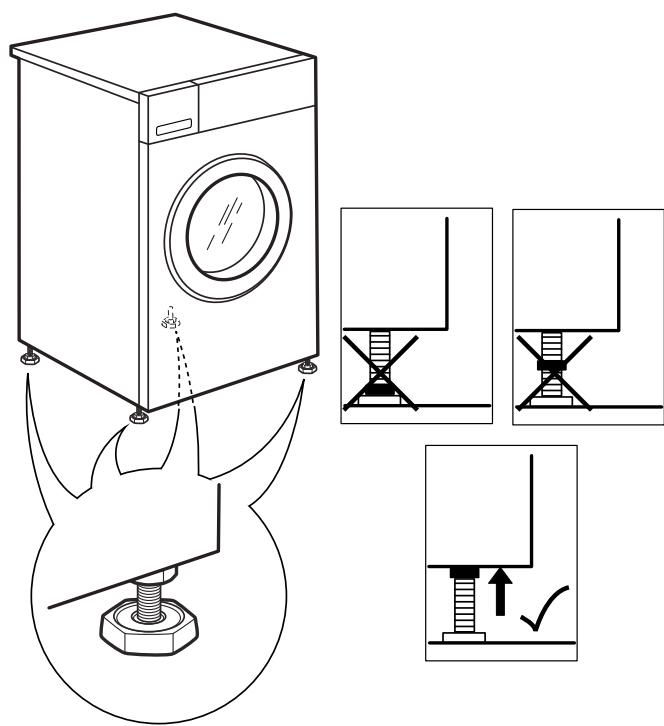10.


11.

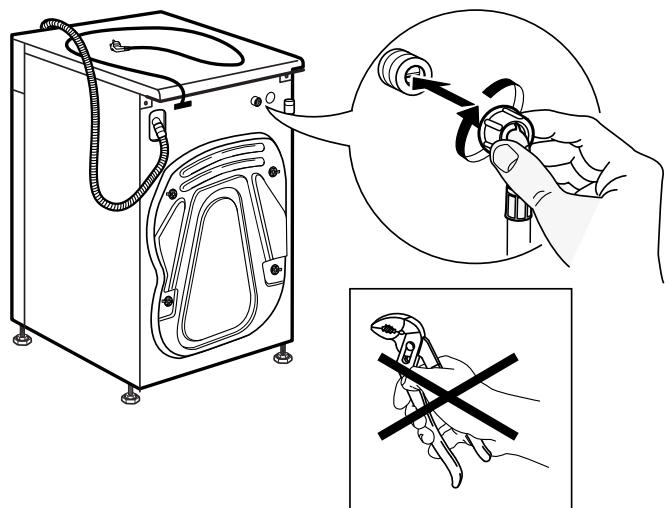


12.

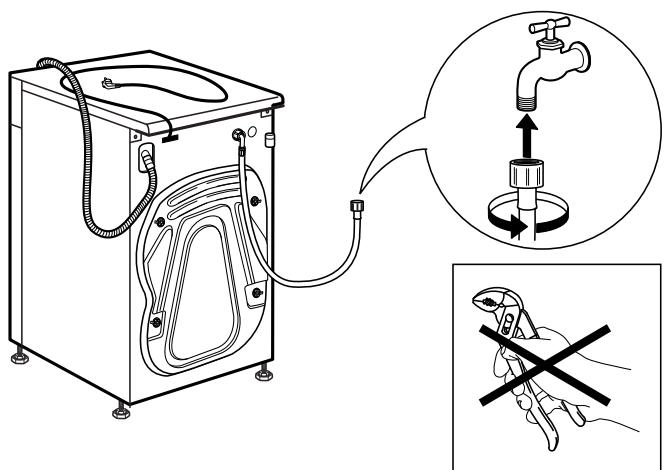


13.

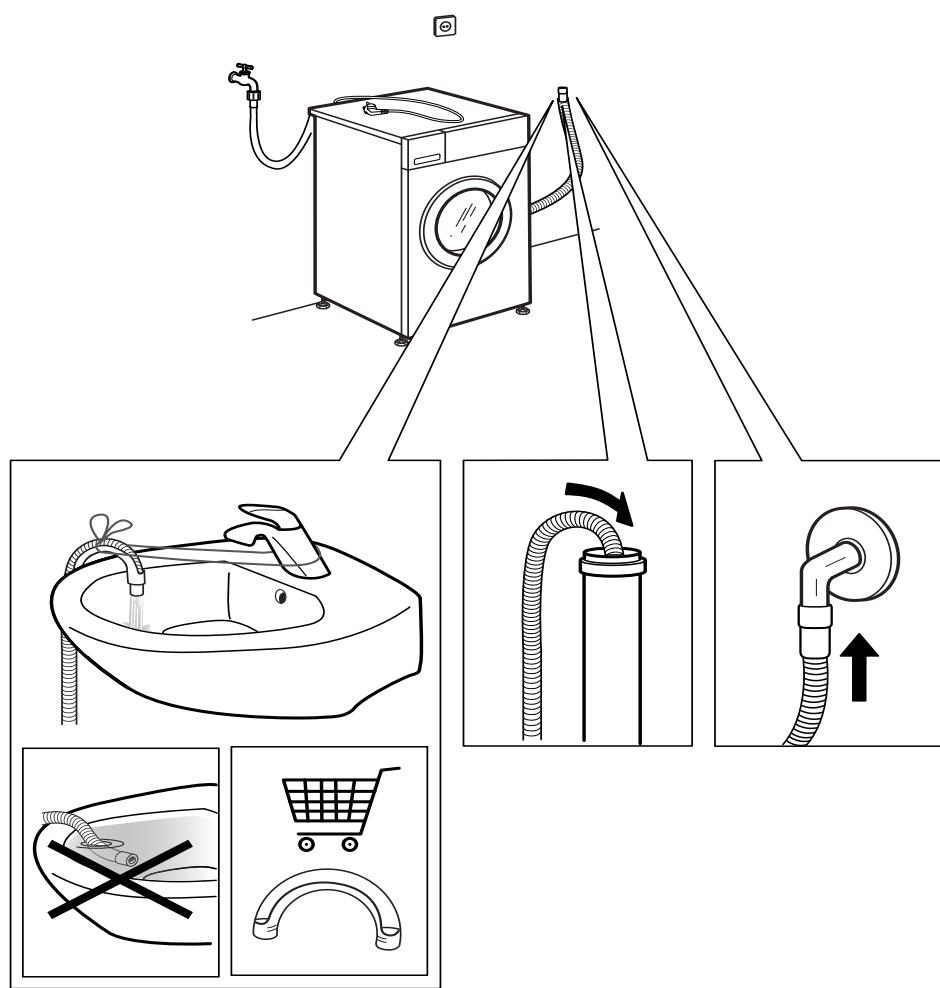


14.

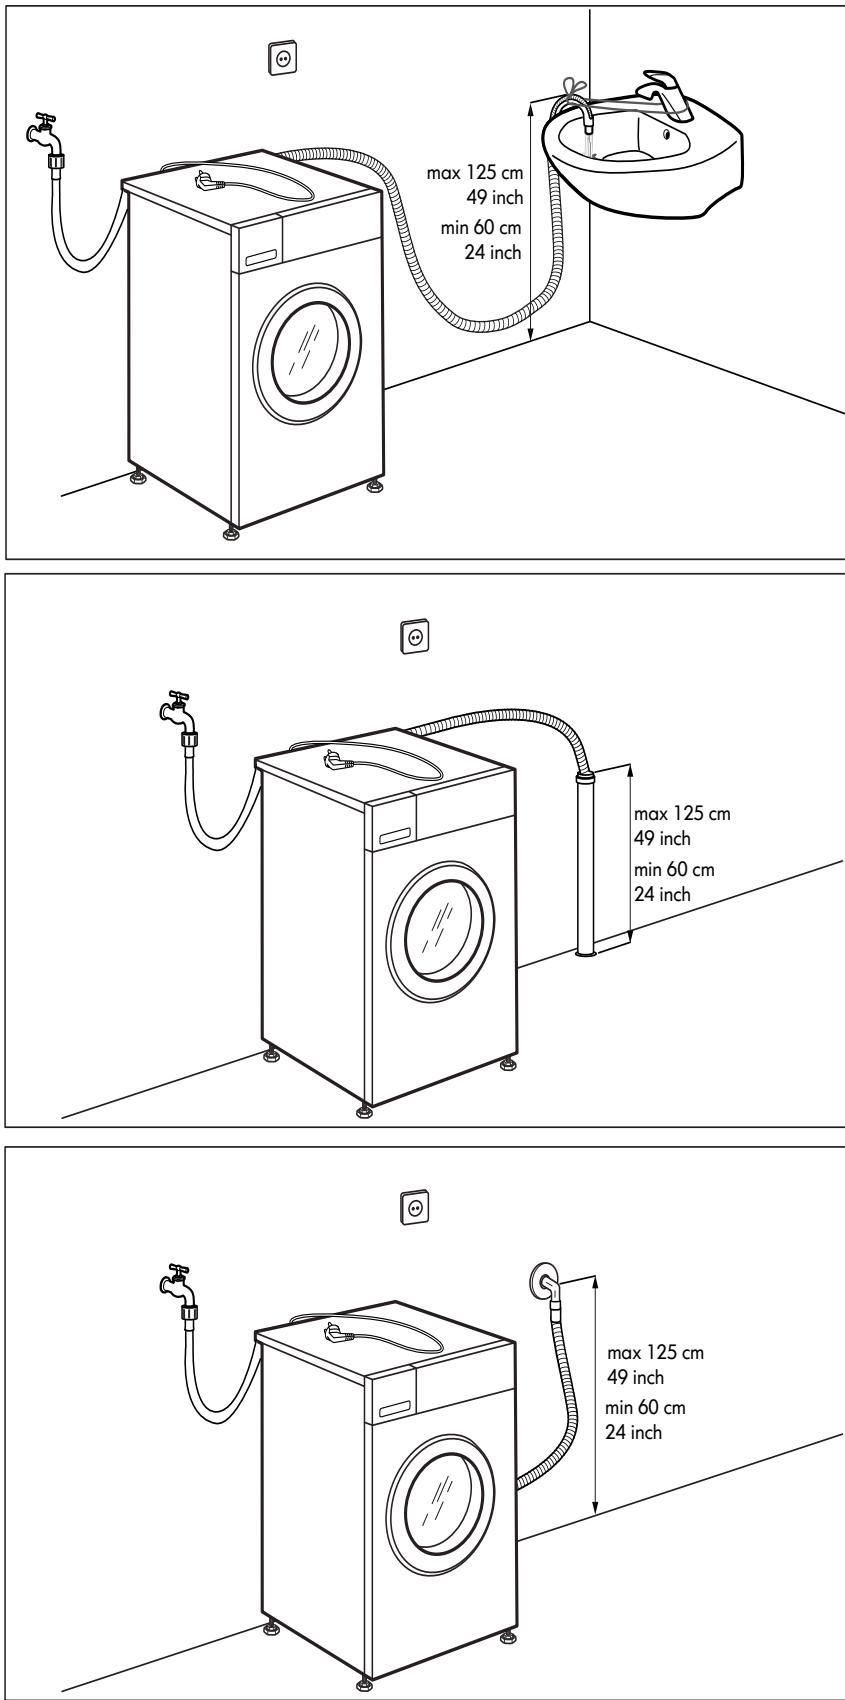

15.

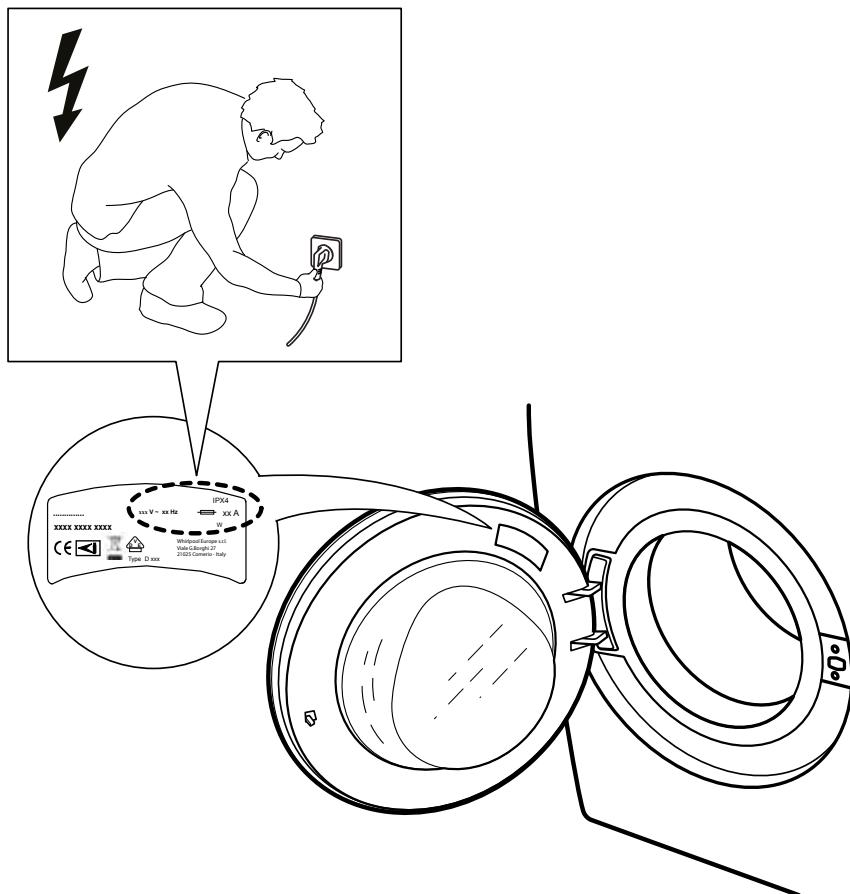

16.

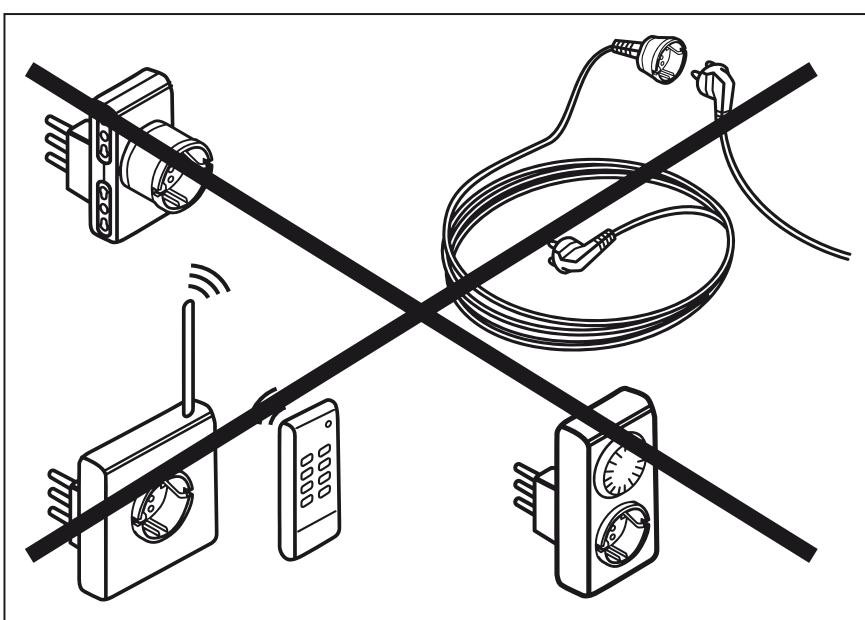



400010793593

Whirlpool® registrirani trgovački žig/TM trgovački žig grupacije tvrtki Whirlpool -
© Autorska prava Whirlpool Europe s.r.l. 2014. Sva prava pridržana - <http://www.whirlpool.eu>

