


- A.** Ohjelmanvalitsin
- B.** Käynnistys-/Tauko-painike
- C.** Nollaus-/tyhjennys-painike
- D.** Ajastin-painike
- E.** Omat ohjelmat-painike
- F.** Lapsilukituksen painikeyhdistelmä
- G.** Linkous-painike
- H.** Ajan näyttö
- I.** Ohjelmavaiheen merkkivalo

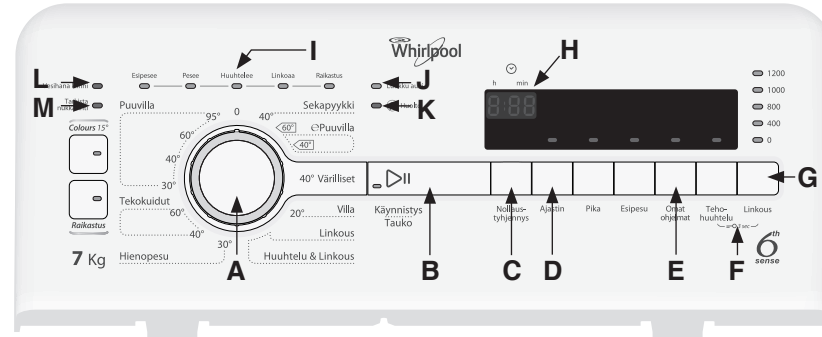

- J.** Luukku auki -merkkivalo
- Tässä pesukoneessa on automaattisia turvatoimintoja, jotka havaitsevat ja ilmaisevat mahdolliset häiriöt varhaisessa vaiheessa, jotta voit toimia tilanteen vaatimalla tavalla, esimerkiksi:**
- K.** Huolto-merkkivalo
- L.** Vesihana kiinni -merkkivalo
- M.** Tarkista nukkasihti -merkkivalo

Ohjelma	Hoitoohje-merkinnät	Max. täyttö kg	Ohjelman kuvaus ja huomautuksia <i>- Noudata hoito-ohjeeseen merkittyjä valmistajan suosituksia.</i>	Pesu- ja lisäaineet			Lisävalinnat						Max. linkous-nopeus kierr./min	
				Esipesu	Varsinainen pesu	Huuh-teluaine	Colours 15°	Raikastus	Ajastin	Pika	Esipesu	Omat ohjelmat		Tehohuuh-telu
<b>Puuvilla</b> 30 - 40 - 60 - 95°C		7.0	Normaalilikaiset ja hyvin likaiset puuvillaiset ja/tai pellavaiset vuodevaatteet, pöytäliinat, pyyhkeet ja vaatteet. <i>Jos valitset ohjelman "Valkopesu 95", pesuohjelma tuhoaa bakteerit ja desin fioi pyykin. Bakteerinpoistotoiminto on testattu vastaavanlaisella menetelmällä standardin NF EN 13697 (11.2001) mukaisesti.</i>	*	Kyllä	*	*	*	*	*	*	*	*	Max.
<b>Tekokuidut</b> 40 - 60°C		3.0	Normaalilikaiset puserot, paidat, haalarit jne. materiaali polyesteri (Diolen, Trevira), polyamidi (Perlon, Nylon).	*	Kyllä	*	*	*	*	*	*	*	*	Max.
<b>Hienopesu</b> 30°C		1.5	Verhot, arat tekstiilit, leningit, hameet, paidat ja puserot.	*	Kyllä	*	*	*	*	-	*	-	*	1000 <sup>1)</sup>
<b>Sekapyykki</b> 40°C		3.0	Vähän likaiset tai normaalilikaiset puuvilla- ja/tai tekokuitutekstiilit.	-	Kyllä	*	*	*	*	-	-	*	*	Max.
<b>Puuvilla</b>		7.0	Normaalilikainen puuvillapyykki. 40°C ja 60°C: n vakio-puuvilla-ohjelman ja paras ohjelma puuvillapyykin pesuun, kun huomioidaan veden ja energiankulutus. <i>- Energiamerkinnän viiteohjelma.</i>	-	Kyllä	*	-	*	*	-	-	*	*	Max.
<b>Värilliset</b> 40°C		4.0	Valkoiset ja vaaleat aroista kuiduista valmistetut vaatteet. <i>Hellävarainen pesuohjelma, joka estää pyykin harmaantumisen tai kellastumisen. Käytä vahvaa pesuainetta, tarvittaessa myös tahrainpoistainetta tai happipohjaista valkaisuainetta. Älä käytä nestemäistä pesuainetta.</i>	*	Kyllä	*	*	*	*	*	*	*	*	1000 <sup>1)</sup>
<b>Villa Kylmä</b>		1.0	Villatekstiilit, joissa merkintä Woolmark ja konepesutunniste, samoin kuin silkkitekstiilit (noudata hoitoetiketin ohjeita), pellava, käsinpestävä villa ja viskoosi	-	Kyllä	*	*	*	*	-	-	*	-	1000 <sup>1)</sup>
<b>Huuh-telu ja linkous</b>	-	7.0	Huuh-telu ja tehokas linkous. <i>Sama kuin viimeinen huuh-telu ja loppulinkous Valko/kirjo-ohjelmassa.</i>	-	-	*	-	*	*	-	-	*	*	Max.
<b>Linkous</b>	-	7.0	Pitkä linkous. <i>Sama kuin valko- ja kirjopesuohjelmassa.</i>	-	-	-	-	*	*	-	-	*	-	Max.

\* = valinnainen / Kyllä = annostele aine

<sup>1)</sup> Linkousnopeutta on alennettu näissä pesuohjelmissa pestyjen vaatteiden käsittelyn helpottamiseksi.

## KULUTUSTIEDOT

Tehonotto off-tilassa 0,11 W / päälle jätettynä -tilassa 0,11 W.

Ohjelma	Lämpötila (°C)	Täyttömäärä (kg)	Vettä (l)	Energiaa (kWh) ilman Pika-lisätoimintoa	Ohjelman likim. kesto ☺ (tunnit : minuutit)		Likimääräinen jäljellä oleva kosteus (%)***	
					ilman Pika-lisätoimintoa	Pika-lisätoiminnon kanssa	1000 kierr./min	1200 kierr./min
Puuvilla	95	7.0	58*	2.10	2:35	2:00	64	64
Puuvilla	60	7.0	52	1.33	2:35	1:45		
Puuvilla	40	7.0	64	0.99	3:00	1:30		
Puuvilla	30	7.0	64	0.52	3:00	1:30		
Tekokuidut	60	3.0	54*	0.89	2:05	1:14	47	40
Tekokuidut	40	3.0	50	0.56	1:50	0:59		
Hienopesu	30	1.5	50	0.50	0:45	-	68	61
Sekapyykki	40	3.0	40	0.45	1:00	-		
Värilliset	40	4.0	70	0.55	1:20	1:00		
Villa	Kylmä	1.0	40	0.10	0:35	-	62	62
ePuuvilla <60>**	60	7.0	48	0.90	4:00	-		
ePuuvilla <60>**	60	3.5	34	0.75	2:50	-		
ePuuvilla <40>**	40	3.5	34	0.65	2:30	-		

Kulutus on mitattu IEC/EN 60 456 -standardin mukaisissa normaalioloissa. Todelliset kulutusarvot voivat vaihdella veden paineen ja lämpötilan, pesukoneen täyden ja pesuohjelman mukaan. Veden ja energian kulutus perustuu ohjelmien oletusasetuksiin. Erikoistoimintojen valitseminen tai pyörimisnopeuden tai lämpötilan muuttaminen vaikuttaa myös kulutustietoihin.

☺ Ohjelman kesto aika saattaa muuttua yllä mainituista arvoista, koska ohjelman kesto riippuu koneen käyttötilasta (katso myös käyttöohjeen Vianetsintä-osio).

\* Pesukone laskee veden lämpötilaa ottamalla kylmää vettä varsinaisen pesun lopussa ennen tyhjennystä.

\*\* Standardiohjelma puuvillalle ja energiamerkinän perusta. Energiansäästöystyistä veden todellinen lämpötila saattaa poiketa ohjelman ilmoitetusta lämpötilasta.

\*\*\* Ohjelman päättyessä ja lingotessa maksimilinkousnopeudella oletusohjelmalla.

## PESUJAKSON VALMISTELU

1. Täytä pesukone, sulje rumpu ja tarkasta, että se on luotettavasti kiinni.
2. Lisää pesuaine ja mitkä tahansa lisäaineet, esim. huuhteluaine seuraavan sivun ja käyttöohjeen kuvauksen mukaisesti.
3. Sulje kansi.
4. Käännä **ohjelman valitsin** halutulle käytettävälle ohjelmalle ja lämpötilalle. Aikana käytöllä kuvataan valitun ohjelman kesto (tunneissa ja minuuteissa) ja painikkeen **käynnistys-/tauko**-merkkivalo vilkkuu. Esiasetetun linkousnopeuden merkkivalo syttyy. Jollet käynnistä ohjelmaa pian tehtyäsi valinnan, pyykinpesukone kytkeytyy automaattisesti pois päältä noin neljänneksen kuluttua. Pesukoneen voi kytkeä uudelleen toimintaan kääntämällä ohjelmanvalitsimen asentoon "O" ja sen jälkeen uudelleen halutun ohjelman kohdalle.

## VALITSE HALUAMASI LISÄVALINNAT

Merkkivalo sammuu automaattisesti, jos ohjelman ja lisätoiminnon yhdistelmä ei ole mahdollinen. Kone peruuttaa yhteensopimattomat valintayhdistelmät automaattisesti.

### Colours 15°

- Säästää veden lämmittämiseen kuluvan energian, mutta säilyttää hyvän pesutuloksen.
- Tukee värien säilymistä pestäessä kirjopyykkiä.
- Suositellaan tahrattomille, kevyesti likaantuneille pyykeille.
- Käytä tällä asetuksella kylmäpesuun tarkoitettuja erikoispesuaineita, jotta saadaan hyvä pesutulos.
- Ei valittavissa pesuohjelmille Puuvilla 95 °C.

### Raikastus

- Valitse tämä asetus, jos et voi ottaa pyykkiä pois koneesta heti ohjelman päätyttyä tai jos sinulla on tapana unohtaa pyykki pesukoneeseen. Ohjelma auttaa pitämään pyykin raikkaana.
- Pesukone pyörittää pyykkiä säännöllisin väliajoin ohjelman päätyttyä.
- Raikastus-painikkeen valo vilkkuu, kun tämä toiminto on aktiivinen ja näytössä näkyy animaatio.
- Jaksottainen pyöriminen kestää enintään 6 tuntia pesuohjelman päätyttyä ja voit pysäyttää sen milloin tahansa painamalla Raikastus-painiketta. Kestää jonkin aikaa kunnes voita avata luukun.
- Kun raikastus-jakso on päättynyt, näytössä näkyy "End".

### Pika

- Nopeuttaa ohjelmaa lyhentämällä ohjelman kesto.
- Suositeltava ainoastaan vähän likaiselle pyykille.

### Esipesu

- Vain erittäin likainen pyykki (esimerkiksi kuraiset tai multaiset vaatteet). Pidentää ohjelman kesto noin 15 minuuttia.
- Älä käytä varsinaiseen pesuun nestemäistä pesuainetta, jos olet valinnut esipesutoiminnon.

### Tehohuuhtelu

- Tehohuuhtelussa käytetään enemmän vettä ja huuhtelu kestää pitempään.
- Spoi erityisen hyvin alueille, joilla on erittäin pehmeä vesi sekä vauvanpyykille ja allergikoille.

### Linkous

- Jokaiseen ohjelmaan kuuluu automaattisesti valmiiksi määritetty suurin linkousnopeus.
- Linkousnopeutta muutetaan painiketta painamalla.

- Jos linkousnopeudeksi valitaan 0, kone linkoaa pyykkiä vain huuhteluiden jälkeen, mutta ei ohjelman lopussa. Vesi tyhjenetään lopuksi ilman linkousta.

## TALLENNA OMAT OHJELMASI

Jos on olemassa ohjelma-asetus, jota käytät usein, kone tarjoaa mahdollisuuden tallentaa yhden asetuksen jokaista ohjelmaa kohden, jotta voit käyttää sitä vain yhden painikkeen painalluksella.

- Valitse haluamasi ohjelma, lämpötila, linkousnopeus sekä lisätoiminnot ja paina **omat ohjelmat**-painiketta ainakin 3 sekunnin ajan. **Omat ohjelmat**-merkkivalo vilkkuu hetken ja palaa sitten jatkuvasti - ohjelman asetus on tallennettu.

Kun seuraavan kerran haluat käyttää omaa ohjelmaasi, valitse ohjelma, paina **omat ohjelmat**-painiketta ja käynnistä kone **Käynnistys-/tauko**-painikkeella.

**Jos haluat vaihtaa tallennetun ohjelman uuteen:**

- Valitse haluamasi ohjelma, lämpötila, linkousnopeus sekä lisätoiminnot ja paina **omat ohjelmat**-painiketta ainakin 3 sekunnin ajan. Uusi ohjelma korvaa aikaisemman.

## AJASTIN

Ajastinpainikkeen avulla käyttäjä voi käynnistää koneen milloin haluaa, esimerkiksi yöllä kun sähkö on halvempaa.

- Älä käytä nestemäisiä pesuaineita.
- Valitse ohjelma, linkousnopeus ja lisävalinnat.
- Paina Ajastin-painiketta usemman kerran valitaksesi 1 saakka 24 tunnin viiveajan.
- Paina **Käynnistys-/tauko**-painiketta. Ajastimen laskenta käynnistyy. Ajastimen kuvamerkki ja tuntien ja minuuttien välissä oleva kaksoispiste alkavat vilkkua.
- Kun olet painanut **Käynnistys-/tauko**-painiketta, viiveajan laskenta alkaa. Kun ajastettu ohjelma alkaa, viiveaika häviää ja näyttöön tulee ohjelman jäljellä oleva kesto.
- Kun **Käynnistys-/tauko**-painiketta on painettu, valittua tuntimäärää voidaan vähentää painamalla uudelleen ajastinpainiketta.

### Ajastuksen peruuttaminen

**..ennen kuin painat Käynnistys-/tauko-painiketta:**

- Käännä ohjelmanvalitsin eri asentoon tai paina **Nollaus-/tyhjennys**-painiketta.

**..kun olet painanut Käynnistys-/tauko-painiketta:**

- Pidä **Nollaus-/tyhjennys**-painiketta painettuna muutaman sekunnin ajan – viiveen aika häviää näytöstä.

## OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN

Avaa hana ja paina **Käynnistys-/tauko**-painiketta .

**Käynnistys-/tauko**-painikkeen vieressä oleva valomerkki syttyy. Näytössä näkyy pesuohjelman jäljellä oleva aika. Tuloveden määrän ja lämpötilan vaihteluiden vuoksi jäljellä oleva aika lasketaan uudelleen jossakin ohjelman vaiheessa. Laskennan **aikanaaika** näytössä näkyy **vesikuplia**.

## LUUKKU AUKI -MERKKIVALO

Ennen ohjelman käynnistymistä ja ohjelman päättymisen jälkeen näyttöön tuleva kuvake osoittaa, että kannen voi avata. Ohjelmavaiheen osoitin liikkuu vasemmalta oikealle näyttäen parhaillaan käynnissä olevan ohjelmavaiheen: pesu, huuhtelu, linkous/tyhjennys.

## LAPSILUKKOPAINIKKEET =O 3 sec

Voit lukita ohjauspaneelin painikkeet luvaton käyttöä vastaan (käyttö esim. lasten toimesta).

- Paina molempia lapsilukkopainikkeita samanaikaisesti ja pidä niitä painettuna alas vähintään 3 sekunnin ajan. Avainsymboli ilmestyy näytölle.
- Vapauta painikkeet uudelleen: toista edellä mainitut toimenpiteet uudelleen.

## HÄIRIÖKUVAUKSET

Mikäli mitä tahansa häiriöitä tai muita epäsäännöllisyyksiä esiintyy, katso lisätietoja käyttöohjeiden kohdasta "Vianetsintäopas".

**"Vesihana kiinni"** :

syöttöväte ei ole ei sitä ei ole riittävästi.

**"Huolto"** : ☹

sähkökomponenttivrhe tai -käyttöhäiriö.

**"Tarkista nukkasihti"** :

jäteväte ei ole pumpattu pois.

**Akselinopeus näytöllä vilkkuu:**

epätasapaino pyörimisen aikana

## OHJELMAN PÄÄTTYMINEN

- "Luukku auki" merkkivalo syttyy ja näytössä lukee "End". Noin neljänneksen kuluttua pesukone sammuu kokonaan, jotta säästetään energiaa.

1. Käännä ohjelmanvalitsin O-asentoon.
2. Sulje vesihana.
3. Avaa luukku ja ota pyykki koneesta.
4. Jätä luukku raolleen, jotta rumpu pääsee kuivumaan.

## PESUOHJELMAN JA/TAI LISÄVALINTOJEN MUUTTAMINEN OHJELMAN KÄYNNISTÄMISEN JÄLKEEN

1. Keskeytä ohjelma painamalla **Käynnistys-/tauko**-painiketta. Merkkivalo alkaa vilkkua.
2. Valitse uusi ohjelma, lämpötila sekä haluamasi lisätoiminnot ja muuta halutessasi linkousnopeutta.
3. Paina uudelleen **Käynnistys-/tauko**-painiketta . Uusi ohjelma käynnistyy vaiheesta, johon käynnissä ollut ohjelma on pysähtynyt. Älä lisää pesuainetta.

## KÄYNNISSÄ OLEVAN OHJELMAN PERUUTTAMINEN ENNEN OHJELMAN PÄÄTTYMISTÄ

**Nollaus-/tyhjennys**-painikkeella ohjelma voidaan peruuttaa ennen sen päättymistä.

- Pidä **Nollaus-/tyhjennys**-painiketta painettuna muutaman sekunnin ajan; näyttöön ilmestyy liikkuva kuva. Vesi tyhjentyy. Saattaa kestää hetken, ennen kuin luukun voi avata.