

AUTO CLEAN

(AUTOMATYCZNE CZYSZCZENIE)

Ten automatyczny cykl czyszczenia pomoże w oczyszczeniu komory kuchenki mikrofalowej oraz w usunięciu nieprzyjemnych zapachów.

Naciśnij przycisk Auto Clean (Autmatyczne czyszczenie), a następnie naciśnij przycisk Jet Start (Szybkie uruchamianie), aby uruchomić cykl czyszczenia. Na koniec, po zakończeniu cyklu, co 10 sekund przez 10 minut generowany będzie sygnał dźwiękowy, naciśnij przycisk Stop lub otwórz drzwi, aby anulować sygnał. Po zakończeniu wyjmij pojemnik i wytrzyj miękką szmatką lub papierowym ręcznikiem wewnętrzne powierzchnie.

CHEF MENU (MENU SZEFA)

Wybór automatycznych przepisów ze wstępnie ustawionymi wartościami parametrów gotowania, aby zaoferować optymalne wyniki gotowania.

- 1

Naciśnij przycisk Chef Menu (Menu szefa).
- 2

Naciśnij i przytrzymaj przyciski Plus/Minus, aby wybrać rodzaj potrawy (patrz tabela poniżej) i naciśnij przycisk OK w celu potwierdzenia.
- 3

W zależności od rodzaju potrawy, na wyświetlaczu może pojawić się polecenie ustawienia wagi. Użyj przycisku Plus/Minus do ustawienia wymaganych wartości.
- 4

Naciśnij przycisk OK/Jet Start (Szybkie uruchamianie). Funkcja zostanie uaktywniona.

Czas trwania funkcji zostanie obliczony automatycznie na bazie wybranej potrawy i wagi.
Uwaga: **Pełny opis wszystkich przepisów funkcji MENU SZEFA KUCHNI można znaleźć w instrukcji obsługi.**

PRZEPIS	STAN PO-CZĄTKOWY	PRZEPISY DO-TYCZĄCE PRZYRUMIE-NIANIA	WAGA	CZAS TRWANIA	AKCESORIA
1  Popcorn	Temperatura pokojowa		100 g	3 min.	
2  Mieszany ryż	Zamrożony		300-650g	6-11 min.	 Naczynie do kuchenek mikrofalowych
3  Mieszanka makaronów	Zamrożony		250-550g	5-10 min.	 Naczynie do kuchenek mikrofalowych
4  Mieszanka warzywna	Zamrożony		150-600g	4-12 min.	 Naczynie do kuchenek mikrofalowych
5  Mrożona lasagna	Zamrożony		300-600g	26-40 min.	 Naczynie żaroodporne do kuchenek mikro-falowych
6  Zamrożona pizza	Zamrożony		250-750g	6-11 min.	 Talerz Crisp

CLOCK (ZEGAR)

Aby ustawić zegar urządzenia:

- 1

Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk Auto Clean/Clock (Automatyczne czyszczenie/Zegar).
- 2

Naciśnij przyciski Plus/Minus, aby ustawić godziny.
- 3

Naciśnij przycisk OK/Jet Start (Szybkie uruchamianie). Zacznie migać wskazanie minut.
- 4

Naciśnij przyciski Plus/Minus, aby ustawić minuty.
- 5

Naciśnij przycisk OK/Jet Start (Szybkie uruchamianie). Zegar został ustawiony.

Uwaga:
Po pierwszym podłączeniu urządzenia do zasilania (lub po wystąpieniu przerwy w dostawie prądu), produkt automatycznie przejdzie do trybu Ustawianie zegara; należy wtedy uruchomić opisaną powyżej procedurę, rozpoczynając od czynności 2.

PRZEPIS	STAN PO-CZĄTKOWY	PRZEPISY DOTYCZĄCE PRZYRUMIENIA	WAGA	CZAS TRWANIA	AKCESORIA
7  Quiche	Temperatura pokojowa		950g	18 min.	 Talerz Crisp
8  Kotlety szwajcarskie /kotlety z kurczaka	Zamrożony		100 - 400g /100g	6-11 min.	 Talerz Crisp
9  Frytki	Zamrożony	✓	200-400g/50g	9-11 min.	 Talerz Crisp Plate na wysokim ruszcie
10  Kurczak w panierce w kawałkach	Zamrożony	✓	200-500g/50g	8-11 min.	 Talerz Crisp Plate na wysokim ruszcie
11  Ryba panierowana	Zamrożony	✓	250-500g/50g	8-11 min.	 Talerz Crisp Plate na wysokim ruszcie
12  Ziemniaki łódzkie	Temperatura pokojowa	✓	300-550g/50g	12-20 min.	 Talerz Crisp Plate na wysokim ruszcie
13  Skrzydeltka kurczaka	Zamrożony	✓	200-600g/50g	9-19 min.	 Talerz Crisp Plate na wysokim ruszcie
14  Biskopt (Jasny)	Temperatura pokojowa		400g	23 min.	 Naczynie dostosowane do gotowania w kuchenkach mikrofalowych i w piekarnikach na niskim stojaku
15  Świeża pizza	Temperatura pokojowa		700g	21 min.	 Talerz Crisp Plate na niskim ruszcie
16  Muffiny	Temperatura pokojowa		350g	23 min.	 Talerz Crisp Plate na niskim ruszcie
17  Kruche ciasteczka	Temperatura pokojowa		180g	14 min.	 Talerz Crisp Plate na niskim ruszcie
18  Bezy	Temperatura pokojowa		100 g	60 min.	 Talerz Crisp Plate na niskim ruszcie



Pełny opis wszystkich przepisów funkcji MENU SZEFA KUCHNI można znaleźć w instrukcji obsługi.

JET START

(SZYBKIE URUCHAMIANIE)

Aby uaktywnić funkcję mikrofal z maksymalną mocą (800W) na 30 sekund, naciśnij przycisk Jet Start (Szybkie uruchamianie).
Każde dodatkowe naciśnięcie zwiększy czas gotowania o 30 sekund.

Jeśli funkcja gotowania została już wybrana (np.: grill), naciśnij przycisk Jet Start w celu jej uaktywnienia.

CRISP (PRZYRUMIENIANIE)

Dedykowane wyposażenie:



Talerz Crisp



Rączka do talerza Crisp

Dzięki tej wyjątkowej funkcji firmy Whirlpool można uzyskać doskonale złocistobrazowe przyrumienienie górnej i dolnej powierzchni potrawy. W wyniku jednoczesnego zastosowania funkcji mikrofal i grilla talerz Crisp szybko osiąga odpowiednią temperaturę i zaczyna podpiekać potrawę.

Poniższe akcesoria są przeznaczone do używania z funkcją przyrumieniania:

- Talerz Crisp;
- Uchwyt talerza Crisp do chwytania gorącego talerza Crisp.

Funkcja ta służy do odgrzewania i pieczenia pizzy oraz innych potraw na bazie ciasta. Można jej także używać do smażenia jajek na bekonie, kielbasek, ziemniaków, frytek, hamburgerów i innych mięs itp. bez oleju (lub z dodatkiem bardzo niewielkiej ilości oleju).


- 1

Naciśnij przycisk Crisp (Przyrumienianie).
- 2

Naciśnij przyciski Plus/Minus, aby ustawić czas gotowania.
- 3

Naciśnij przycisk OK/Jet Start (Szybkie uruchamianie). Funkcja zostanie uruchomiona.

Przed rozpoczęciem przyrządzania potraw, które nie wymagają długiego czasu gotowania (pizza, ciasta...), zalecane jest nagrzanie wstępne talerza Crisp przez 2 - 3 minuty.





Odkryj wszystkie oryginalne akcesoria firmy Whirlpool! Odwiedź lokalną witrynę firmy Whirlpool.

STEAM MENU

(MENU GOTOWANIE NA PARZE)

Dedykowane wyposażenie:



Lid
Grid
Bowl

Naczynie do gotowania na parze

Funkcja gotowania na parze umożliwia przygotowywanie zdrowych potraw o naturalnym smaku. Do gotowania makaronu i ryżu, można także używać naczynia do gotowania na parze.

- 1

Naciśnij przycisk Steam (Gotowanie na parze).
- 2

Naciśnij przycisk Plus/Minus, aby ustawić rodzaj potrawy (patrz tabela poniżej) i naciśnij przycisk OK w celu potwierdzenia.
- 3

Naciśnij przycisk Plus/Minus, aby ustawić poziom (zgodnie z tabelą porcji z pełnego podręcznika).
- 4

Naciśnij przycisk OK/Jet Start (Szybkie uruchamianie). Funkcja zostanie uaktywniona.

	RODZAJ PRODUKTU	WAGA
P1  Makaron		L1=70g L2=140g L3=210g
P2  Ryż		L1=100g L2=200g L3=300g L4=400g
P3  Ziemniaki/warzywa korzeniowe		150g - 500g
P4  Miękkie warzywa		150g - 500g
P5  Zamrożone warzywa		150g - 500g
P6  Filety rybne		150g - 500g
P7  Filety z kurczaka		150g - 500g
P8  Owoce		150g - 500g



MICROWAVE (MIKROFALE)

Sugerowane akcesoria:  Pokrywa talerza (sprzedawane oddzielnie)

Funkcja mikrofal umożliwiła szybkie gotowanie lub podgrzewanie żywności i napojów.

- Naciśnij przycisk Microwave (Mikrofałe). Na wyświetlaczu pokazany zostanie maksymalny poziom mocy (800 W) i zaczną migać ikony watów.
- Naciśnij przyciski Plus/Minus, aby ustawić moc.
- Naciśnij przycisk OK w celu potwierdzenia
- Naciśnij przyciski Plus/Minus, aby ustawić czas gotowania.
- Naciśnij przycisk OK/Jet Start (Szybkie uruchamianie). Funkcja zostanie uaktywniona.

MOC	SUGEROWANE STOSOWANIE:
800 W	Podgrzewanie napojów, wody, klarownych zup, kawy, herbaty lub innych produktów o dużej zawartości wody. Jeśli produkt zawiera jaja lub masy kremowe, należy wybrać mniejszą moc.
650 W	Gotowanie ryb, mięsa, warzyw, itp.
500 W	Gotowanie wymagające dużej dokładności, np. sosów z dużą zawartością białka, potraw, których głównymi składnikami są jaja i ser, a także dogotowywanie potraw duszonych.
350 W	Gotowanie potraw duszonych, roztopianie masła.
160 W	Rozmrażanie.
90 W	Zmiękczenie lodów, masła i serów. Utrzymywanie ciepła.



MENU JET REHEAT (SZYBKIE PODGRZEWANIE)

Funkcja ta umożliwia automatyczne odgrzewanie potraw.

- Naciśnij przycisk Menu Jet Reheat (Szybkie podgrzewanie).
- Naciśnij przyciski Plus/Minus, aby ustawić rodzaj potrawy (patrz tabela poniżej) i naciśnij przycisk OK w celu potwierdzenia.
- Naciśnij przyciski Plus/Minus w celu ustawienia wagi potrawy (patrz tabela poniżej).
- Naciśnij przycisk OK/Jet Start (Szybkie uruchamianie). Funkcja zostanie uaktywniona.

RODZAJ PRODUKTU	WAGA
P1 	Zupa 250g - 1000g
P2 	Sos 250g - 1000g
P3 	Pizza z lodówki 200g - 600g
P4 	Płytki talerz 250g - 350g
P5 	Napoje 150ml - 600ml



MENU JET DEFROST (SZYBKIE ROZMRAŻANIE)

Funkcja ta umożliwia szybkie i automatyczne rozmrażanie produktów.

- Naciśnij przycisk Menu Jet Defrost (Szybkie rozmrażanie).
- Naciśnij przyciski Plus/Minus w celu wyboru rodzaju potrawy (patrz tabela poniżej).
- Naciśnij przycisk OK/Jet Start (Szybkie uruchamianie). Rozpocznie się cykl rozmrażania. Czas trwania funkcji zostanie obliczony automatycznie na bazie wybranej potrawy i wagi.

W celu uzyskania najlepszych, możliwych wyników, gdy to będzie potrzebne, produkt poprosi o odwrócenie/zamieszanie potrawy:

RODZAJ PRODUKTU	WAGA
P1 	Mielone mięso 100g - 2000g
P2 	Drób 100g - 2500g
P3 	Ryby 100g - 1500g
P4 	Warzywa 100g - 1500g
P5 	Chleb (standardowy) 50g - 550g
P6 	Rozmrażanie chleba* (używanie talerza Crisp) 100g - 500g

*Ta własna funkcja firmy Whirlpool służy do rozmrażania chleba. Dzięki połączeniu funkcji rozmrażania i przyrumieniania chleb będzie smakował i wyglądał, jak świeżo upieczony. Funkcja ta służy do szybkiego rozmrażania i podgrzewania mrożonych bułek, bagietek i croissantów. Umieść pusty talerz Crisp na szklanym talerzu obrotowym, zamknij drzwi, a następnie wybierz program Rozmrażanie chleba, ustaw wagę chleba i naciśnij przycisk OK. Na wyświetlaczu pokaże się "PRE HEAT (NAGRZEWANIE WSTĘPNE)", a kuchenka wykorzysta funkcję mikrofal i grilla do wstępnego podgrzania talerza Crisp. Po uzyskaniu ustawionej temperatury, pojawi się komunikat ("DODAJ"), informując o możliwości dodania chleba. Umieść chleb na talerzu Crisp, zamknij drzwi i naciśnij przycisk Jet Start (Szybkie uruchamianie). Funkcja zostanie uaktywniona.



STOP TURNTABLE (WYŁĄCZENIE TALERZA OBROTOWEGO)

Funkcję tą można używać, gdy wymagane jest użycie bardzo dużych talerzy, które nie mogą obracać się swobodnie z kuchence. Funkcja „Wyłączenie talerza obrotowego” działa tylko z następującymi funkcjami gotowania: Termoobieg, Combi Grill, Termoobieg z trybem Combi



GRILL

Dedykowane wyposażenie:  Wysoki ruszt z drutu

Funkcja ta umożliwia przyrumienianie potraw za pomocą grilla o dużej mocy, dzięki czemu uzyskują one efekt grillowania lub zapiekania. Za pomocą funkcji grilla można przyrumienić potrawy takie jak, tosty z serem, kanapka ciepło, krostki ziemniaczane, kielbaski i warzywa.

- Naciśnij przycisk Grill.
- Naciśnij przycisk Plus/Minus, aby ustawić czas gotowania.
- Naciśnij przycisk OK/Jet Start (Szybkie uruchamianie), aby rozpocząć gotowanie.



COMBI GRILL

Dedykowane wyposażenie:  Wysoki ruszt z drutu

Funkcja ta łączy funkcję mikrofal i grilla, co zapewni szybsze zapiekanie potraw.

- Naciśnij przycisk Combi.
- Naciśnij przyciski Plus/Minus, aby **wybrać "1"** i naciśnij przycisk OK w celu potwierdzenia.
- Naciśnij przyciski Plus/Minus w celu ustawienia mocy mikrofal (patrz tabela poniżej).
- Naciśnij przycisk OK w celu potwierdzenia.
- Naciśnij przyciski Plus/Minus, aby ustawić czas gotowania.
- Naciśnij przycisk OK/Jet Start (Szybkie uruchamianie). Funkcja zostanie uaktywniona.

POZIOM MOCY	SUGEROWANE STOSOWANIE:
650 W	 Warzywa
500 W	 Drób
350 W	 Ryby
160 W	 Mięso
90 W	 Zapiekane owoce



FORCED AIR (TERMOOBIEG)

Dedykowane wyposażenie:  Niski ruszt z drutu

Funkcja ta umożliwia uzyskanie efektu pieczenia w piekarniku. Dzięki zastosowaniu elementu grzejnego o dużej mocy oraz wentylatora cykl gotowania przypomina pieczenie w tradycyjnym piekarniku.

- Naciśnij przycisk Forced Air (Termoobieg).
- Naciśnij przyciski Plus/Minus, aby ustawić temperaturę i naciśnij przycisk OK w celu potwierdzenia.
- Naciśnij przycisk Plus/Minus, aby ustawić czas gotowania.
- Naciśnij przycisk OK/Jet Start (Szybkie uruchamianie). Funkcja zostanie uaktywniona. Po osiągnięciu ustawionej temperatury zacznie świecić ikona termoobiegu.



COMBI AIR (TERMOOBIEG)

Dedykowane wyposażenie:  Niski ruszt z drutu

Funkcja ta łączy funkcję mikrofal i termoobiegu, co zapewni szybsze przyrządzanie potraw z efektem pieczenia w piekarniku.



- Naciśnij przycisk Combi.
- Naciśnij przyciski Plus/Minus, aby **wybrać "2"** i naciśnij przycisk OK w celu potwierdzenia.
- Naciśnij przyciski Plus/Minus, aby ustawić temperaturę i naciśnij przycisk OK w celu potwierdzenia.
- Naciśnij przyciski Plus/Minus w celu ustawienia mocy mikrofal (patrz tabela poniżej) i naciśnij przycisk OK w celu potwierdzenia.
- Naciśnij przyciski Plus/Minus, aby ustawić czas.
- Naciśnij przycisk OK/Jet Start (Szybkie uruchamianie).

POZIOM MOCY	SUGEROWANE STOSOWANIE:
350 W	Drób, ziemniaki w mundurkach, lasagne i ryby
160 W	Pieczenie mięsne i ciasta z owocami
90 W	Ciastka i ciasta



SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

MCP 349

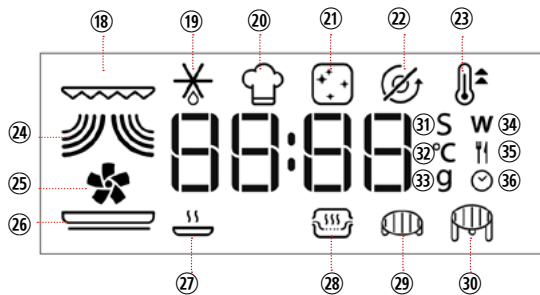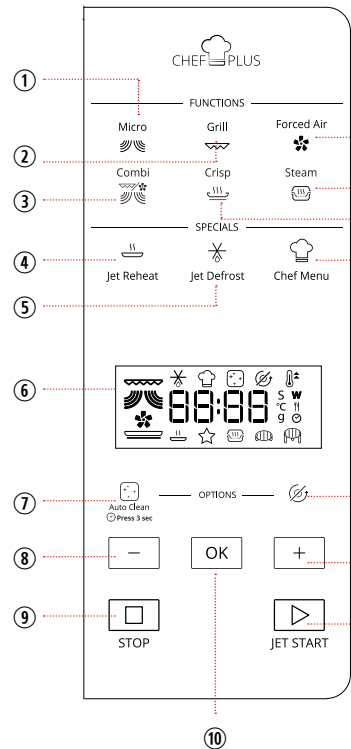

- Przycisk Microwave (Mikrofałe)
- Przycisk Grill
- Przycisk Combi (Combi Grill/Termoobieg w trybie Combi)
- Przycisk Menu Jet Reheat (Szybkie podgrzewanie)
- Przycisk Menu Jet Defrost (Szybkie rozmrażanie)
- Wyświetlacz
- Przycisk Auto Clean/Clock (Automatyczne czyszczenie/Zegar)
- Przycisk Minus
- Przycisk Stop
- Przycisk OK
- Przycisk Forced Air (Termoobieg)
- Przycisk Steam (Gotowanie na parze)
- Przycisk Crisp
- Przycisk Chef Menu (Menu szefa)
- Przycisk Stop Turntable (Zatrzymanie talerza obrotowego)
- Przycisk Plus
- Przycisk Jet Start (Szybkie uruchamianie)
- Ikona Grill
- Ikona Menu Szybkierozmrażanie
- Ikona menu szefa
- Ikona automatycznego czyszczenia
- Ikona zatrzymania talerza obrotowego
- Ikona wstępnego podgrzewania
- Ikona Mikrofałe
- Ikona termoobiegu
- Ikona Crisp
- Ikona Menu Szybkie podgrzewanie
- Ikona Menu Gotowanie na parze
- Ikona niskiego rusztu
- Ikona wysokiego rusztu
- Ikona sekund
- Ikona temperatury
- Waga/Wybór porcji
- Moc mikrofal (Waty)
- Wybór potrawy
- Ustawienie zegara/Wybór czasu