

IGAPÄEVASE KASUTAMISE JUHEND



TÄNAME, ET OSTSITE WHIRLPOOLI TOOTE!

Ulatuslikuma abi ja toe saamiseks, registreerige oma toode aadressil: www.whirlpool.eu/register




Ohutusjuhised ning kasutus- ja hooldusjuhendi saate alla laadida meie veebilehelt docs.whirlpool.eu, järgides voldiku lõpus toodud juhiseid.




Lugege ohutusjuhised enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi.

TOOTE KIRJELDUS

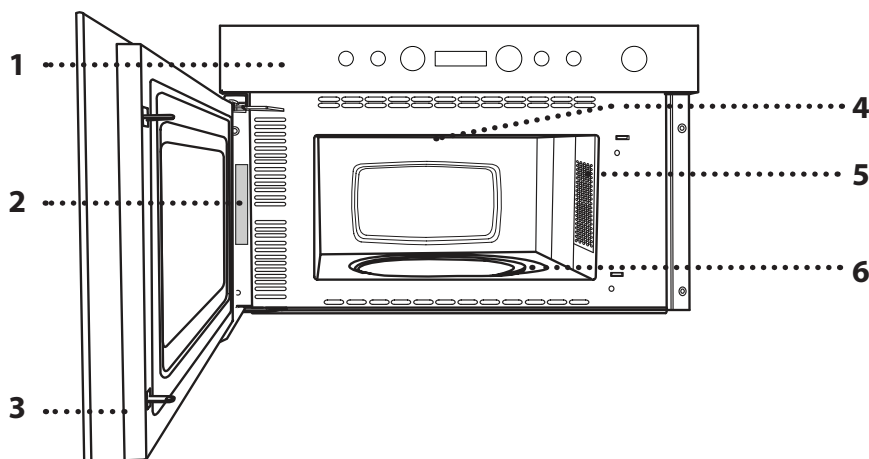

1. Juhtpaneel
2. Identimisplaat (ärge eemaldage)
3. Uks
4. Grillimine
5. Valgustus
6. Pöördalus

JUHTPANEELI KIRJELDUS

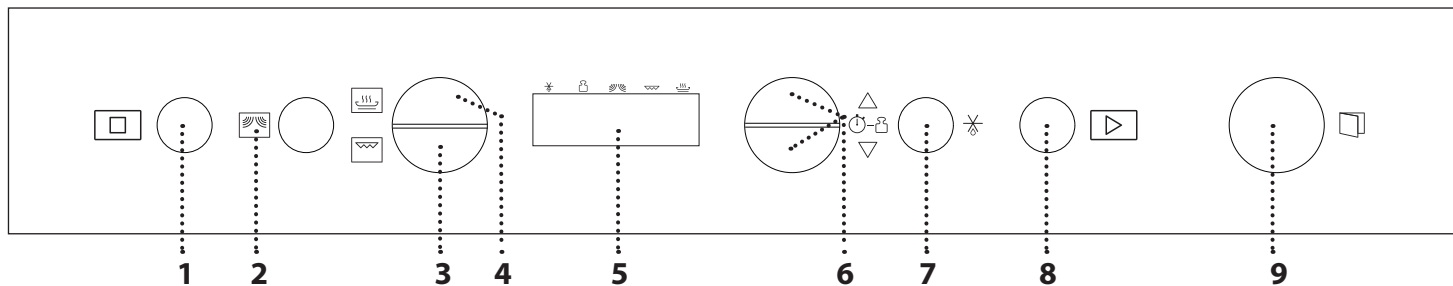

1. STOPP

Funktsiooni või helisignaali peatamiseks, seadete tühistamiseks ja ahju väljalülitamiseks.

2. MIKROLAINETE/VÕIMSUSE FUNKTSIOON

Mikrolainete funktsiooni valimiseks ja soovitud võimsusastme seadmiseks.

3. GRILLIMINE

4. PRUUNISTAMINE

5. KUVA

6. + / - NUPUD

Funktsiooni seadete muutmiseks (nt pikkus ja kaal).

7. KIIRSULATUSE JET DEFROST REŽIIM


8. KÄIVITUS

Funktsiooni käivitamiseks.

9. UKSE AVAMISE NUPP

TARVIKUD

PÖÖRDALUS

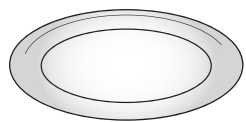


Klaasist pöördalus asetseb oma toel ja seda võib kasutada kõikide küpsetusviisidega.

Kõik ahjunõud ja tarvikud tuleb alati

asetada pöördalusele.

PÖÖRDALUSE TUGI

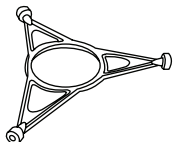

Tugi on mõeldud ainult klaasist pöördaluse jaoks.

Ärge asetage toele muid tarvikuid.


CRISP PLATE



Kasutage seda ainult koos vastava funktsiooniga. Pruunistusplaat Crisp plate tuleb alati asetada klaasist pöördaluse keskele ja seda võib spetsiaalselt selleks mõeldud

funktsiooniga tühjana eelsoojendada. Asetage toit otse pruunistusplaadile Crisp plate.

PRUUNISTUSPLAADI CRISP PLATE KÄEPIDE



Käepidet kasutatakse kuuma pruunistusplaadi ahjust väljavõtmiseks.

Tarvikute arv ja tüübid võivad erineda sõltuvalt ostetud mudelist.

Turul on saadaval palju tarvikuid. Enne ostmist veenduge, et need sobivad mikrolaineahjule ja peavad vastu ahju kõrgetele temperatuuridele.

Mikrolainetega küpsetamise ajal ei tohi kunagi kasutada metallnõusid.

Muid tarvikuid, mida tootega kaasas pole, saab teenindusest eraldi juurde osta.

Veenduge alati, et toit ja tarvikud ei puutu vastu ahju siseseinu.

Enne ahju käivitamist veenduge alati, et pöördalus saab vabalt liikuda. Jälgige, et te tarvikuid ahju pannes ja välja võttes pöördalust oma toelt maha ei lükkaks.

FUNKTSIOONID



MIKROLAINED

Toidu või joogi kiireks soojendamiseks.

VÕIMSUS (W)	SOOVITATAV KASUTUS
750 W	Suure veesisaldusega toitade ja jookide, liha ja köögiviljade kiire soojendamine.
500 W	Kala, lihakastmete ja juustu või muna sisaldavate kastmete valmistamine. Lihapirukate või ahjupasta viimistlemine.
350 W	Aeglane, õrn küpsetus. Sobib šokolaadi ja või sulatamiseks.
160 W	Külmutatud toidu sulatamine, või ja juustu pehmemdamine.
0 W	Kui kasutatakse ainult taimerit.



GRILL

Pruunistamiseks, grillimiseks ja gratineerimiseks eraldi kasutamisel. Soovitame toitu küpsetamise ajal pöörata. Parima tulemuse saavutamiseks eelsoojendage grilli 3–5 minutit. Toitude kiireks küpsetamiseks ja gratineerimiseks, saab kasutada koos mikrolainetega.

• GRILL + MIKROLAINEAHI

Pearoogade kiireks küpsetamiseks (isegi gratineerimiseks) kasutage mikrolaineid ja grillfunktsiooni samaaegselt. See on kasulik nt lasanje, kala ja kartulivormi valmistamisel.

VÕIMSUS (W)	KESTUS (min)	SOOVITATAV KASUTUS
500	14 - 18	Lasanje (400–500 g)
500	10 - 14	Kala (600 g)
500	40 - 50	Kana (terve lind, 1–1,2 kg)
350	15 - 18	Kalagrataän (600 g)
0	-	Ainult pruunistamine



KÖRBE

Toidu täiuslikuks pruunistamiseks, nii pealt kui alt. Seda funktsiooni tohib kasutada ainult koos spetsiaalse pruunistusplaadiga. Seda funktsiooni tohib kasutada ainult koos spetsiaalse pruunistusplaadiga, mis tuleb asetada klaasist pöördaluse keskmesse. Toitude puhul, mis ei vaja pikka küpsetusaega (nt pitsa või magustoidud), on soovitatav pruunistusplaati enne küpsetamist 2-3 minutit eelkuumutada.

KESTUS (min)	SOOVITATAV KASUTUS
3 - 4	Küpsised (8–10 tükki)
7 - 8	Sügavkülmutatud pitsa (350 g)
7 - 9	Biskviitkook (500 g)
8 - 10	Kalapulgad (8 tükki)
9 - 10	Pitsa (350 g)
10 - 14	Friikartulid (200–300 g)
13 - 15	Lahtine plaadipirukas (500 g)

Vajalik tarvik: Pruunistusplaat Crisp, pruunistusplaadi Crisp käepide.

IGAPÄEVANE KASUTAMINE

. FUNKTSIOONI VALIMINE

Valimiseks vajutage lihtsalt soovitud funktsiooni nuppu.

. AJA MÄÄRAMINE



Pärast soovitud funktsiooni valimist määrake Δ või ∇ abil funktsiooni kestus.

Aega saab küpsetamise ajal muuta, selleks vajutage Δ või ∇ või vähendage kestust 30 sekundi võrra iga vajutusega nupul $\square$.

. MIKROLAINETE VÕIMSUSE MÄÄRAMINE



Vajutage $\square$ nii mitu korda, kui on vaja mikrolainete võimsuse seadmiseks.

Selleks et kasutada mikrolaineid koos grilliga, valige funktsioon GRILL, vajutades $\square$ ja seejärel määrake $\square$ abil mikrolainete võimsus.

Pange tähele! Seda seadet saab küpsetamise ajal muuta, selleks vajutage $\square$.

. JET DEFROST



Vajutage $\times$ ja seejärel määrake Δ või ∇ abil toidu kaal. Sulatamise keskel teeb funktsioon lühikese pausi, et teil

oleks võimalik toitu pöörata. Kui olete sellega valmis, sulgege uks ja vajutage $\square$.

. FUNKTSIOONI AKTIVEERIMINE

Kui olete määranud kõik soovitud seaded, siis vajutage funktsiooni aktiveerimiseks $\square$.

Igal nupu $\square$ uuesti vajutamisel pikendatakse küpsetusaega 30 sekundi võrra.

Aktiivse funktsiooni saab igal ajal peatada, selleks vajutage $\square$.



JET DEFROST

Eri tüüpi toiduainete kiireks ülessulatamiseks, sisestades lihtsalt nende kaalu. Toit tuleb asetada otse klaasist pöördalusele. Kui ahi märku annab, pöörake toit ümber. Toit tuleb asetada otse klaasist pöördalusele. Kui ahi märku annab, pöörake toit ümber. Seista laskmine pärast sulatamist parandab tulemust.

. JET START

Kui ahi on välja lülitatud, siis vajutage $\square$, see aktiveerib mikrolainetega küpsetamise 30 sekundiks täisvõimsusel (750 W).

. PAUS

Aktiivse funktsiooni peatamiseks (nt selleks, et toitu segada) avage lihtsalt uks.

Jätkamiseks sulgege uks ja vajutage $\square$.

. TURVALUKK



See funktsioon aktiveeritakse automaatselt, et takistada ahju juhuslikku sisselülitamist. Avage ja

sulgege uks ja seejärel vajutage funktsiooni käivitamiseks $\square$.

. KELLAAJA SEADMINE



Hoidke vajutust nupul $\square$ kuni tunninäidu kaks numbrit (vasakul) hakkavad vilkuma.

Kasutage Δ või ∇ õige tunninäidu määramiseks ja vajutage $\square$: Ekraanil hakkavad vilkuma minutinäidu kaks numbrit. Kasutage Δ või ∇ minutinäidu määramiseks ja vajutage $\square$ kinnitamiseks.

Pange tähele! Võimalik, et pärast pikemat voolukatkestust tuleb kellaaeg uuesti seada.

. TAIMER

Ekraani saab kasutada ka taimerina. Funktsiooni aktiveerimiseks ja soovitud ajalise kestuse seadmiseks vajutage Δ või ∇ . Vajutage $\square$, et seada võimsuseks 0 W, seejärel vajutage viivitusaja mahaloenduse alustamiseks $\square$.

Pange tähele! Taimer ei aktiveeri ühtegi küpsetustsükli. Taimeri peatamiseks mis tahes ajal vajutage $\square$.

PUHASTAMINE

Enne hooldamist või puhastamist veenduge, et seade on maha jahtunud.

Ärge kunagi kasutage aurpuhastusseadmeid. Ärge kasutage traatnuustikut, abrasiivseid küürimispastasid ega abrasiivseid/söövitavaid puhastusvahendeid, kuna need võivad kahjustada seadme pinda.

SISE- JA VÄLISPINNAD

- Puhastage välispinda ainult niiske mikrokiudlapiga. Kui pind on väga määrdunud, lisage paar tilka neutraalse pH-ga puhastusvahendit. Lõpetage puhastamine kuiva lapiga.
- Puhastage ukseklaasi sobiva vedela puhastusvahendiga.
- Ahju põhja puhastamiseks toidujääkidest eemaldage pöördalus koos toega. Puhastage ahju regulaarselt või siis, kui sisepinnale on tekkinud pritsmeid.
- Grilli pole tarvis puhastada, kuna suur kuumus põletab ära igasuguse mustuse. Kasutage seda funktsiooni regulaarselt.

TARVIKUD

Kõiki tarvikuid võib pesta nõudepesumasinas v.a pruunistusplaati. Pruunistusplaati tuleb puhastada vee ja pehmetoimelise pesuvahendiga. Tugevat mustust hõõruge õrnalt lapiga. Pruunistusplaat peab enne puhastamist olema täielikult jahtunud.

RIKKEOTSING

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Ahi ei tööta.	Voolukatkestus. Vooluvõrgust lahti ühendatud.	Kontrollige, kas vool on olemas ja kas ahi on vooluvõrku ühendatud. Lülitage ahi välja ja uuesti sisse, et näha, kas viga püsib.
Ekraanile kuvatakse Err.	Tarkvara viga.	Võtke ühendust lähima teenindusega ja öelge neile tähisele „Err“ järgnev number.

TOOTE KIRJELDUS

 [www](http://www.whirlpool.eu) Selle seadme infolehe koos energiaandmetega saab alla laadida Whirlpooli veebilehelt docs.whirlpool.eu

KUST SAADA KASUTUS- JA HOOLDUSJUHE


>  [www](http://www.whirlpool.eu) Laadige kasutus- ja hooldusjuhend alla meie veebilehelt docs.whirlpool.eu (selleks võite kasutada seda QR-koodi), täpsustamiseks on vaja lisada toote kaubanduslik kood.



> Teine võimalus on võtta ühendust meie teenindusega.

TEENINDUSE KONTAKT

Kontaktandmed leiata garantiiühendist. Kui võtate ühendust teenindusega, palun öelge oma toote andmeplaadil olevad koodid.

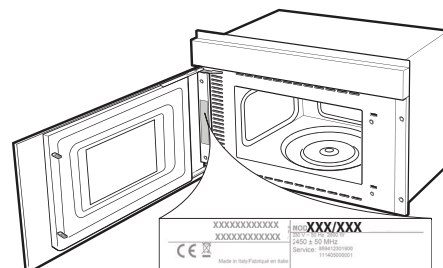

40001161329

Trükitud Itaalias